



Televisor LCD-LED de 15"/19"/22"/24"


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-15E720A12/NS-19E720A12

NS-22E730A12/NS-24E730A12

Gracias


por la compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

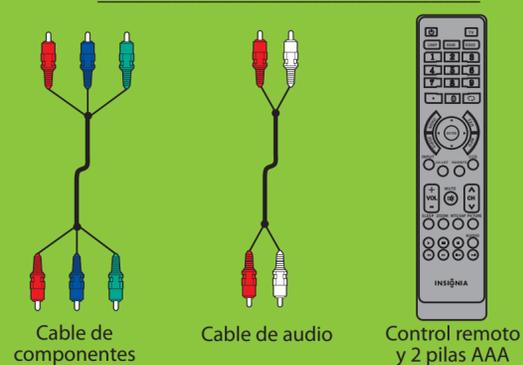

Cable de componentes

Cable de audio

Control remoto y 2 pilas AAA

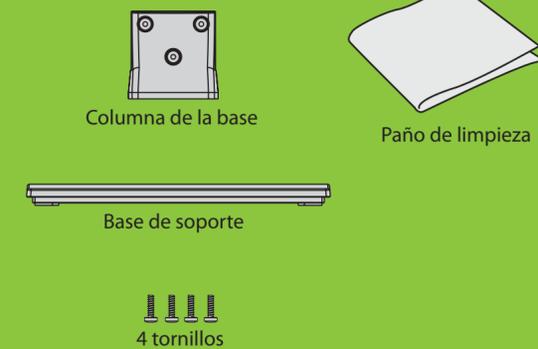

Columna de la base

Paño de limpieza

Base de soporte

4 tornillos


Vista frontal



Sensor del control remoto
Indicador de encendido

Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Fije la columna de la base a la parte posterior de del televisor y asegúrela al televisor con los tres tornillos incluidos.
- 3 Alinee la base del soporte a la columna de la base y asegure la base del soporte a la columna de la base con los tornillos incluidos.

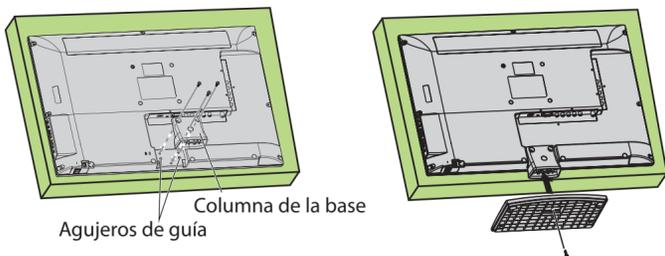

Agujeros de guía
Columna de la base

Instalación de un soporte para montaje en pared

Si usted está montando un televisor de 15" o 19" y planea utilizar las entradas posteriores del televisor, un montaje de pared con perfil bajo no funcionaría con su televisor.

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva los tres tornillos que sostienen el televisor a la columna.
- 3 Remueva la columna de la base.
- 4 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener el video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	

Se puede usar una toma HDMI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará conectar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos.


Usando un puerto HDMI (óptima)

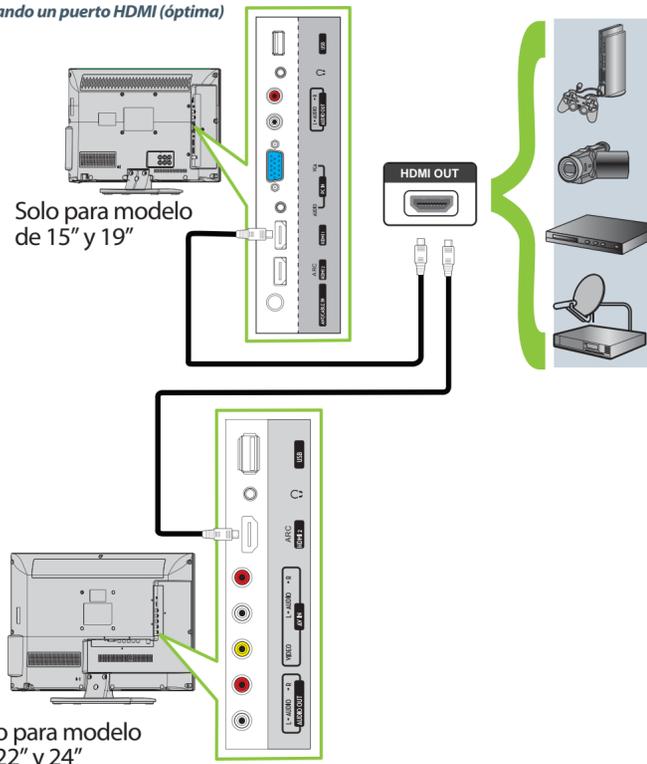

Solo para modelo de 15" y 19"

Solo para modelo de 22" y 24"


Uso del cable de componentes (mejor)

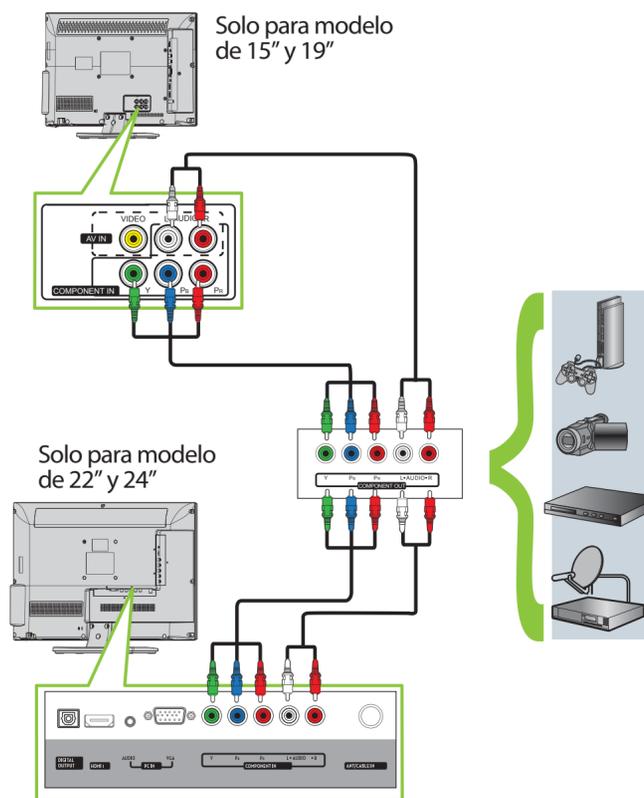

Solo para modelo de 15" y 19"

Solo para modelo de 22" y 24"

Uso del cable de componentes (buena)

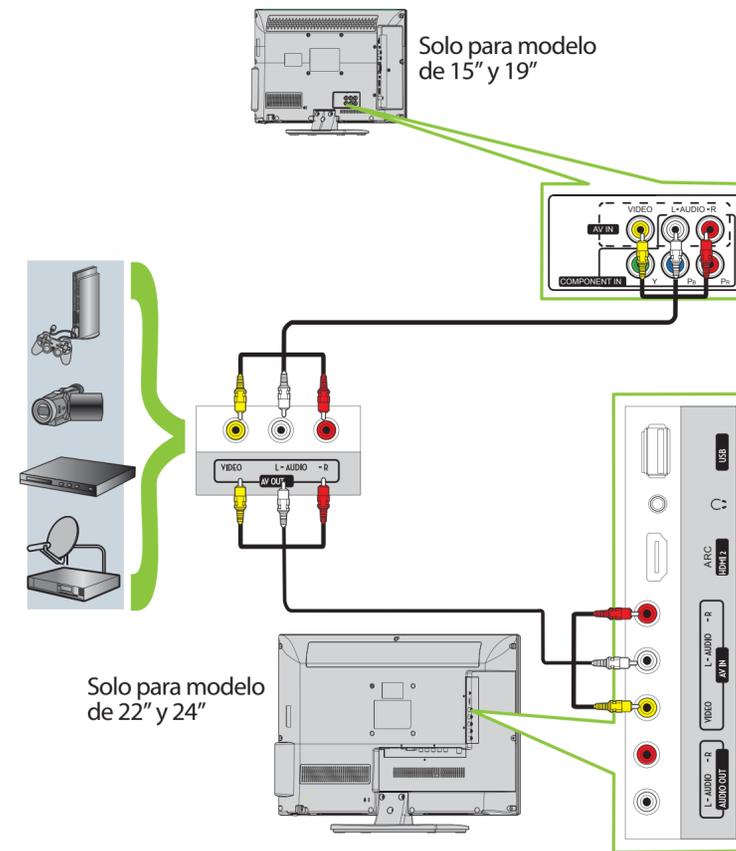


Solo para modelo de 15" y 19"

Solo para modelo de 22" y 24"

Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

Conecte un cable coaxial (no se incluye) a la toma de entrada de la antena o TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de antena/TV por cable.

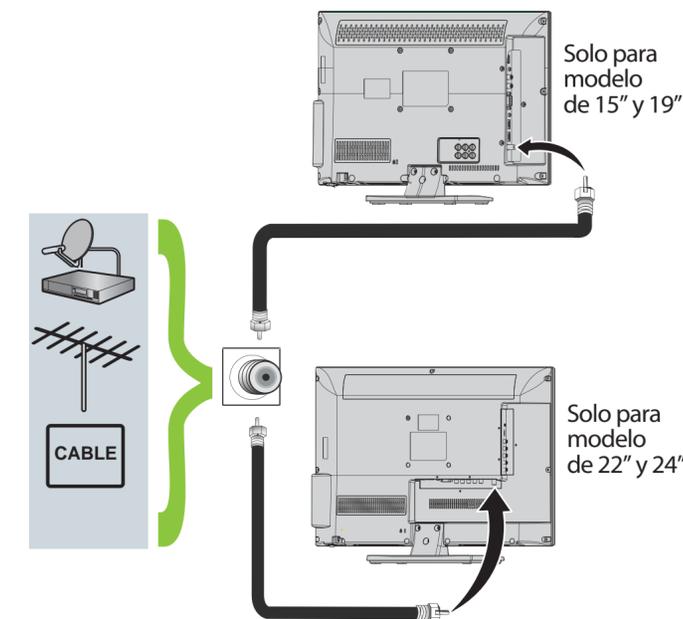

Solo para modelo de 15" y 19"

Solo para modelo de 22" y 24"

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!


No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).




Ocasionalmente, Insignia publica actualización futura del firmware para mejorar su producto. Para descargar los archivos de actualización de firmware, visite www.insigniaproducts.com.

Conexión de un sistema de cine en casa


Usando el audio digital

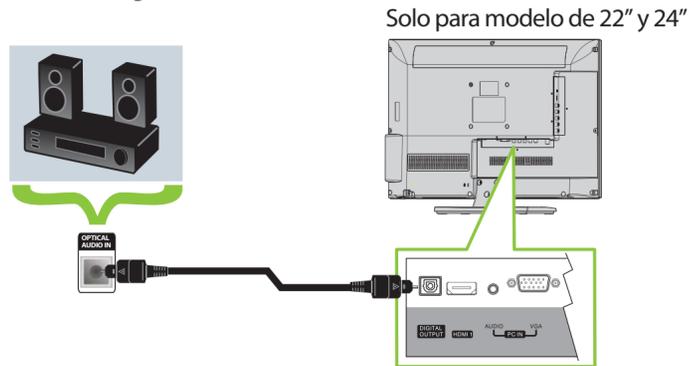

Usando el audio analógico

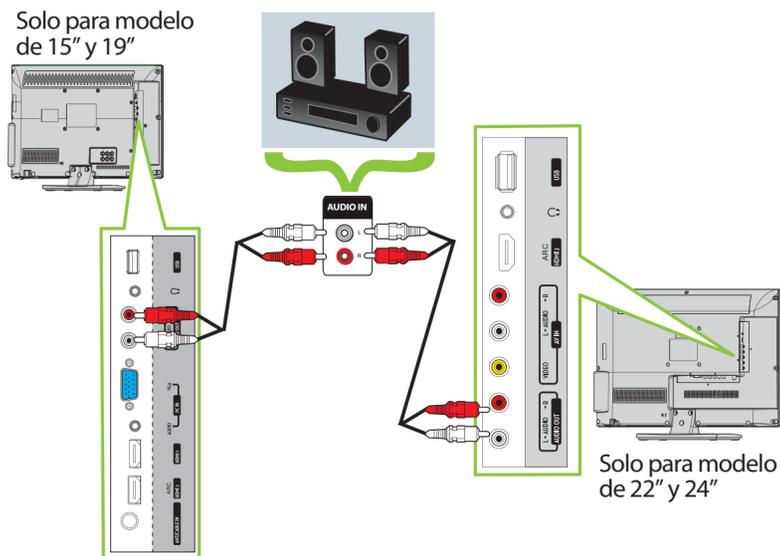


Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

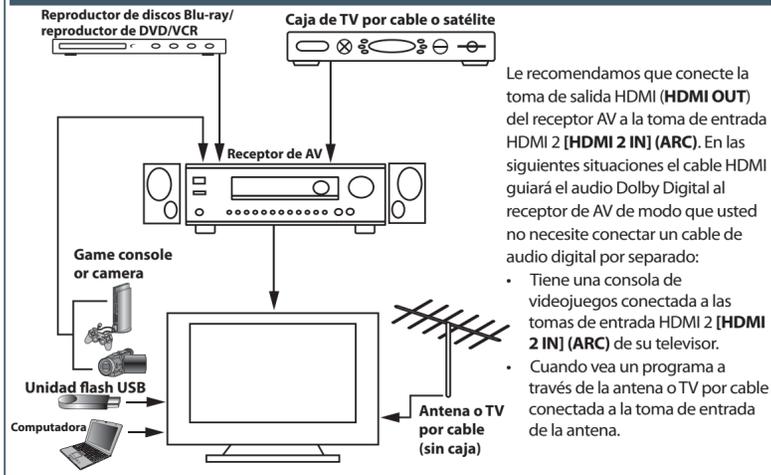


Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en el tomacorriente de CA.

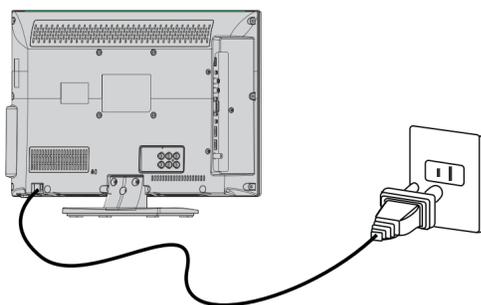


Configuración y uso de su control remoto

1 Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta de compartimiento.

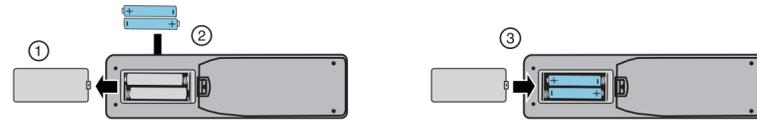

2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
3 Vuelva a colocar la cubierta.

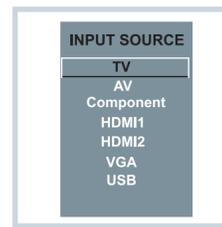

Opciones de relación de aspecto

- Normal:** Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla. Si la relación de aspecto original de la imagen es de 16:9 esta se mostrará en 16:9.
- Zoom:** Expande la imagen para llenar la pantalla. Se puede cortar la parte inferior y superior de la imagen.
- Ancha:** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- Cine:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- Auto:** Ajusta automáticamente la imagen basado en el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** auto está disponible solamente cuando el zoom automático esta activado (On) en el menú los canales (CHANNELS).

Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Insignia, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto (para todos los televisores Insignia fabricados después del primero de enero del 2007)												
Marcas y modelos de controles remotos universales				TV por cable/satélite/caja decodificadora								
Philips	RCA	One for All	Sony	Comcast	DirectTV	Dish Network	Time Warner	Cox	Charter	Verizon	Cablevision	Tivo
0198, 0490	135	0054	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11892, 11963, 12002	10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11564, 11641, 11963, 12002	720	450, 461, 456	1326	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	0198, 0490	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	0091

Encendido de su televisor por primera vez

- Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente, luego presione **ENCENDIDO** (encendido). El indicador de encendido se enciende y se abrirá la pantalla de elección del idioma del menú (Choose your menu language).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para elegir el ajuste de la hora (Choose Your Time Setting) con la opción Mode (Modo) resaltada.
- Presione **◀** o **▶** para seleccionar **Auto** o **Manual**. Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Manual**, se puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **ENTER** (Entrar). La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su Modo de imagen) se abre.
- Presione **▲** o **▼** para resaltar modo **Home** (Modo de casa) o modo **Retail** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona modo **Retail**, aparecerá un mensaje para confirmar su selección. Seleccione **Yes** (Sí) o **No**. El modo comercial (**Retail mode**) no permite ahorrar energía. Se abre la pantalla para elegir su fuente de TV (*Choose your TV source*).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable), o **Cable/Satellite Box** (Caja decodificadora de TV por cable o satélite). Si selecciona **Antenna** (Antena) o **Cable** (TV por cable), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. Si selecciona **Cable/Satellite box** (Caja de cable o satélite), su televisor no necesita buscar los canales.
- Para ver la televisión, presione TV en el control remoto.

- Encendido:** Para encender o apagar su televisor.
- Selección rápida de entradas:** Para seleccionar otra fuente conectada a su televisor.
- Botones numéricos:** Para ingresar los números de canales.
 - Entra el número de un subcanal digital (tal como 4.1)
- ENTRAR:** Para confirmar las selecciones o los cambios.
- MENU:** Para abrir el menú de pantalla.
- GUÍA:** Para mostrar la guía de programación.
- ENTRADA:** Para abrir la lista de fuentes.
- LISTA DE CANALES:** Para abrir la lista de canales.
- Volumen:** Para cambiar el volumen.
- APAGADO AUTOMÁTICO:** Para ajustar el temporizador de apagado automático.
- ZOOM:** Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.
- REGRESAR:** Para regresar al menú anterior.
- Flchas:** Para navegar en los menús de pantalla.
- SALIR:** Para cerrar el menú de pantalla.
- INFO:** Para abrir la información de estado del televisor.
- SUBTÍTULOS OPTATIVOS:** Para activar y desactivar los subtítulos optativos.
- FAVORITOS:** Para mostrar la lista de canales favoritos.
- SILENCIAR:** Para silenciar el sonido.
- Canal:** Para cambiar los canales del televisor.
- IMAGEN:** Para seleccionar el modo de imagen.
- MTS/SAP:** Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.
- AUDIO:** Para seleccionar los modos de audio.
- Controles de dispositivos:** Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC a su televisor.

- Choose Your Menu Language: English, Français, Español
- Choose Your Picture Mode: Home Mode, Retail Mode
- Choose Your Time Setting: Mode (Auto), Time Zone (Atlantic), Daylight Savings (On), Year (2011), Month (October), Day (28), Time (08:07 AM)
- Choose Your TV Source: Antenna, Cable, Cable/Satellite Box, Digital Channels, Analog Channels



Garantía limitada de dos años

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo *Product Search* (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame:

877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo *Product Search* (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).



Ocasionalmente, Insignia publica actualización futura del firmware para mejorar su producto. Para descargar los archivos de actualización de firmware, visite www.insigniaproducts.com.