


# AVerMedia

## AVerMedia DVD EZMaker 7

C039



|             |            |
|-------------|------------|
| English     | Български  |
| 繁體中文        | Русский    |
| Slovenský   | Українська |
| Magyar      | Türkçe     |
| Slovenščina | Hrvatski   |
| Polski      | Română     |
| Česky       |            |

# Quick Guide



## European Community Compliance Statement



Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630 FAX: +886-2-3234-4842

European Community contact:

AVerMedia Technologies Europe B.V.

Kwartsweg 50, 2665 NN, Bleiswijk, The Netherlands

Technical Support: <http://www.avermedia.com/avertv/Support/>

## FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

#### CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630 FAX: +886-2-3234-4842

USA Office contact:

AVerMedia Technologies U.S.A.

47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

Technical Support: <http://www.avermedia.com/avertv/Support/>

ICES-003

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



AB02

№ РОСС ТВ. AB02.B09025  
Срок действия с 14.02.2013г  
по 13.02.2015г  
Москва



The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Disclaimer

All the screen shots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

## Copyright

©2014 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc.

Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com) to get the updates of the operation and use of AVerMedia products.

"AVerMedia" is a trademark and logo of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Made in Taiwan (Expect Accessories).

Picture shown may vary from actual product

## 公司聲明及版權

©2014 圓剛科技版權所有、轉載必究。

AVerMedia 產品彩盒設計、使用手冊及其內容受到著作權之保護並歸屬於 AVerMedia 所有，非經事先書面同意，嚴格禁止重製、拍攝、抄寫、翻譯、轉載或以其他紀錄形式(如電磁記錄)儲存本手冊之全部或一部內容。AVerMedia 保留變更或改善產品規格及設計、零配件及驅動程式的權利，而無義務知會任何使用者或單位、組織關於此變更或改善。請至 [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com) 取得本產品相關最新資訊或補充資料。

AVerMedia 是圓剛科技股份有限公司所擁有的商標。其他商標各分屬其他第三方公司所有，且均受商標或著作權等相關法令保護。彩盒包裝及內附手冊所述產品及配件之示意圖僅供參考，以實際外觀以產品出貨為準。

### 1 Package Contents



AverMedia DVD EZMaker 7



Quick Installation Guide



CyberLink DVD Suite  
CD



Installation CD



USB Cable

### 2 System Requirements


- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz or higher or equivalent AMD processor.
- 512 MB RAM or above
- USB 2.0 port
- Sound card
- Graphic card with 256 MB of memory
- CD / DVD burner
- 1 GB for VCD/ 5 GB for DVD or higher of available hard disk space
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8

### 3 Hardware Installation

## Connecting AVerMedia DVD EZMaker 7

Use the figure below to connect your AVerMedia DVD EZMaker 7. To record video with sound, you need to specify the audio input source and make sure the sound is NOT muted and have enough volume. To do this, double-click the yellow speaker volume icon on the taskbar or click Start, point to Programs > Accessories > Entertainment and then click Volume Control. Refer to the Volume Control Help Contents and look for "Adjust the recording volume" for more information.

Example:

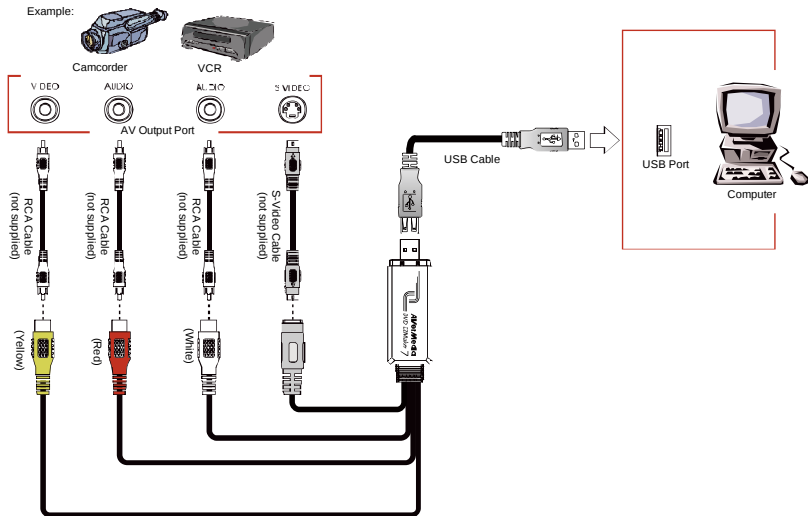

### 4 Installing the Driver

After you have properly installed your **AVerMedia DVD EZMaker 7**, turn on your computer. The system will automatically detect the newly installed device on the first time you reboot your computer. Simply skip the wizard, and insert the accompanying installation CD to install the driver.

#### Important notice :

- **BEFORE** installing the driver, make sure your system has DirectX 9.0c or above installed. You can find the latest version of DirectX on CD in the folder DirectX9c.
- The CyberLink DVD Suite software must be installed only **AFTER** the drivers are completely installed.

### Windows® XP

1. The “Found New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Place the Installation CD into your CD-ROM drive. The installation main screen will appear. Click **Install Driver**. The InstallShield Wizard will install Drivers for **AVerMedia DVD EZMaker 7** on your computer.
3. If you are instructed to restart your computer, select **Yes**.
4. Click **Browse CD** to access the content of the CD. Click **Exit** to close the installation main screen.



## Windows Vista™

1. The “Found New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Place the installation CD into the CD-ROM drive.
3. When the “AutoPlay” dialog box appears, select **Run Autorun.exe**.
4. When the installation main screen appears, choose **Install Driver**.
5. If the “User Account Control” dialog box appears, select **Allow** to continue the process.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Place the installation CD into the CD-ROM drive.
2. When the “AutoPlay” dialog box appears, select **Run Autorun.exe**.
3. When the installation main screen appears, choose **Install Driver**.
4. If the “User Account Control” dialog box appears, select **Yes** to continue the process.



### 5

## Installing CyberLink PowerDirector and CyberLink PowerProducer

1. After you have completed installing the driver, you can install CyberLink PowerDirector to edit the video or install CyberLink PowerProducer to make movie disc.
2. Eject the installation CD from your CD-ROM drive and insert the CyberLink DVD Suite CD. The installation main screen will appear.
3. Click on the **Install Now** and follow the on screen instruction to install the softwares.
4. For more detailed information regarding editing please refer to the Cyberlink instruction.



**Note:** The software registration key is on the back of the installation CD cover.

### 6

## Uninstalling the Driver

### Windows® XP

1. Click **Start**, point to **Settings**, and then click **Control Panel**.
2. Double-click **Add / Remove Programs** icon.
3. In the add/remove programs list, select **AVerMedia C039 USB Capture Card** and then click on the **Change/Remove** or **Add/Remove** button.

**Note:** AVerMedia DVD EZMaker 7 requires the system to support isochronous transfer. At present, VIA KT400, KT333 and K266A chipset motherboards are not supported; VIA 8235 and VT6202 chipsets can only operate on Windows® XP & 2000.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Click on the **START** button and go to **Control Panel**.
2. Double-click **Programs and Features** icon.
3. Select **AVerMedia C039 USB Capture Card** and click on the **Uninstall/Change** button.

## 1 包裝內容



AVerMedia DVD EZMaker 7



快速安裝手冊



CyberLink DVD Suite 安裝光碟



安裝光碟



USB 連接線


## 2 系統需求

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz 以上或 AMD 同等級處理器
- 512 MB 記憶體以上
- USB 2.0 埠
- 音效卡
- 256MB 以上顯示記憶體的顯示卡
- CD / DVD 燒錄機
- VCD 至少 1 GB/ DVD 至少 5 GB 或更多的硬碟空間
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8

### 3 硬體安裝

## 連接 AVerMedia DVD EZMaker 7

請參照以下連接方式連接 AVerMedia DVD EZMaker 7。欲錄製有聲音的影像時，請先選定該輸入音源並確認非靜音狀態或音量適當，步驟如下：您的工作列中有個黃色的喇叭音量圖示，請在上面點兩下，或者，點選「開始」>選擇「程式集」>「附屬應用程式」>「娛樂」，然後選擇「音量控制」。更多資訊，請點選音量控制視窗上的「說明」>「說明主題」，參閱「調整錄音音量」章節說明。

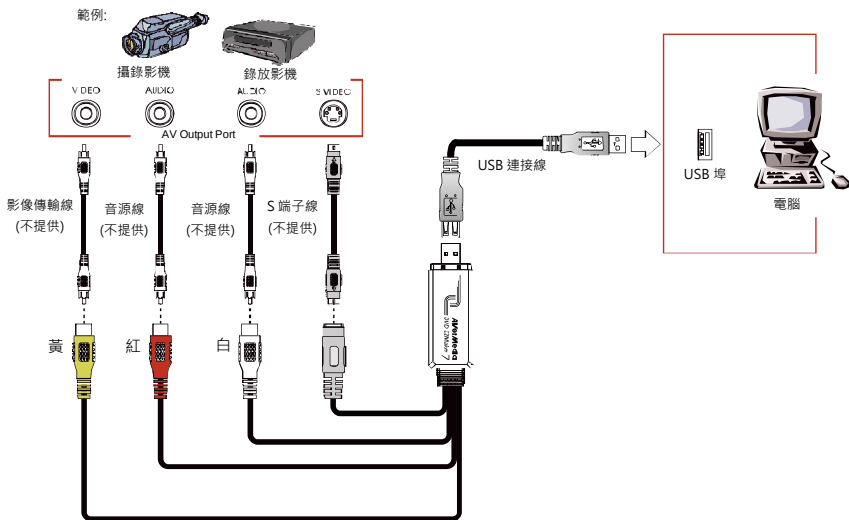

## 4 安裝驅動程式

完成硬體安裝後，重新開機，系統將會偵測到剛才安裝的新硬體。請略過「尋找新增硬體精靈」的安裝步驟，直接放入安裝光碟片以同時安裝驅動程式。

### 重要訊息：

- 安裝驅動程式之前，請確定您的系統有安裝 DirectX 9.0c 或以上的版本。您可以在安裝光碟「DirectX9c」資料夾中找到最新版本的 DirectX 程式。
- 您必須先完成安裝驅動程式之後，方可安裝 CyberLink DVD Suite 應用程式。

## Windows® XP

1. 當「尋找新增硬體精靈」對話框出現時，按「取消」略過精靈的安裝步驟。
2. 將安裝光碟片放入光碟機中。當安裝主畫面出現，點選「安裝驅動程式」。
3. 如果系統指引你重新開機，請選擇「是」。
4. 點選「瀏覽光碟」(Browse CD)可讀取光碟中的資料。點選「離開」可關閉安裝主畫面。



## Windows Vista™

1. 當「尋找新增硬體精靈」對話框出現時，按「取消」略過精靈的安裝步驟。
2. 將安裝光碟片放入光碟機中。
3. 當「自動播放」(AutoPlay) 對話框出現時，選擇「Run Autorun.exe」。
4. 當安裝主畫面出現，點選「安裝驅動程式」。
5. 如果「使用者帳號控制」(User Account Control)對話框出現，請選擇「允許」(Allow)繼續安裝流程。



## Windows® 7 / Windows® 8

1. 將安裝光碟片放入光碟機中。
2. 當「自動播放」(AutoPlay) 對話框出現時，選擇「Run Autorun.exe」。
3. 當安裝主畫面出現，點選「安裝驅動程式」。
4. 如果「使用者帳號控制」(User Account Control)對話框出現，請選擇「允許」(Allow)繼續安裝流程。



## 5

### 安裝 CyberLink PowerDirector 及 CyberLink PowerProducer 應用軟體

1. 安裝完驅動程式後，您可以選擇安裝 CyberLink PowerDirector 編輯影像或安裝 PowerProducer 製作影片光碟。
2. 請將光碟機中的「安裝光碟」退出，再將 CyberLink DVD Suite CD 放入光碟機中。此時出現安裝主畫面出現。
3. 點選「現在安裝」(Install Now)再遵循螢幕上的指示完成所有安裝。
4. 更多關於編輯相關說明，請參閱 Cyberlink 手冊。



**備註：**軟體的註冊碼位於安裝光碟背面。

## 6

### 安裝驅動程式

#### Windows® XP

1. 點選「開始」，選擇「設定」>「控制台」。
2. 在「新增或移除程式」圖示上按兩下。
3. 在新增或移除程式列表中，點選「AVerMedia C039 USB Capture Card」>「變更/移除」或「變更/移除」。

**備註:** 您的系統必須支援同步傳輸功能方可使用 AVerMedia DVD EZMaker 7。

目前不支援搭載 VIA KT400、KT333 和 K266A 晶片的主機板；搭載 VIA 8235 和 VT6202 晶片的主機板僅支援 Windows® XP & 2000 下使用。

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. 點選「開始」，選擇「設定」>「控制台」。
2. 在「程式和功能」圖示上按兩下。
3. 點選「AVerMedia C039 USB Capture Card」>「移除/變更」。

## 1 Obsah balenia



AVerMedia DVD EZMaker 7



Inšalačná príručka



CyberLink DVD Suite CD



Inšalačné CD



USB kábel


## 2 Systémové požiadavky

- Intel Pentium 4, 2.4GHz alebo vyšší, alebo zodpovedajúci AMD procesor.
- 512 MB RAM alebo viac
- USB 2.0 port
- Zvuková karta
- Grafická karta s 256 MB pamäťou
- CD / DVD mechanika
- 1 GB pre VCD/ 5 GB pre DVD alebo viac voľného miesta na hard disku
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Inštalácia hardvéru

## Zapojenie AVerMedia DVD EZMaker 7

Použite ikonu pre spojenie AVerMedia DVD EZMaker 7. Na nahrávanie videa so zvukom potrebujete špecifikovať zvukový zdrojový vstup a uistiť sa, že zvuk NIE JE umlčaný a má dostatok hlasitosti. Urobte tak dvojklikom na žltú ikonu reproduktorov na ovládacom paneli a kliknite **Start, Programs > Accessories > Entertainment** a potom **Volume Control**, Volume Control Help Contents a vyhľadajte “Adjust the recording volume” pre viac informácií.

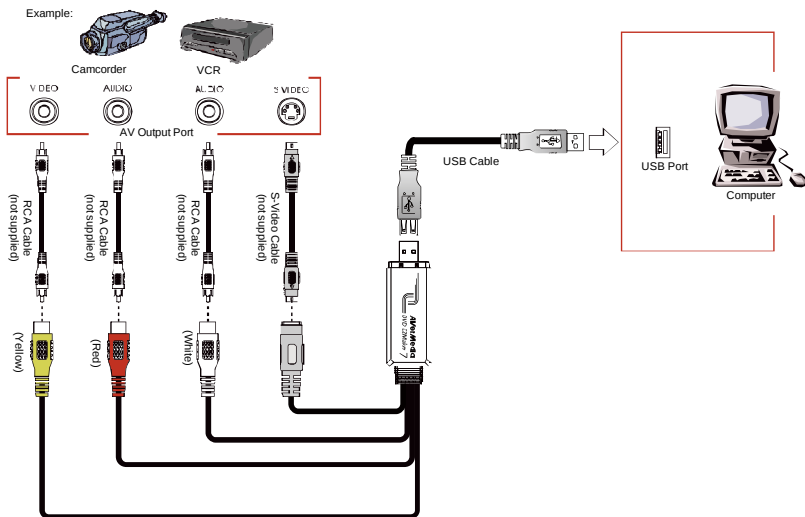

### 4 Inštalacia ovládača

Po správnom nainštalovaní karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**, zapnite počítač. Systém pri prvom zapnutí automaticky rozpozná nainštalovanú kartu a spustí inštaláciu ovládača. Jednoducho preskočte wizzard a vložte inštalčné CD na inštaláciu drivera.

#### Dôležité upozornenie:

- **PREDTÝM** ako začnete inštalovať ovládač, presvedčte sa, či máte nainštalovaný DirectX 9.0c alebo vyššiu verziu. Poslednú verziu DirectX nájdete na priloženom CD v adresári DirectX9c
- CyberLink DVD Suite software musí byť nainštalované iba PO predchádzajúcej kompletnej inštalácii driverov.

### Windows® XP

1. Na obrazovke sa objaví okno "Found New Hardware Wizard"(Nájdéný nový sprievodca inštaláciou). Kliknite na **Cancel** (Zrušiť) pre začatie inštaláčného procesu.
2. Vložte inštaláčné CD do CD-ROM mechaniky. Objaví sa inštaláčné okno. Kliknite na **Inštaluj ovládač**. Sprievodca inštaláciou (The InstallShield Wizard) nainštaluje ovládač pre **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Ak sa Vám podľa inštrukcií doporučuje reštart počítača, vyberte **ÁNO**.
4. Kliknite na **Browse CD** pre pokračovanie CD. Kliknite na **Exit** pre zatvorenie inštaláčného okna.



## Windows Vista™

1. Na obrazovke sa objaví okno "Found New Hardware Wizard"(Nájdenny nový sprievodca inštaláciou). Kliknite na **Cancel** (Zrušiť) pre začatie inštaláčného procesu.
2. Vložte inštaláčné CD do CD-ROM mechaniky.
3. Ak sa zobrazí dialógové okno pre „Automatické prehrávanie“, zvolte Run Autorun.exe (Spustiť Autorun.exe).
4. Keď sa zobrazí hlavná obrazovka inštalácie, vyberte položku **Install Driver**.
5. Ak sa zobrazí dialógové okno „Nastavenie konta užívateľa“, zvolte **Umožniť** pre pokračovanie procesu.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Vložte inštaláčné CD do CD-ROM mechaniky.
2. Ak sa zobrazí dialógové okno pre „Automatické prehrávanie“, zvolte Run Autorun.exe (Spustiť Autorun.exe).
3. Keď sa zobrazí hlavná obrazovka inštalácie, vyberte položku **Install Driver**.
4. Ak sa zobrazí dialógové okno „Nastavenie konta užívateľa“, zvolte **ÁNO** pre pokračovanie procesu.



### 5

## Inštalácia CyberLink PowerDirector a CyberLink PowerProducer

1. Po ukončení inštalácie ovládačov môžete nainštalovať **CyberLink PowerDirector** pre editáciu videa alebo inštalovať **CyberLink PowerProducer** pre možnosť vytvorenia filmu.
2. Vyberte CD z CD-ROM mechaniky a CD tam vložte znova. Okno inštalácie sa znova objaví na obrazovke.
3. Kliknite na **Inštaluj teraz** a nasledujte inštrukcie na obrazovke pre nainštalovanie softvéru.
4. Pre detailnejšie informácie súvisiace s editovaním, prosím nasledujte Cyberlink inštrukcie.



**Poznámka:** Registračný kľúč programu je vzadu v obale inštaláčného CD.

### 6

## Odinštalovanie ovládačov

### Windows® XP

1. Kliknite na **Start**, **Settings** a potom **Control Panel**.
2. Dvojklik na ikonu **Add/Remove Programs**.
3. V zozname programov zvolte **AVerMedia C039 USB Capture Card** a kliknite na **Change/Remove** alebo **Add/Remove**.

**Poznámka:** AVerMedia DVD EZMaker 7 nie je podporovaný pri VIA KT400, KT333 a K266A chipsetom na základných doskách; VIA 8235 a VT6202 chipset funguje pri Windows® XP.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Kliknite na tlačidlo **START** a prejdite do časti **Control Panel (Ovládacie panely)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Programs and Features** (Programy a funkcie).
3. Vyberte položku **AVerMedia C039 USB Capture Card** a kliknite na tlačidlo **Uninstall/Change (Odinštalovať/zmeniť)**.

## 1 A csomag tartalma



AVerMedia DVD EZMaker 7



Telepítési útmutató



CyberLink DVD Suite CD



Telepítő CD



USB kábel

## 2 Rendszer- követelmények


- Intel® Pentium® 4 2.4 GHz vagy nagyobb vagy azzal megegyező AMD processzor
- 512MB, vagy több RAM
- USB 2.0 port
- Hangkártya
- 256 MB-os videokártya
- CD / DVD író
- Minimum 1 GB terület VCD/ 5 GB lemezterület DVD-hez
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Hardvertelepítés

## Az AVerMedia DVD EZMaker 7 csatlakoztatása

Az AVerMedia DVD EZMaker 7 -t csatlakoztassa az alábbi ábra alapján. Hanggal együtt videó felvételhez meg kell határozni az audio bemenet forrását és meg kell győződni róla, hogy a hang NEM némított és a hangerő is megfelelő. Kiklikeljen kétszer a sárga hangerő ikonra a tálcán, vagy a **Start** gombra, majd a **Programok > Kellékek (Accessories) > Szórakozás (Entertainment)** útvonalon a hangerőszabályzás (**Volume Control**) gombra. További információkhoz tekintse át a Volume Control Help Contents segédlet "Adjust the recording volume" c. fejezetét.

Example:

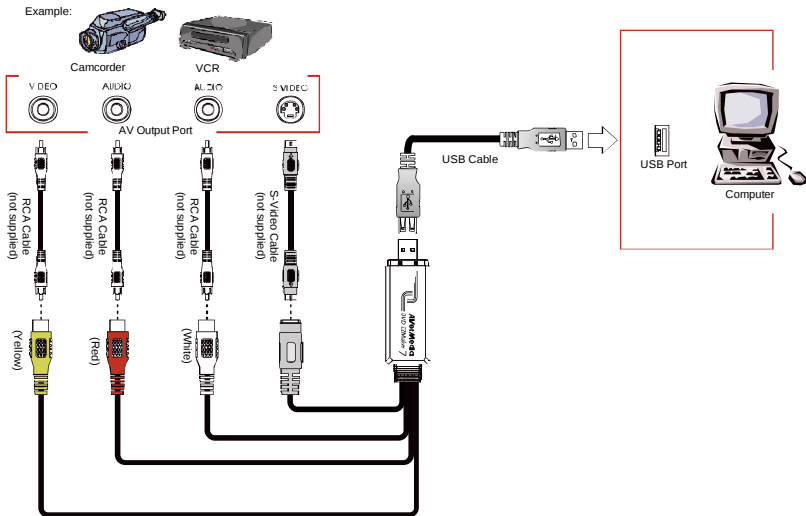

Magyar-2

### 4 | A meghajtó telepítése

**AVerMedia DVD EZMaker 7** kártya helyes beszerelése után kapcsolja be a gépet. A rendszer automatikusan megkeresi az új eszközt az újraindítás után. Egyszerűen ugorja át a varázslót és helyezze be a mellékelt telepítő CD-t és telepítse arról drivert

#### FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

- A meghajtó telepítése **ELŐTT** ellenőrizze, hogy a DirectX 9.0c, vagy újabb verziója telepítve legyen. A DirectX legfrissebb verzióját megtalálja a CD-n a DirectX9c mappában.
- A CyberLink DVD Suite szoftver csak a driverek komplett telepítése után telepíthető.

### Windows® XP

1. Megjelenik az „Új hardver” varázsló párbeszédpanel. A Mégse gombra kattintva lépjen ki a varázslóból.
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. A telepítőablak megjelenik. Kiklikkeljen az **Install Driver** gombra. A telepítő varázsló telepíti az **AVerMedia DVD EZMaker 7** meghajtókat a számítógépre.
3. Amint figyelmeztet a számítógép az újraindításra, válassza az **Igen-t**
4. Kiklikkeljen a **Browse CD** opcióra a CD tartalom megtekintéséhez. Kiklikkeljen a **Exit** opcióra a telepítőablakból történő kilépéshez.



## Windows Vista™

1. Megjelenik az „Új hardver” varázsló párbeszédpanel. A Mégse gombra kattintva lépjen ki a varázslóból..
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.
3. Amikor az “AutoPlay” ablak megjelenik, válassza a **Run Autorun.exe** parancsot.
4. Amikor a telepítő főoldala megjelenik, válassza az **Install Driver -t.**
5. Ha a “User Account Control” ablak jelenik meg, válassza az **Allow** opciót a folyamat folytatásához.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. Amikor az “AutoPlay” ablak megjelenik, válassza a **Run Autorun.exe** parancsot.
3. Amikor a telepítő főoldala megjelenik, válassza az **Install Driver -t.**
4. Ha a “User Account Control” ablak jelenik meg, válassza az **Yes** (Igen) opciót a folyamat folytatásához.



### 5

## A CyberLink PowerDirector és a CyberLink PowerProducer telepítése.

1. A meghajtók telepítése után telepítse a **CyberLink PowerDirector** programot a videoanyagok szerkesztéséhez, vagy telepítse a **CyberLink PowerProducer** programot filmlemez készítéséhez.
2. Vegye ki a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóból és helyezze vissza a telepítő CD-t. Megjelenik a telepítőablak.
3. Kattintson az **Install Now**-ra és kövesse a képernyőn az utasításokat, hogyan telepítse a szoftvereket
4. További részletes információért a video szerkesztésre vonatkozóan kövesse a CyberLink utasításait



**Megjegyzés:** A szoftver regisztrációs kulcsa a telepítő CD borítójának hátoldalán található.

### 6

## Meghajtó eltávolítása

## Windows® XP

1. Kattikljen a **Start** gombra, majd a **Settings** beállítások ablakra és a vezérlőpult (Control Panel).
2. Kattikljen kétszer az **Add/Remove Programs** ikonra.
3. A programlistában válassza ki az **AVerMedia C039 USB Capture Card** elemet és kattikljen a **Change/Remove** vagy **Add/Remove** gombra.

**Megjegyzés:** Az AVerMedia DVD EZMaker 7 egységhez szükséges a folyamatos szinkronkapcsolat. Jelenleg a VIA KT400, KT333 és a K266A chipkészleteket nem támogatja a rendszer; a VIA 8235 és a VT6202 chipkészlet kompatibilis a Windows® XP rendszerekkel.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Kattintson a **Start** gombra és válassza a **Control Panel**-t.
2. Dupla klikk a **Programok és Features** ikonra.
3. Válassza az **AVerMedia C039 USB Capture Card** -öt és kattintson az **Uninstall/Change gombra**.

### 1 Vsebina Paketa



AVerMedia DVD EZMaker 7



Hitra navodila za inštalacijo



CyberLink DVD Suite CD



Inštalacijski CD



USB kabel

### 2 Sistemske zahteve


- Intel® Pentium® 4; 2,4 GHz ali več, oziroma ekvivalentni AMD procesor.
- 512Mb RAM ali več
- Podpora USB 2.0
- Zvočna kartica
- Grafična kartica s 256Mb spomina
- CD/DVD snemalnik
- 1Gb za VCD/5Gb za DVD ali več kapacitete na trdem disku
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Inštalacija strojne opreme

## Priklop AVerMedia DVD EZMaker 7

Uporabite spodnjo sliko za priklop AVerMedia DVD EZMaker 7. Da bi posneli video z zvokom, morate prvotno določiti audio-vhod in obenem preverite, da ni zvok nastavljen na tiho (mute) ter da ima dovolj zvoka, da le tega slišite. To storite z dvojnim klikom na rumeno ikono zvočnika na orodni vrstici ali kliknete **Start**, pomaknete miško na **Programs > Accessories >**

**Entertainment** in kliknete **Volume Control**. Za dodatne informacije pogledajte poglavje »Adjust the recording volume« v imeniku za pomoč.

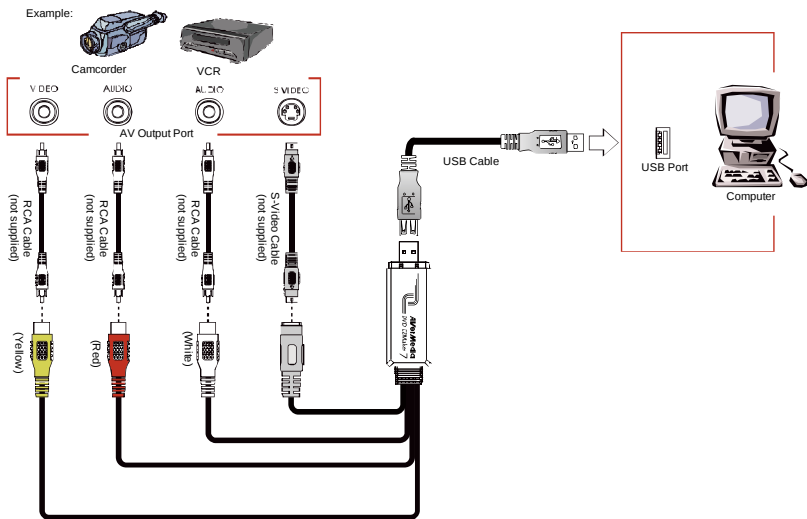

### 4 Inštalacija gonilnika

Ko ste pravilno namestili **AVerMedia DVD EZMaker 7** kartico, prižgite računalnik. Operacijski sistem bo avtomatično zaznal na novo inštalirano napravo prvič ko boste ponovno zagnali računalnik. Za namestitev gonilnika enostavno preskočite čarovnika in vstavite priloženi namestitveni CD.

#### POMEMBNO OBVESTILO:

- **PRED** namestitvijo gonilnika preverite da ima računalnik že predinštaliran DirectX 9.0c ali novejši. Najnovejšo verzijo DirectX lahko najdete na priloženem CD mediju v mapi DirectX9c.
- Programsko opremo CyberLink DVD Suite je potrebno namestiti šele PO popolni namestitvi gonilnikov.

### Windows® XP

1. Pojavilo se bo okno "Found new Hardware Wizard". Kliknite **Cancel** za preskok inštalacijskih procedur v čarovniku (Wizard).
2. Vstavite inštalacijski CD v vašo CD-ROM enoto. Pojavilo se bo glavno pogovorno okno. Kliknite **Install Driver**. Namestitveno okno bo namestilo gonilnike za **AVerMedia DVD EZMaker 7** na vaš računalnik.
3. Če vam je predlagan ponovni zagon računalnika, kliknite **Yes (Da)**.
4. Kliknite **Browse CD** za dostop do vsebin na CD mediju. Kliknite **Exit** da zaprete glavno inštalacijsko okno.



## Windows Vista™

1. Pojavilo se bo okno "Found new Hardware Wizard". Kliknite **Cancel** za preskok instalacijskih procedur v čarovniku (Wizard).
2. Vstavite instalacijski CD v vašo CD-ROM enoto.
3. Ko se pojavi okno "AutoPlay", izberite **Run Autorun.exe**.
4. Vstavite CD v vašo CD-ROM enoto. Ko se pojavi glavni namestitveni meni, izberite **Install Driver**.
5. V kolikor se vam odpre okno "User Account Control", izberite **Allow** za nadaljevanje.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Vstavite instalacijski CD v vašo CD-ROM enoto.
2. Ko se pojavi okno "AutoPlay", izberite **Run Autorun.exe**.
3. Vstavite CD v vašo CD-ROM enoto. Ko se pojavi glavni namestitveni meni, izberite **Install Driver**.
4. V kolikor se vam odpre okno "User Account Control", izberite **Yes (Da)** za nadaljevanje.



### 5

## Inštalacija CyberLink PowerDirector in CyberLink PowerProducer

1. Po končani inštalaciji gonilnika si lahko namestite **CyberLink PowerDirector** za obdelavo videa ali namestite **CyberLink PowerProducer** za izdelavo video CD medijev.
2. Vzemite ven inštalacijski CD in ponovno le tega vstavite v CD enoto. Pojavi se inštalacijsko glavno okno.
3. Kliknite na **Install Now (Namesti sedaj)** in sledite zaslonским navodilom za namestitev strojne opreme.
4. Za podrobnejše informacije o urejanju, si prosimo oglejte navodila za Cyberlink.



**OPOZORILO:** Ključ za registracijo programske opreme najdete na hrbtni strani pokrova namestitvenega diska CD.

### 6

## Odstranitev gonilnika

### Windows® XP

1. Kliknite **Start**, pojdite na **Settings**, in potem kliknite **Control Panel**.
2. Dvojno kliknite ikono **Add / Remove Programs**.
3. V "add/remove programs" seznamu kliknite **AVerMedia C039 USB Capture Card** in nato kliknite **Change/Remove ali Add/Remove** gumb.

**OPOZORILO:** AVerMedia DVD EZMaker 7 potrebuje ki podpira asinhroni prenos. Trenutno VIA KT400, KT333 in K266A čipseti osnovnih plošč niso podprti; VIA 8235 in VT6202 lahko delujejo le pod operacijskim sistemom Windows® XP.

## **Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8**

1. Kliknite na gumb **START (ZAGON)** in pojdite na **Control Panel (Nadzorna plošča)**.
2. Dvokliknite na ikono **Programs and Features (Programi in funkcije)**.
3. Izberite **A VerMedia C039 USB Capture Card** in kliknite na gumb **Uninstall/Change (Odstrani/Zamenjaj)**.

## 1 Zawartość opakowania



AVerMedia DVD EZMaker 7



Instrukcja szybkiej instalacji



CyberLink DVD Suite CD



Instalacyjny dysk CD



Kabel USB


## 2 Wymagania systemowe

- Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz lub szybszy albo równoważny procesor AMD.
- 512MB lub więcej pamięci RAM
- złącze USB 2.0
- karta muzyczna
- Karta graficzna z 256 MB pamięci
- Nagrywarka CD / DVD
- 1 GB do VCD / 5 GB do DVD lub więcej zależnie od dostępnej przestrzeni dyskowej
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Instalacja sprzętu

## Podłączanie AVerMedia DVD EZMaker 7

Podłączenie AVerMedia DVD EZMaker 7 należy wykonać zgodnie z ilustracją poniżej. Aby nagrywać obraz z dźwiękiem należy określić wejście audio oraz upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony i jego głośność jest właściwa. W tym celu, kliknij dwukrotnie żółtą ikonę głośnika na pasku zadań lub kliknij **Start**, wskaż **Programy > Akcesoria > Rozrywka**, a następnie kliknij **Regulacja głośności**. Sprawdź informacje pomocy dotyczące regulacji głośności, a w celu uzyskania dalszych informacji, wyszukaj część "Regulacja głośności nagrywania".

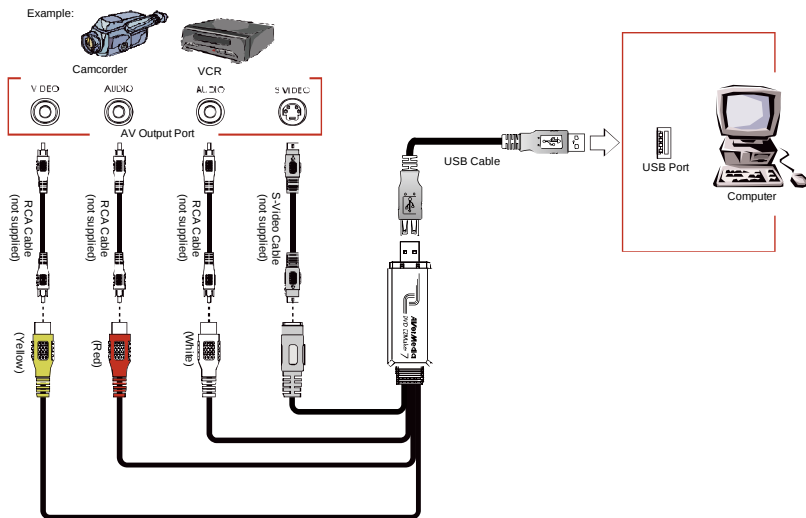

### 4 Instalacja sterownika

Po prawidłowym zainstalowaniu karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**, włącz komputer. Przy pierwszym uruchomieniu komputera, system automatycznie wykryje nowe, zainstalowane urządzenie. W celu instalacji sterownika, pomiń kreatora i włoż dostarczony razem instalacyjny dysk CD.

#### WAŻNA UWAGA:

- **PRZED** instalacją sterownika, upewnij się, że w systemie zainstalowany jest DirectX 9.0c lub wersja nowsza. Najnowsza wersja DirectX znajduje się na dysku CD w folderze DirectX9c.
- Oprogramowanie CyberLink DVD Suite można zainstalować wyłącznie PO zakończeniu instalacji sterowników.

### Windows® XP

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Kreator znajdowania nowego sprzętu". Należy kliknąć **Anuluj**, aby pominąć procedury instalacyjne kreatora.
2. Umieść instalacyjny dysk CD w napędzie CD-ROM. Zostanie wyświetlony główny ekran instalacji.  
Kliknij **Install Driver (Zainstaluj sterownik)**. Kreator instalacji zainstaluje w komputerze sterowniki karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Po pojawieniu się instrukcji ponownego uruchomienia komputera, wybierz **Yes (Tak)**.
4. Kliknij **Browse CD (Przeglądaj CD)** w celu uzyskania dostępu do zawartości dysku CD.  
Kliknij **Exit (Zakończ)**, aby zakończyć wyświetlanie głównego ekranu instalacji.



## Windows Vista™

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Kreator znajdowania nowego sprzętu". Należy kliknąć **Anuluj**, aby pominąć procedury instalacyjne kreatora.
2. Umieść instalacyjny dysk CD w napędzie CD-ROM.
3. Po wyświetleniu okna dialogowego "AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie)", wybierz **Run Autorun.exe (Uruchom Autorun.exe)**.
4. Gdy pojawi się główny ekran instalacji, wybierz **Install Driver**.
5. Jeśli pojawi się okno dialogowe "User Account Control (Kontrola kont użytkownika)", wybierz **Allow (Zezwól)**, aby kontynuować proces.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Umieść instalacyjny dysk CD w napędzie CD-ROM.
2. Po wyświetleniu okna dialogowego "AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie)", wybierz **Run Autorun.exe (Uruchom Autorun.exe)**.
3. Gdy pojawi się główny ekran instalacji, wybierz **Install Driver**.
4. Jeśli pojawi się okno dialogowe "User Account Control (Kontrola kont użytkownika)", wybierz **Yes (Tak)**, aby kontynuować proces.



### 5

## Instalacja CyberLink PowerDirector oraz CyberLink PowerProducer

1. Po zakończeniu instalacji sterownika, można zainstalować **CyberLink PowerDirector** w celu edycji video lub zainstalować **CyberLink PowerProducer** w celu tworzenia dysków z filmami.
2. Wsuń instalacyjny dysk CD z napędu CD-ROM i wsuń go ponownie. Zostanie wyświetlony główny ekran instalacji.
3. Kliknij **Install Now (Zainstaluj teraz)** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji oprogramowania.
4. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące edycji zawiera instrukcja programu Cyberlink.



**Uwaga:** Klucz do rejestracji produktu znajduje się na odwrocie koperty z płytą instalacyjną CD.

### 6

## Odinstalowanie sterownika

### Windows® XP

1. Kliknij **Start**, wskaż **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowanie)**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Add/Remove Programs (Dodaj/Usuń programy)**.
3. Na liście dodaj/usuń programy, wybierz **AVerMedia C039 USB Capture Card**, a następnie kliknij przycisk **Change/Remove (Zmień/Usuń)** lub **Add/Remove (Dodaj/Usuń)**.

**Uwaga:** **AVerMedia DVD EZMaker 7** wymaga, aby system obsługiwał izochroniczną transmisję danych. Aktualnie nie są obsługiwane chipsety płyt głównych VIA KT400, KT333

oraz K266A; chipsety VIA 8235 oraz VT6202 działają wyłącznie w systemach operacyjnych Windows® XP.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Naciśnij przycisk START i wejdź w Panel Sterowania.
2. Kliknij dwukrotnie na ikone Dodaj lub usuń programy.
3. Wybierz **AVerMedia C039 USB Capture Card** i kliknij na przycisk **odinstaluj/Zmień**.

## 1 Obsah balení



AVerMedia DVD EZMaker 7



Rychlý průvodce instalací



CyberLink DVD Suite CD



Instalační CD



USB kabel

## 2 Systémové požadavky


- Procesor Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz nebo výkonnější nebo ekvivalentní procesor AMD.
- 512 MB RAM nebo vyšší
- Port rozhraní USB 2.0
- Zvuková karta
- Grafická karta s pamětí 256 MB
- Vypalovačka CD / DVD
- Volné místo na pevním disku: 1 GB pro VCD/ 5 GB pro DVD
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Instalace hardware

## Připojení AVerMedia DVD EZMaker 7

Použijte příložené obrázky pro zapojení AVerMedia DVD EZMaker 7. Pro nahrávání videa se zvukem je nutné zvolit správný audio vstup a ujistit se, že zvuk je nastaven na dostatečnou úroveň hlasitosti. Pro toto dvakrát klikněte na žlutou ikonu mikrofonu na liště nebo klikněte na **Start – Programy – Příslušenství – Zábava** a poté klikněte na **Ovladač hlasitosti**. Více informací naleznete v Obsahu nápovědy ovladače hlasitosti a vyhledejte "Nastavení nahrávaného zvuku".

Example:

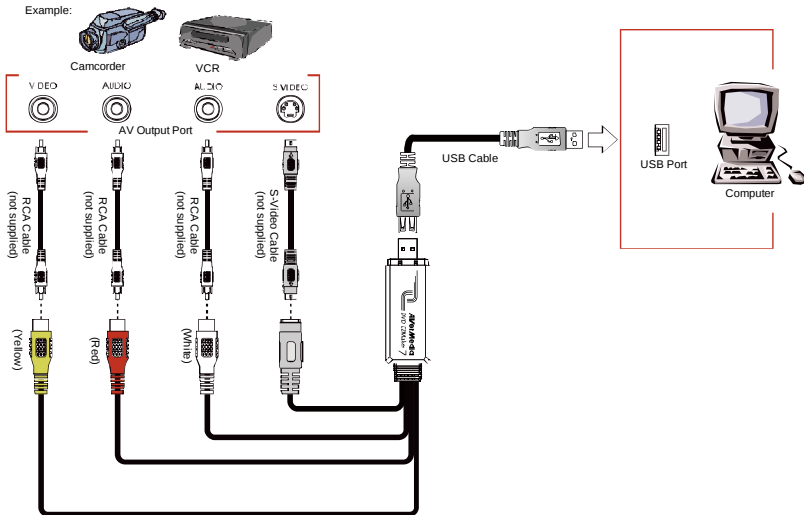

Česky-2

### 4 Instalace ovladače

Po správném nainstalování karty **AVerMedia DVD EZMaker 7** zapněte počítač. Po restartování počítače systém automaticky napoprvé rozpozná nově nainstalované zařízení. Přeskočte průvodce, vložte dodaný instalační disk CD a nainstalujte ovladač.

#### DŮLEŽITÁ POZNÁMKA :

- **PŘED** instalací ovladače se přesvědčte, zda je v počítači nainstalováno rozhraní DirectX 9.0c nebo vyšší. Nejnovější verzi rozhraní DirectX je k dispozici ve složce DirectX9c na disku CD.
- Software CyberLink DVD Suite musí být nainstalován AŽ PO dokončení instalace ovladačů.

### Windows® XP

1. Zobrazí se dialogové okno „Nalezen nový hardware“. Klepnutím na **Storno** přeskočíte postup instalace.
2. Vložte instalační CD do mechaniky. Objeví se instalační okno. Klepněte na tlačítko Instalovat ovladač. Průvodce InstallShield nainstaluje ovladače pro kartu **AVerMedia DVD EZMaker 7** do počítače.
3. Budete-li vyzváni k restartování počítače, klepněte na tlačítko **Yes** (Ano).
4. Klikněte na **Procházet CD** pro vstup do obsahu CD. Klikněte na **Konec** pro zavření hlavní instalační obrazovky.



## Windows Vista™

1. Zobrazí se dialogové okno „Nalezen nový hardware“. Klepnutím na **Storno** přeskočíte postup instalace.
2. Vložte instalační CD do mechaniky. Objeví se instalační okno.
3. Pokud se zobrazí okno “AutoPlay”, zvolte **Run Autorun.exe**.
4. Po zobrazení hlavní instalační obrazovky zvolte **Install Driver (Instalovat ovladač)**.
5. Pokud se zobrazí okno Kontrola uživatelského účtu, zvolte **Povolit** pro pokračování v procesu.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Vložte instalační CD do mechaniky. Objeví se instalační okno.
2. Pokud se zobrazí okno “AutoPlay”, zvolte **Run Autorun.exe**.
3. Po zobrazení hlavní instalační obrazovky zvolte **Install Driver (Instalovat ovladač)**.
4. Pokud se zobrazí okno Kontrola uživatelského účtu, zvolte **Yes (Ano)** pro pokračování v procesu.



### 5

## Instalace CyberLink PowerDirector a CyberLink PowerProducer

1. Po kompletní instalaci ovladačů, můžete nainstalovat **CyberLink PowerDirector** pro ukládání videa, dále pak **CyberLink PowerProducer** pro vytváření filmů.
2. Vysuňte instalační CD z mechaniky a znovu vložte zpět. Objeví se hlavní instalační obrazovka.
3. Klepněte na tlačítko **Install Now** (Instalovat) a nainstalujte software podle zobrazených pokynů.
4. Podrobné informace o úpravách viz pokyny Cyberlink.



**Poznámka :** Registrační klíč software je uveden na zadní straně krytu instalačního CD.

### 6

## Odinstalování ovladačů

### Windows® XP

1. Klikněte na **Start – Nastavení – Ovládací Panel**.
2. Dvakrát klikněte na **Přidat/Odebrat Programy**.
3. V seznamu programů vyberte **AVerMedia C039 USB Capture Card** a poté klikněte na **Změnit/Odebrat** nebo na **Přidat/Odebrat**.

**Poznámka :** AVerMedia DVD EZMaker 7 vyžaduje systém podporující izochronní přenos. V současnosti, VIA KT400, KT333 a K266A chipset základních desek nejsou podporovány, VIA 8235 a VT6202 chipsety mohou operovat pouze na Windows® XP.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Klepněte na tlačítko **START** a přejděte do části **Ovládací panely**.
2. Poklepejte na ikonu **Programs and Features** (Programy a funkce).
3. Vyberte položku **AVerMedia C039 USB Capture Card** a klepněte na tlačítko **Uninstall/Change** (Odinstalovat/změnit).

## 1

## Съдържание в кутията



AVerMedia DVD EZMaker 7



Ръководство за бърза инсталация



CyberLink DVD Suite CD



Инсталационен диск



USB кабел


## 2

## Необходими изисквания

- Процесор Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz или по-добър или еквивалентен процесор на AMD
- Оперативна памет (RAM) 512 MB или повече
- USB 2.0 порт
- Звукова карта
- Видео карта с 256 МБ памет
- CD / DVD записвачка
- 1 GB за VCD/ 5 GB за DVD или повече от наличното дисково пространство
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

## Свързване на AVerMedia DVD EZMaker 7

Използвайте фигурата по-долу за да свържете вашия AVerMedia DVD EZMaker 7. За да записвате видео със звук, трябва да посочите звуковия източник и да се уверите че силата на звука е достатъчна (и звукът от този източник не е спрял). Като щракнете два пъти върху жълтата икона за звука на колонките или щракнете последователно: **Start > Programs > Accessories > Entertainment** и тогава изберете **Volume Control**. За повече информация отворете Help Contents и потърсете "Adjust the recording volume".

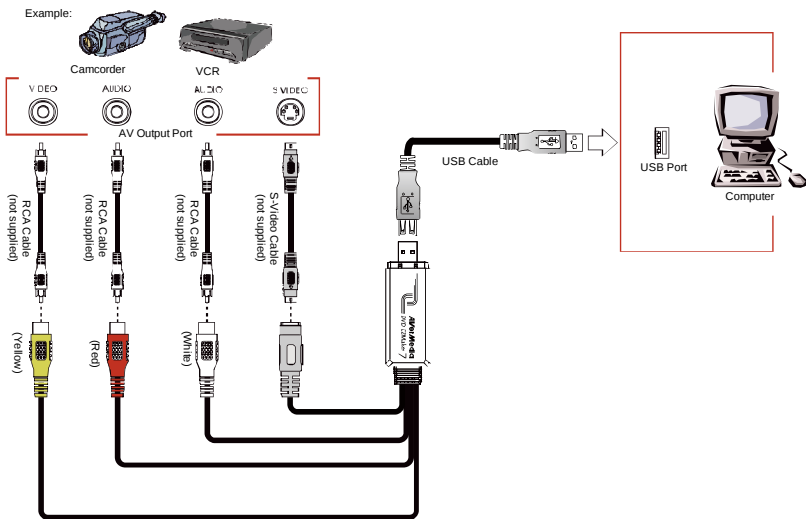

### 4 Инсталиране на драйвера

След като инсталирате правилно **AVerMedia DVD EZMaker 7**, включете компютъра си. Системата автоматично ще разпознае новоинсталираното устройство веднага щом включите отново компютъра си. Прескочете Wizard-а и поставете придружаващия инсталационен компакт диск, за да инсталирате драйвера.

#### важно:

- ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ ДРАЙВЕРА, УБЕДЕТЕ СЕ, ЧЕ СИСТЕМАТА ВИ ИМА ИНСТАЛИРАН DIRECTX 9.0C ИЛИ ПО-НОВА ВЕРСИЯ. МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА DIRECTX НА ИНСТАЛАЦИОННИЯ ДИСК В ПАПКА DIRECTX9.0C.
- Софтуерът CyberLink DVD Suite трябва да се инсталира само СЛЕД като драйверите са напълно инсталирани.

### Windows® XP

1. Ще се появи диалогов прозорец "Found New Hardware Wizard". Натиснете **Cancel** да затворите Wizard installation процедурата.
2. Поставете инсталационния диск във вашето CD-устройство. Появява се главния инсталационен прозорец. Щракнете върху **Install Driver** InstallShield Wizard ще инсталира драйвери за **AVerMedia DVD EZMaker 7** на компютъра ви.
3. Ако ви бъде поискано да рестартирате компютъра си, изберете **Yes**.
4. Щракнете върху **Browse CD** за да видите съдържанието на диска. ракнете върху **Exit** за да затворите инсталационния прозорец.



## Windows Vista™

1. Ще се появи диалогов прозорец "Found New Hardware Wizard". Натиснете **Cancel** да затворите Wizard installation процедурата.
2. Поставете инсталационния диск във вашето CD-устройство.
3. Когато се появи диалоговият прозорец "AutoPlay", изберете **Run Autorun.exe**.
4. Когато се появи главния инсталационен екран, изберете **Install Driver**.
5. Ако се появи диалогов прозорец "User Account Control", изберете **Allow** за да продължите.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Поставете инсталационния диск във вашето CD-устройство.
2. Когато се появи диалоговият прозорец "AutoPlay", изберете **Run Autorun.exe**.
3. Когато се появи главния инсталационен екран, изберете **Install Driver**.
4. Ако се появи диалогов прозорец "User Account Control", изберете **Yes (Да)** за да продължите.



### 5

## Инсталиране на CyberLink PowerDirector и CyberLink PowerProducer.

1. След като успешно сте инсталирали драйвера, вече можете да инсталирате и **CyberLink PowerDirector** за обработка на видео или **CyberLink PowerProducer** за да направите видео диск.
2. Извадете инсталационния диск от CD-ROM устройството и го поставете отново. Ще се появи главния инсталационен прозорец.
3. Щракнете върху **Install Now** и следвайте инструкциите от екрана, за да инсталирате софтуера.
4. За повече информация относно редактирането се обърнете към инструкциите на Cyberlink.



**Забележка:** Регистрационният код за софтуера е на гърба на инсталационния CD диск.

### 6

## Деинсталиране на драйвера

### Windows® XP

1. Щракнете върху **Start**, изберете **Settings** и натиснете **Control Panel**.
2. Щракнете два пъти върху иконата **Add/Remove Programs**.
3. В списъка с програми, изберете **AVerMedia C039 USB Capture Card** и щракнете върху бутона **Change/Remove** или **Add/Remove**.

**Забележка:** AVerMedia DVD EZMaker 7 изисква системата да поддържа едновременен трансфер. Дънни платки с чипсет VIA KT400, KT333 и K266A не се поддържат, а VIA 8235 и VT6202 могат да работят единствено под Windows® XP.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Щракнете върху бутона **START** и отидете в **Control Panel**.
2. Щракнете два пъти върху иконата **Programs and Features**.
3. Изберете **AVerMedia C039 USB Capture Card** и щракнете върху бутона **Uninstall / Change**.

## 1

## Комплект поставки



AVerMedia DVD EZMaker 7



Инструкция по установке



CyberLink DVD Suite  
CD



Установочный  
компакт-диск



Кабель USB

## 2


## Системные требования

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz и выше или эквивалентный AMD процессор
- 512 MB RAM и выше
- USB 2.0 порт
- Звуковая карта
- Видеокарта с памятью 256 Мб
- Устройство записи CD- и DVD-дисков
- 1 Гб или более для VCD-дисков/ 5 Гб или более для DVD-дисков свободного места на жестком диске
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Установка оборудования

## Подключение устройства AVerMedia DVD EZMaker 7

Для подключения устройства AVerMedia DVD EZMaker 7 воспользуйтесь нижеприведенной схемой. Для записи видео со звуком необходимо указать входной источник аудио и убедиться, что звук не выключен, и уровень громкости достаточен. Для этого дважды кликните по желтой иконке регулировки громкости динамиков на панели задач или нажмите Пуск и выберите Программы > Стандартные > Развлечения > Громкость. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу "Регулятор громкости" справки по операционной системе.

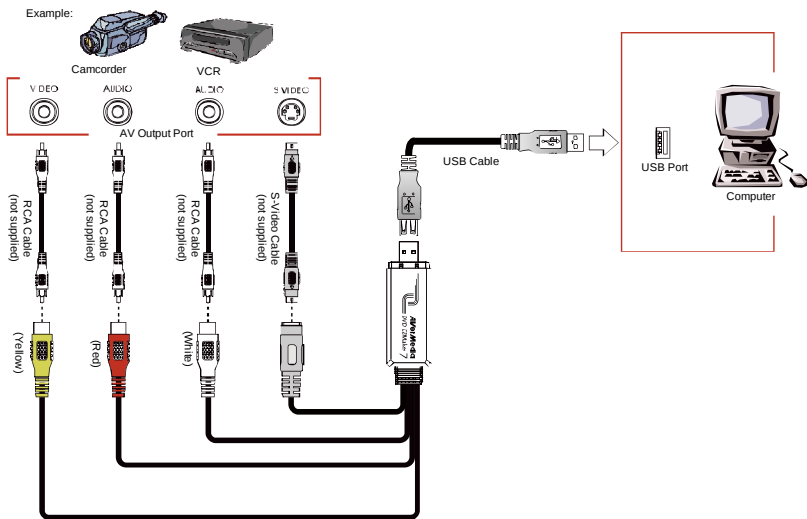

### 4 Установка драйвера

После установки **AVerMedia DVD EZMaker 7** включите компьютер. Система автоматически определит новое устройство при первой загрузке компьютера. Закройте мастер установки и вставьте установочный компакт-диск, входящий в комплект, для инсталляции драйвера.

#### ВНИМАНИЕ:

- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДРАЙВЕРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В СИСТЕМЕ УСТАНОВЛЕН DIRECTX 9.0C ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ВЕРСИИ. ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ DIRECTX ВЫ НАЙДЕТЕ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ В ПАПКЕ DIRECTX9C.
- Приложение CyberLink DVD Suite должно быть установлено только после завершения установки драйверов.

### Windows® XP

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку **Cancel (Отмена)**, чтобы отменить работу мастера.
2. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы установки. Нажмите **«Install Driver» (Установка драйвера)**. Мастер InstallShield Wizard установит на компьютер драйверы **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Если предлагается перезагрузить компьютер, выберите **Yes (Да)**.
4. Нажмите **Browse CD (Просмотр CD)**, чтобы просмотреть содержимое компакт-диска. Нажмите **Exit (Выход)**, чтобы закрыть окно программы установки.



## Windows Vista™

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку **Cancel (Отмена)**, чтобы отменить работу мастера.
2. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы установки.
3. В диалоговом окне "AutoPlay" (Автозапуск) выберите **Run Autorun.exe (Запустить Autorun.exe)**.
4. После запуска установочной программы выберите **Install Driver (Установка драйвера)**.
5. В случае появления диалогового окна "User Account Control" (Управление учетной записью пользователя) выберите **Allow (Разрешить)**.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы установки.
2. В диалоговом окне "AutoPlay" (Автозапуск) выберите **Run Autorun.exe (Запустить Autorun.exe)**.
3. После запуска установочной программы выберите **Install Driver (Установка драйвера)**.
4. В случае появления диалогового окна "User Account Control" (Управление учетной записью пользователя) выберите **Yes (Да)**.



### 5

## Установка программ CyberLink PowerDirector и CyberLink PowerProducer

1. После завершения установки драйвера Вы можете установить программу **CyberLink PowerDirector** для редактирования видео или программу **CyberLink PowerProducer** для создания видеодисков или установить PhotoNow! для автоматической и ручной настройки изображений.
2. Извлеките установочный компакт-диск из привода CD-ROM и вставьте его снова. Отобразится окно программы установки.
3. Нажмите **«Install Now» (Установить сейчас)** и следуйте инструкциям, отображаемым на экране, для осуществления установки ПО.
4. Для более подробной информации по настройке см. инструкцию Cyberlink.

**Примечание:** Регистрационный ключ для программного обеспечения находится на обратной стороне упаковки установочного компакт-диска.



### 6

## Удаление драйвера

### Windows® XP

1. Нажмите **Пуск**, выберите **Настройка > Панель управления**.
2. Дважды кликните на иконке **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных программ выберите **AVerMedia C039 USB Capture Card** и нажмите **Изменить/Удалить** или **Добавить/Удалить**.

**Примечание:** AVerMedia DVD EZMaker 7 требует от системы изохронной передачи данных. В настоящее время материнские платы на чипсетах VIA KT400, KT333 и K266A не поддерживаются, чипсеты VIA 8235 и VT6202 могут работать только под Windows® XP.

## **Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8**

1. Нажмите кнопку **Start (Пуск)** и выберите **Control Panel (Панель управления)**.
2. Дважды кликните на **Programs and Features (Программы и Свойства)**
3. Выберите **AVerMedia C039 USB Capture Card** и нажмите на **Uninstall/Change (Удалить/Изменить)**.

## 1

## Вміст комплекту



AVerMedia DVD EZMaker 7



Стисла інструкція з установки



CyberLink DVD Suite CD



Компакт-диск з  
програмним  
забезпеченням



USB кабель

## 2


## Системні вимоги

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz, або еквівалентний процесор AMD.
- RAM 512MB або більше
- USB 2.0 порт
- Звукова карта
- Графічна карта від 256MB
- CD або DVD дисковод
- Не менше 1 GB для VCD / 5 GB для DVD вільної пам'яті на жорсткому диску.
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Установка обладнання

## Підключення AVerMedia DVD EZMaker 7

Нижче зображена схема підключення AVerMedia DVD EZMaker 7. Для запису відео зі звуком необхідно визначити джерело аудіо сигналу і переконаватися в тому, що рівень гучності знаходиться на належному рівні. Для цього необхідно двічі натиснути на іконці з зображенням гучномовця на панелі завдань, або в меню «Пуск» вибрати «Програми» > «Стандартні» > «Розваги» > «Налаштування гучності». Для докладнішої інформації ознайомтеся з розділом «Регулювання гучності запису» у довідці Windows

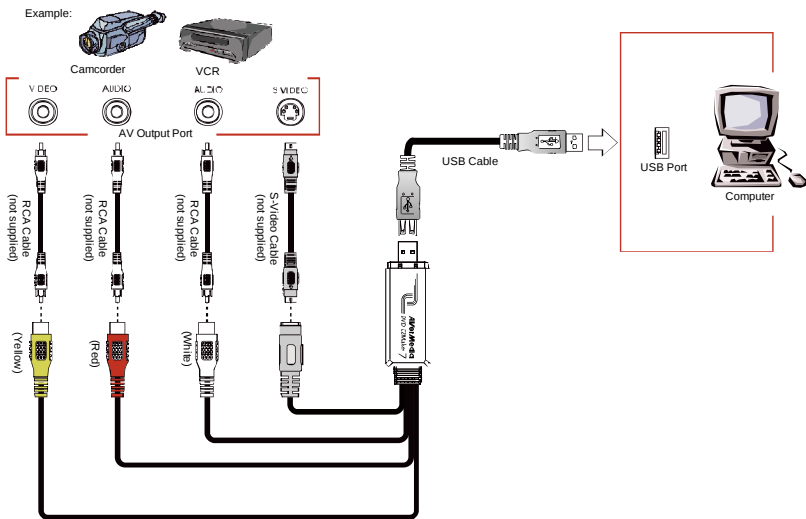

### 4 | Установка драйверів

Після підключення **AVerMedia DVD EZMaker 7** ввімкніть комп'ютер. Система автоматично виявить новий пристрій. З'явиться діалогове вікно **«Майстер підключення нового обладнання»** (Found New Hardware Wizard). Натисніть кнопку **«Відмінити»** (Cancel) для припинення роботи Майстра. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM.

#### Увага!:

- Перш ніж встановлювати драйвер переконайтеся в тому, що в системі вже встановлений DirectX 9.0c або новіша версія. Найновішу версію DirectX можна знайти на CD у папці DirectX9c.
- Програмне забезпечення CyberLink DVD Suite необхідно встановити тільки ПІСЛЯ того як буде встановлений драйвер.

### Windows® XP

1. З'явиться діалогове вікно **«Майстер підключення нового обладнання»** (Found New Hardware Wizard). Натисніть кнопку **«Відмінити»** (Cancel) для припинення роботи Майстра.
2. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM. З'явиться вікно програми установки. Натисніть **«Встановити драйвер»** (Install Driver). Відбудеться процес установки драйвера для **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Якщо у діалоговому вікні програми інсталяції пропонується перезавантажити комп'ютер, виберіть **«Так»** (Yes).
4. Виберіть **«Browse CD»** для доступу до файлів на CD. Натисніть **«Вихід»** (Exit) для виходу з програми інсталяції.



## Windows Vista™

1. З'явиться діалогове вікно «**Майстер підключення нового обладнання**» (Found New Hardware Wizard). Натисніть кнопку «**Відмінити**» (Cancel) для припинення роботи Майстра.
2. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM.
3. Після появи діалогового вікна «**AutoPlay**», виберіть «**Run Autorun.exe**».
4. Після появи вікна програми інсталяції натисніть «**Install Driver**».
5. У разі появи діалогового вікна «**User Account Control**», виберіть «**Дозволити**» (Allow) для продовження процесу установки.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM.
2. Після появи діалогового вікна «**AutoPlay**», виберіть «**Run Autorun.exe**».
3. Після появи вікна програми інсталяції натисніть «**Install Driver**».
4. У разі появи діалогового вікна «**User Account Control**», виберіть «**Так**» (Yes) для продовження процесу установки.



### 5

## Установка CyberLink PowerDirector, CyberLink PowerProducer та PhotoNow!

1. Після завершення установки драйвера можна встановити одну або кілька з наявних у комплекті програм:  
**CyberLink PowerDirector** для редагування відео;  
**CyberLink PowerProducer** для створення DVD.
2. Встановіть диск з **CyberLink DVD Suite** у дисковод CD-ROM. З'явиться вікно програми установки.
3. Натисніть **«Встановити зараз»** (Install Now) та дотримуйтесь подальших вказівок програми інсталяції.
4. Для докладнішої інформації щодо редагування відео звертайтеся до довідки ПЗ Cyberlink.



**Примітка:** Реєстраційний ключ програмного забезпечення надрукований на зворотному боці обкладинки інсталяційного компакт-диску.

### 6

## Видалення драйверів

## Windows® XP

1. В меню **«Пуск»** виберіть **«Панель керування»** (Control Panel).
2. Двічі натисніть **«Встановити/Видалити програми»** (Add / Remove Programs).
3. У списку виберіть **AVerMedia C039 USB Capture Card** та натисніть кнопку **«Змінити/Видалити»** (Change/Remove).

**Примітка:** AVerMedia DVD EZMaker 7 вимагає підтримки системою ізохронної передачі даних\*. Чіпсети материнських плат VIA KT400, KT333 та K266A не підтримуються. Чіпсети VIA 8235 та VT6202 підтримуються тільки під Windows® XP.

*\* Ізохронний режим забезпечує передачу даних в реальному масштабі часу з гарантованою пропускнуою здатністю, не перериваючи процес передачі.*

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. В меню «Пуск» виберіть «Панель керування» (Control Panel).
2. Двічі натисніть «Programs and Features».
3. У списку виберіть **AVerMedia C039 USB Capture Card** та натисніть кнопку «Видалити/Змінити» (Uninstall/Change).

### 1

### Paket İeriđi



AVerMedia DVD EZMaker 7



Hızlı Kurulum Kılavuzu



CyberLink DVD Suite CD



Kurulum CD'si



USB Kablo

### 2


### Sistem Gereksinimleri

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz ve daha hızlısı ya da eşdeđer AMD işlemci.
- 512 MB RAM veya üstü
- USB 2.0 Portu
- Ses kartı
- 256 MB Bellek bulunan Grafik Kartı
- CD / DVD Yazıcı
- VCD için 1 GB/ DVD için 5 GB ya da daha fazla kullanılabilir sabit disk alanı
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

## AVerMedia DVD EZMaker 7'yi bağlama

AVerMedia DVD EZMaker 7'yi bağlamak için aşağıdaki şemayı kullanın. Videoyla birlikte ses de kaydetmek isterseniz, ses giriş kaynağını belirlemeniz ve sesin sessiz konumunda olamaması ve yeterli ses şiddeti olması gerekmektedir. Bunu yapmak için sarı hoparlör işaretine iki defa basınız ya da **Başlat**'a basıp **Programlar > Aksesuarlar> Eğlence** şıklarını geçtikten sonra **Ses Kontrol'e** basınız. Ses Kontrol Yardım içeriği'nden "**Kayıt seviyesini Ayarla**" şikkını seçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Example:

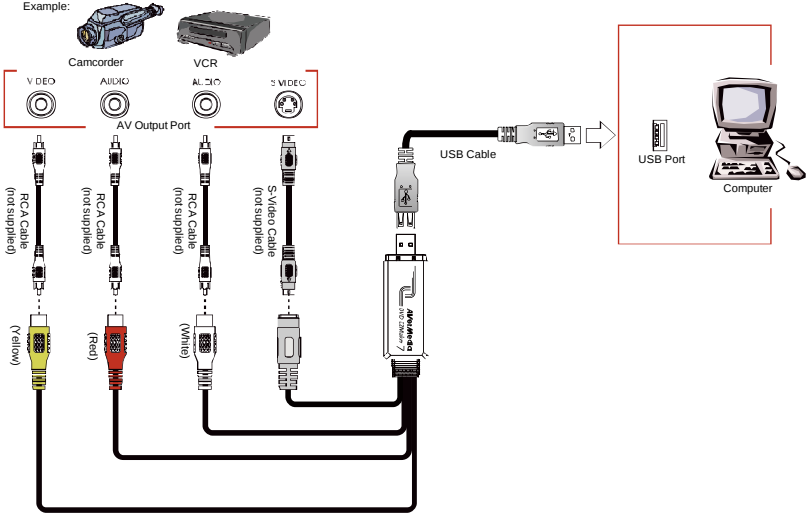

### 4 Sürücünün Kurulması

**AVerMedia DVD EZMaker 7**'nizi düzgün bir şekilde bağladıktan sonra bilgisayarınızı açın. Sistem, yeni bağlanan aygıtı bilgisayarı kapatıp açtığınızda otomatik olarak saptayacaktır. Basitçe yükleme sihirbazını geçiniz, ve sürücülerü yüklemek için ürünle birlikte gelen CD'yi takınız.

#### ÖNEMLİ UYARI:

- Sürücüyü kurmadan **ÖNCE**, sisteminizde DirectX 9.0c veya üstünün kurulu olduğundan emin olun. En son DirectX sürümünü DirectX9c klasöründeki CD'de bulabilirsiniz.
- "CyberLink DVD Suite" programı SADECE sürücüler tamamen yüklendikten sonra kurulmalıdır.

### Windows® XP

1. "Yeni Donanım Sihirbazı Bulundu" iletişim kutusu belirecektir. Sihirbaz kurulum prosedürlerine geçmek için yapmanız gereken sadece **İptal**'e tıklamaktır.
2. CD-ROM sürücüsüne kurulum CD'sini takınız. Kurulum ana sayfası görünür. **Install Driver (Sürücüyü Kur)**'a tıklayın. InstallShield Sihirbazı Sürücüler **AVerMedia DVD EZMaker 7** için bilgisayarınıza kuracaktır.
3. Eğer bilgisayarınız yeniden başlatılmak istenirse, **Yes (Eveti)** seçiniz.
4. CD içeriğine ulaşmak için **CD Tarama**'ya tıklayın. Kurulum ana ekranında **Çıkış**'a tıklayın.



## Windows Vista™

1. “Yeni Donanım Sihirbazı Bulundu” iletişim kutusu belirecektir. Sihirbaz kurulum prosedürlerine geçmek için yapmanız gereken sadece **İptal'e** tıklamaktır.
2. CD-ROM sürücüsüne kurulum CD'sini takınız.
3. Autoplay ‘ diyalog kutusu gözüktüğünde ‘ **Run Autorun.exe**’ yi seçiniz.
4. Kurulum ana ekranı belirdiğinde **Install Driver (Driver'yi kur)** seçeneğini tıklayın.
5. “**User Account Control (Kullanıcı Hesap Kontrolü)**” iletişim kutusu belirirse, **Allow (İzin ver)**'i seçerek ilerleyin.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. CD-ROM sürücüsüne kurulum CD'sini takınız.
2. Autoplay ‘ diyalog kutusu gözüktüğünde ‘ **Run Autorun.exe**’ yi seçiniz.
3. Kurulum ana ekranı belirdiğinde **Install Driver (Driver'yi kur)** seçeneğini tıklayın.
4. “**User Account Control (Kullanıcı Hesap Kontrolü)**” iletişim kutusu belirirse, **Yes (Evet)**'i seçerek ilerleyin.



### 5

## CyberLink Güç Yöneticisini ve CyberLink Güç Ünitesinin Kurulması

1. Sürücüyü kurmayı bitirdikten sonra, video düzenlemek için CyberLink GüçYöneticisini, yada film CD'si yapmak için CyberLink Güç Üreticisini kurabilirsiniz.
2. CD-ROM sürücünüzden kurulum CD'sini çıkarın ve "CyberLink DVD Suite" CD'sini takın. Ana kurulum sayfası ekranda belirir.
3. **Install Now (Şimdi yükle)**yi seçin ve programları kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.
4. Biçimlendirme konusunda daha detaylı bilgi için, lütfen Cyberlink talimatlarına bakın.



**Not:** Yazılımın kayıt anahtarı, kurulum CD kabının arkasındadır.

### 6

## Sürücünün Kaldırılması

### Windows® XP

1. **Başlat'a** basın **Ayarlar** ve daha sonra da **Kontrol Paneli'ne** basın.
2. **Program Kur/Kaldır** seçeneğine iki defa tıklayın.
3. Program Kur/Kaldır listesinde **AVerMedia C039 USB Capture Card'yı** seçin ve **Değiştir/Kaldır** yada **Kur/Kaldır'a** basın.

**Not:** AVerMedia DVD EZMaker 7 sistemin izokron transferi desteklemesini gerektirir. Şu anda VIA KT400, KT333 ve K266A çipsetli anakartlar desteklemiyor. VIA 8235 ve VT6202 çipsetleri sadece Windows® XP'de çalışır.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Başlat'a ve denetim masası'na tıklayın.
2. Programlar ve özellikler ikonuna tıklayın.
3. **AVerMedia C039 USB Capture Card** seçeneğini seçin ve Kaldır / Değiştir 'e tıklayın.

### 1 Sadržaj kompleta



AVerMedia DVD EZMaker 7



Vodič s osnovnim uputama



CyberLink DVD Suite  
CD



Instalacijski CD



USB kabel

### 2 Sistemski zahtjevi


- Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz ili viši ili nadomjesni AMD procesor.
- 512MB RAM ili više
- USB 2.0 priključak
- zvučna kartica
- Grafička kartica s 256 MB memorije
- CD / DVD snimač
- 1 GB za VCD/ 5 GB za DVD ili više dostupnog prostora na tvrdom disku
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### 3 Ugradnja hardvera

## Priključivanje AVerMedia DVD EZMaker 7

Poslužite se prikazom na donjoj slici prilikom priključivanja vašeg AVerMedia DVD EZMaker 7. Kako bi snimili video sa zvukom, morate odabrati izvor signala i provjeriti da zvuk NIJE utišán, te da ima dovoljnu razinu glasnoće. Da biste to učinili, dvaput pritisnite žutu ikonu glasnoće zvučnika u programskoj traci ili pritisnite Start, izaberite Programs (Programi) > Accessories (Pribor) > Entertainment (Zabava) i zatim pritisnite Volume Control (Regulacija glasnoće). Pogledajte i sadržaj pomoći regulacije glasnoće i potražite "Adjust the recording volume" (Podesi glasnoću pri snimanju) radi

Example:

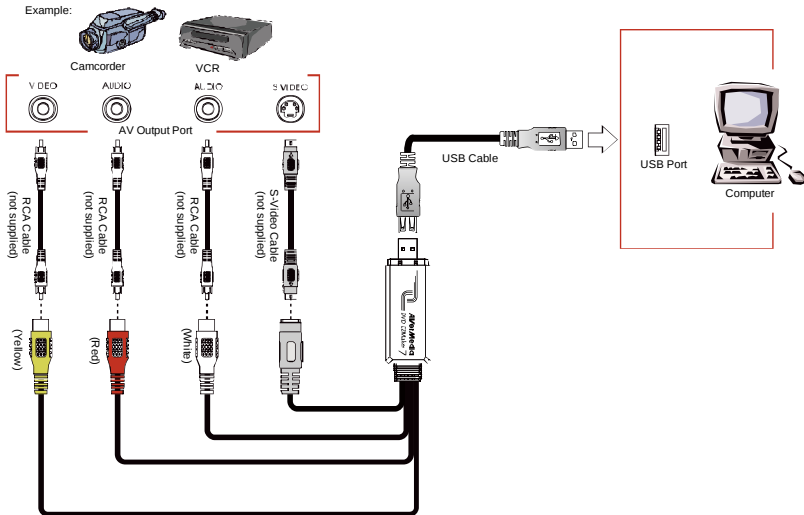

### 4 Instaliranje upravljačkog programa

Kad ste ispravno instalirali vaš **AVerMedia DVD EZMaker 7**, uključite vaše računalo. Sustav će automatski utvrditi novo instalirane uređaje kad prvi sljedeći put pokrenete vaše računalo. Jednostavno preskočite čarobnjak i umetnite instalacijski CD koji ste dobili te instalirajte upravljački program.

#### Važna napomena:

- PRIJE instaliranja upravljačkog programa se uvjerite da je na vašem sustavu instaliran i DirectX 9.0c ili noviji. Najnoviju verziju DirectX možete pronaći na CD u mapi DirectX9c.
- Softver CyberLink DVD Suite se smije instalirati samo NAKON potpune instalacije upravljačkih programa.

### Windows® XP

1. “Found New Hardware Wizard” dialoški okvir će se pojaviti. Odaberite **Cancel** da zaobiđete Wizard instalacijske postupke.
2. Umetnite priloženi CD u vaš CD-ROM pogon. Pojavit će se glavni ekran za instalaciju. Čarobnjak InstallShield će instalirati upravljačke programe za **AVerMedia DVD EZMaker 7** na vašem računalo.
3. Ako se od vas zatraži da iznova pokrenete računalo, izaberite **Yes** (Da).
4. Pritisnite na **Browse CD** (Pregledaj CD) kako biste pristupili sadržaju CD-a. Pritisnite **Exit** (Izlaz) zatvaranje glavnog instalacijskog ekrana.



## Windows Vista™

1. "Found New Hardware Wizard" dialožki okvir će se pojaviti. Odaberite **Cancel** da zaobiđete Wizard instalacijske postupke.
2. Umetnite priloženi CD u vaš CD-ROM pogon.
3. Kada se prikaže "AutoPlay" dijalog, odaberite **Pokreni** (Run) Autorun.exe.
4. Kad se prikaže glavni ekran za instalaciju odaberite **Instaliraj Driver** (Install Driver).
5. Ukoliko se prikaže "User Account Control" dijalog, odaberite **Dozvoli** (Allow) za nastavak procesa.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Umetnite priloženi CD u vaš CD-ROM pogon.
2. Kada se prikaže "AutoPlay" dijalog, odaberite **Pokreni** (Run) Autorun.exe.
3. Kad se prikaže glavni ekran za instalaciju odaberite **Instaliraj Driver** (Install Driver).
4. Ukoliko se prikaže "User Account Control" dijalog, odaberite **Yes** (Da) za nastavak procesa.



### 5

## Instaliranje CyberLink PowerDirector i CyberLink PowerProducer

1. Kad završite s instaliranjem upravljačkog programa, možete instalirati **CyberLink PowerDirector** za uređivanje video snimki ili instalirati **CyberLink PowerProducer** za stvaranje diska s filmom.
2. Izvadite instalacijski CD iz vašeg CD-ROM pogona i umetnite CyberLink DVD Suite CD. Pojavit će se glavni ekran za instalaciju.
3. Pritisnite **Install Now** (Instaliraj sada) i slijedite upute na ekranu kako biste instalirali softver.
4. Više pojedinosti o uređivanju potražite u uputama za Cyberlink.



**Napomena:** Ključ za registraciju softvera nalazi se na stražnjoj strani omotnice instalacijskog CD-a.

### 6

## Deinstaliranje upravljačkog programa

### Windows® XP

1. Pritisnite **Start (Start)**, izaberite **Settings (Postavke)** i zatim pritisnite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.
2. Dvaput pritisnite na ikonu **Add / Remove Programs** (Dodaj / ukloni programe).
3. U popisu za dodavanje/uklanjanje programa izaberite **AVerMedia C039 USB Capture Card** i zatim pritisnite gumb **Change/Remove (Promijeni/Ukloni)** ili **Add/Remove (Dodaj/Ukloni)**.

**Napomena:** Za AVerMedia DVD EZMaker 7 je potrebno da sustav podržava neisnkroni prijenos. Trenutno matične ploče VIA KT400, KT333 i K266A nisu podržane; matične ploče VIA 8235 i VT6202 mogu raditi samo na Windows® XP.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Odaberite izbornik **START** i otvorite **Control Panel**.
2. Dvostrukim klikom odaberite ikonu **Programs and Features**.
3. Odaberite **AVerMedia C039 USB Capture Card** i kliknite na **Deinstaliraj/Promjeni** (Uninstall/Change).

### 1 Conținutul Pachetului



AverMedia DVD EZMaker 7



Ghid de Instalare Rapidă



CD CyberLink DVD Suite



CD Instalare



Cablu USB

### 2 Cerințe de Sistem


- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz sau un model AMD echivalent.
- 512MB memorie RAM sau mai mult
- Port USB 2.0
- Placă de Sunet
- Placă video cu 256MB memorie
- Burner CD / DVD
- Spațiu pe harddisk 1GB pentru VCD/ 5GB pentru DVD sau mai mult
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8

### 3 Instalare Hardware

## Conectare AVerMedia DVD EZMaker 7

Consultați figura de mai jos pentru conectarea AVerMedia DVD EZMaker 7. Pentru a înregistra conținut video cu sunet, trebuie să specificați sursa de semnal audio și să vă asigurați că sursa NU este oprită, iar volumul este suficient de ridicat. Pentru asta, efectuați dublu click pe pictograma difuzorului galben din bara de activități sau selectați Start, Programs > Accessories > Entertainment și apoi selectați Volume Control. Consultați suportul pentru controlul volumului (Volume Control Help Contents) și căutați "Adjust the recording volume" pentru mai multe informații.

Example:

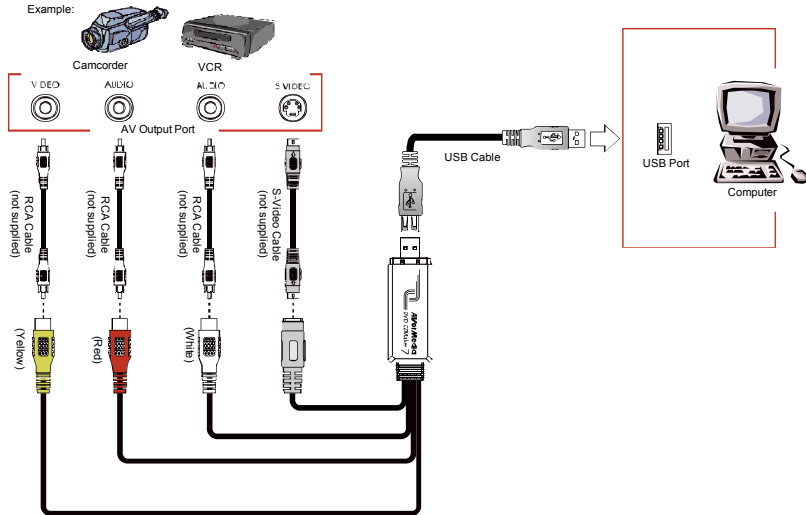

### 4 Instalare Driver

După ce ați instalat corect **AVerMedia DVD EZMaker 7**, porniți sistemul de calcul. Sistemul va detecta automat dispozitivul nou instalat la prima pornire. Săriți peste ghidul de instalare și introduceți CD-ul de instalare pentru a instala driver-ul.

#### Notă Importantă :

- **ÎNAINTE** de a instala driver-ul, asigurați-vă că sistemul de calcul dispune de DirectX 9.0c sau mai nou. Puteți găsi cea mai recentă versiune a DirectX pe CD, în fișierul DirectX9c.
- Suita software CyberLink DVD Suite trebuie instalată numai DUPĂ instalarea completă a driver-elor.

### Windows® XP

1. Va apărea mesajul “Found New Hardware Wizard”. Apăsați **Cancel (Anulare)** pentru a sări peste procedurile ghidului de instalare.
2. Introduceți CD-ul de Instalare în unitatea CD-ROM. Va apărea ecranul principal de instalare. Selectați **Install Driver (Instalare Driver)**. Ghidul de Instalare va instala driverele pentru **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Dacă vi se cere să reporniți sistemul de calcul, selectați **Yes (Da)**.
4. Apăsați **Browse CD (Explorare CD)** pentru a accesa conținutul CD-ului. Apăsați **Exit (Ieșire)** pentru a închide ecranul principal de instalare.



## Windows Vista™

1. Va apărea mesajul "Found New Hardware Wizard". Apăsați **Cancel (Anulare)** pentru a sări peste procedurile ghidului de instalare.
2. Introduceți CD-ul de Instalare în unitatea CD-ROM.
3. Când apare fereastra "AutoPlay", selectați **Run Autorun.exe**.
4. Când apare ecranul principal de instalare, alegeți **Install Driver (Instalare Driver)**.
5. Dacă apare mesajul "User Account Control", selectați **Allow (Permite)** pentru a continua procesul.



## Windows® 7 / Windows® 8

1. Introduceți CD-ul de Instalare în unitatea CD-ROM.
2. Când apare fereastra "AutoPlay", selectați **Run Autorun.exe**.
3. Când apare ecranul principal de instalare, alegeți **Install Driver (Instalare Driver)**.
4. Dacă apare mesajul "User Account Control", selectați **Yes (Da)** pentru a continua procesul.



### 5

## Instalare CyberLink PowerDirector și CyberLink PowerProducer

1. După instalarea driver-ului, puteți instala CyberLink PowerDirector pentru a edita conținutul video și CyberLink PowerProducer pentru a crea discuri.
2. Scoateți CD-ul de Instalare din unitatea CD-ROM și introduceți CD-ul CyberLink DVD Suite. Va apărea ecranul principal.
3. Selectați **Install Now (Instalare Acum)** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru instalarea aplicațiilor.
4. Pentru informații detaliate privind editarea, consultați instrucțiunile Cyberlink.



**Notă:** Cheia de înregistrare se află pe spatele copertii CD-ului de Instalare.

### 6

## Dezinstalare Driver

### Windows® XP

1. Selectați **Start, Settings** și apoi **Control Panel**.
2. Efectuați dublu click pe pictograma **Add / Remove Programs**.
3. În lista adăugare/înlăturare programe, selectați **AVerMedia C039 USB Capture Card** și apoi apăsați butonul **Change/Remove** sau **Add/Remove**.

**Notă:** AVerMedia DVD EZMaker 7 necesită un sistem cu suport pentru transfer izocron. În prezent, chipset-urile VIA KT400, KT333 și K266A nu sunt compatibile; VIA 8235 și VT6202 funcționează numai în Windows® XP și 2000.

## Windows Vista™ / Windows® 7 / Windows® 8

1. Apăsați pe butonul **START** și accesați **Control Panel**.
2. Efectuați dublu click pe pictograma **Programs and Features**.
3. Selectați **AVerMedia C039 USB Capture Card** și apăsați butonul **Uninstall/Change**.











Model No.: C039  
P/N 300AC039-D5R  
Made in Taiwan