


Hamilton Beach Smart Coffee Maker Quick Set-Up Guide



1. Download the Alexa® App

Go to the app store and download the latest version of the Alexa® app

2. Plug in your coffee maker and follow instructions in the Alexa® app

In the Alexa® app, tap the DEVICES icon in the lower right. Next, tap the  icon in the top right corner to add the device. Select “coffee maker” from the list of devices that appears, then choose the brand and/or model. Follow the on-screen instructions to set up your coffee maker.

3. Try out remote commands

Add water and coffee and press the “Ready to Brew” button on the front panel. The green light must be on to brew using remote commands.

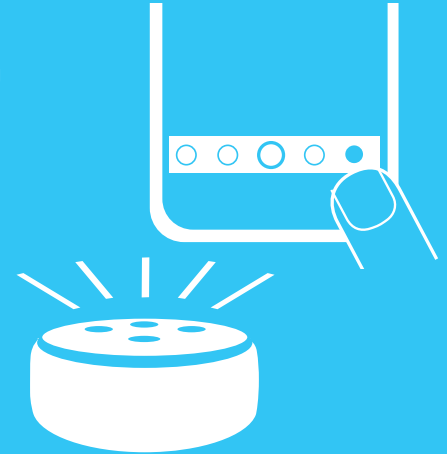
4. Try using phrases with your new coffee maker:

“Alexa, turn on my coffee maker”

OR



“Alexa, set my coffeemaker brew strength to bold”

For more remote commands and useful information, visit the coffee maker settings page in the Alexa app.



Create Routines

Want to create a schedule for your coffee maker, brew at a certain time or even brew coffee when you say a phrase of your choosing?:

- (1) Add water and coffee and press the “Ready to Brew” button
- (2) Go to your Alexa App and choose ROUTINES from the upper left menu 
- (3) Create a new ROUTINE by tapping on this symbol: 



For troubleshooting tips please scan or visit:
<https://hamiltonbeach.com/alexa-smart-coffeemaker>

Ready to brew button must be green to brew with remote commands



Hamilton Beach. Machine à café intelligente Guide de démarrage rapide



1. Télécharger l'application Alexa®

Visiter le magasin d'applications et télécharger la version Alexa® la plus récente.

2. Brancher votre machine à café et suivre les instructions de l'application Alexa®



À partir de l'application Alexa®, appuyer sur l'icône DEVICES (appareils) dans le coin inférieur droit. Ensuite, appuyer sur l'icône dans le coin supérieur droit pour ajouter l'appareil (+). Sélectionner « coffee maker » (cafetière) à partir de la liste d'appareils affichée, puis choisir la marque et/ou le modèle. Suivre les instructions sur l'écran pour configurer votre cafetière.

3. Essayer les commandes vocales

Ajouter de l'eau et du café et appuyer sur le bouton « Ready to brew » (Prêt à infuser) sur le panneau devant. Le voyant lumineux vert doit être allumé pour permettre aux commandes à distance de fonctionner.

4. Essayer d'utiliser certaines phrases avec votre nouvelle machine à café :

« Alexa, allume la cafetière »

OU

« Alexa, règle la Intensité du café à fort sur la cafetière »



Pour davantage de commandes vocales et de renseignements utiles, veuillez consulter la page des paramètres de la machine à café dans l'application Alexa.

Créer des routines

Vous souhaitez créer un horaire pour votre machine à café, planifier une infusion à une heure précise ou même démarrer une infusion de café lorsque vous dites une phrase que vous avez choisie ?

(1) Ajouter de l'eau et du café et appuyer sur le bouton « Ready to brew » (Prêt à infuser)

(2) Aller sur l'application Alexa et choisir ROUTINES à partir du menu en haut à gauche ≡

(3) Créer une nouvelle ROUTINE en appuyant sur ce symbole : ⊕

Pour des conseils de dépannage, veuillez balayer ou visiter :
<https://hamiltonbeach.com/alexa-smart-coffeemaker>



Para obtener sugerencias para la resolución de problemas, escanea o visita:

<https://hamiltonbeach.com/alexa-smart-coffeemaker>

Hamilton Beach. Cafetera inteligente Guía de configuración rápida



1. Descargue la aplicación Alexa®

Vaya a la tienda de aplicaciones y descargue la última versión de la aplicación Alexa®.

2. Enchufe su cafetera y siga las instrucciones de la aplicación Alexa®

En la aplicación Alexa®, toque el ícono DEVICES (dispositivos) en la parte inferior derecha. Después, toque el ícono ⊕ en la esquina superior derecha para añadir el dispositivo. Seleccione "coffee maker" (cafetera) de la lista de dispositivos que aparece, luego elija la marca y/o modelo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar tu cafetera.

3. Pruebe las órdenes de voz

Añada agua y café y presione el botón "Ready to Brew" (Listo para preparar) en el panel frontal. La luz verde debe estar iluminada para que funcionen las órdenes remotas.

4. Pruebe pronunciar algunas frases con su nueva cafetera:

"Alexa, enciende la cafetera" O bien "Alexa, configura la intensidad del café a cargado"

Para más órdenes de voz e información útil, visite la página de configuración de la cafetera en la aplicación de Alexa.

Establezca rutinas

¿Desea establecer un programa para su cafetera, preparar a una hora determinada o incluso preparar café cuando diga una frase de su elección? :

(1) Añada agua y café y presione el botón "Ready to Brew" (Listo para preparar)

(2) Vaya a su aplicación Alexa y seleccione ROUTINES en la parte superior izquierda del menú ≡

(3) Establezca una nueva RUTINA tocando este símbolo : ⊕



Le bouton Prêt à infuser doit être vert chaque fois qu'une routine d'infusion commence

El botón de listo para preparar debe estar verde cada vez que inicie una rutina de preparación.