
USER MANUAL

AKASO Brave 7 LE Action Camera

v1.5

AKASO

English	01 - 25
---------	---------

Deutsch	26 - 50
---------	---------

Español	51 - 75
---------	---------

Français	76 - 100
----------	----------

Italiano	101 - 125
----------	-----------

日本語	126 - 150
-----	-----------



CONTENTS


What's in the Box	2
Your Brave 7 LE	3
Getting Started	7
Overview of Modes	8
Customizing Your Brave 7 LE	9
Conncting to the App	16
Playing Back Your Content	17
Deleting Your Content	18
Offloading Your Content	18
Maintenance Your Camera	19
Maximizing Battery Life	19
Battery Storage and Handling	19
Remote	20
Mounting Your Camera	21
Contact Us	23

WHAT'S IN THE BOX

			
Brave 7 LE	Waterproof Housing	Handle Bar/ Pole Mount	Mount 1
			
Mount 2	Mount 3	Mount 4	Mount 5
			
Mount 6	Mount 7	Mount 8	Charger
			
Helmet Mounts	USB Cable	Battery	Remote
			
Bandages	Tethers	Lens Cloth	Quick Start Guide


YOUR BRAVE 7 LE

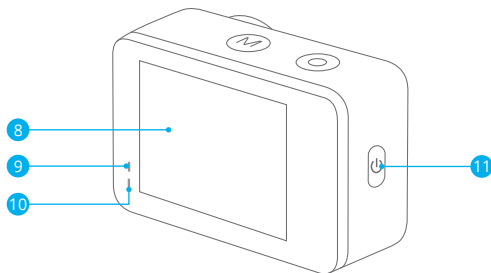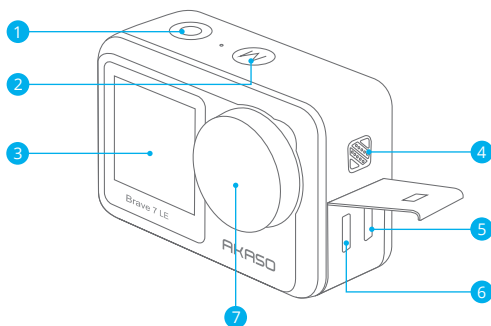

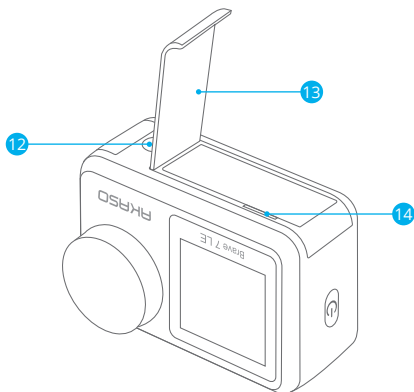

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ① Shutter/Select Button | ⑧ Touch Screen |
| ② Mode/Exit Button | ⑨ Charging Indicator |
| ③ Front Screen | ⑩ Working Indicator |
| ④ Speaker | ⑪ Power Button |
| ⑤ Micro HDMI Port | ⑫ Tripod Hole |
| ⑥ Micro USB Port | ⑬ Battery Door |
| ⑦ Lens | ⑭ Memory Slot |

Note: The camera does not record sound when it is in the waterproof case.


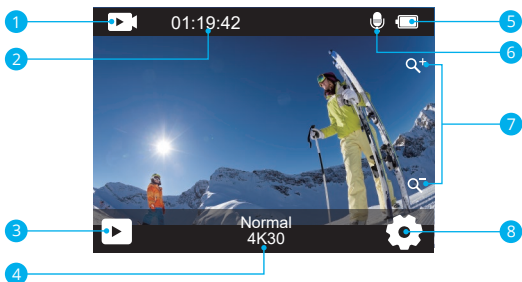


- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ① Mode | ⑤ Battery Status |
| ② Recording Time/Photos Remaining | ⑥ Audio Recording |
| ③ Playback | ⑦ Zoom Level |
| ④ Current Shooting Mode | ⑧ Settings |



Swipe your finger from the button to the top on the screen, you can quickly adjust the resolution, quality and EIS settings on the shortcut menu. Swipe your finger across the screen to scroll through the options.



Swipe your finger from the top to the button on the screen, you can quickly turn off your screen or power off your camera on the shortcut menu. To turn on your screen again, press the Shutter button or tap the screen then swipe your finger from left to right on the screen.

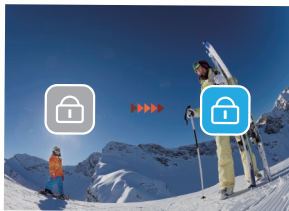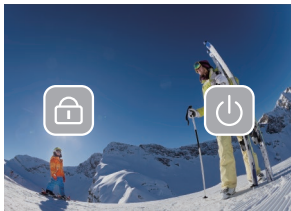

Tap the current shooting mode area on the screen to enter the video or photo shortcut menu. You can switch to different shooting modes by tapping the mode icon.

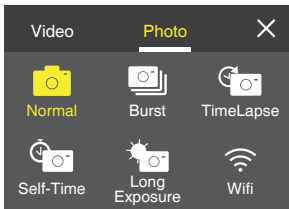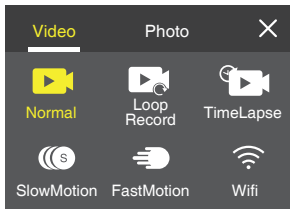

Switch Between Front Screen and Touch Screen

Press and hold Mode button to switch between the front screen and the touchscreen camera view. You cannot switch between the screens while the video is recording.

Note: The following instructions are only applicable to the touchscreen, they will not work on the front screen.

GETTING STARTED

Welcome to your AKASO Brave 7 LE. To capture videos and photos, you need a memory card to start recording (sold separately).

MEMORY CARDS

Please use brand name memory cards that meet these requirements:

- Class 10 or UHS-I rating
- Capacity up to 64GB (FAT32)

Note:

1. Please format the memory card first in this camera before using. To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all your content, so please make sure to offload your photos and videos before reformatting.
2. FAT32 format memory card stops recording when the file size reaches to 4GB, and starts to record again on a new file.

POWERING ON AND OFF

To Power On:

Press and hold the Power button for 3 seconds. The camera beeps while the camera status light is on. When information appears on the display, your camera is on.

To Power Off:

Press and hold the Power button for 3 seconds. The camera beeps while the camera status light is off.

SWITCHING MODE

Turn on the camera, press Mode button or swipe your finger across the screen to change video or photo mode. More shooting modes are available under the shortcut menu when you tap the current shooting mode area on the screen.

TURNING ON AND OFF Wifi

Turn on the camera, press Power button to turn on Wifi, and press again Power button again to turn off Wifi.

OVERVIEW OF MODES

There are 5 modes: Video, Photo, Playback, Video Setup and Photo Setup.

VIDEO MODE

Video Mode is the default mode when you turn on the camera.

In Video Mode, press Shutter button, the camera starts recording video.

Press Shutter button again to stop recording video. Tap the Zoom icon on the screen to adjust the zoom level.

Note: Camera does not record sound when it is in the waterproof case.

PHOTO MODE

Press Mode button or swipe your finger across the screen to switch to Photo Mode after you turn on camera.

In Photo Mode, press Shutter button to take photos. Tap the Zoom icon on the screen to adjust the zoom level.

PLAYBACK MODE

You can enter the Playback mode by tapping the Playback on the screen directly.

Or press Mode button twice, then press Shutter button or tap Playback icon to enter Playback mode after you turn on camera. You can playback your files in this mode.

VIDEO SETUP MODE

Press Mode button three times, then press Shutter button or tap Video Setup icon to enter Video Setup mode after you turn on camera. You can change video settings in this mode.

PHOTO SETUP MODE

Press Mode button four times, then press Shutter button or tap Photo Setup icon to enter Photo Setup mode after you turn on camera. You can change photo settings in this mode.

CUSTOMIZING YOUR BRAVE 7 LE

Video Shortcut Menu

1. Normal Video

Default setting is Normal Video.

2. Loop Record: 1 Min/3 Min/5 Min

Default setting is 1 Min.

Loop recording allows your camera to overwrite old files with new files. Once the memory card becomes full, the camera will delete the first video file to make room for the latest file. For example, if the setting for loop recording is "1 Minute", then the camera will create video clips of 1 minute in length, and a 1-minute clip will be deleted when the camera needs more memory.

3. Time Lapse

Time Lapse: 1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

Time Lapse Duration: Unlimited/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Default setting is 1 Sec and Unlimited.

In Time Lapse Video mode, press Shutter button, the camera records video from frames captured at specific intervals.

Note: Time Lapse Video is captured without audio.

4. Slow Motion

In Slow Motion Video mode, press Shutter button, the camera records slow motion video.

5. Fast Motion: 2x/4x/6x/10x/15x

Default setting is 2x.

Action that appears to move faster than normal on the screen, accomplished by filming the action at less than normal speed in the camera and then projecting it at normal speed.

Photo Shortcut Menu

1. Single Photo

Default setting is Single Photo.

2. Burst Photo: 3 shots/7 shots/15 shots/30 shots

Default setting is 3 shots.

In burst mode, several photographs are captured in quick succession, so it is perfect for capturing fast-moving activities.

3. Time Lapse

Time Lapse: 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

Time Lapse Duration: Unlimited/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Default setting is 3 Sec and Unlimited.

Time Lapse Photo captures a series of photos at specified intervals. Use this mode to capture photos of any activity, then choose the best ones later.

4. Self-Time: Delay 2s/Delay 5s/Delay 10s

Default setting is Delay 2s.

Self-Time Mode gives a delay between pressing the shutter release and the shutter's firing.

5. Long Exposure: 1 Sec/2 Sec/5 Sec/8 Sec/30 Sec/60 Sec

Default setting is 1 Sec.

Long exposure means using a long-duration shutter speed to sharply capture the stationary elements of images while blurring, smearing, or obscuring the moving elements.

Video Setup

1. Video Resolution: 4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/ 1080P30fps/720P240fps/720P120fps/720P60fps

Default setting is 4K30FPS.

Note: When capturing video at high resolutions or high frame rates in warm ambient temperatures, the camera may become warm and use more power.

2. Video Record: Off/On

Default setting is On.

3. Image Stabilization: Off/On

Default setting is Off.

This setting adjusts the footage to offset for motion during capture. The result is smoother footage, especially in activities with relatively small but fast motion including cycling, motorcycling, and handheld uses.

Note: Image stabilization cannot be activated when the video resolution is 1080P120fps, 720P240fps and 720P120fps.

4. Video Quality: High/Middle/Low

Default setting is Middle.

5. Wind Noise Reduction: Off/On

Default setting is Off.

Turn on Wind Noise Reduction, it can lower the noise to an acceptable level.

6. Auto Low Light: Off/On

Default setting is Off.

Auto Low Light mode will automatically adjust settings according to lighting conditions to achieve the best low light performance. Even if you move back and forth between bright and dark environments, you do not need to manually adjust the camera settings.

Note: Auto Low Light setting is only applied to the video whose frame rate is 60fps or above.

7. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

Default setting is 0.

By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level. However, exposure lets you select an area that you want the camera to prioritize when determining exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region might otherwise be over or underexposed.

8. Metering: Center/Multi

Default setting is Multi.

The metering mode refers to the way in which a camera determines exposure.

9. Date Stamp: Off/Date/Date&Time

Default setting is Date&Time.

Turn on Date Stamp, this camera adds date stamp to the videos and photos you take.

Photo Setup

1. Photo Resolution: 20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP

Default setting is 20MP.

2. Image Quality: High/Middle/Low

Default setting is High.

3. ISO: Auto/100/200/400/800/1600/3200

Default setting is Auto.

ISO determines the camera's sensitivity to light, and creates a trade-off between brightness and resulting image noise. Image noise refers to the degree of graininess in the image. In low light, higher ISO values result in brighter images, but with greater image noise. Lower values result in lower image noise, but darker images.

4. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

Default setting is 0.

By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level. However, exposure lets you select an area that you want the camera to prioritize when determining exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region might otherwise be over-or underexposed.

5. Metering: Center/Multi

Default setting is Multi.

The metering mode refers to the way in which a camera determines exposure.

6. Date Stamp: Off/Date/Date&Time

Default setting is Date&Time.

Turn on Date Stamp, this camera adds date stamp to the videos and photos you take.

Camera Settings

1. Sounds: Shutter/Boot-up/Beep/Volume

You can turn on or off these sound effects and adjust the volume of the camera in this setting.

2. Angle: Super Wide/Wide/Medium/Narrow

Default setting is Super Wide.

The angle refers to how much of the scene (measured in degrees) can be captured through the camera lens. Super Wide angle captures the largest amount of the scene, while Narrow angle captures the least.

3. Diving Mode: Off/On

Default setting is Off.

Turn on Diving Mode, it can compensate for the lack of red light in underwater scenes. Diving Mode is designed to be used in tropical and blue water, optimized for use between 10 and 80 feet.

4. Effect: Normal/BW/Natural/Negative/Warm/Brightness Contrast

Default setting is Normal.

5. Distortion Calibration: Off/On

Default setting is Off.

Turn on Distortion Calibration, it can correct the image distortion.

6. Driving Mode: Off/On

Default setting is Off.

If you turn on Driving Mode and connect camera with car cigarette lighter, the camera will turn on automatically if you start your car and will turn off if you stop your car.

7. Upside Down: Off/On

Default setting is Off.

This setting determines the orientation of your video or photos to help you prevent upside down footage.

8. Screen Saver: Off/1 Min/3 Min/5 Min

Default setting is 1 Min.

Screen saver helps to turn off the display after a period of inactivity to save battery life. To turn on the display again, press any button or tap the screen on the camera.

9. Auto Power Off: Off/1 Min/3 Min/5 Min

Default setting is 3 Min.

Auto Power Off helps to power off camera after a period of inactivity to save battery life.

10. Power Frequency: 50Hz/60Hz

Default setting is 50Hz.

11. White Balance: Auto/Daylight/Shade/Tungsten Light/White Fluorescent

Default setting is Auto.

White Balance lets you adjust the color temperature of videos and photos to optimize for cool or warm lighting conditions.

12. Date&Time: MM/DD/YY**13. Language:** English/ Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語

Default setting is English.

14. Format Card: Yes/No

Default setting is No.

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis.

Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

15. System: Factory Reset/System Info/Card Info

You can check the system information of your camera under this menu.

Factory Reset: Yes/No

Default setting is No.

This option resets all settings to their default values.

System Info: You can check the model and firmware version of your camera.

Card Info: You can check the card capacity and remaining space of your memory card.

Note: some functions cannot be used at the same time. Please refer to the information below.


Electronic image stabilization	Video resolution: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Electronic image stabilization	Distortion correction
Slow Motion	Video resolution: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Auto Low Light	Video resolution: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Diving mode	Effect
White balance: Daylight, Shade, Tungsten Light, White Fluorescent	Effect


CONNECTING TO THE APP

Please download and install the **AKASO GO** App in **App Store** or **Google Play** first. The **AKASO GO** App lets you control your camera remotely using a smartphone or tablet.

Features include camera control, live preview, playback, download and settings.

1. Turn on the camera, press Power button to turn on the Wifi. The Wifi name and password are shown on the camera screen.
2. Connect the Wifi "**Brave 7 LE**" and enter the password on your smartphone WLAN setting.
3. Open **AKASO GO** App, tap "+" icon on the upper right corner. Add "**Brave 7 LE**" and click the "**Live Preview**".
4. Your camera will be connected with the **AKASO GO** App.

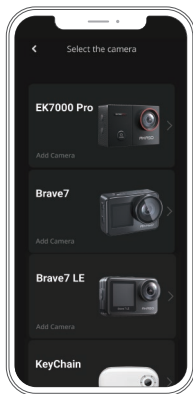

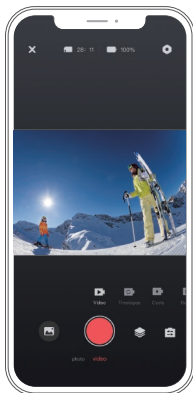

PLAYING BACK YOUR CONTENT

You can playback your content on the camera, your computer, TV, smartphone or tablet. You can also play back content by inserting the memory card directly into a device, such as a computer or a compatible TV. With this method, playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to play back that resolution.

Note: To play back your videos and photos on a computer, you must first transfer these files to a computer. Transferring also frees up space on your memory card for new content.

Viewing Files on Your Brave 7 LE

Turn on the camera, tap the Playback button on the left side of the screen to enter the Playback Mode.

In Playback Mode, swipe your finger across the screen to scroll through video or photo files.

DELETING YOUR CONTENT

Deleting Files on Your Brave 7 LE

1. Enter Playback mode. If your memory card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.
2. Swipe your finger across the screen to scroll through video or photo files.
3. Tap the Delete icon on the screen → select the files you want to delete → tap the delete icon again.
4. Confirm to delete the selected files or all files.
5. To exit Playback mode, tap Cancel and Return button.

Deleting Files on AKASO App

1. Open the **AKASO GO** App. Connect the camera with the App.
2. Tap Playback icon to see all the videos and photos.
3. Select the photo or video you want to delete and then tap the More icon at the right upper corner, and choose Delete.

OFFLOADING YOUR CONTENT

Offloading Your Content to A Computer

To offload files to a computer, you need a card reader (sold separately). Connect it to the computer via USB port and insert the memory card. You can then transfer files to your computer or delete selected files by using file explorer.

Offloading Your Content to Smartphone

1. Open the **AKASO GO** App. Connect the camera with the App.
2. Tap Playback icon to see all the videos and photos.
3. Select the photo or video you want to download and then tap the More icon at the right upper corner, and choose Download.

Note:

1. If you cannot offload videos or photos to iPhone or iPad, please enter Setting → Privacy → Photos, find "**AKASO GO**" and select "**Read and Write**".
2. iPhone and iPad do not allow you to download 4K or 2.7K video via App, please offload 4K or 2.7K videos via card reader.

MAINTAINING YOUR CAMERA

Please follow these guidelines to get the best performance from your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens.
3. Don't touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.
5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.

MAXIMIZING BATTERY LIFE

If the battery reaches 0% while recording, the camera will save the file and power off.

To maximize battery life, follow these guidelines when possible:

- Turn off Wireless Connections
- Capture video at lower frame rates and resolutions
- Use Screen Saver setting.

BATTERY STORAGE AND HANDLING


The camera contains sensitive components, including the battery. Avoid exposing your camera to very cold or hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form on or within the camera.

- Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid inside the camera is not covered under the warranty.
- Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.

- Do not make any unauthorized alterations to the camera. Doing so may compromise safety, regulatory compliance, performance, and may void the warranty.

WARNING: Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. Do not use the camera or the battery if it has been damaged - for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery can cause an explosion or fire.

REMOTE

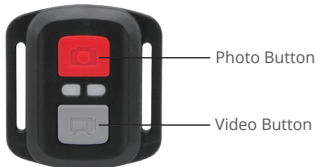

Splashproof only, not waterproof

VIDEO

To record Video, verify the camera is in Video mode.

To start recording:

Press the Grey Video Button. The camera will emit one beep and the camera light will flash while recording.

To stop recording:

Press the Grey Video Button again. The camera will emit one beep and the camera light will stop flashing while recording.

PHOTO

To capture a photo, verify the camera is in Photo mode.

To take a photo:

Press the Red Photo Button. The camera will emit a camera shutter sound.

BURST PHOTO

To capture a Burst Photo series, verify the camera is in Burst Photo mode.

To take a Burst Photo series:

Press the Red Photo Button. The camera will emit a camera shutter sound.

TIME LAPSE

To capture a Time Lapse series, verify the Continuous Lapse is ON and camera is in Time Lapse Mode.

To take Time Lapse:

Press the Red Photo Button. The camera initiates countdown and emits a camera shutter sound each time a Photo is taken.

CR2032 BATTERY REPLACEMENT FOR EK7000 REMOTE

1. Use a 1.8mm Phillips tip screwdriver to remove the 4 screws on the back cover of the remote, allowing you to open it.




2. Remove another 4 screws on PCB board.



3. Lift the PCB board and slide out the battery, as shown in the picture.

Note: Do NOT rotate the PCB board to avoid reversing the camera and video button functions.

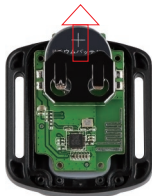

4. Install the new battery, keeping the "+" pole facing up.

5. Install all 4 screws back onto the PCB board.





6. Install all 4 screws back into the cover.



MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

Open

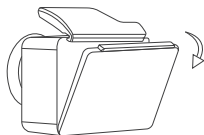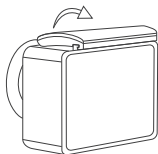

Close

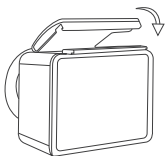

Note: Push and make sure that there is no gap between the waterproof strips of the waterproof case.





CONTACT US

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.

Tel: (888) 466-9222 (US)

Email: cs@akasotech.com

Web: www.akasotech.com



INHALT


Was ist in der Box	27
Dein Brave 7 LE	28
Loslegen	32
Übersicht Über die Modi	33
Anpassen Ihres Brave 7 LE	34
Verbindung Mit der App	41
Spielen sie Ihren Inhalt Zurück	42
Löschen Ihres Inhalts	43
Entladen Ihres Inhalts	43
Wartung Ihrer Kamera	44
Batterie-leben Maximieren	44
Lagerung Und Handhabung Von Batterien	44
Fernbedienunge	45
Montage Ihrer Kamera	48
Kontaktiere Uns	50

WAS IST IN DER BOX

			
Brave 7 LE	Wasserdicht Gehäuse	Lenker/Stange montieren	Befestigung 1
			
Befestigung 2	Befestigung 3	Befestigung 4	Befestigung 5
			
Befestigung 6	Befestigung 7	Befestigung 8	Ladegerät
			
Helm Anschlüsse	USB Kabel	Batterie	Fernbedienung
			
Bandagen	Kabel	Lintentuch	Kurzanleitung


DEIN BRAVE 7 LE

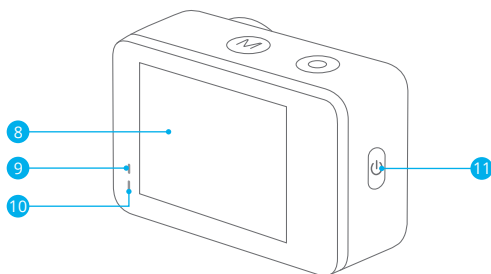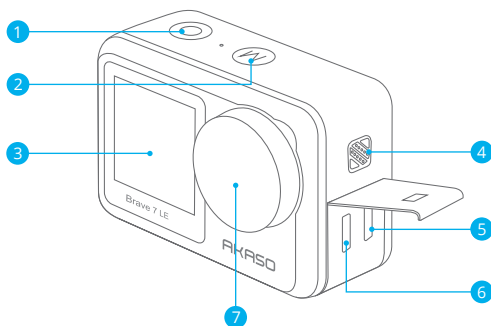

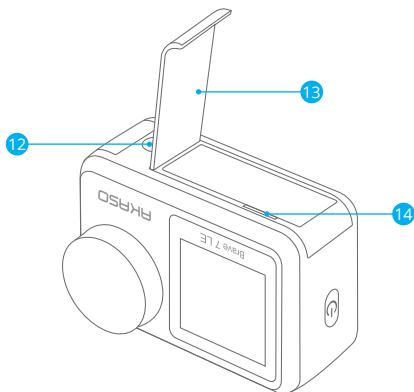

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Shutter/Select Button | 8 Touchscreen |
| 2 Modus/Exit-Taste | 9 Ladeanzeige |
| 3 Frontscheibe | 10 Arbeitsindikator |
| 4 Lautsprecher | 11 Ein-/Ausschalter |
| 5 Micro-HDMI-Anschluss | 12 Stativloch |
| 6 Micro-USB-Anschluss | 13 Batterietür |
| 7 Linse | 14 Speicherkartensteckplatz |

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.


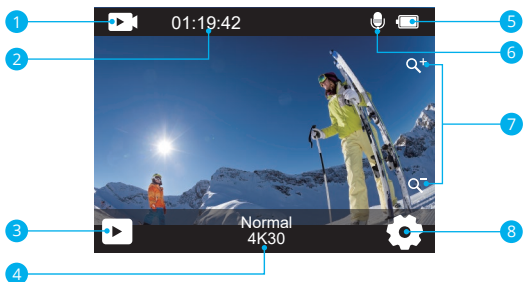


- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| ① Modus | ⑤ Batteriestatus |
| ② Aufnahmezeit/verbleibende Fotos | ⑥ Audio Aufnahme |
| ③ Wiedergabe | ⑦ Zoomstufe |
| ④ Aktueller Aufnahmemodus | ⑧ Einstellungen |



Wischen Sie mit dem Finger von der Schaltfläche nach oben auf dem Bildschirm. Sie können die Einstellungen für Auflösung, Qualität und EIS im Kontextmenü schnell anpassen. Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um durch die Optionen zu scrollen.



Wischen Sie mit dem Finger von oben über die Schaltfläche auf dem Bildschirm. Sie können den Bildschirm schnell ausschalten oder die Kamera im Kontextmenü ausschalten. Um Ihren Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie den Auslöser oder tippen Sie auf den Bildschirm. Streichen Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm von links nach rechts.

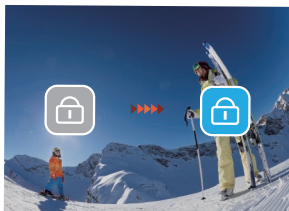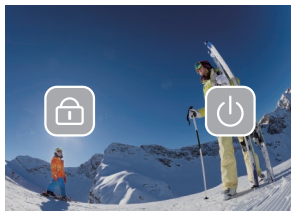

Tippen Sie auf den aktuellen Aufnahmemodusbereich auf dem Bildschirm, um das Video-oder Foto-Kontextmenü aufzurufen. Sie können in verschiedene Aufnahmemodi wechseln, indem Sie auf das Modus-Symbol tippen.

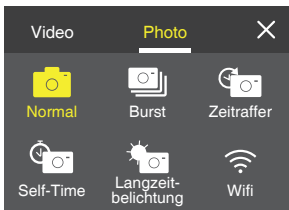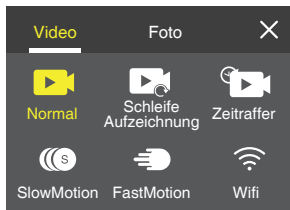

Wechseln Sie zwischen Frontbildschirm und Touchscreen

Halten Sie die Modustaste gedrückt, um zwischen dem Frontbildschirm und der Touchscreen-Kameraansicht zu wechseln. Sie können nicht zwischen den Bildschirmen wechseln, während das Video aufgenommen wird.

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Touchscreen. Sie funktionieren nicht auf dem Frontbildschirm.

LOSLEGEN

Willkommen in Ihrem AKASO Brave 7 LE. Zum Aufnehmen von Videos und Fotos benötigen Sie eine Speicherkarte, um die Aufnahme zu starten (separat erhältlich).

SPEICHERKARTE

Bitte verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- Class 10 oder UHS-I rating
- Kapazität bis zu 64 GB (FAT32)

Hinweis:

1. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte zuerst in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden. Formatieren Sie Ihre Speicherkarte regelmäßig neu, um sie in gutem Zustand zu halten. Durch die Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihre Fotos und Videos vor der Neuformatierung auslagern.
2. Die Speicherkarte im FAT32-Format beendet die Aufzeichnung, wenn die Dateigröße 4GB erreicht, und beginnt erneut mit der Aufzeichnung einer neuen Datei.

EIN-UND AUSSCHALTEN

So schalten Sie ein:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera piept, während die Kamerastatusanzeige leuchtet. Wenn Informationen auf dem Display angezeigt werden, ist Ihre Kamera eingeschaltet.

To Power Off:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera piept, während die Kamerastatusanzeige ausgeschaltet ist.

SCHALTMODUS

Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie die Modustaste oder streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um den Video- oder Fotomodus zu ändern. Weitere Aufnahmemodi stehen im Kontextmenü zur Verfügung, wenn Sie auf den aktuellen Aufnahmemodusbereich auf dem Bildschirm tippen.

WLAN EIN- UND AUSSCHALTEN

Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Wifi einzuschalten, und drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um Wifi auszuschalten.

ÜBERSICHT ÜBER DIE MODI

Es gibt 5 Modi: Video, Foto, Wiedergabe, Video-Setup und Foto-Setup.

VIDEO MODUS

Der Videomodus ist der Standardmodus, wenn Sie die Kamera einschalten. Drücken Sie im Videomodus den Auslöser. Die Kamera beginnt mit der Videoaufnahme. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Videoaufnahme zu beenden. Tippen Sie auf das Zoomsymbol auf dem Bildschirm, um die Zoomstufe anzupassen.

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

FOTOMODUS

Drücken Sie die Modustaste oder streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um nach dem Einschalten der Kamera in den Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie im Fotomodus den Auslöser, um Fotos aufzunehmen. Tippen Sie auf das Zoomsymbol auf dem Bildschirm, um die Zoomstufe anzupassen.

WIEDERGABEMODUS

Sie können den Wiedergabemodus aufrufen, indem Sie direkt auf die Wiedergabe auf dem Bildschirm tippen. Oder drücken Sie zweimal die Modustaste und dann den Auslöser oder tippen Sie auf das Wiedergabesymbol, um nach dem Einschalten der Kamera in den Wiedergabemodus zu wechseln. In diesem Modus können Sie Ihre Dateien wiedergeben.

VIDEO SETUP MODUS

Drücken Sie dreimal die Modustaste und dann den Auslöser oder tippen Sie auf das Video-Setup-Symbol, um nach dem Einschalten der Kamera in den Video-Setup-Modus zu wechseln. In diesem Modus können Sie die Videoeinstellungen ändern.

FOTO-SETUP-MODUS

Drücken Sie viermal die Modustaste und dann den Auslöser oder tippen Sie auf das Foto-Setup-Symbol, um nach dem Einschalten der Kamera in den Foto-Setup-Modus zu wechseln. In diesem Modus können Sie die Fotoeinstellungen ändern.

ANPASSEN IHRES BRAVE 7 LE

Video-Kontextmenü

1. Normal Video

Die Standardeinstellung ist Normales Video.

2. Loop Record: 1 Min/3 Min/5 Min

Die Standardeinstellung ist 1 Min.

Mit der Loop-Aufnahme kann Ihre Kamera alte Dateien mit neuen Dateien überschreiben. Sobald die Speicherkarte voll ist, löscht die Kamera die erste Videodatei, um Platz für die neueste Datei zu schaffen. Wenn die Einstellung für die Loop-Aufnahme beispielsweise "**1 Minute**" ist, erstellt die Kamera Videoclips mit einer Länge von 1 Minute, und ein 1-Minuten-Clip wird gelöscht, wenn die Kamera mehr Speicher benötigt.

3. Zeitraffer

Zeitraffer: 1 Sek./3 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./1 Min

Zeitrafferdauer: Unbegrenzt/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Die Standardeinstellung ist 1 Sek. Und Unbegrenzt.

Drücken Sie im Zeitraffervideomodus den Auslöser. Die Kamera zeichnet Videos von Bildern auf, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden.

Hinweis: Zeitraffervideo wird ohne Audio aufgenommen.

4. Zeitlupe

Drücken Sie im Zeitlupen-Videomodus den Auslöser. Die Kamera nimmt Zeitlupenvideos auf.

5. Schnelle Bewegung: 2x/4x/6x/10x/15x

Default setting is 2x.

Standardeinstellung ist 2x.

Aktion, die sich auf dem Bildschirm schneller als normal zu bewegen scheint, indem die Aktion mit weniger als der normalen Geschwindigkeit in der Kamera gefilmt und dann mit normaler Geschwindigkeit projiziert wird.

Foto-Kontextmenü

1. Einzelfoto

Die Standardeinstellung ist Einzelfoto.

2. **Burst Foto:** 3 Aufnahmen/7 Aufnahmen/15 Aufnahmen/30 Aufnahmen

Die Standardeinstellung ist 3 Aufnahmen.

Im Burst-Modus werden mehrere Fotos schnell hintereinander aufgenommen, sodass Sie sich schnell bewegen können.

3. Zeitraffer

Zeitraffer: 3 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./1 Min

Zeitraffer Dauer: Unbegrenzt/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

Die Standardeinstellung ist 3 Sek. Und Unbegrenzt.

Zeitrafferfoto erfasst eine Reihe von Fotos in festgelegten Intervallen. Verwenden Sie diesen Modus, um Fotos von Aktivitäten aufzunehmen und später die besten auszuwählen.

4. **Self-Time:** Delay 2s/Delay 5s/Delay 10s

Die Standardeinstellung ist Delay 2s.

Der Selbstzeitmodus gibt eine Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und dem Auslösen des Verschlusses an.

5. **Langzeitbelichtung:** 1 Sek./2 Sek./5 Sek./8 Sek./30 Sek./60 Sek

Die Standardeinstellung ist 1 Sek.

Langzeitbelichtung bedeutet, dass Sie eine lange Verschlusszeit verwenden, um die stationären Elemente von Bildern scharf zu erfassen, während Sie die sich bewegenden Elemente verwischen, verschmieren oder verdecken.

Video Setup

1. **Videoauflösung:** 4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/ 1080P30fps/720P240fps/720P120fps/720P60fps

Die Standardeinstellung ist 4K30FPS.

Hinweis: Wenn Sie Videos mit hohen Auflösungen oder hohen Bildraten bei warmen Umgebungstemperaturen aufnehmen, wird die Kamera möglicherweise warm und verbraucht mehr Strom.

2. Videoaufnahme: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Ein.

3. Bildstabilisierung: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Mit dieser Einstellung wird das Filmmaterial so angepasst, dass es während der Aufnahme für die Bewegung versetzt wird. Das Ergebnis ist ein flüssigeres Filmmaterial, insbesondere bei Aktivitäten mit relativ kleinen, aber schnellen Bewegungen, einschließlich Radfahren, Motorradfahren und Handheld-Anwendungen.

Hinweis: Die Bildstabilisierung kann nicht aktiviert werden, wenn die Videoauflösung 1080P120fps, 720P240fps und 720P120fps beträgt.

4. Videoqualität: Hoch/Mittel/Niedrig

Die Standardeinstellung ist Mittel.

5. Windgeräuschreduzierung: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Aktivieren Sie die Windgeräuschreduzierung, um das Geräusch auf ein akzeptables Maß zu senken.

6. Auto Low Light: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Der Auto Low Light-Modus passt die Einstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse an, um die beste Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen. Selbst wenn Sie zwischen hellen und dunklen Umgebungen hin und her wechseln, müssen Sie die Kameraeinstellungen nicht manuell anpassen.

Hinweis: Die Einstellung "Auto Low Light" wird nur auf Videos angewendet, deren Bildrate 60 fps oder mehr beträgt.

7. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

Die Standardeinstellung ist 0.

Standardmäßig verwendet Ihre Kamera das gesamte Bild, um den geeigneten Belichtungsgrad zu bestimmen. Mit der Belichtung können Sie jedoch einen Bereich auswählen, den die Kamera bei der Bestimmung der Belichtung priorisieren soll.

Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich ansonsten über-oder unterbelichtet sein könnte.

8. Messung: Center/Multi

Die Standardeinstellung ist Multi.

Der Messmodus bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Kamera die Belichtung bestimmt.

9. Datenstempel: Aus/Datum/Datum & Uhrzeit

Die Standardeinstellung ist Datum & Uhrzeit.

Aktivieren Sie den Datumsstempel. Diese Kamera fügt den von Ihnen aufgenommenen Videos und Fotos einen Datumsstempel hinzu.

Foto-Setup

1. Fotoauflösung: 20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP

Die Standardeinstellung ist 20MP.

2. Bildqualität: Hoch/Mittel/Niedrig

Die Standardeinstellung ist Hoch.

3. ISO: Auto/100/200/400/800/1600/3200

Default setting is Auto.

ISO bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera und schafft einen Kompromiss zwischen Helligkeit und resultierendem Bildrauschen. Bildrauschen bezieht sich auf den Grad der Körnigkeit im Bild. Bei schlechten Lichtverhältnissen führen höhere ISO-Werte zu helleren Bildern, jedoch mit größerem Bildrauschen. Niedrigere Werte führen zu geringerem Bildrauschen, aber zu dunkleren Bildern.

4. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

Standardeinstellung ist 0.

Standardmäßig verwendet Ihre Kamera das gesamte Bild, um den geeigneten Belichtungsgrad zu bestimmen. Mit der Belichtung können Sie jedoch einen Bereich auswählen, den die Kamera bei der Bestimmung der Belichtung priorisieren soll. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich ansonsten über- oder unterbelichtet sein könnte.

5. Messung: Center/Multi

Die Standardeinstellung ist Multi.

Der Messmodus bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Kamera die Belichtung bestimmt.

6. Datenstempel: Aus/Datum/Datum & Uhrzeit

Die Standardeinstellung ist Datum & Uhrzeit.

Aktivieren Sie den Datumsstempel. Diese Kamera fügt den von Ihnen aufgenommenen Videos und Fotos einen Datumsstempel hinzu.

Kameraeinstellungen**1. Geräusche:** Shutter/Boot-up/Beep/Volume

In dieser Einstellung können Sie diese Soundeffekte ein- oder ausschalten und die Lautstärke der Kamera einstellen.

2. Winkel: Super breit/breit/mittel/schmal

Die Standardeinstellung ist Super breit.

Der Winkel bezieht sich darauf, wie viel der Szene (gemessen in Grad) durch das Kameraobjektiv aufgenommen werden kann. Der Superweitwinkel erfasst den größten Teil der Szene, während der Schmalwinkel den geringsten erfasst.

3. Tauchmodus: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie den Tauchmodus aktivieren, kann dies den Mangel an rotem Licht in Unterwasserszenen ausgleichen. Der Tauchmodus ist für die Verwendung in tropischem und blauem Wasser konzipiert und für den Einsatz zwischen 10 und 80 Fuß optimiert.

4. Effekt: Normal/BW/Natürlich/Negativ/Warm/Helligkeitskontrast

Die Standardeinstellung ist Normal.

5. Verzerrungskalibrierung: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Aktivieren Sie die Verzerrungskalibrierung, um die Bildverzerrung zu korrigieren.

6. Fahrmodus: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie den Fahrmodus einschalten und die Kamera mit dem Zigarettenanzünder des Autos verbinden, schaltet sich die Kamera automatisch ein, wenn Sie Ihr Auto starten, und aus, wenn Sie Ihr Auto anhalten.

7. Umgedreht: Aus/Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Diese Einstellung bestimmt die Ausrichtung Ihres Videos oder Ihrer Fotos, um verkehrtes Filmmaterial zu vermeiden.

8. Bildschirmschoner: Aus/1 Min/3 Min/5 Min

Die Standardeinstellung ist 1 Min.

Der Bildschirmschoner hilft, das Display nach einer gewissen Zeit der Inaktivität auszuschalten, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf den Bildschirm der Kamera.

9. Auto Power Off: Aus/1 Min/3 Min/5 Min

Die Standardeinstellung ist 3 Min.

Mit dem automatischen Ausschalten können Sie die Kamera nach einer gewissen Zeit der Inaktivität ausschalten, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

10. Leistungsfrequenz: 50Hz/60Hz

Die Standardeinstellung ist 50 Hz.

11. Weißabgleich: Auto/Tageslicht/Schatten/Wolframlicht/Weiß fluoreszierend

Die Standardeinstellung ist Auto.

Mit dem Weißabgleich können Sie die Farbtemperatur von Videos und Fotos anpassen, um sie für kühle oder warme Lichtverhältnisse zu optimieren.

12. Datum und Uhrzeit: MM/TT/JJ**13. Sprache:** English/ Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語

Die Standardeinstellung ist Englisch.

14. Formatkarte: Ja/Nein

Die Standardeinstellung ist Nein.

Formatieren Sie Ihre Speicherkarte regelmäßig neu, um sie in gutem Zustand zu halten. Durch die Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Laden Sie daher zuerst Ihre Fotos und Videos aus.

15. System: Werksreset/Systeminfo/Karteninfo

In diesem Menü können Sie die Systeminformationen Ihrer Kamera überprüfen.

Werksreset: Ja/Nein

Die Standardeinstellung ist Nein.

Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Systeminfo: Sie können das Modell und die Firmware-Version Ihrer Kamera überprüfen.

Karteninfo: Sie können die Kartenkapazität und den verbleibenden Speicherplatz Ihrer Speicherkarte überprüfen.

Hinweis: Einige Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bitte beachten Sie die folgenden Informationen.

Elektronische Bildstabilisierung	Videoauflösung: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Elektronische Bildstabilisierung	Verzerrungskorrektur
Zeitlupe	Videoauflösung: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Auto Gedimmtes Licht	Videoauflösung: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Tauchmodus	Bewirken
Weißabgleich: Tageslicht, Schatten, Wolframlicht, Weiß fluoreszierend	Bewirken



VERBINDUNG MIT DER APP


Bitte laden Sie zuerst die **AKASO GO** App im App Store oder bei Google Play herunter und installieren Sie sie.

Mit der **AKASO GO** App können Sie Ihre Kamera mit einem Smartphone oder Tablet fernsteuern.

Zu den Funktionen gehören Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe, Download und Einstellungen.

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das WLAN einzuschalten. Der WLAN-Name und das Kennwort werden auf dem Kamerabildschirm angezeigt.
2. Verbinden Sie das WLAN „**Brave 7 LE**“ und geben Sie das Passwort in die WLAN-Einstellung Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die **AKASO GO** App und tippen Sie oben rechts auf das Symbol „+“. Fügen Sie „**Brave 7 LE**“ hinzu und klicken Sie auf „Live Preview“.
4. Ihre Kamera wird mit der **AKASO GO** App verbunden.

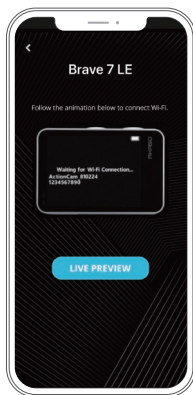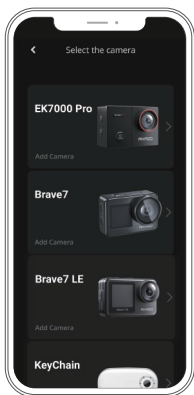

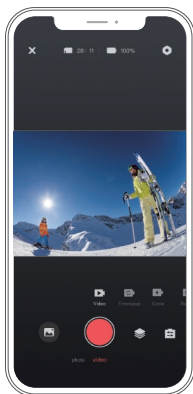

SPIELEN SIE IHREN INHALT ZURÜCK

Sie können Ihre Inhalte auf der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher, Smartphone oder Tablet wiedergeben. Sie können Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Speicherkarte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder ein kompatibles Fernsehgerät einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Hinweis: Um Ihre Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zuerst auf einen Computer übertragen. Durch das Übertragen wird auch Speicherplatz auf Ihrer Speicherkarte für neue Inhalte frei.

Anzeigen von Dateien auf Ihrem Brave 7 LE

Schalten Sie die Kamera ein und tippen Sie auf die Wiedergabetaste auf der linken Seite des Bildschirms, um die einzugeben Wiedergabemodus.

Wischen Sie im Wiedergabemodus mit dem Finger über den Bildschirm, um durch Video- oder Fotodateien zu scrollen.

LÖSCHEN IHRES INHALTS

Löschen von Dateien auf Ihrem Brave 7 LE

1. Rufen Sie den Wiedergabemodus auf. Wenn Ihre Speicherkarte viel Inhalt enthält, kann das Laden eine Minute dauern.
2. Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um durch Video- oder Fotodateien zu scrollen.
3. Tippen Sie auf das Löschesymbol auf dem Bildschirm → wählen Sie die zu löschenden Dateien aus → tippen Sie erneut auf das Löschesymbol.
4. Bestätigen Sie, um die ausgewählten Dateien oder alle Dateien zu löschen.
5. Um den Wiedergabemodus zu verlassen, tippen Sie auf Abbrechen und Zurück.

Dateien in der AKASO App löschen

1. Öffnen Sie die **AKASO GO** App. Verbinden Sie die Kamera mit der App.
2. Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol, um alle Videos und Fotos anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie löschen möchten, tippen Sie auf das Symbol Mehr in der rechten oberen Ecke und wählen Sie Löschen.

ENTLADEN IHRES INHALTS

Laden Sie Ihre Inhalte auf einen Computer

Zum Auslagern von Dateien auf einen Computer benötigen Sie einen Kartenleser (separat erhältlich). Schließen Sie es über den USB-Anschluss an den Computer an und legen Sie die Speicherkarte ein. Sie können dann Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien mithilfe des Datei-Explorers löschen.

Laden Sie Ihre Inhalte auf das Smartphone

1. Öffnen Sie die AKASO GO App. Verbinden Sie die Kamera mit der App.
2. Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol, um alle Videos und Fotos anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie herunterladen möchten, tippen Sie auf das Symbol Mehr in der rechten oberen Ecke und wählen Sie Herunterladen.

Hinweis:

1. Wenn Sie keine Videos oder Fotos auf das iPhone oder iPad auslagern können, geben Sie Einstellungen → Datenschutz ein Fotos, → finden Sie „**AKASO GO**“ und wählen Sie „Lesen und Schreiben“
2. iPhone und iPad erlauben es Ihnen nicht, 4K oder 2.7K Videos über die App herunterzuladen. Bitte laden Sie 4K oder 2.7K Videos über den Kartenleser aus.

WARTUNG IHRER KAMERA

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die beste Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Für eine optimale Audioleistung schütteln Sie die Kamera oder blasen Sie auf das Mikrofon, um Schmutz von den Mikrofonlöchern zu entfernen.
2. Um die Linse zu reinigen, wischen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv ein.
3. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
4. Halten Sie die Kamera von Stürzen und Stößen fern, die die Teile im Inneren beschädigen können.
5. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und starkem Sonnenschein fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

BATTERIE-LEBEN MAXIMIEREN

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sie aus.

Befolgen Sie nach Möglichkeit die folgenden Richtlinien, um die Batterielebensdauer zu maximieren:

- Schalten Sie drahtlose Verbindungen aus.
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf.
- Verwenden Sie die Bildschirmschonereinstellung.

LAGERUNG UND HANDHABUNG VON BATTERIEN


Die Kamera enthält empfindliche Komponenten, einschließlich des Akkus. Setzen Sie Ihre Kamera keinen sehr kalten oder heißen Temperaturen aus. Niedrige oder hohe Temperaturen können die Akkulaufzeit vorübergehend verkürzen oder dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Vermeiden Sie dramatische Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, wenn Sie die Kamera verwenden, da sich an oder in der Kamera Kondenswasser bilden kann.

- Trocknen Sie die Kamera oder den Akku nicht mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Schäden an der Kamera oder am Akku durch Kontakt mit Flüssigkeit in der Kamera fallen nicht unter die Garantie.
- Bewahren Sie Ihren Akku nicht mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten auf. Wenn die Batterieklemmen mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen.

- Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an der Kamera vor. Dies kann die Sicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Leistung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

WARNUNG: Lassen Sie die Kamera oder den Akku nicht fallen, zerlegen, öffnen, zerdrücken, biegen, verformen, durchstechen, zerkleinern, mikrowellen, verbrennen oder lackieren Sie sie nicht. Führen Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera ein. Verwenden Sie die Kamera oder den Akku nicht, wenn er beschädigt wurde - z. B. wenn er durch Wasser gerissen, durchstoßen oder beschädigt wurde. Das Zerlegen oder Durchstechen der Batterie kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

FERNSTEUERUNG

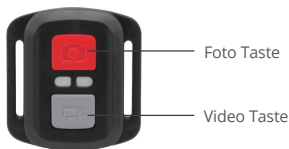

Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht.

VIDEO

Stellen Sie zum Aufnehmen von Videos sicher, dass sich die Kamera im Videomodi befindet.

Aufnahme starten:

Drücken Sie die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Signalton aus und die Kamera Lampe blinkt während der Aufnahme.

Beenden Sie die Aufnahme:

Drücken Sie erneut die graue Video Taste. Die Kamera gibt einen Piepton aus und die Kamera hört während der Aufnahme auf zu blinken.

FOTO

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Fotomodi befindet, um ein Foto aufzunehmen.

Ein Foto machen:

Drücken Sie die rote Foto-Taste. Die Kamera gibt ein Kamera Verschluss-Geräusch aus.

BURST FOTO

Um eine Burst Photo-Serie aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Burst Photo-Modus befindet.

So nehmen Sie eine Serienbildserie auf:

Drücken Sie die rote Fototaste. Die Kamera gibt ein Kamera-Auslösegeräusch aus.

ZEITRAFFER

Um eine Zeitrafferserie aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass die kontinuierliche Zeitrafferfunktion eingeschaltet ist und die Kamera eingeschaltet ist Zeitraffer-Modus.

Zeitraffer aufnehmen:

Drücken Sie die rote Fototaste. Die Kamera startet den Countdown und gibt jedes Mal, wenn ein Foto aufgenommen wird, ein Kamera-Auslösegeräusch aus.

CR2032 BATTERIEWECHSEL FÜR Brave7 LE-FERNBEDIENUNG

1. Entfernen Sie mit einem 1,8-mm-Kreuzschlitzschraubendreher die 4 Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung, damit Sie sie öffnen können.




2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte.



3. Heben Sie die Platine an und ziehen Sie den Akku heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Drehen Sie die Platine NICHT, um eine Umkehrung der Funktionen der Kamera und der Videotasten zu vermeiden.

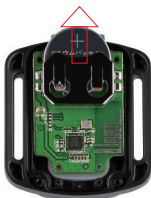

4. Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt.



5. Bringen Sie alle 4 Schrauben wieder auf der Leiterplatte an.



6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.



MONTAGE IHRER KAMERA

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Ausrüstung.

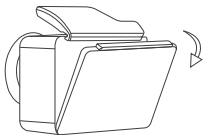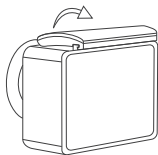

Schließen

Öffnen

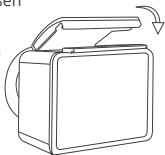

Hinweis: Drücken Sie und stellen Sie sicher, dass zwischen den wasserdichten Streifen des wasserdichten Gehäuses kein Spalt vorhanden ist.





KONTAKTIERE UNS

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

E-Mail: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com



CONTENIDO


Qué hay en la caja	52
Su Brave 7 LE	53
Cómo Comenzar	57
Resumen de Modos	58
Personalizar Su Brave 7 LE	59
Conectando a la APP	66
Reproducir Su Contenido	67
Eliminar Su Contenido	68
Descargar Su Contenido	68
Mantener Su Cámara	69
Maximizar la Vida Útil de Batería	69
Almacenamiento y Manipulación de Batería	69
Control Remoto	70
Montaje Su Cámara	73
Contáctenos	75

QUÉ HAY EN LA CAJA

			
Brave 7 LE	Carcasa impermeable	Barra de la manija/ Montaje en poste	Monte 1
			
Monte 2	Monte 3	Monte 4	Monte 5
			
Monte 6	Monte 7	Monte 8	Cargador
			
Monturas de casco	USB Cable	Batería	Remoto
			
Vendajes	Ataduras	Paño de lente	Guía de inicio rápido


SU BRAVE 7 LE

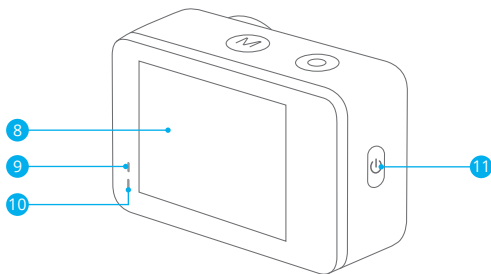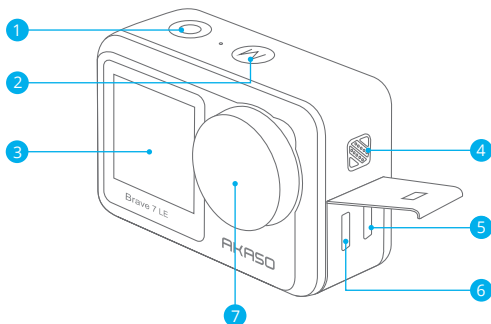

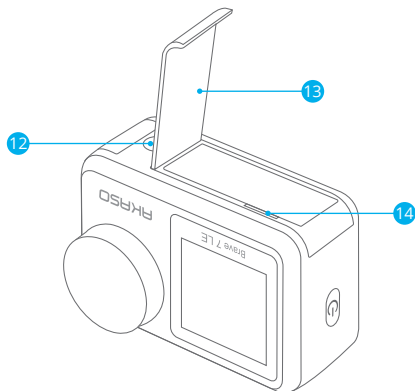

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 Botón de Obturador/Selección | 8 Pantalla Táctil |
| 2 Botón de modo/salida | 9 Indicador de carga |
| 3 Pantalla frontal | 10 Indicador de trabajo |
| 4 Altavoz | 11 Botón de encendido |
| 5 Puerto micro HDMI | 12 Agujero del trípode |
| 6 Puerto micro USB | 13 Tapa de la batería |
| 7 Lentes | 14 Ranura Tarjeta de Memoria |

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.


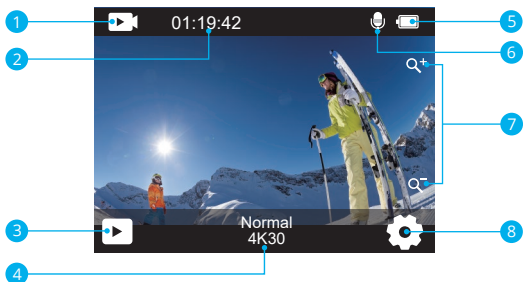


- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1 Modo | 5 Estado de la batería |
| 2 Tiempo de grabación/fotos restantes | 6 Grabación de audio |
| 3 Reproducción | 7 Nivel de zoom |
| 4 Modo de disparo actual | 8 Configuraciones |

Pase el dedo desde el botón hacia la parte superior de la pantalla, puede ajustar rápidamente la resolución, la calidad y la configuración de EIS en el menú contextual. Pase el dedo por la pantalla para desplazarse por las opciones.



Deslice el dedo desde la parte superior hacia el botón en la pantalla, puede apagar rápidamente la pantalla o apagar la cámara en el menú contextual. Para volver a encender la pantalla, presione el botón Obturador o toque la pantalla y luego deslice el dedo de izquierda a derecha en la pantalla.

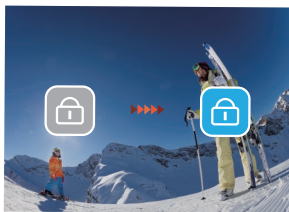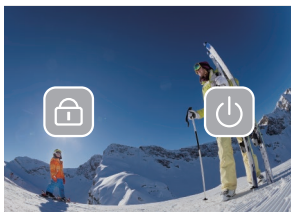

Toque el área del modo de disparo actual en la pantalla para ingresar al menú contextual de video o foto. Puede cambiar a diferentes modos de disparo tocando el ícono de modo.



Cambiar entre Pantalla Frontal y Pantalla Táctil

Mantenga presionado el botón Modo para cambiar entre la pantalla frontal y la vista de cámara de pantalla táctil. No puede cambiar entre las pantallas mientras se graba el video.

Nota: Las siguientes instrucciones solo son aplicables a la pantalla táctil, no funcionarán en la pantalla frontal.

CÓMO COMENZAR

Bienvenido a su AKASO Brave 7 LE. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de memoria (vendida por separado).

TARJETA DE MEMORIA

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- Class 10 or clasificación UHS-I
- Capacidad de hasta 64GB (FAT32)

Nota:

1. Formatee la tarjeta de memoria primero en esta cámara antes de utilizarla. Para mantener su tarjeta de memoria en buena condición, reformatéela de nuevo periódicamente. Reformatear borrará todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.
2. La tarjeta de memoria en formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4 GB y comienza a grabar nuevamente en un archivo nuevo.

ENCENDIDO + APAGADO

Para encender:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está encendida. Cuando aparece información en la pantalla, su cámara está encendida.

Para apagar:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está apagada.

MODO DE CAMBIO

Encienda la cámara, presione el botón Modo o deslice el dedo por la pantalla para cambiar el modo de vídeo o foto. Hay más modos de disparo disponibles en el menú contextual cuando toca el área del modo de disparo actual en la pantalla.

ENCENDIDO/APAGADO Wifi

Encienda la cámara, presione el botón de Encendido para encender el Wifi y vuelva a presionar el botón de Encendido para apagar el Wifi.

RESUMEN DE MODOS

Hay 5 modos: Vídeo, Foto, Reproducción, Configuración de video y configuración de fotos.

MODO DE VÍDEO

Modo de video es el modo predeterminado cuando enciende la cámara.

En el modo de video, presione el botón del obturador, la cámara comienza a grabar video. Presione el botón Obturador nuevamente para detener la grabación de video. Toque el ícono Zoom en la pantalla para ajustar el nivel de zoom.

Nota: La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

MODO DE FOTO

Presione el botón de Modo o deslice el dedo por la pantalla para cambiar al Modo de foto después de encender la cámara.

En modo de foto, presione el botón del obturador para tomar fotos. Toque el ícono Zoom en la pantalla para ajustar el nivel de zoom.

MODO DE REPRODUCCIÓN

Puede ingresar al modo de reproducción tocando directamente la Reproducción en la pantalla. O presione el botón de Modo dos veces, luego presione el botón de Obturador o toque el ícono Reproducción para ingresar al modo Reproducción después de encender la cámara. Puede reproducir sus archivos en este modo.

MODO DE CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

Presione el botón de Modo tres veces, luego presione el botón de Obturador o toque el ícono Configuración de video para ingresar al modo de Configuración de video después de encender la cámara. Puede cambiar la configuración de video en este modo.

MODO DE CONFIGURACIÓN DE FOTO

Presione el botón de Modo cuatro veces, luego presione el botón de Obturador o toque el ícono de Configuración de foto para ingresar al modo de Configuración de foto después de encender la cámara. Puedes cambiar la configuración de las fotos en este modo.

PERSONALIZAR SU BRAVE 7 LE

Menú de acceso directo a vídeo

1. Vídeo Normal

La configuración predeterminada es Vídeo Normal.

2. Grabación en bucle: 1 Min/3 Min/5 Min

Default setting is 1 Min.

La configuración predeterminada es 1 Min.

La grabación en bucle permite que su cámara sobrescriba archivos antiguos con archivos nuevos. Una vez que la tarjeta de memoria se llena, la cámara eliminará el primer archivo de video para dejar espacio para el último archivo. Por ejemplo, si la configuración para la grabación en bucle es "1 minuto", la cámara creará videoclips de 1 minuto de duración y se eliminará un clip de 1 minuto cuando la cámara necesite más memoria.

3. Lapso de tiempo

Lapso de tiempo: 1 Seg/3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/1 Min

Duración del lapso de tiempo: Ilimitado /5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

La configuración predeterminada es 1 Seg and Ilimitado.

En el modo de lapso de tiempo de video, presione el botón del obturador, la cámara graba video de los cuadros capturados a intervalos específicos.

Nota: El video de lapso de tiempo se captura sin audio.

4. Cámara lenta

En el modo de video en cámara lenta, presione el botón del obturador, la cámara graba video en cámara lenta.

5. Cámara rápido: 2x/4x/6x/10x/15x

La configuración predeterminada es 2x.

Acción que parece moverse más rápido de lo normal en la pantalla, lograda filmando la acción a una velocidad inferior a la normal en la cámara y luego proyectándola a la velocidad normal.

Menú de acceso directo a fotos

1. Foto individual

La configuración predeterminada es Foto individual.

2. Foto en ráfaga: 3 disparos/7 disparos/15 disparos/30 disparos

La configuración predeterminada es 3 disparos.

En modo ráfaga, se capturan varias fotos en rápida sucesión, por lo que es perfecto para capturar actividades de movimiento rápido.

3. Lapso de tiempo

Lapso de tiempo: 3 Seg/5 Seg/10 Seg/30 Seg/1 Min

Duración del lapso de tiempo: ilimitado/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min

La configuración predeterminada es 3 Seg and Ilimitado.

Foto de lapso de tiempo captura una serie de fotos a intervalos específicos.

Use este modo para capturar fotos de cualquier actividad, luego elija las mejores más adelante.

4. Self-Time: Demora 2s/5s/10s

La configuración predeterminada es Demora 2s.

El modo de Self-Time da un retraso entre presionar el disparador y disparar el obturador.

5. Exposición prolongada: 1 Seg/2 Seg/5 Seg/8 Seg/30 Seg/60 Seg

La configuración predeterminada es 1 Seg.

La exposición prolongada significa usar una velocidad de obturación de larga duración para capturar con nitidez los elementos estacionarios de las imágenes mientras difumina, difumina u oculta los elementos en movimiento.

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

1. Resolución de video: 4K30fps/2.7K30fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/1080P30fps/720P240fps/720P120fps/720P60fps

La configuración predeterminada es 4K30FPS.

Nota: Al capturar video a altas resoluciones o altas velocidades de cuadro en temperaturas ambiente cálidas, la cámara puede calentarse y usar más energía.

2. Grabación de video: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Encendido.

3. Estabilización de imagen: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Esta configuración ajusta el metraje para compensar el movimiento durante la captura. El resultado es un metraje más suave, especialmente en actividades con movimiento relativamente pequeño pero rápido, como ciclismo, motociclismo y usos manuales.

Nota: La estabilización de imagen no se puede activar cuando la resolución de video es 1080P120fps, 720P240fps y 720P120fps.

4. Calidad de video: Alto/Medio/Bajo

La configuración predeterminada es Medio.

5. Reducción del ruido del : Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Active la reducción de ruido del viento, puede reducir el ruido a un nivel aceptable.

6. Auto Luz baja: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

El modo de auto luz baja ajustará automáticamente la configuración según las condiciones de iluminación para lograr el mejor rendimiento con poca luz. Incluso si se mueve hacia adelante y hacia atrás entre entornos brillantes y oscuros, no necesita ajustar manualmente la configuración de la cámara.

Nota: La configuración de luz baja automática solo se aplica al video que la velocidad de cuadro es de 60 fps o superior.

7. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

La configuración predeterminada es 0.

De manera predeterminada, su cámara usa toda la imagen para determinar el nivel de exposición apropiado. Sin embargo, la exposición le permite seleccionar un área que desea que la cámara priorice al determinar la exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

8. Medición: Centro/Multi

La configuración predeterminada es Multi.

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

9. Sello de fecha: Apagado/Fecha/Fecha&Hora

La configuración predeterminada es Fecha&Hora.

Active el Sello de fecha, esta cámara agrega el sello de fecha a los videos y fotos que toma.

CONFIGURACIÓN DE FOTO**1. Resolución de fot:** 20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP

La configuración predeterminada es 20MP.

2. Calidad de imagen: Alta/Media/Baja

La configuración predeterminada es Alta.

3. ISO: Auto/100/200/400/800/1600/3200

La configuración predeterminada es Auto.

ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz y crea una compensación entre el brillo y el ruido resultante de la imagen. El ruido de la imagen se refiere al grado de granularidad de la imagen.

Con luz baja, los valores ISO más altos dan como resultado imágenes más brillantes, pero con mayor ruido de imagen. Los valores más bajos dan como resultado un ruido de imagen más bajo, pero imágenes más oscuras.

4. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

La configuración predeterminada es 0.

De manera predeterminada, su cámara usa toda la imagen para determinar el nivel de exposición apropiado. Sin embargo, la exposición le permite seleccionar un área que desea que la cámara priorice al determinar la exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas donde una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta.

5. Medición: Centro/Multi

La configuración predeterminada es Multi.

El modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición.

6. Sello de fecha: Apagado/Fecha/Fecha&Hora

La configuración predeterminada es Fecha&Hora.

Active el Sello de fecha, esta cámara agrega el sello de fecha a los videos y fotos que toma.

CONFIGURACIÓN DE CÁMARA

1. Sonidos: Obturador/Arrancar/Bip/Volumen

Puede activar o desactivar estos efectos de sonido y ajustar el volumen de la cámara en esta configuración.

2. Ángulo: Súper Ancho/Amplio/Medio/Estrecho

La configuración predeterminada es Súper Ancho.

El ángulo se refiere a cuánto de la escena (medida en grados) puede capturarse a través de la lente de la cámara. El ángulo súper ancho captura la mayor cantidad de la escena, mientras que el ángulo estrecho captura la menor cantidad.

3. Modo de conducción: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Active el modo de buceo, puede compensar la falta de luz roja en escenas submarinas. El modo de buceo está diseñado para usarse en aguas tropicales y azules, optimizado para usar entre 10 y 80 pies.

4. Efecto: Normal/BW/Natural/Negativo/Cálido/Brillo Contraste

La configuración predeterminada es Normal.

5. Calibración de distorsión: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Active la calibración de distorsión, puede corregir la distorsión de la imagen.

6. Modo de conducción: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Si activa el modo de conducción y conecta la cámara con el encendedor del automóvil, la cámara se encenderá automáticamente si enciende su automóvil y se apagará si lo detiene.

7. Al revés: Apagado/Encendido

La configuración predeterminada es Apagado.

Esta configuración determina la orientación de su video o fotos para ayudarlo a evitar el metraje al revés.

8. Salvapantallas: Apagado/1 Min/3 Min/5 Min

La configuración predeterminada es 1 Min.

La salvapantallas ayuda a apagar la pantalla después de un período de inactividad para ahorrar batería. Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón o toque la pantalla de la cámara.

9. Auto Apagado: Apagado/1 Min/3 Min/5 Min

La configuración predeterminada es 3 Min.

Auto Apagado ayuda a apagar la cámara después de un período de inactividad para ahorrar batería.

10. Frecuencia de poder: 50Hz/60Hz

La configuración predeterminada es 50Hz.

11. Balance de blancos: Auto/Luz del día/Sombra/Luz de tungsteno/
Fluorescente blanco

La configuración predeterminada es Auto.

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizar las condiciones de iluminación fría o cálida.

12. Fecha&Hora: MM/DD/YY**13. Idioma:** English/ Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語

La configuración predeterminada es English.

14. Formatear tarjeta: SÍ/NO

La configuración predeterminada es NO.

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla regularmente. Reformatear borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

15. Sistema: Restablecimiento de fábrica/Información del sistema/
Información de tarjeta

Puede consultar la información del sistema de su cámara en este menú.

Restablecimiento de fábrica: SÍ/NO

La configuración predeterminada es NO.

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

Información del sistema: Puede verificar el modelo y la versión de firmware de su cámara.

Información de la tarjeta: Puede verificar la capacidad de la tarjeta y el espacio restante de su tarjeta de memoria.

Nota: Algunas funciones no se pueden usar al mismo tiempo. Por favor consulte la información a continuación.

Estabilización electrónica de imagen	Resolución de vídeo: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Estabilización electrónica de imagen	Corrección de distorsión
Camara lenta	Resolución de vídeo: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Auto Luz baja	Resolución de vídeo: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Modo de buceo	Efecto
Balance de blancos: luz del día, sombra, luz de tungsteno, fluorescente blanco	Efecto


CONECTANDO A LA APP


Por favor primeramente descargue e instale la APP **"AKASO GO"** en App Store o Google Play.

La APP **"AKASO GO"** le permite controlar su cámara de forma remota utilizando Smartphone o tableta.

Las características incluyen control de cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga y configuración.

1. Encienda la cámara, presione el botón de encendido para encender el Wifi.
El nombre y la contraseña de Wifi se muestran en la pantalla de la cámara.
2. Conecte el Wifi **"Brave 7 LE"** e ingrese la contraseña en la configuración WLAN de su Smartphone.
3. Encender la APP **"AKASO GO"**, toque el icono **"+"** en la esquina superior derecha.
Agregue **"Brave 7 LE"** y haga clic en **"Vista previa en vivo"**.
4. Su cámara se conectará con la APP **"AKASO GO"**.

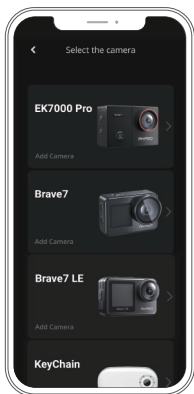

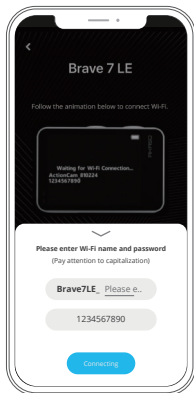

REPRODUCIR SU CONTENIDO

Puede reproducir su contenido en la cámara, su computadora, TV, teléfono inteligente o tableta. También puede reproducir contenido insertando la tarjeta de memoria directamente en un dispositivo, como una computadora o un televisor compatible. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad para reproducir esa resolución.

Nota: Para reproducir sus videos y fotos en una computadora, primero debe transferir estos archivos a una computadora. La transferencia también libera espacio en su tarjeta de memoria para contenido nuevo.

Ver archivos en su Brave 7 LE

Encienda la cámara, toque el botón de Reproducción en el lado izquierdo de la pantalla para ingresar al Modo de reproducción.

En el modo de reproducción, deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por los archivos de video o fotos.

ELIMINAR SU CONTENIDO

Eliminar archivos en su Brave 7 LE

1. Ngrese al modo de reproducción. Si su tarjeta de memoria contiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.
2. Pase el dedo por la pantalla para desplazarse por los archivos de video o fotos.
3. Toque el icono Eliminar en la pantalla → seleccione los archivos que desea eliminar → toque nuevamente el icono Eliminar.
4. Confirme para eliminar los archivos seleccionados o todos los archivos.
5. Para salir del modo de Reproducción, toque el botón de Cancelar y Volver.

Eliminar archivos en AKASO App

1. Encender **AKASO GO** App. Conecte la cámara con App.
2. Toque el ícono de reproducción para ver todos los videos y fotos.
3. Seleccione la foto o el video que desea eliminar y luego toque el ícono Más en la esquina superior derecha y elija Eliminar.

DESCARGAR SU CONTENT

DESCARGAR SU CONTENIDO A COMPUTADORA

Para descargar archivos a una computadora, necesita un lector de tarjetas (se vende por separado). Conéctelo a la computadora a través del puerto USB e inserte la tarjeta de memoria. Luego puede transferir archivos a su computadora o eliminar archivos seleccionados mediante el explorador de archivos.

DESCARGAR SU CONTENIDO A Smartphone

1. Encender **AKASO GO** App. Conecte la cámara con App.
2. Toque el ícono de reproducción para ver todos los videos y fotos.
3. Seleccione la foto o el video que desea descargar y luego toque el icono Más en la esquina superior derecha, y elija Descargar.

Nota:

1. Si no puede descargar videos o fotos a iPhone o iPad, ingrese Configuración → Privacidad → Fotos, busque "**AKASO GO**" y seleccione "**Leer y Escribir**".
2. iPhone y iPad no le permiten descargar videos 4K o 2.7K a través de la APP, descargue videos 4K o 2.7K a través del lector de tarjetas.

MANTENER SU CÁMARA

Siga estas reglas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sople el micrófono para eliminar la suciedad de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave y sin pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Mantenga la cámara alejada de caídas y golpes, ya que podría dañar las piezas internas.
5. Mantenga la cámara alejada de las altas temperaturas y la luz solar intensa para evitar daños.

MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para maximizar la vida útil de batería, siga las siguientes reglas si es posible:

- Apague conexiones inalámbricas.
- Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas.
- Use la configuración de salvapantallas.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA


La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería. Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o muy calientes. Las condiciones de temperatura baja o alta pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar temporalmente. Evite los cambios dramáticos en la temperatura o la humedad cuando utilice la cámara, ya que puede formarse condensación dentro o dentro de la cámara.

- No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo. El daño a la cámara o batería causado por contacto con líquido dentro de la cámara no se cubre por la garantía.
- No almacene su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si la batería Las terminales entran en contacto con objetos metálicos, esto puede provocar un incendio.

- No realice modificaciones no autorizadas a la cámara. Hacerlo puede comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, el rendimiento y anular la garantía.

ADVERTENCIA: No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en microondas, incinere o pinte la cámara o la batería. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería de la cámara. No utilice la cámara o la batería si ha sido dañada, por ejemplo, si está agrietada, perforada o dañada por el agua. El desmontaje o la perforación de la batería pueden provocar una explosión o un incendio.

CONTROL REMOTO

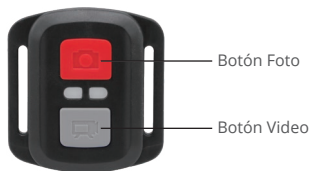

Resistente solo a los choros de agua, no impermeable

VIDEO

Para registrar un Video, verificar que la cámara esté en Modo Video.

Para comenzar a grabar

Presionar el Botón Gris del Video. La cámara emitirá una señal acústica y la luz de la cámara parpadeará durante la grabación.

Para detener la grabación

Presionar nuevamente el Botón Gris del Video. La cámara emitirá una señal acústica y la luz de la cámara parpadeará durante la grabación.

FOTO

Para tomar una foto, asegúrese de que la cámara esté en Modo Foto.

Para tomar una foto

Presionar el botón rojo de la foto. La cámara emitirá un pitido.

FOTO RÁFAGA

Para capturar una serie de fotos en ráfaga, verifique que la cámara esté en el modo de foto en ráfaga.

Para tomar una serie de Fotos en Ráfaga:

Presione el botón de foto rojo. La cámara emitirá un sonido de obturador de cámara.

LAPSO DE TIEMPO

Para capturar una serie de Lapso de Tiempo, verifique que el lapso continuo esté ENCENDIDO y la cámara esté en Modo de Lapso de Tiempo.

Para tomar un Lapso de Tiempo:

Presione el Botón de Foto Rojo. La cámara inicia la cuenta atrás y emite un sonido de obturador cada vez que se toma una foto.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA CR2032 PARA EL CONTROL REMOTO DE LA CÁMARA DE ACCIÓN AKASO

1. Utilizar un destornillador Phillips de 1,8 mm para quitar los 4 tornillos de la tapa posterior del control remoto, lo que permite que se abra.




2. Retirar otros 4 tornillos en la placa PCB.




3. Levantar la placa PCB y deslizar la batería hacia afuera, como se muestra en la figura.

Nota: NO girar la PCB para evitar invertir las funciones de la cámara y los botones de video.

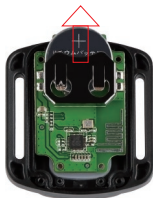

4. Instalar la batería nueva, manteniendo el polo '+' hacia arriba.

5. Reemplazar los 4 tornillos en la placa PCB.


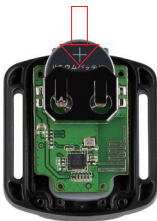


6. Reemplazar los 4 tornillos en la cubierta.



MONTAJE SU CÁMARA

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.

Abierto

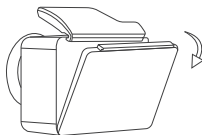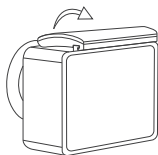

Cerca

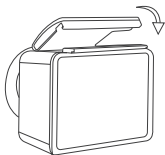

Nota: Empuje y asegúrese de que no haya espacio entre las tiras impermeables de la carcasa impermeable.





CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta con los productos AKASO, sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

E-mail: cs@akasotech.com

Sitio web oficial: www.akasotech.com



CONTENU


Qu'y a-t-il dans la boîte?	77
Votre Brave 7 LE	78
Commencez	82
Vue D'ensemble des Modes	83
Personnalisation de votre Brave 7 LE	84
Connectez à l'application	91
Lecture de votre contenu	92
Suppression de votre contenu	93
Déchargement de votre contenu	93
Entretien de votre caméra	94
Maximiser la durée de vie de la batterie	94
Stockage et manipulation de la batterie	94
Télécommande	95
Montage de votre caméra	98
Contactez-nous	100

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE

			
Brave 7 LE	Boîtier étanche	Support de montage pour guidon/pilier	Montage 1
			
Montage 2	Montage 3	Montage 4	Montage 5
			
Montage 6	Montage 7	Montage 8	Chargeur
			
Support de casque	Cable USB	Batterie	Télécommande
			
Bandages	Attaches	Tissu de lentille	Guide de Démarrage Rapide


VOTRE BRAVE 7 LE

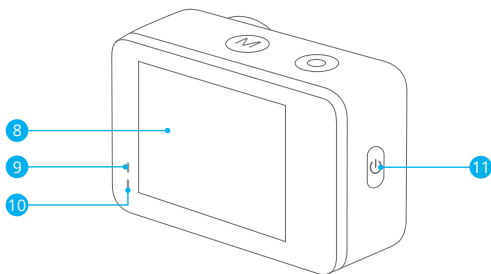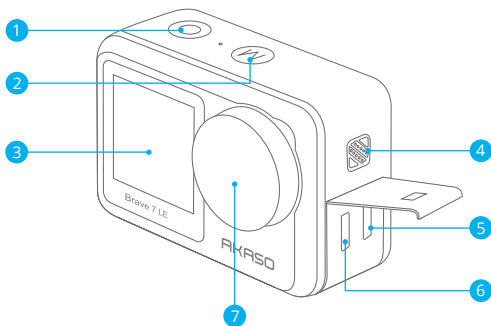

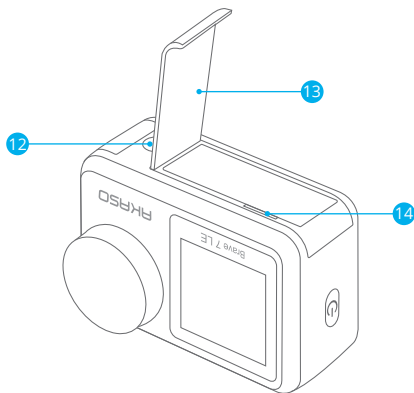

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1 Bouton de Obturateur/Sélection | 8 Écran Tactile |
| 2 Bouton Mode/Sortie | 9 Indicateur de Charge |
| 3 Écran Avant | 10 Indicateur de Travail |
| 4 Orateur | 11 Bouton d'Alimentation |
| 5 Port Micro HDMI | 12 Trou de Trépied |
| 6 Port Micro USB | 13 Porte de Batterie |
| 7 Lentille | 14 Emplacement Carte Mémoire |

Remarque: L'appareil photo n'enregistre pas le son lorsqu'il se trouve dans le boîtier étanche.


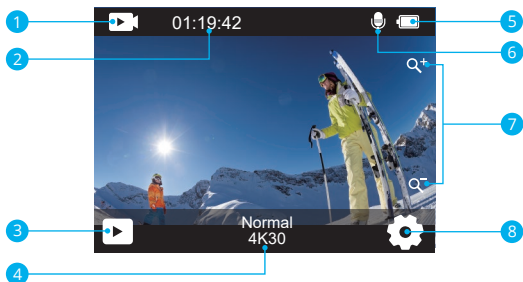


- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ① Mode | ⑤ Battery Status |
| ② Recording Time/Photos Remaining | ⑥ Audio Recording |
| ③ Playback | ⑦ Zoom Level |
| ④ Current Shooting Mode | ⑧ Settings |



Swipe your finger from the button to the top on the screen, you can quickly adjust the resolution, quality and EIS settings on the shortcut menu. Swipe your finger across the screen to scroll through the options.



Faites glisser votre doigt du haut vers le bouton sur l'écran, vous pouvez rapidement éteindre votre écran ou éteindre votre caméra sport dans le menu contextuel. Pour réactiver votre écran, appuyez sur le déclencheur ou appuyez sur l'écran, puis faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran.

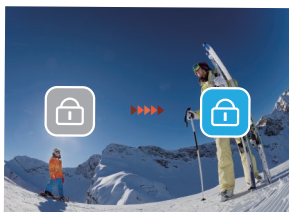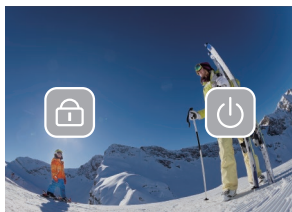

Appuyez sur la zone du mode de prise de vue actuelle sur l'écran pour accéder au menu de raccourcis vidéo ou photo. Vous pouvez passer à différents modes de prise de vue en appuyant sur l'icône de mode.

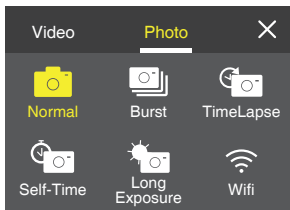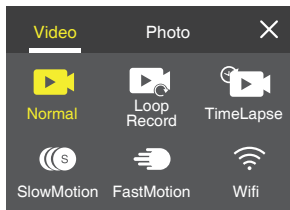

Basculer Entre l'Écran Avant et l'Écran Tactile

Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour basculer entre l'écran avant et la vue de la caméra à écran tactile. Vous ne pouvez pas basculer entre les écrans pendant l'enregistrement de la vidéo.

Remarque: Les instructions suivantes ne s'appliquent qu'à l'écran tactile, elles ne fonctionneront pas sur l'écran avant.

COMMENCEZ

Bienvenue sur votre AKASO Brave 7 LE. Pour prendre des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte mémoire pour commencer l'enregistrement (vendu séparément).

CARTE MÉMOIRE

Veuillez utiliser des cartes mémoire de marque répondant à ces exigences:

- Classe 10 ou classement UHS-I
- Capacité jusqu'à 64 Go (FAT32)

Remarque:

1. Veuillez d'abord formater la carte mémoire dans cet caméra sport avant de l'utiliser. Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder vos photos et vidéos avant de reformater.
2. La carte mémoire au format FAT32 arrête l'enregistrement lorsque la taille du fichier atteint 4 Go et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

ALLUMER + ÉTEINDRE

Pour Allumer:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La caméra de sport émet un bip lorsque l'indicateur d'état de la caméra de sport est allumé. Lorsque des informations apparaissent à l'écran, votre caméra de sport est allumé.

Pour Éteindre:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La camera de sport émet un bip lorsque l'indicateur d'état de la camera de sport est éteint.

MODE DE COMMUTATION

Allumez la caméra de sport, appuyez sur le bouton Mode ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour changer le mode vidéo ou photo. D'autres modes de prise de vue sont disponibles dans le menu contextuel lorsque vous appuyez sur la zone du mode de prise de vue actuelle sur l'écran.

ALLUMER/ÉTEINDRE LE Wifi

Allumez la caméra de sport, appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le Wifi et appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour désactiver le Wifi.

VUE D'ENSEMBLE DES MODES

Il y a 5 modes: Vidéo, photo, lecture, paramètre vidéo et paramètres photo.

MODE VIDÉO

Le mode vidéo est le mode par défaut lorsque vous allumez la caméra de sport. En mode vidéo, appuyez sur l'obturateur, la caméra de sport commence l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau sur l'obturateur pour arrêter l'enregistrement vidéo. Appuyez sur l'icône Zoom sur l'écran pour régler le niveau de zoom.

Remarque: La caméra de sport n'enregistre pas le son lorsqu'elle se trouve dans le boîtier étanche.

MODE PHOTO

Appuyez sur le bouton Mode ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour passer en mode photo après avoir allumé la caméra de sport.

En mode photo, appuyez sur l'obturateur pour prendre des photos. Appuyez sur l'icône Zoom sur l'écran pour régler le niveau de zoom.

MODE LECTURE

Vous pouvez accéder au mode Lecture en appuyant directement sur Lecture sur l'écran. Ou appuyez deux fois sur le bouton Mode, après avoir allumé la caméra de sport, puis appuyez sur l'obturateur ou appuyez sur l'icône Lecture pour passer en mode Lecture. Vous pouvez lire vos fichiers dans ce mode.

MODE DE PARAMÈTRE VIDÉO

Appuyez trois fois sur le bouton Mode, puis appuyez sur l'obturateur ou appuyez sur l'icône paramètre vidéo pour passer en mode paramètre vidéo après avoir allumé la caméra de sport. Vous pouvez modifier le paramètre vidéo dans ce mode.

MODE DE PARAMÈTRE PHOTO

Appuyez quatre fois sur le bouton Mode, puis appuyez sur l'obturateur ou appuyez sur l'icône paramètre photo pour accéder au mode paramètre photo après avoir allumé la caméra de sport. Vous pouvez modifier le paramètre des photos dans ce mode.

PERSONNALISATION DE VOTRE BRAVE 7 LE

Menu de Raccourcis Vidéo

1. Vidéo Normale

Le réglage par défaut est Vidéo normale.

2. Enregistrement en boucle: 1 Min/3 Min/5 Min

Le réglage par défaut est 1 min.

L'enregistrement en boucle permet à votre caméra de sport de remplacer les anciens fichiers par de nouveaux fichiers. Une fois que la carte mémoire est pleine, la caméra de sport supprime le premier fichier vidéo pour faire de la place au dernier fichier. Par exemple, si le réglage pour l'enregistrement en boucle est «1 minute», la caméra de sport créera des clips vidéo d'une minute et un clip d'une minute sera supprimé lorsque la caméra de sport aura besoin de plus de mémoire.

3. Time Lapse

Intervalle Time-Lapse: 1 sec/3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min

Durée du Time-Lapse: illimité/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min

Le réglage par défaut est illimité.

En mode vidéo accélérée, appuyez sur l'obturateur, la caméra enregistre la vidéo à partir d'images capturées à des intervalles spécifiques.

Remarque: La vidéo en accéléré est capturée sans son.

4. Film au Ralenti

En mode vidéo au ralenti, appuyez sur l'obturateur, la caméra enregistre la vidéo au ralenti.

5. Film au Mouvement Rapide: 2x/4x/6x/10x/15x

Le réglage par défaut est 2x.

AAction qui semble se déplacer plus rapidement que la normale sur l'écran, accomplit en filmant l'action à une vitesse inférieure à la normale dans la caméra, puis en la projetant à une vitesse normale.

Menu de Raccourcis Photo

1. Photo Unique

Le réglage par défaut est Photo Unique.

2. Photo en Rafale: 3 plans/7 plans/15 plans/30 plans

Le réglage par défaut est 3 plans.

En mode rafale, plusieurs photos sont capturées en succession rapide, ce qui est parfait pour capturer des activités rapides.

3. Time Lapse

Intervalle Time-Lapse: 3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min

Durée du Time-Lapse: illimité/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min/60 min

Le réglage par défaut est illimité.

Time Lapse Photo capture une série de photos à des intervalles spécifiés. Utilisez ce mode pour capturer des photos de toute activité, puis choisissez les meilleures plus tard.

4. Retardateur: delay 2s/delay 5s/delay 10s

Le réglage par défaut est delay 2s.

Le mode Retardateur donne un délai entre le moment d'appuyer sur l'obturateur et le déclenchement de l'obturateur.

5. Longue exposition: 1 sec/2 sec/5 sec/8 sec/30 sec/60 sec

Le réglage par défaut est 1 sec.

Une exposition longue signifie utiliser une vitesse d'obturation de longue durée pour capturer avec netteté les éléments fixes des images tout en floutant, en maculant ou en obscurcissant les éléments en mouvement.

Paramètre Vidéo

1. Résolution vidéo: 4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/ 1080P30fps/720P240fps/720P120fps/720P60fps

Le réglage par défaut est 4K30FPS.

Remarque: Lors de la capture de vidéos à des résolutions élevées ou à des fréquences d'images élevées dans des températures ambiantes chaudes, la caméra peut devenir chaude et utiliser plus d'énergie.

2. Enregistrement vidéo: Ouvert/Fermer

Le réglage par défaut est Ouvert.

3. Stabilisation d'Image: Ouvert/Fermer

Le réglage par défaut est Fermer.

Ce paramètre ajuste le métrage pour compenser le mouvement pendant la capture. Le résultat est des images plus fluides, en particulier dans les activités avec des mouvements relativement petits mais rapides, y compris le cyclisme, la moto et les utilisations portables.

Remarque: La stabilisation d'image ne peut pas être activée lorsque la résolution vidéo est de 1080P120fps, 720P240fps et 720P120fps.

4. Qualité Vidéo: Haut/Moyen/Bas

Le réglage par défaut est Moyen.

5. Réduction du Bruit du Vent: Ouvert/Fermer

Le réglage par défaut est Fermer.

Activez la réduction du bruit du vent, cela peut réduire le bruit à un niveau acceptable.

6. Faible Luminosité Automatique: Ouvert/Fermer

Le réglage par défaut est Ouvert.

Le mode Faible Luminosité Automatique ajuste automatiquement les paramètres en fonction des conditions d'éclairage pour obtenir les meilleures performances en basse lumière. Même si vous vous déplacez d'avant en arrière entre des environnements lumineux et sombres, vous n'avez pas besoin d'ajuster manuellement les paramètres de la caméra.

Remarque: Le paramètre Basse Lumière Automatique n'est appliqué qu'à la vidéo dont la fréquence d'images est de 60 fps ou plus.

7. Exposition: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

Le réglage par défaut est 0.

Par défaut, votre caméra utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez que l'appareil photo priorise lors de la détermination de l'exposition. Ce paramètre est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante pourrait sinon être surexposée ou sous-exposée.

8. Mesure: Center/Multi

Le réglage par défaut est Multi.

Le mode de mesure fait référence à la manière dont un appareil photo détermine l'exposition.

9. Cachet Date: Fermer/Date/Date & Heure

Le réglage par défaut est Fermer.

Activez le tampon de cachet Date, cette caméra ajoute la date et l'heure à la vidéo ou aux photos que vous prenez.

Paramètre Photo

1. Résolution Photo: 20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP

Le réglage par défaut est 20MP.

2. Qualité d'Image: Haut/Moyen/Bas

Le réglage par défaut est Haut.

3. ISO: Auto/100/200/400/800/1600/3200

Le réglage par défaut est Auto.

L'ISO détermine la sensibilité de la caméra à la lumière et crée un compromis entre la luminosité et le bruit d'image résultant. Le bruit d'image fait référence au degré de granulation de l'image.

Par faible luminosité, des valeurs ISO plus élevées donnent des images plus lumineuses, mais avec un bruit d'image plus important. Des valeurs plus faibles entraînent un bruit d'image plus faible, mais des images plus sombres.

4. Exposition: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

Le réglage par défaut est 0.

Par défaut, votre caméra utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez que l'appareil photo priorise lors de la détermination de l'exposition.

Ce paramètre est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante pourrait sinon être surexposée ou sous-exposée.

5. Metering: Center/Multi

Le réglage par défaut est Multi.

Le mode de mesure fait référence à la manière dont un appareil photo détermine l'exposition.

6. Cachet Date: Fermer/Date/Date & Heure

Le réglage par défaut est Fermer.

Activez le tampon de cachet Date, cette caméra ajoute la date et l'heure à la vidéo ou aux photos que vous prenez.

Paramètres de la Caméra**1. Son:** Obturateur/Démarrage/Son de Bouton/Volume

Vous pouvez activer ou désactiver ces effets sonores et régler le volume de la caméra dans ce paramètre.

2. Angle: Super Large/Large/Moyen/Étroit

Le réglage par défaut est Super Large.

L'angle fait référence à la quantité de scène (mesurée en degrés) qui peut être capturée à travers l'objectif de la caméra. L'angle super large capture la plus grande partie de la scène, tandis que l'angle étroit capture le moins.

3. Mode Plongée: Activé/Désactivé

Le réglage par défaut est Désactivé.

Activez le mode plongée, il peut compenser le manque de lumière rouge dans les scènes sous-marines. Le mode plongée est conçu pour être utilisé dans les eaux tropicales et bleues, optimisé pour une utilisation entre 10 et 80 pieds.

4. Effet Spécial: Normal/Noir & blanc/Naturel/Négatif/Chaud/Contraste de Luminosité

Le réglage par défaut est Normal.

5. Correction de la Distorsion: Ouvert/Fermer

Le réglage par défaut est Fermer.

Activez la Correction de la Distorsion, il peut corriger la distorsion de l'image.

6. Mode de Voiture: Ouvert/Fermer

Le réglage par défaut est Fermer .

Si vous activez le mode de voiture et connectez la caméra à l'allume-cigare de la voiture, la caméra s'allumera automatiquement si vous démarrez votre voiture et s'éteindra si vous arrêtez votre voiture.

7. À l'Envers: Ouvert/Fermer

Le réglage par défaut est Fermer.

Ce paramètre détermine l'orientation de votre vidéo ou de vos photos pour vous aider à éviter les images à l'envers.

8. Économiseur d'écran: Fermer/1 min/3 min/5 min

Le réglage par défaut est 1 min.

L'économiseur d'écran permet de désactiver l'affichage après une période d'inactivité pour économiser la batterie. Pour réactiver l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton ou appuyez sur l'écran de la caméra.

9. Arrêt Automatique: Fermer/1 min/3 min/5 min

Le réglage par défaut est 3 min.

L'arrêt automatique permet d'éteindre la caméra après une période d'inactivité pour économiser la batterie.

10. Fréquence de Puissance: 50Hz/60Hz

Le réglage par défaut est 50Hz.

11. Balance des Blancs: Auto/Lumière du jour/Nuageux/Lampe à incandescence/
Fluorescent blanc

Le réglage par défaut est Auto.

La balance des blancs vous permet de régler la température des couleurs des vidéos et des photos pour optimiser les conditions d'éclairage frais ou chaud.

12. Date/Heure:: MM/DD/YY

13. Langue: English/ Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語

Le réglage par défaut est English.

14. Formater Carte: Oui/Non

Le réglage par défaut est Non.

Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatez-la régulièrement.

Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos.

15. Système: Réinitialisation d'Usine/Informations Système/Informations sur la Carte

Vous pouvez vérifier les informations système de votre caméra dans ce menu.

Réinitialisation d'Usine: Oui/Non

Le réglage par défaut est Non.

Cette option réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Information Système: Vous pouvez vérifier le modèle et la version du firmware de votre caméra.

Informations sur la Carte: Vous pouvez vérifier la capacité de la carte et l'espace restant sur votre carte mémoire.

Remarque: certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Veuillez vous référer aux informations ci-dessous.

Stabilisation d'image électronique	Résolution vidéo: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Stabilisation d'image électronique	Correction de la distorsion
Ralenti	Résolution vidéo: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Faible éclairage automatique	Résolution vidéo: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Mode plongée	Effet
Balance des blancs: lumière du jour, ombre, lumière tungstène, fluorescent blanc	Effet



CONNECTEZ À L'APPLICATION


Veuillez d'abord télécharger et installer l'application **AKASO GO** dans l'App Store ou Google Play.

L'application **AKASO GO** vous permet de contrôler votre appareil photo à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

Les fonctionnalités incluent le contrôle de la caméra, l'aperçu en direct, la lecture, le téléchargement et les paramètres.

1. Allumez la caméra, appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le Wifi.
Le nom et le mot de passe Wifi s'affichent sur l'écran de la caméra.
2. Connectez le Wifi «**Brave 7 LE**» et entrez le mot de passe sur le réglage WLAN de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application **AKASO GO**, appuyez sur l'icône «+» dans le coin supérieur droit. Ajoutez «**Brave 7 LE**» et cliquez sur «**Aperçu en Direct**».
4. Votre caméra sera connectée avec l'application **AKASO GO**.

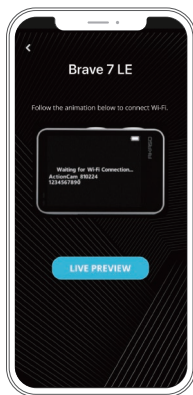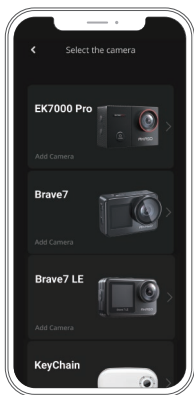

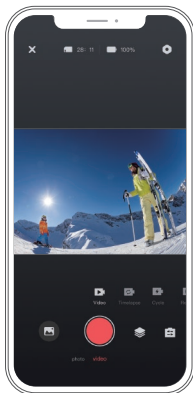

LECTURE DE VOTRE CONTENU

Vous pouvez lire votre contenu sur la caméra, ordinateur, téléviseur, smartphone ou tablette.

Vous pouvez également lire du contenu en insérant la carte mémoire directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

Remarque: Pour lire vos vidéos et photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte mémoire pour le nouveau contenu.

Affichage des Fichiers sur Votre Brave 7 LE

Allumez la caméra, appuyez sur le bouton Lecture sur le côté gauche de l'écran pour entrer en mode lecture.

En mode lecture, faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.

SUPPRIMER VOTRE CONTENU

Suppression de Fichiers sur Votre Brave 7 LE

1. Passez en mode lecture. Si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, le chargement peut prendre une minute.
2. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur l'icône Supprimer sur l'écran → sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer → appuyez à nouveau sur l'icône Supprimer.
4. Confirmez pour supprimer les fichiers sélectionnés ou tous les fichiers.
5. Pour quitter le mode Lecture, appuyez sur le bouton Annuler et Retour.

Suppression de Fichiers sur l'Application AKASO

1. Ouvrez l'application AKASO GO. Connectez caméra avec l'application.
2. Appuyez sur l'icône de lecture pour voir toutes les vidéos et photos.
3. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer, appuyez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit, puis choisissez Supprimer.

TRANSFÉREZ VOTRE CONTENU

Transférez Votre Contenu sur un Ordinateur

Pour transférer des fichiers sur un ordinateur, vous avez besoin d'un lecteur de carte (vendu séparément). Connectez-le à l'ordinateur via le port USB et insérez la carte mémoire. Vous pouvez ensuite transférer des fichiers sur votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés à l'aide de l'explorateur de fichiers.

Transférez de Votre Contenu sur un Smartphone

1. Ouvrez l'application AKASO GO. Connectez la camera avec l'application.
2. Appuyez sur l'icône de lecture pour voir toutes les vidéos et photos.
3. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez télécharger, appuyez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit, puis choisissez télécharger.

Remarque:

1. Si vous ne pouvez pas transférer des vidéos ou des photos sur iPhone ou iPad, veuillez saisir Paramètres → Photos de confidentialité, recherchez «AKASO GO» et sélectionnez «Lire et écrire»
2. iPhone et iPad ne vous permettent pas de télécharger des vidéos 4K ou 2,7K via l'application, veuillez transférer les vidéos 4K ou 2,7K via le lecteur de carte.

ENTRETENIR VOTRE CAMÉRA

Veuillez suivre ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre caméra:

1. Pour de meilleures performances audio, secouez la caméra ou soufflez sur le micro pour retirer les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essuyez-le avec un chiffon doux non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
4. Gardez la caméra à l'abri des chutes et des bosses qui pourraient endommager les pièces à l'intérieur.
5. Gardez la caméra éloigné des températures élevées et du soleil pour éviter d'être endommagé.

MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Si la batterie atteint 0% pendant l'enregistrement, la caméra enregistre le fichier et s'éteint. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives lorsque cela est possible:

- Désactivez les connexions sans fil.
- Capturez des vidéos à des fréquences d'images et des résolutions plus faibles.
- Utiliser le réglage de l'économiseur d'écran.

STOCKAGE ET MANIPULATION DE LA BATTERIE


La caméra contient des composants sensibles, y compris la batterie. Évitez d'exposer votre appareil photo à des températures très froides ou très chaudes. Des conditions de température basses ou élevées peuvent temporairement réduire la durée de vie de la batterie ou empêcher temporairement l'appareil de fonctionner correctement. Évitez les changements spectaculaires de température ou d'humidité lorsque vous utilisez la caméra, car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de la caméra.

- Ne séchez pas la caméra ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la caméra ou à la batterie causés par le contact avec du liquide à l'intérieur de la caméra ne sont pas couverts par la garantie.

- Ne stockez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- N'apportez aucune modification non autorisée à la caméra. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité réglementaire, les performances et annuler la garantie.

AVERTISSEMENT: Ne laissez pas tomber, ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne pliez pas, ne déformez pas, ne percez pas, ne déchiquez pas, n'utilisez pas de micro-ondes, n'incinerez pas ou ne peignez pas la caméra ou la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de la batterie de la caméra. N'utilisez pas l'appareil photo ou la batterie s'ils ont été endommagés - par exemple, s'ils sont fissurés, percés ou endommagés par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

TÉLÉCOMMANDE

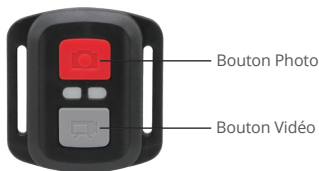

Résiste seulement aux éclaboussures, pas à l'eau

VIDÉO

Pour enregistrer une Vidéo, vérifiez que la caméra est en mode Vidéo.

Pour commencer un enregistrement:

Appuyez sur le Bouton Gris vidéo. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra clignotera pendant l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement:

Appuyez de nouveau sur le Bouton Vidéo Gris. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra arrêtera de clignoter lors de l'enregistrement.

PHOTO

Pour capturer une image, vérifiez que la caméra est en Mode Photo.

Pour prendre une photo:

Appuyez sur le Bouton Rouge Photo. La caméra émettra un son de déclencheur photo.

PHOTO EN RAFALE

Pour capturer une série de Photos en Rafale, vérifiez que l'appareil photo est en mode Photo en Rafale.

Pour prendre une série de Photos en Rafale :

Appuyez sur le bouton rouge du téléphone. L'appareil photo émettra un son d'obturateur.

LAPS DE TEMPS

Pour capturer une série Laps de temps, vérifiez que le Déclenchement Continu est activé et que la caméra est en mode Laps de Temps.

Pour prendre le Laps de temps :

Appuyez sur le bouton photo rouge. La caméra lance le compte à rebours et émet une caméra son de l'obturateur chaque fois qu'une photo est prise.

REPLACEMENT DE BATTERIE CR2032 POUR TÉLÉCOMMANDE CAMÉRA D'ACTION AKASO

1. Utilisez un tournevis de type Phillips 1.8mm pour retirer les 4 vis au dos du couvercle de la télécommande, vous permettant ainsi de l'ouvrir.




2. Retirez 4 vis supplémentaire sur la carte PCB.



3. Soulevez la carte PCB, faite coulisser la batterie à l'extérieur, comme montré sur l'image.

Remarque: Ne PAS faite pivoter la carte PCB afin d'éviter de renverser les fonctions des boutons caméra et vidéo.

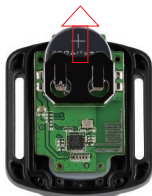

4. Installez la nouvelle batterie, en gardant le pole "+" tourné vers le haut.

5. Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.





6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.


MONTAGE DE VOTRE CAMÉRA

Attachez votre caméra aux casques, équipements et équipements.

Ouvert

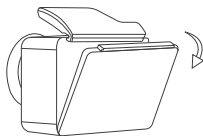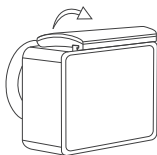

Proche



Remarque: Poussez et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les bandes étanches du boîtier étanche.





CONTACTEZ-NOUS

Pour toute demande concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

E-mail: cs@akasotech.com

Site Officiel: www.akasotech.com



CONTENUTI


Cosa C'è Nella Scatola	102
La Tua Brave 7 LE	103
Iniziare	107
Panoramica Della Modalità	108
Personalizzazione Brave 7 LE	109
Connessione All'app	116
Riprodurre Il Contenuto	117
Eliminazione Dei Contenuti	118
Scaricare i Tuoi Contenuti	118
Manutenzione Della Fotocamera	119
Massimizzare la Durata Della Batteria	119
Conservazione e Gestione Della Batteria	119
Telecomando	120
Montare la Fotocamera	123
Contattaci	125

COSA C'È NELLA SCATOLA

			
Brave 7 LE	Custodia impermeabile	Manubrio/Pole Supporto fisso	Supporto fisso 1
			
Supporto fisso 2	Supporto fisso 3	Supporto fisso 4	Supporto fisso 5
			
Supporto fisso 6	Supporto fisso 7	Supporto fisso 8	Caricabatterie
			
Casco Supporto fisso	USB Cavo	Batteria	Telecomando
			
Bende	Pastoie	Panno per lenti	Guida Rapida


LA TUA BRAVE 7 LE

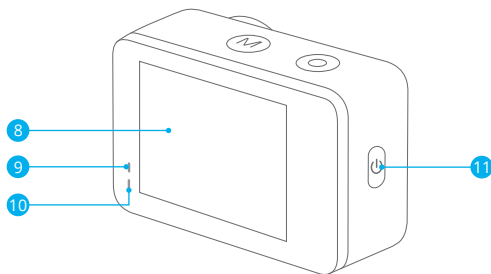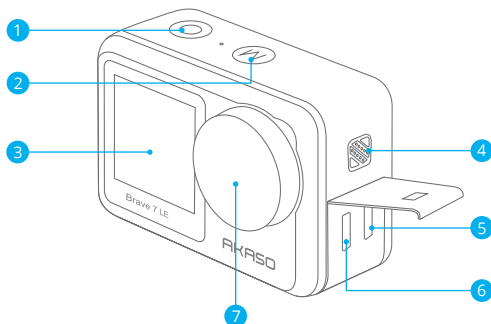

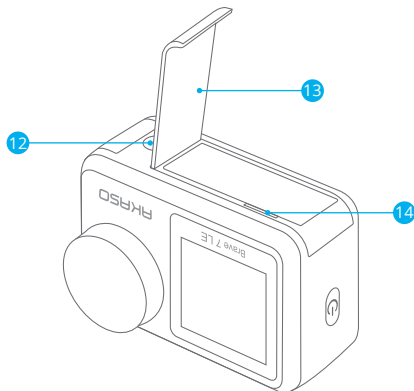

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ❶ Pulsante di scatto/Selezione | ❸ Touch Screen |
| ❷ Modalità/Pulsante Esci | ❹ Indicatore di carica |
| ❸ Schermo frontale | ❺ Indicatore di lavoro |
| ❹ Altoparlanti | ❻ Pulsante di accensione |
| ❺ Porta micro HDMI | ❼ Foro per treppiede |
| ❻ Porta micro USB | ❽ Sportello batteria |
| ❼ Lente | ❾ Slot Scheda Memoria |

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.


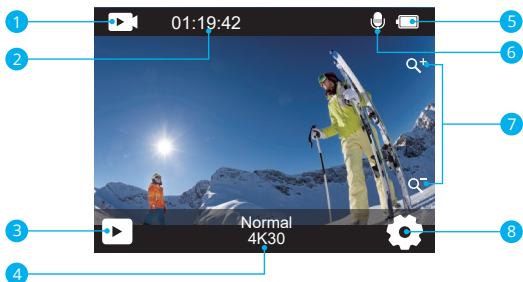


- | | |
|---|------------------------|
| 1 Modalità | 5 Stato della batteria |
| 2 Tempo di registrazione/foto rimanenti | 6 Registrazione audio |
| 3 Riproduzione | 7 Livello di zoom |
| 4 Modalità di scatto attuale | 8 Impostazioni |

Scorri il dito dal pulsante verso l'alto sullo schermo, puoi regolare rapidamente la risoluzione, la qualità e le impostazioni EIS nel menu di scelta rapida. Fai scorrere il dito sullo schermo per scorrere tra le opzioni.



Scorri il dito dall'alto verso il pulsante sullo schermo, puoi spegnere rapidamente lo schermo o spegnere la fotocamera dal menu di scelta rapida. Per riaccendere lo schermo, premi il pulsante Otturatore o tocca lo schermo, quindi fai scorrere il dito da sinistra a destra sullo schermo.

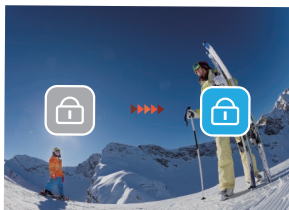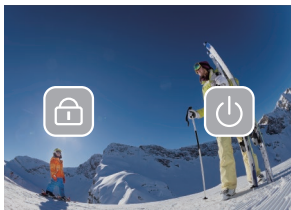

Tocca l'area della modalità di scatto corrente sullo schermo per accedere al menu di scelta rapida video o foto. È possibile passare a diverse modalità di scatto toccando l'icona della modalità.



Passa dallo schermo frontale al touchscreen

Premere e tenere premuto il pulsante Modalità per alternare tra lo schermo anteriore e il touchscreen della fotocamera. Non è possibile passare da una schermata all'altra durante la registrazione del video.

Nota: Le seguenti istruzioni sono applicabili solo al touchscreen, non funzioneranno sullo schermo frontale.

INIZIARE

Benvenuti nel vostro AKASO Brave 7 LE. Per catturare video e foto, è necessaria una scheda memoria per avviare la registrazione (venduta separatamente).

SCHEDA MEMORIA

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfino questi requisiti:

- Classe 10 o classificazione UHS-I
- Capacità fino a 64 GB (FAT32)

Nota:

1. Formattare la scheda memoria prima in questa fotocamera prima dell'uso.
Per mantenere la scheda memoria in buone condizioni, riformattala regolarmente.
La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare foto e video prima di riformattare.
2. La scheda memoria in formato FAT32 interrompe la registrazione quando la dimensione del file raggiunge i 4 GB e ricomincia a registrare su un nuovo file.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sul display, la fotocamera è accesa.

Per spegnere:

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

Cambia modalità

Accendi la fotocamera, premi il pulsante Modalità o fai scorrere il dito sullo schermo per cambiare la modalità video o foto. Altre modalità di scatto sono disponibili nel menu di scelta rapida quando si tocca l'area della modalità di scatto corrente sullo schermo.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO Wifi

Accendi la fotocamera, premi il pulsante di accensione per attivare il Wifi e premi di nuovo il pulsante di accensione per disattivare il Wifi.

PANORAMICA DELLA MODALITÀ

Sono disponibili 5 modalità: Video, foto, Playback, Impostazione del video e Impostazione del foto.

Modalità video

La modalità video è la modalità predefinita all'accensione della fotocamera. In modalità video, premere il pulsante dell'otturatore, la fotocamera inizia a registrare video. Premere di nuovo il pulsante Otturatore per interrompere la registrazione del video. Tocca l'icona Zoom sullo schermo per regolare il livello di zoom.

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.

Modalità foto

Premi il pulsante Modalità o fai scorrere il dito sullo schermo per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera.

In modalità Foto, premi il pulsante Otturatore per scattare foto. Tocca l'icona Zoom sullo schermo per regolare il livello di zoom.

Modalità riproduzione

È possibile accedere alla modalità di riproduzione toccando direttamente la riproduzione sullo schermo. Oppure premere due volte il pulsante Modalità, quindi premere il pulsante Otturatore o toccare l'icona di riproduzione per accedere alla modalità di riproduzione dopo aver acceso la fotocamera. Puoi riprodurre i tuoi file in questa modalità.

Modalità impostazione video

Premere il pulsante Modalità tre volte, quindi premere il pulsante Otturatore o toccare l'icona Impostazione video per accedere alla modalità Impostazione video dopo aver acceso la fotocamera. È possibile modificare le impostazioni video in questa modalità.

Modalità impostazione foto

Premere il pulsante Modalità quattro volte, quindi premere il pulsante Otturatore o toccare l'icona Impostazione foto per accedere alla modalità Impostazione foto dopo aver acceso la fotocamera. È possibile modificare le impostazioni delle foto in questa moda.

PERSONALIZZAZIONE BRAVE 7 LE

Menu di scelta rapida video

1. Video Normale

L'impostazione predefinita è Video normale.

2. Registrazione del ciclo: 1 Min/3 Min/5 Min

L'impostazione predefinita è 1 Min.

Registrazione del ciclo consente alla fotocamera di sovrascrivere i vecchi file con nuovi file. Quando la scheda di memoria è piena, la fotocamera eliminerà il primo file video per fare spazio all'ultimo file. Ad esempio, se l'impostazione per la registrazione in loop è "1 minuto", la videocamera creerà videoclip di 1 minuto di lunghezza e un videoclip di 1 minuto verrà eliminato quando la videocamera avrà bisogno di più memoria.

3. Lasso di tempo

Lasso di tempo: 1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min

Durata del lasso di tempo: illimitato/5 minuti/10 minuti/15 minuti/20 minuti/
30 minuti/60 minuti

L'impostazione predefinita è 1 secondo e illimitato.

In modalità Video Time Lapse, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera registra video da fotogrammi catturati a intervalli specifici.

Note: Time Lapse Il video viene catturato senza audio.

4. Rallentatore

In modalità Video al rallentatore, premere il pulsante dell'otturatore, la fotocamera registra video al rallentatore.

5. Movimento veloce: 2x/4x/6x/10x/15x

L'impostazione predefinita è 2x.

L'azione sembra muoversi più velocemente del normale sullo schermo, compiuta riprendendo l'azione a una velocità inferiore alla normale nella fotocamera e quindi proiettandola a velocità normale.

Menu di scelta rapida foto

1. Foto singola

L'impostazione predefinita è Foto singola.

2. Burst Foto: 3 shots/7 shots/15 shots/30 shots

L'impostazione predefinita è 3 colpi.

In modalità di scatto continuo, diverse fotografie vengono catturate in rapida successione, quindi è perfetta per catturare attività in rapido movimento.

3. Lasso di tempo

Lasso di tempo: 3 secondi/5 secondi/10 secondi/30 secondi/1 minuto

Durata lasso di tempo: illimitato/5 minuti/10 minuti/15 minuti/20 minuti/30 minuti/60 minuti

L'impostazione predefinita è 3 secondi e illimitata.

Time Lapse Photo acquisisce una serie di foto a intervalli specificati. Usa questa modalità per scattare foto di qualsiasi attività, quindi scegli quelle migliori in seguito.

4. Auto-Time: Ritardo 2 secondi / Ritardo 5 secondi / Ritardo 10 secondi

L'impostazione predefinita è Ritardo 2 secondi.

La modalità Auto-Time fa ritardare tra la pressione del pulsante di scatto e lo scatto dell'otturatore

5. Esposizione prolungata: 1 Sec/2 Sec/5 Sec/8 Sec/30 Sec/60 Sec

L'impostazione predefinita è 1 secondo.

Una lunga esposizione significa utilizzare una velocità dell'otturatore di lunga durata per catturare in modo nitido gli elementi fissi delle immagini mentre offuschi, sbavano o oscurano gli elementi in movimento.

Impostazione video

1. Risoluzione video: 4K30fps/2.7K60fps/2.7K30fps/1080P120fps/1080P60fps/1080P30fps/ 720P240fps/720P120fps/720P60fps

L'impostazione predefinita è 4K30FPS.

Nota: Quando si acquisiscono video ad alta risoluzione o frame rate elevati a temperature ambiente elevate, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi e consumare più energia.

2. Registrazione video: Off/On

L'impostazione predefinita è On.

3. Stabilizzazione dell'immagine: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Questa impostazione regola il metraggio per compensare il movimento durante l'acquisizione. Il risultato è un filmato più fluido, in particolare nelle attività con movimento relativamente piccolo ma veloce, tra cui ciclismo, motociclismo e uso portatile.

Nota: La stabilizzazione dell'immagine non può essere attivata quando la risoluzione video è 1080P120fps, 720P240fps e 720P120fps.

4. Qualità video: Alta/Medio/Basso

L'impostazione predefinita è Medio.

5. Riduzione del rumore del vento: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva la riduzione del rumore del vento, può abbassare il rumore a un livello accettabile.

6. Luce scarsa automatica: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

La modalità Auto Low Light regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di illuminazione per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Anche se ci si sposta avanti e indietro tra ambienti luminosi e bui, non è necessario regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

Nota: L'impostazione della luce scarsa automatica si applica solo al video con frame rate di 60 fps o superiore.

7. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

L'impostazione predefinita è 0.

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione consente di selezionare un'area a cui si desidera che la fotocamera dia la priorità quando si determina l'esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta.

8. Misurazione: Centro/Multi

L'impostazione predefinita è Multi.

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione.

9. Timbro data: Off/Data/Data&Ora

L'impostazione predefinita è Data&Ora.

Attiva il timbro data, la fotocamera aggiunge il timbro data ai video e alle foto che scatti.

Impostazione foto

1. Risoluzione fotografica: 20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP

L'impostazione predefinita è 20MP.

2. Qualità dell'immagine: Alto/Medio/Basso

L'impostazione predefinita è Alto.

3. ISO: Auto/100/200/400/800/1600/3200

L'impostazione predefinita è Auto.

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce e crea un compromesso tra luminosità e rumore dell'immagine risultante. Il rumore dell'immagine si riferisce al grado di granulosità nell'immagine.

In condizioni di scarsa luminosità, valori ISO più elevati producono immagini più luminose, ma con un disturbo dell'immagine maggiore. Valori più bassi producono un disturbo dell'immagine inferiore, ma immagini più scure.

4. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

L'impostazione predefinita è 0.

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione consente di selezionare un'area a cui si desidera che la fotocamera dia la priorità quando si determina l'esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe altrimenti essere sovraesposta o sottoesposta.

5. Misurazione: Centro/Multi

L'impostazione predefinita è Multi.

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione.

6. Timbro data: Off/Data/Data&Ora

L'impostazione predefinita è Data&Ora.

Attiva il timbro data, la fotocamera aggiunge il timbro data ai video e alle foto che scatti.

Impostazioni della fotocamera**1. Suoni:** Otturatore/Avviare/Bip/Volume

È possibile attivare o disattivare questi effetti sonori e regolare il volume della videocamera in questa impostazione.

2. Angolo: Super ampio/ampio/Medio/Stretto

L'impostazione predefinita è Super ampio.

L'angolo si riferisce a quanta parte della scena (misurata in gradi) può essere catturata attraverso l'obiettivo della fotocamera. L'angolo super grandangolare cattura la maggior parte della scena, mentre l'angolo stretto cattura il minimo.

3. Modalità di immersione: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva la modalità Immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene subacquee. La modalità di immersione è progettata per essere utilizzata in acque tropicali e blu, ottimizzata per l'uso tra 10 e 80 piedi.

4. Effetto: Normale/BW/Naturale/Negativo/Caldo/Luminosità Contrasto

L'impostazione predefinita è Normale.

5. Correzione della distorsione: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Attiva Calibrazione distorsione, può correggere la distorsione dell'immagine.

6. Modalità di guida: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Se si attiva la modalità di guida e si collega la fotocamera con l'accendisigari dell'auto, la fotocamera si accenderà automaticamente se si avvia l'auto e si spegnerà se si ferma l'auto.

7. Sottosopra: Off/On

L'impostazione predefinita è Off.

Questa impostazione determina l'orientamento del tuo video o delle tue foto per aiutarti a prevenire riprese capovolte.

8. Salvaschermo: Off/1 Min/3 Min/5 Min

L'impostazione predefinita è 1 Min.

Salvaschermo aiuta a spegnere il display dopo un periodo di inattività per prolungare la durata della batteria. Per riaccendere il display, premere un pulsante qualsiasi o toccare lo schermo sulla fotocamera.

9. Spegnimento automatico: Off/1 Min/3 Min/5 Min

L'impostazione predefinita è 3 Min.

Lo spegnimento automatico aiuta a spegnere la fotocamera dopo un periodo di inattività per prolungare la durata della batteria.

10. Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz

L'impostazione predefinita è 50Hz.

11. Bilanciamento del bianco: Auto/Luce del giorno/Ombra/Luce al tungsteno/
Bianco fluorescente

L'impostazione predefinita è Auto.

Il bilanciamento del bianco consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzare in condizioni di luce fredda o calda.

12. Data & Ora: Mese/giorno/anno**13. Linguaggio:** English/ Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語

L'impostazione predefinita è English.

14. Scheda formato: Sì/No

L'impostazione predefinita è No.

Per mantenere la scheda memoria in buone condizioni, riformattata regolarmente. La formattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati prima di scaricare foto e video.

15. Sistema: Ripristino delle impostazioni di fabbrica/Informazioni di sistema/
Informazioni sulla scheda

È possibile controllare le informazioni di sistema della videocamera in questo menu.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Sì/No

L'impostazione predefinita è No.

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Informazioni di sistema: È possibile controllare il modello e la versione del firmware della fotocamera.

Informazioni sulla scheda: È possibile verificare la capacità della scheda e lo spazio rimanente della scheda memoria.

Nota: Alcune funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente. Si prega di fare riferimento alle informazioni di seguito.

Stabilizzazione elettronica dell'immagine	Risoluzione video: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
Stabilizzazione elettronica dell'immagine	Correzione della distorsione
Rallentatore	Risoluzione video: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Luce scarsa automatica	Video resolution: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
Modalità di immersione	Effetto
Bilanciamento del bianco: luce del giorno, ombra, luce al tungsteno, bianco fluorescente	Effetto



CONNESSIONE ALL'APP



Prima scarica e installa l'app **AKASO GO** nell'App Store o in Google Play.

L'app **AKASO GO** ti consente di controllare la videocamera in remoto utilizzando uno smartphone o un tablet.

Le caratteristiche includono controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione, download e impostazioni.

1. Accendi la fotocamera, premi il pulsante di accensione per accendere il Wifi.
Il nome e la password Wifi vengono visualizzati sullo schermo della fotocamera.
2. Collegare il Wifi "**Brave 7 LE**" e inserire la password sull'impostazione WLAN dello smartphone.
3. Apri l'app **AKASO GO**, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra.
Aggiungi "**Brave 7 LE**" e fai clic su "Anteprima dal vivo".
4. La videocamera verrà collegata con l'app **AKASO GO**.

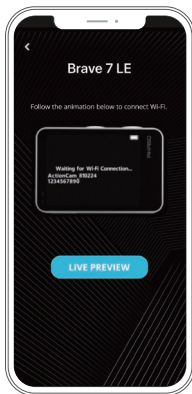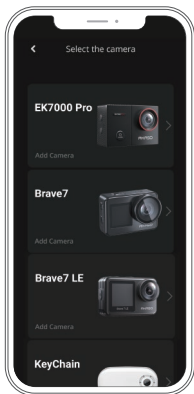

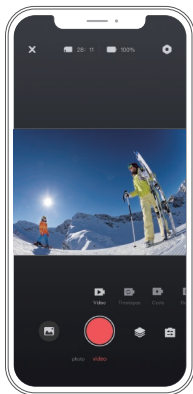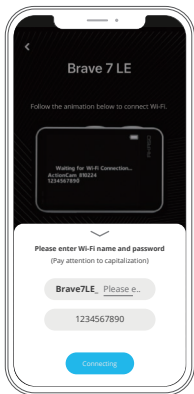

RIPRODURRE IL CONTENUTO

Puoi riprodurre i tuoi contenuti sulla fotocamera, sul computer, sulla TV, sullo smartphone o sul tablet. È inoltre possibile riprodurre i contenuti inserendo la scheda memoria direttamente in un dispositivo, ad esempio un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre quella risoluzione.

Nota: Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento libera anche spazio sulla scheda memoria per nuovi contenuti.

Visualizzazione dei file sulla tua Brave 7 LE

Accendi la fotocamera, tocca il pulsante Riproduzione sul lato sinistro dello schermo per accedere alla modalità di riproduzione.

Nella modalità di riproduzione, scorrere il dito sullo schermo per scorrere i file video o fotografici.

ELIMINAZIONE DEI CONTENUTI

Eliminazione di file sulla tua Brave 7 LE

1. Accedere alla modalità di riproduzione. Se la scheda memoria contiene molti contenuti, il caricamento potrebbe richiedere alcuni minuti.
2. Fare scorrere il dito sullo schermo per scorrere i file video o fotografici.
3. Toccare l'icona Elimina sullo schermo → selezionare i file che si desidera eliminare → toccare nuovamente l'icona Elimina.
4. Confermare di eliminare i file selezionati o tutti i file.
5. Per uscire dalla modalità di riproduzione, toccare il pulsante Annulla e ritorna.

Eliminazione di file sull' AKASO App

1. Apri l'app AKASO GO. Collega la videocamera con l'app.
2. Tocca l'icona Riproduzione per vedere tutti i video e le foto.
3. Seleziona la foto o il video che desideri eliminare, quindi tocca l'icona Altro nell'angolo in alto a destra e scegli Elimina.

SCARICARE I TUOI CONTENUTI

Scaricare il contenuto su un computer

Per scaricare i file su un computer, è necessario un lettore di schede (venduto separatamente). Collegalo al computer tramite la porta USB e inserisci la scheda memoria. È quindi possibile trasferire i file sul computer o eliminare i file selezionati utilizzando Esplora file.

Scaricare i tuoi contenuti su Smartphone

1. Aprire l'app AKASO GO. Collega la videocamera all'app.
2. Tocca l'icona Riproduzione per vedere tutti i video e le foto.
3. Seleziona la foto o il video che desideri scaricare, quindi tocca l'icona Altro nell'angolo in alto a destra e scegli Scarica.

Nota:

1. Se non riesci a scaricare video o foto su iPhone o iPad, inserisci Impostazioni → Privata → Foto, trova "AKASO GO" e seleziona "Leggi e scrivi".
2. iPhone e iPad non ti consentono di scaricare video 4K o 2.7K tramite App, scarica video 4K o 2.7K tramite lettore di schede.

MANUTENZIONE DELLA FOTOCAMERA

Seguire queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla fotocamera:

1. Per prestazioni audio ottimali, agitare la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine.
Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontano da alte temperature e forte luce solare per evitare danni.

MASSIMIZZARE LA DURATA DELLA BATTERIA

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salverà il file e si spegnerà. Per massimizzare la durata della batteria, seguire queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni wireless.
- Acquisisci video con frame rate e risoluzioni inferiori.
- Utilizzare l'impostazione Salvaschermo.

CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA BATTERIA


La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o causare l'interruzione temporanea della fotocamera. Evitare sbalzi di temperatura o umidità durante l'uso della fotocamera, poiché potrebbe formarsi condensa sulla o all'interno della fotocamera.

- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con liquidi all'interno della fotocamera non sono coperti da garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane.
Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, ciò può provocare un incendio.

- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

Avvertimento: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, microonde, incenerire o verniciare la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, forata o danneggiata dall'acqua. Lo smontaggio o la foratura della batteria può provocare un'esplosione o un incendio.

TELECOMANDO

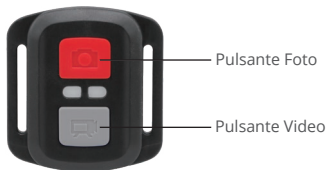

Resistente solo agli schizzi, non impermeabile

VIDEO

Per registrare un Video, verificare che la fotocamera sia in Modalità video.

Per iniziare la registrazione:

Premere il tasto Grigio Video. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera lampeggerà durante la registrazione.

Per fermare la registrazione:

Premere il tasto Grigio Video nuovamente. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.

PHOTO

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in Modalità Foto.

Per scattare foto:

Premere il Pulsante Rosso Foto. La fotocamera emetterà un segnale acustico.

FOTO A ROTTURA

Per acquisire una serie di foto a raffica, verificare che la fotocamera sia in modalità foto a raffica.

Per scattare una serie di foto a raffica:

Premi il pulsante rosso foto. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore della fotocamera.

LASSO DI TEMPO

Per acquisire una serie Lasso di tempo, verificare che la modalità Lasso di tempo continuo sia ON e che la fotocamera sia in modalità Lasso di tempo.

Per utilizzare il LASSO DI TEMPO:

Premi il pulsante rosso foto. La fotocamera avvia il conto alla rovescia ed emette un suono di scatto della fotocamera ogni volta che viene scattata una foto.

SOSTITUZIONE BATTERIA CR2032 PER TELECOMANDO DELLA FOTOCAMERA D'AZIONE AKASO

1. Usare un cacciavite a punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, consentendo di aprirlo.



2. Rimuovere altre 4a viti sulla scheda PCB.



3. Sollevare la scheda PCB e sfilare la batteria, come mostrato nella figura.

Nota: NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della fotocamera e dei pulsanti video.



4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo '+' rivolto verso l'alto.

5. Rimontare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.





6. Rimontare tutte e 4 le viti nel coperchio.



MONTARE LA FOTOCAMERA

Collega la tua fotocamera a caschi, equipaggiamento e attrezzatura.

Aperto

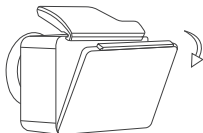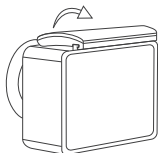

Vicino

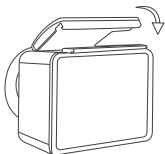

Nota: Spingere e assicurarsi che non vi siano spazi tra le strisce impermeabili della custodia impermeabile.





CONTATTACI

Per qualsiasi domanda con i prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

E-mail: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com



目次


パッケージ詳細	127
Brave 7 LE	128
はじめに	132
モード一覧	133
Brave 7 LEのカスタマイズ	134
アプリへの接続	141
コンテンツを再生する	142
コンテンツの削除	143
コンテンツのオフロード	143
カメラのメンテナンス	144
バッテリー寿命の最大化	144
バッテリーの保管と取り扱い	144
リモート	145
カメラをマウントする	148
お問い合わせ	150

パッケージ詳細

			
Brave 7 LE	防水ケース	ハンドルバー/ ボールマウント	マウント 1
			
マウント 2	マウント 3	マウント 4	マウント 5
			
マウント 6	マウント 7	マウント 8	充電器
			
ヘルメットマウント	USBケーブル	充電器	リモコン
			
固定バンド	テザー	レンズクロス	取扱説明書


BRAVE 7 LE

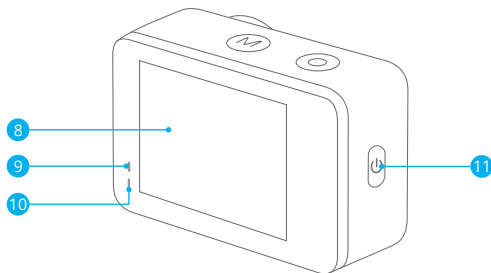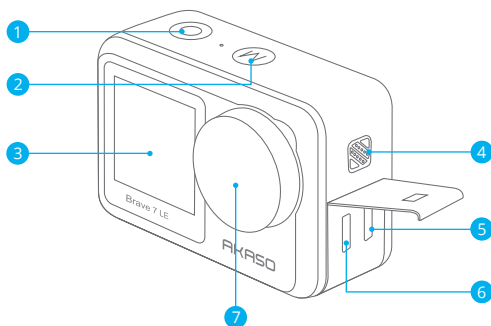

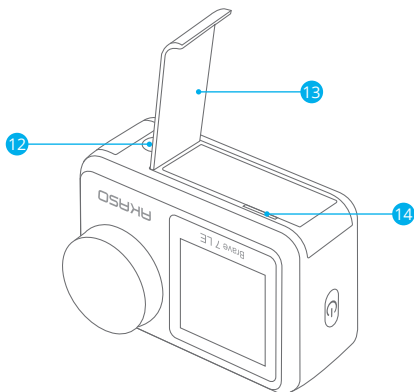

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① シャッター/選択ボタン | ⑧ タッチスクリーン |
| ② モード/終了ボタン | ⑨ 充電インジケーター |
| ③ フロントスクリーン | ⑩ 作業インジケーター |
| ④ スピーカー | ⑪ 電源スイッチ |
| ⑤ Micro HDMIポート | ⑫ 三脚穴 |
| ⑥ Micro USBポート | ⑬ バッテリードア |
| ⑦ レンズ | ⑭ メモリカードスロット |

注：防水ケースを装着する場合は録音できません。


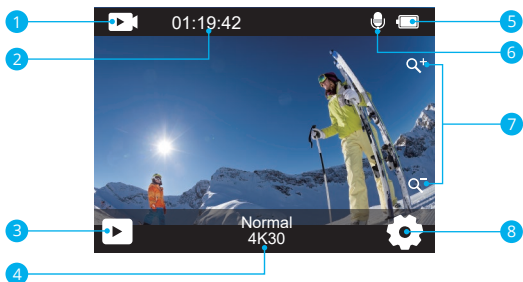


- | | |
|-----------------|---------------|
| ① モード | ⑤ バッテリー ステータス |
| ② 残りの録画時間/写真の枚数 | ⑥ 録音 |
| ③ 再生 | ⑦ ズームレベル |
| ④ 現在の撮影モード | ⑧ 撮影設定 |



指をボタンから画面の上部までスワイプして、ショートカットメニューで解像度、画質、EISの設定をすばやく調整できます。指を画面でスワイプして、オプションをスクロールします。



指を画面の上部からスワイプすると、画面をすばやくオフにすること、またはショートカットメニューで電源を切ることができます。画面を再びオンにするには、シャッターボタンを押し、または指を左から右までスワイプします。

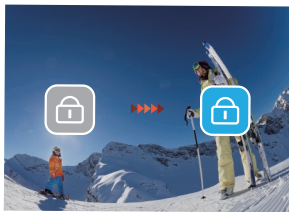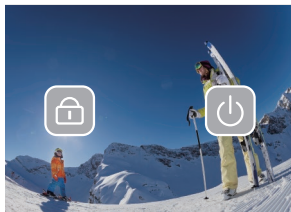

画面上の現在の撮影モード部分をタップして、ビデオまたは写真のショートカットメニューに入ります。モードアイコンをタップすると、別の撮影モードに切り替えることができます。

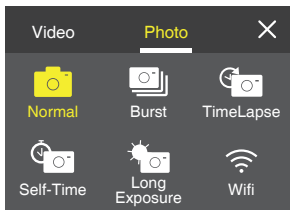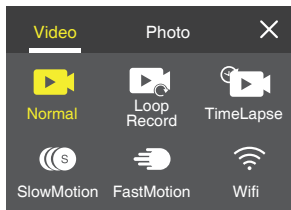

フロントスクリーンとタッチスクリーンを切り替える

モードボタンを押し続けると、フロントスクリーンとタッチスクリーンカメラビューが切り替わります。ビデオ録画中には、画面を切り替えることはできません。

注：以下の手順はタッチスクリーンにのみ適用され、フロントスクリーンでは機能しません。

はじめに

AKASO Brave 7 LEへようこそ。ビデオや写真を保存するには、別売のメモリカード一枚を準備する必要があります。

メモリカード

次の要件を満たすブランド名のメモリカードを使用してください：

- ・ Class 10またはUHS-I定格
- ・ 最大容量64GB (FAT32)

ご注意ください：

1. メモリカードを使用する前に、カメラでフォーマットする必要があります。また、メモリカードの良好状態に保つために、定期的に再フォーマットすることをおすすめします。しかし、再フォーマットはメモリカードに保存したデータ（ビデオや写真など）を全て削除しますので、早目にバックアップしてください。
2. FAT32フォーマットのメモリカードなら、ファイルサイズが4GBに達すると記録を停止し、新しいファイルへの記録を再開します。

電源のオン + オフ

電源をオンにする：

電源ボタンを3秒間押し続けます。カメラ ステータス ライトが点灯し、カメラが電子音を発します。タッチ ディスプレイまたはカメラ ステータス スクリーンに情報が表示されたら、カメラの電源が入ったことを意味します。

電源をオフにする：

電源ボタンを3秒間押し続けると、カメラステータス ライトが消灯し、カメラが電子音を発します。

モードを切り替える

カメラを起動して、「モード」ボタンを押し、または画面でスワイプして、ビデオや写真のモードを変更します。画面上の現在の撮影モードをタップすると、ショートカットメニューはより多くの撮影モードを表示されます。

Wifiのオン+オフ

カメラを起動して、電源ボタンを押してWifiをオンにします。もう一度電源ボタンを押すとWifiをオフにします。

モード一覧

5つのモードがあり:ビデオ、写真、再生、ビデオ設定、写真設定

ビデオモード

本体が起動すると、ビデオモードが表示されます。

ビデオモードには、シャッターボタンを押すと、ビデオの録画を開始します。もう一度シャッターボタンを押すと録画を停止します。画面上のズームアイコンをタップして、ズームレベルを調整できます。

ご注:防水ケースに入っている場合、カメラは音声を記録しません。

写真モード

カメラを起動して、「モード」ボタンを押し、または画面でスワイプして、写真モードに切り替えます。

写真モードには、シャッターボタンを押すと、写真を撮ります。画面上のズームアイコンをタップして、ズームレベルを調整できます。

再生モード

画面の再生を直接タップすると、再生モードに入ることができます。または、カメラを起動して、モードボタンを2回押してから、シャッターボタンを押す/再生アイコンをタップして再生モードに入ります。このモードでファイルを再生できます。

ビデオ設定モード

カメラを起動して、モードボタンを3回押してから、シャッターボタンを押す/ビデオ設定アイコンをタップしてビデオ設定モードに入ります。このモードでビデオ設定を変更できます。

写真設定モード

カメラを起動して、モードボタンを4回押してから、シャッターボタンを押す/写真設定アイコンをタップして写真設定モードに入ります。このモードで写真設定を変更できます。

BRAVE 7 LEのカスタマイズ

ビデオショートカットメニュー

1. 通常のビデオ

初期設定は通常のビデオです。

2. ループレコード: 1 分/3 分/5 分

初期設定は1 分です。

ループ録画とは SDカードの容量がいっぱいになった際、自動的に古いファイルから順番に上書きして録画する機能です。(大事なデータは随時/パソコンなどにバックアップをしてください。)

例えば、ループ録画の設定が「1分」の場合、カメラは1分の長さのビデオクリップを作成します。カメラがより多くのメモリを必要とすると、1分クリップは削除されます。

3. タイムラプス

タイムラプス: 1秒/ 3秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 60秒

時間経過時間: 無制限/ 5分/ 10分/ 15分/ 20分/ 30分/ 60分

初期設定は1秒と無制限です。

タイムラプスビデオモードでシャッターボタンを押すと、カメラは特定の間隔でキャプチャされたフレームからビデオを記録します。

注: タイムラプスビデオは音声なしでキャプチャされます。

4. スローモーション

スローモーションビデオモードでシャッターボタンを押すと、カメラがスローモーションビデオを記録します。

5. 高速モーション: 2x/4x/6x/10x/15x

初期設定は2xです。

アクションは画面上で通常よりも速く動いているように見えます。カメラで通常よりも遅い速度で撮影、通常で速度で投影することによって達成した効果です。

写真のショートカットメニュー

1. シングル写真

初期設定はシングル写真です。

2. 連写写真:3枚/7枚/15枚/30枚

初期設定は3枚です。

バーストモードでは、複数の写真が連続してキャプチャされるため、動きの速いアクティビティのキャプチャに最適です。

3. タイムラプス

タイムラプス:3秒/5秒/10秒/30秒/60秒

時間経過時間:無制限/5分/10分/15分/20分/30分/60分

初期設定は3秒と無制限です。

タイムラプス写真は、指定された間隔で一連の写真をキャプチャします。このモードを使用してアクティビティの写真をキャプチャし、後で最適なものを選択します。

4. セルフタイム:遅延2秒/遅延5秒/遅延10秒

初期設定は遅延2秒です。

セルフタイムモードでは、シャッターを押してからシャッターが切れるまでの間に遅延が生じます。

5. 長時間露光:1秒/2秒/5秒/8秒/30秒/60秒

初期設定は1秒です。

長時間露光撮影とは、シャッタースピードを遅く (シャッターが開いている時間を長く) して撮影する方法です。

ビデオ設定

1. ビデオ解像度:4K@30fps/2.7K@60fps/2.7K@30fps/1080P@120fps/1080P@60fps/
1080P@30fps/720P@240fps/720P@120fps/720P@60fps

初期設定は4K@30fpsです。

ご注:高い温度環境に高解像度、または高フレームレートでビデオをキャプチャすると、カメラ本体が暖くなり、電力消費が増加する可能性があります。

2. ビデオ録画:オフ/オン

初期設定はオンです。

3. 画像安定化:オフ/オン

初期設定はオフです。

カメラが内蔵している加速度計がカメラの動きを捉え、それとビデオのコンテンツをシンクする。映像を記録するとき、カメラが動いたぶんを逆方向に補正します。特にサイクリング、モーターサイクリング、ハンドヘルドなどの場合に。

ご注:ビデオ解像度が1080P@120fps/720P@240fps/720P@120fpsの場合、画像安定化をアクティブにすることはできません。

4. ビデオ品質:高/中/低

初期設定は中です。

5. 風切り音低減:オフ/オン

初期設定はオフです。

風ノイズ低減をオンにすると、ノイズを許容レベルまで下げることができます。

6. 自動ローライト:オフ/オン

初期設定はオフです。

自動ローライトモードは、照明条件に応じて設定を自動的に調整し、最適なローライトパフォーマンスを実現します。明るい環境と暗い環境の間を行き来する場合でも、カメラの設定を手動で調整する必要はありません。

ご注意:自動ローライト設定は、フレームレートが60fps及び以上のビデオにのみ適用されます。

7. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

初期設定は0です。

露出値の補正はビデオや写真の明るさに影響を与えます。この設定を調整することで、コントラストの強い照明状況下での撮影時に画像品質が改善されます。

この設定を変更すると、タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変更されます。値が高いほど、画像が明るくなります。

8. メータリング: センター/マルチ

初期設定はマルチです。

測光モードは、カメラが露出を決定する方法を指します。

9. 日付スタンプ: オフ/日付/日付と時刻

初期設定は日付と時刻です。

日付スタンプをオンにすると、このカメラは撮影したビデオや写真に日付スタンプを追加します。

写真の設定

1. 写真の画素: 20MP/16MP/14MP/10MP/8MP/5MP/2MP

初期設定は20MPです。

2. 画質: 高/中/低

初期設定は高です。

3. ISO: 自動/100/200/400/800/1600/3200

初期設定は自動です。

ISOを使用すると、カメラの光とイメージ ノイズに対する感度の範囲を設定できます。

ISO設定は、明るさとその結果生じるイメージ ノイズのバランスを取ります。イメージ ノイズとは、画像上の粒度を意味します。

低光量時は、ISO値が高いほどより明るい映像を得られますが、イメージ ノイズが高くなります。値が低いほど、画像が暗くなり、イメージ ノイズが低くなります。

4. EV: -2.0/-1.0/0.0/+1.0/+2.0

初期設定は0です。

露出値の補正はビデオや写真の明るさに影響を与えます。この設定を調整することで、コントラストの強い照明状況下での撮影時に画像品質が改善されます。

この設定を変更すると、タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変更されます。値が高いほど、画像が明るくなります。

5. メータリング: センター/マルチ

初期設定はマルチです。

測光モードは、カメラが露出を決定する方法を指します。

6. 日付スタンプ: オフ/日付/日付と時刻

初期設定は日付と時刻です。

日付スタンプをオンにすると、このカメラは撮影したビデオや写真に日付スタンプを追加します。

カメラ設定

1. サウンド: シャッター/起動/ビープ/音量

この設定では、これらの効果音のオンとオフを切り替えたり、カメラの音量を調整したりできます。

2. 角度: スーパーワイド/ワイド/ミディアム/ナロー

初期設定はスーパーワイドです。

角度とは、カメラのレンズを通してシーンの程度(度数で測定)をキャプチャすることを指します。超広角はシーンの最大量をキャプチャし、狭角は最小をキャプチャします。

3. ダイビングモード: オフ/オン

初期設定はオフです。

ダイビングモードをオンにすると、水中シーンでの赤色光の不足を補うことができます。

ダイビングモードは、熱帯および青い海で使用するよう設計されており、10~80フィートでの使用に最適化されています。

4. 効果: 標準/BW/ナチュラル/ネガティブ/ウォーム/ブライトネスコントラスト

初期設定は標準です。

5. 歪み補正: オフ/オン

初期設定はオフです。

歪み補正をオンにすると、画像の歪みを補正できます。

6. 運転モード: オフ/オン

初期設定はオフです。

運転モード中、カメラを車のシガーライターに接続する場合、車を起動すると、カメラが自動的にオンになり、車を停止するとカメラがオフになります。

7. 逆さま: オフ/オン

初期設定はオフです。

この設定は、ビデオまたは写真の向きを決定し、フッテージの上下逆転を防ぎます。

8. スクリーンセーバー: オフ/1分/3分/5分

初期設定は1分です。

スクリーンセーバーはカメラを起動した後間に操作しなかった場合、自動的にディスプレイをオフにして、バッテリー寿命を延長する機能があります。

ディスプレイを再開するには、任意のボタンを押すことまたはカメラの画面をタップすればいいです。

9. 自動電源オフ: オフ/1分/3分/5分

初期設定は3分です。

自動電源オフは、時間段に非アクティブ状態が続いた場合、カメラの電源をオフにして、バッテリー寿命を節約するのに役立ちます。

10. 電源周波数: 50Hz/60Hz

初期設定は50Hzです。

11. ホワイトバランス: 自動/昼光/日陰/タングステンライト/白色蛍光灯

初期設定は自動です。

ホワイトバランスを使用するとビデオや写真の色温度を調整し、冷色と暖色のバランスを最適化できます。この設定を変更すると、タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変更されます。

12. 日付と時刻: MM/DD/YY

13. 言語: English/ Deutsch/ Français/ Italiano/Español/Português/日本語

初期設定は英語です。

14. カードのフォーマット: Yes/No

初期設定はNoです。

メモ리카ードを良い状態に保つには、定期的に再フォーマットしてください。また、メモ리카ードの良好状態に保つために、定期的に再フォーマットすることをおすすめします。しかし、再フォーマットはSDカードに保存したデータ(ビデオや写真など)を全て削除しますので、早目にバックアップしてください。

15. システム: 初期リセット/システム情報/カード情報

このメニューでカメラのシステム情報を確認できます。

初期リセット: Yes/No

初期設定はNoです。

このオプションは、すべての設定をデフォルト値にリセットします。

システム情報: カメラのモデルとファームウェアのバージョンを確認できます。

カード情報: メモ리카ードのカード容量と残り容量を確認できます。

注: 一部の機能は同時に使用できません。詳細は以下を参照してください。

電子式手ぶれ補正	ビデオ解像度: 1080P120fps, 720P240fps, 720P120fps
電子式手ぶれ補正	ディストーション補正
スローモーション	ビデオ解像度: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
オートローライト	ビデオ解像度: 4K30fps, 2.7K30fps, 1080P30fps
ダイビングモード	エフェクト
ホワイトバランス: 昼光、日陰、タングステンライト、白色蛍光灯	エフェクト


アプリへの接続



Apple App Store または Google Play からアプリ「AKASO GO」をダウンロードしてインストールしてください。

AKASO GOアプリをインストールしたスマートフォンやタブレットが遠距離でカメラリモートを制御できます。

カメラコントロール、ライブプレビュー、再生、ダウンロード、設定などの機能を含めます。

1. カメラの電源を入れ、電源ボタンを押してWifiをオンにします。カメラの画面にはWifi名とパスワードが表示されます。
2. Wifi「Brave 7 LE」を接続して、スマートフォンのWLAN設定でパスワードを入力します。
3. AKASO GOアプリを開き、右上の「+」アイコンをタップします。「Brave 7 LE」を追加して、「ライブプレビュー」をクリックします。
4. カメラがAKASO GOアプリに接続されます。

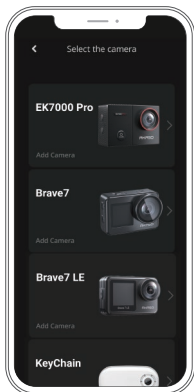

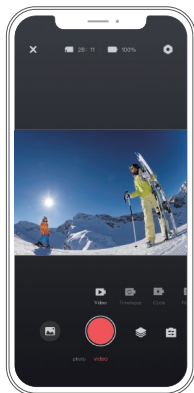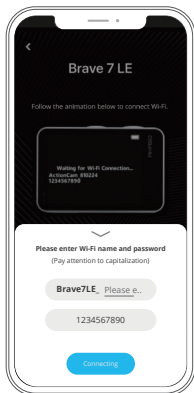

コンテンツを再生する

カメラ、コンピューター、テレビ、スマートフォン、タブレットでコンテンツを再生できます。コンピューターや互換性のあるテレビなどのデバイスにメモ리카ードを直接挿入して、コンテンツを再生することもできます。この方式では、再生解像度はデバイスの解像度とその解像度を再生する機能に依存します。

ご注: コンピューターでビデオや写真を再生するには、予め、これらのファイルをコンピューターに転送する必要があります。転送すると、新しいコンテンツ用にメモ리카ードのスペースも解放されます。

Brave 7 LEでファイルを表示する

カメラの電源を入れ、画面左側の再生ボタンをタップして再生モードに入ります。再生モードで、指を画面上でスワイプしてビデオまたは写真ファイルを見ます。

コンテンツの削除

Brave 7 LEのファイル削除

1. 再生モードに入ります。メモ리카ードに大量のデータを保存された場合、1分間ほどにダウンロードする可能性があります。
2. 画面上で指をスワイプして、ビデオまたは写真ファイルをスクロールします。
3. 画面の削除アイコンをタップ→削除するファイルを選択→削除アイコンをもう一度タップします。
4. 選択したファイルまたはすべてのファイルを削除することを確認します。
5. 再生モードを終了するには、[キャンセルして戻る]ボタンをタップします。

AKASOアプリのファイル削除

1. AKASO GOアプリを開き、カメラをアプリに接続します。
2. 再生アイコンをタップして、すべてのビデオと写真をチェックします。
3. 削除したい写真やビデオを選択して、右上隅にあるその他アイコンをタップして、「削除」を選択します。

コンテンツのオフロード

コンテンツをコンピューターにオフロードする

ファイルをコンピューターにオフロードするには、カードリーダー（別売）が必要です。メモ리카ードをコンピューターのUSBポートに挿入してから、ファイルエクスプローラでファイルをコンピュータに転送したり、選択したファイルを削除したりします。

コンテンツをスマートフォンにオフロードする

1. AKASO GOアプリを開き、カメラをアプリに接続します。
2. 再生アイコンをタップして、すべてのビデオと写真をチェックします。
3. ダウンロードしたい写真やビデオを選択して、右上隅にあるその他アイコンをタップして、[削除]を選択します。

ご注意:

1. ビデオや写真をiPhoneまたはiPadにオフロードできない場合は、設定 → プライバシー → 写真 → 「AKASO GO」 → 「読み取りと書き込み」のステップより操作してください。
2. iPhoneとiPadでは、アプリを介して4Kと2.7Kのビデオをダウンロードすることができません。この操作を実現するために、カードリーダーをご使用ください。

カメラのメンテナンス

カメラのパフォーマンスを最大限に引き出すには、次のガイドラインに従ってください。

1. 最高のオーディオパフォーマンスを得るには、カメラを振ること、或いはマイクに息を吹きかける方法によってマイク穴のホコリを予め取り除いてください。
2. レンズをきれいにするには、柔らかく糸くずの出ない布でレンズを拭いてください。レンズの周りに異物を入れないでください。
3. 指でレンズに触れないでください。
4. 内部の部品に損傷を与える可能性がありますので、カメラを落下や衝撃から離してください。
5. 損傷しないように、カメラを高温や強い日光から離してください。

バッテリー寿命の最大化

記録中にバッテリーが0%に達すると、カメラはファイルを保存して電源を切ります。バッテリー寿命を最大化するには、可能な場合は次のガイドラインに従ってください。

- ワイヤレス接続をオフにする
- より低いフレームレートと解像度でビデオをキャプチャする
- スクリーンセーバー設定を使用する

バッテリーの保管と取り扱い

カメラには、バッテリーなどの敏感なコンポーネントが含まれています。カメラを非常に低温や高温の環境に置かないでください。低温や高温の状態では、一時的にバッテリーの寿命が短くなったり、正常に動作しなくなったりする可能性があります。カメラの表面または内部に結露が発生する可能性があるため、カメラを使用するときは温度や湿度の急激な変化を避けてください。

- カメラやバッテリーを電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源で乾燥させないでください。カメラ内部の液体との接触によるカメラまたはバッテリーの損傷は、保証の対象外です。
- コイン、鍵、ネックレスなどの金属物と一緒にバッテリーを保管しないでください。バッテリー端子が金属物に接触すると、火災を起こる可能性があります。

- ・カメラを不正に改造することは製品の安全性、規制への準拠、パフォーマンスに大幅に影響して、保証も無効になりますから、そうしないでください。

警告:カメラやバッテリーを落としたり、分解したり、開いたり、押しつぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、細断したり、電子レンジで焼却したり、焼却したり、塗装したりしないでください。カメラのバッテリー開口部に異物を入れないでください。カメラまたはバッテリーが損傷している場合（例えば、亀裂、穴があいたり、水で損傷したりした場合）は使用しないでください。分解またはバッテリーに穴を開けると、爆発や火災の原因となることがあります。

リモコン



飛散水からの保護のみ、防水ではあえいせん

ビデオ

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。

録画を開始するには:

灰色のビデオボタンを押します。カメラからピーという音がし、録画中はカメラのライトが光ります。

録画を停止するには:

灰色のビデオボタンを再度押します。カメラからピーという音がし、録画中に光っていたカメラのライトが消えます。

写真

写真を撮影するには、カメラが写真モードになっていることを確認してください。

写真を撮るには:

赤い写真ボタンを押します。カメラからカメラのシャッターを切る音がします。

連続写真

一連の連続写真を撮影するには、カメラが連続写真モードになっていることを確認してください。

連続写真を撮るには：

赤い写真ボタンを押します。カメラからカメラのシャッターを切る音がします。

タイムラプス

一連のタイムラプスを撮影するには、連続ラプスがオンになっていて、カメラがタイムラプスモードになっていることを確認してください。

タイムラプスを撮るには：

赤い写真ボタンを押します。カメラがカウントダウンを始め、写真が撮影されるごとにカメラのシャッターを切る音がします。

AKASOアクションカメラリモコンのCR2032/バッテリー交換

1. リモートの背面カバーにある4本のネジを外すために1.8mmのフィラメント先端のドライバーを使用して開きます。




2. PCBボード上の別の4本のネジを取り外します。



3. 図に示すように、PCBボードを持ち上げ、バッテリーを引き出します。

ご注意: カメラとビデオボタンの機能を逆にしないように、PCBボードを回転させないでください。

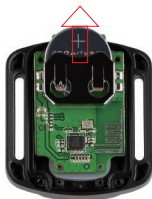

4. "+"極を上にして新しいバッテリーを取り付けます。

5. すべての4本のネジをPCBボードに取り付けます。





6. すべての4本のネジをカバーに戻して取り付けます。





カメラをマウントする

カメラをヘルメット、ギア、装備に取り付けます。

開いた

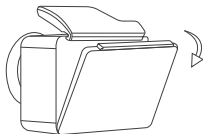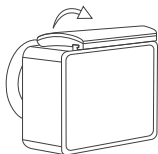

閉じる

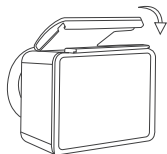

ご注意:を押して、防水ストリップの間に隙間がないことを確認してください防水ケース。





お問い合わせ

当社製品に関するご質問・ご意見・ご感想などは下記アドレス、サイトまたはLINEまでお問い合わせください。
できるだけ早く対応致します。

E-メール: cs@akasotech.com

公式サイト: www.akasotech.com



akaso_jp