

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Trousse de protection pour Nintendo Switch^{MC} Lite

NS-GSMPK / NS-GSMPK-C**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- Protecteur en verre
- Poignée en silicone
- Chiffon sec
- Autocollants d'alignement (2)
- Étui de transport
- Adhésif de dépoussiérage
- Chiffon humide
- *Guide d'installation rapide*


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES


- Le protecteur d'écran en verre résistant aux impacts avec une certification de dureté 9H protège l'écran des rayures
- La poignée de silicone permet d'accéder à tous les boutons et ports, tout en protégeant contre les dommages
- L'étui de transport à fermeture à glissière inclut une poignée pour faciliter le transport
- La poche pour accessoires permet de ranger les écouteurs-boutons les câbles de charge et les adaptateurs.
- Le rabat de l'étui de transport permet de maintenir les cartes de jeux vidéo dans leur emplacement
- L'étui de grande taille incident s'adapte à la Switch Lite avec la poignée de silicone fixée

FIXATION DU PROTECTEUR D'ÉCRAN


- 1** Retirer la poignée de silicone de la Switch (si besoin est).
- 2** Pour éviter la formation de bulles, nettoyer l'écran de la Switch avec le chiffon humide (1), puis sécher l'humidité à l'aide du chiffon sec (2).

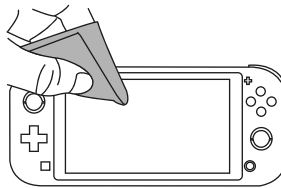


- 3** Utiliser l'adhésif de dépoussiérage sur l'écran de la Switch plusieurs fois pour nettoyer les débris résiduels.

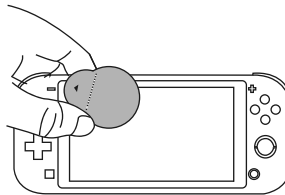


- 4** Appliquer les deux autocollants d'alignement dans les coins inférieur gauche et supérieur droit du protecteur d'écran.

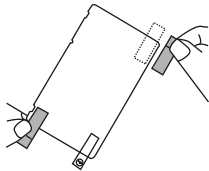


- 5** Utiliser l'onglet N° 1 pour décoller la pellicule arrière du protecteur d'écran, puis jeter la pellicule.

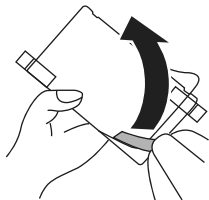

- 6** Utiliser les deux autocollants d'alignement pour aligner le protecteur d'écran avec la bordure de l'écran, puis le coller en appuyant dessus de la gauche vers la droite. Si le protecteur d'écran n'est pas aligné correctement, pousser fermement le protecteur d'écran avec les doigts pour le faire glisser dans son emplacement.

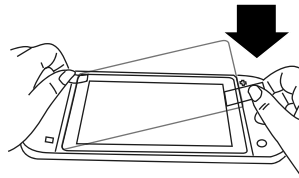

- 7** Si des bulles se forment, les écraser en exerçant une pression vers les bords du protecteur d'écran.

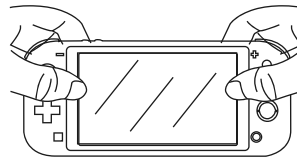

- 8** Retirer les autocollants d'alignement, puis fixer de nouveau la poignée de la Switch (si besoin est).

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.