

DX-HTVMT1702-C

## Montaje en pared con inclinación para televisores de 33 a 46 pulg.

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Kit de ferretería (1)
- Guía de instalación rápida

### El kit de ferretería incluye:

- |                                      |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Perno de retraso A (4)               | Tornillos M4 x 12 D (4) | Tornillos M5 x 30 G (4) | Tornillos M6 x 35 J (4) |
| Arandela para perno de retraso B (4) | Tornillos M4 x 30 E (4) | Tornillos M6 x 12 H (4) | Arandela M6 K (4)       |
| Anclajes para concreto C (4)         | Tornillos M5 x 12 F (4) | Tornillos M6 x 20 I (4) | Espaciador L (8)        |

### Herramientas requeridas:


- |  |                   |
|--|-------------------|
| Destornillador Phillips  | Nivel             |
| Taladro  | Detector de vigas |
| Broca para madera de 1/4 pulg. (6 mm) (para pared con vigas de madera)       | Llave de tubo     |
| Broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) (para pared de concreto) |                   |

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

### 1 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PARTE POSTERIOR SU TELEVISOR TIENE


- Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla.
- Si la base está instalada, remuévala. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- Alinee los agujeros de tornillos en los soportes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
  - Panel posterior plano:** los soportes para televisor están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores.

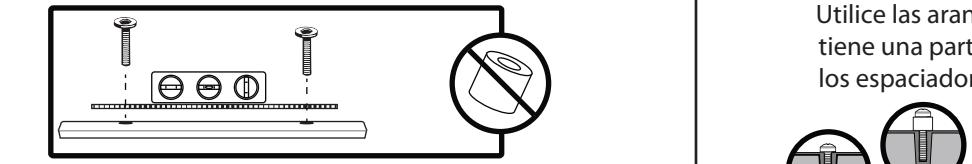

- Parte posterior obstruida:** los soportes para televisor bloquean una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Se necesitará usar espaciadores (L).

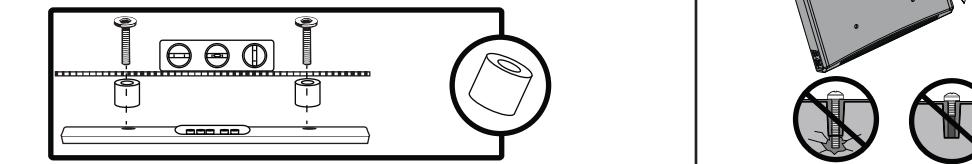


- Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre los soportes para televisor y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Se necesitará usar espaciadores (L).

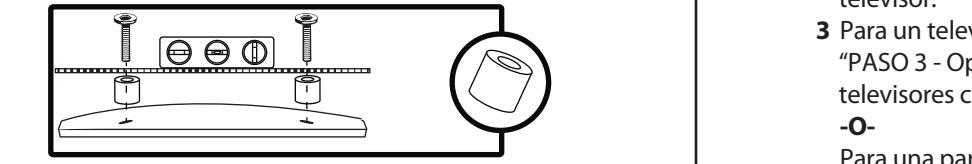

- Retire los soportes de montaje del televisor.

### 2 SELECCIÓN DE LOS TORNILLOS, ARANDELAS Y ESPACIADORES

- Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor.
- Si la base está instalada, remuévala. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- Alinee los agujeros de tornillos en los soportes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
  - Panel posterior plano:** los soportes para televisor están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores.
  - Parte posterior irregular u obstruida:** los soportes para televisor bloquean una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Se necesitará usar espaciadores (L).
  - Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre los soportes para televisor y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Se necesitará usar espaciadores (L).




- Cuidado:** asegúrese de que los tornillos (y los espaciadores, si se usan) tengan la longitud correcta. Si el tornillo o la combinación tornillo/espaciador es demasiado largo se podría dañar el televisor. Si el tornillo o la combinación tornillo/espaciador es demasiado corto el televisor podría caerse del soporte de montaje y dañar el televisor o hacer daño a alguien.

Si encuentra resistencia al probar los tornillos, deténgase inmediatamente y pruebe otra combinación. Si ninguno de los tornillos o la combinación tornillo/espaciador funciona, contacte el servicio al cliente.

- Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.
- Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a "PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana."
- Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a "PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas."
- Retire los soportes de montaje del televisor.


### 3 OPCIÓN 1: INSTALACIÓN DE LA FERRETERÍA DE MONTAJE PARA TELEVISORES CON UNA PARTE POSTERIOR PLANA

- Alinee los soportes para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel y que las perillas del ajuste de inclinación sean orientados hacia el exterior (no hacia el centro del televisor).
- Coloque las arandelas (K) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (D, F o H) a través de las arandelas y los soportes para televisor.
- Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

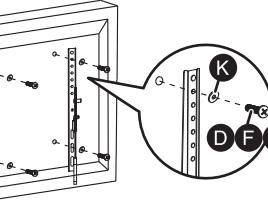


### OPCIÓN 2: INSTALACIÓN DE LA FERRETERÍA DE MONTAJE PARA TELEVISORES CON PARTES POSTERIORES IRREGULARES U OBSTRUÍDAS

- Coloque los espaciadores (L) sobre los agujeros en la parte posterior del televisor. Puede que necesite poner dos espaciadores.
- Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel y que las perillas del ajuste de inclinación sean orientados hacia el exterior (no hacia el centro del televisor).
- Coloque las arandelas (K) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (E, G, I o J) a través de las arandelas, los soportes para televisor y los espaciadores.
- Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

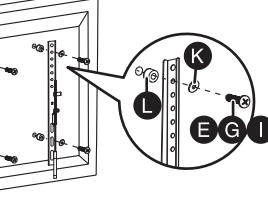

### 4 DETERMINE LA UBICACIÓN DEL MONTAJE EN PARED

- El centro de su televisor estará desplazado de 0.8 pulgadas (20 mm) hacia el centro de la placa para pared en el montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:
- Para información más detallada con respecto a la distancia entre los agujeros, visite el sitio [heightfinder](http://mftbuy.selectionassistant.com/index.php/highlighter).
  - Si su televisor debe estar lo suficientemente alto para que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla, es normalmente de 40 a 60 pulgadas de altura.
  - Mida la distancia entre la parte inferior de su televisor y el punto central entre la parte superior e inferior de los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Esta medida es **a**.
  - Mida la distancia deseada entre la base de la parte inferior del televisor y la pared.
  - Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de la cualquier mesa o estante que sea más alta que el centro de su televisor. El televisor también debería estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
  - Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe estar el centro de la placa para pared en la pared.
  - Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.


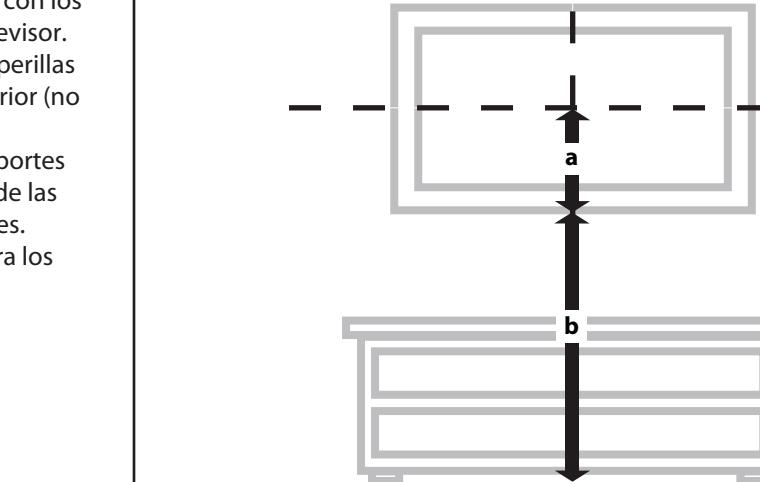


## 5

## INSTALACIÓN DE LA PLACA DE PARED

## Instalación en vigas de madera

- 1 Localice el centro de la viga con un detector de vigas.
- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa de pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 3 Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.75 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro de 1/4 pulg. (6 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.
- 4 Con la flecha de la placa de pared hacia arriba, alinee la placa con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso (**A**) a través de las arandelas para pernos de retraso (**B**) y en los agujeros de la placa para pared. Asegúrese de que la placa de pared sea a nivel.
- 5 Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

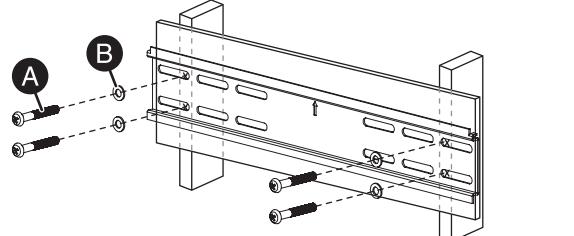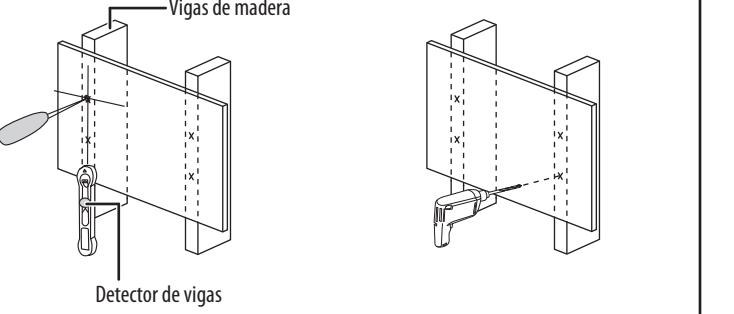


\* Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal 1 1/2 x 3 1/2 pulg. (38 x 89 mm).

\* El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

## Instalación en pared de concreto

**Cuidado:** para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa de pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 2 Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.75 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (**C**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras con la superficie de concreto.
- 4 Con la flecha de la placa de pared hacia arriba, alinee la placa con las anclajes, inserte los pernos de retraso (**A**) a través de las arandelas para pernos de retraso (**B**) y en los agujeros de la placa para pared. Asegúrese de que la placa de pared sea a nivel. Apriete los pernos de retraso con una llave de tubo hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

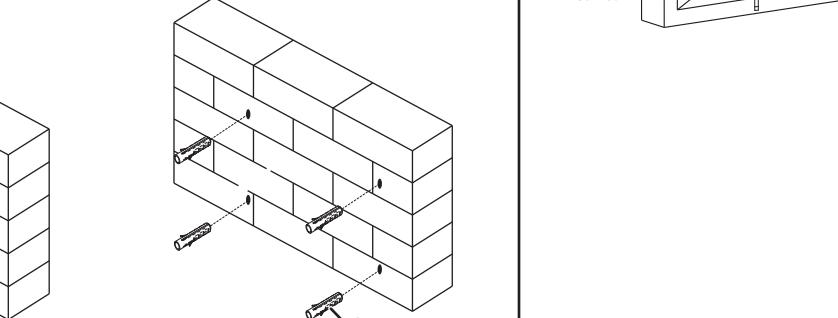

\* Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)

\* Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm)

\* El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm)

## 6

## ASEGURAR EL TELEVISOR A LA PLACA DE PARED

1 Manteniendo el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice los bordes superiores derecho e izquierdo de los soportes para televisor sobre las muescas del borde superior de la placa para pared.

- 2 Delicadamente tire de las correas de la placa de pared para que los clips se bloquean en su lugar.

**Cuidado:** no libere el televisor hasta que los soportes para televisor sean seguramente bloqueados en la placa de pared.

## 7


## AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

1 Firmemente agarre el televisor con una mano y afloje la perilla de ajuste de la inclinación.

- 2 Incline el televisor al angulo deseado y apriete la perilla de ajuste de la inclinación.

**Nota:** si no puede aflojar o completamente apretar la perilla de ajuste de la inclinación a mano use un destornillador Phillips.

## Hecho en China

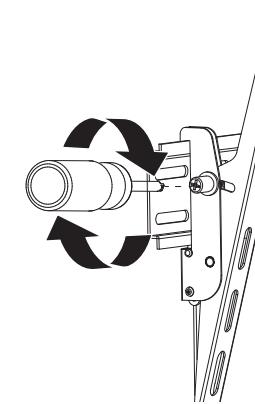

**¡PESADO!**  
Necesitará ayuda  
con este paso.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.dyneproducts.com](http://www.dyneproducts.com) para más información.

## COMUNÍQUESE CON DYNEX:

Para servicio al cliente, llame al 800-305-2224

[www.dyneproducts.com](http://www.dyneproducts.com)

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423-E.U.A.

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China