






Téléviseur à haute définition 1080p à écran ACL à DEL de 40/46 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-40E560A11/NS-46E560A11


Nous vous remercions

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

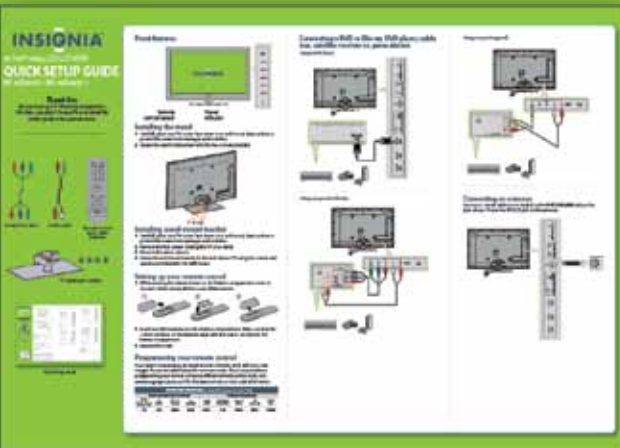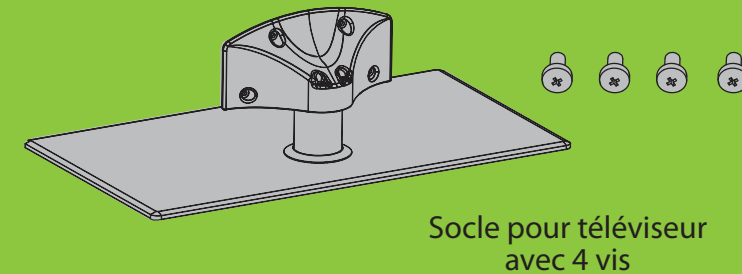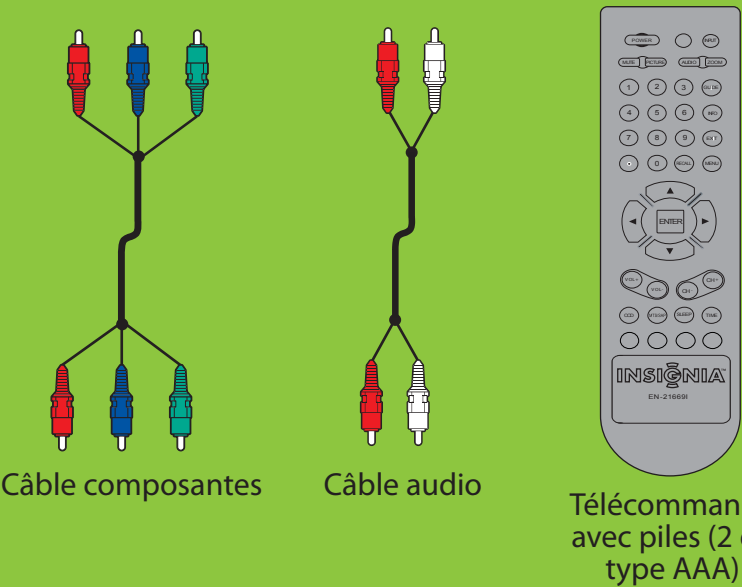

Guide d'installation rapide


Face avant

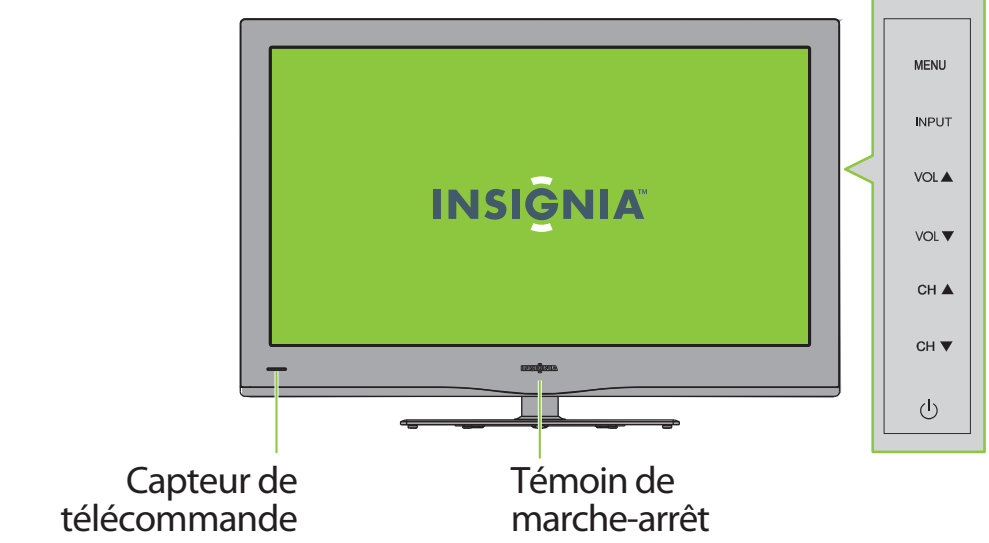

Remarque : Pour mettre en marche le téléviseur à l'aide de la touche (marche-arrêt) de celui-ci, appuyer deux fois sur . Le délai entre chaque appui sur la touche est de cinq à sept secondes. La première fois que la touche est appuyée, l'étiquette de la touche s'affiche à l'écran. La deuxième fois que la touche est appuyée, le téléviseur se met en marche.

Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dommages.
- 2 Fixer le socle à l'écran avec les quatre vis fournies.

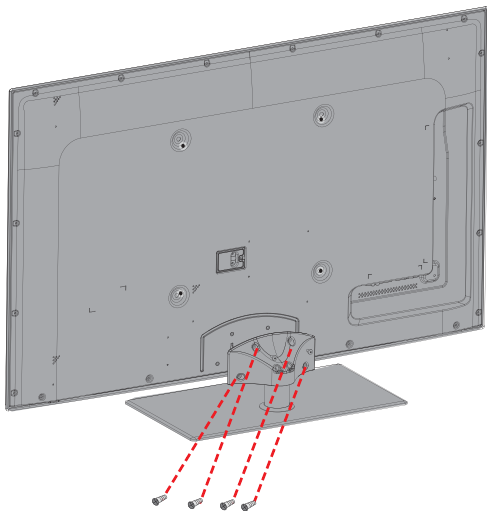


Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dommages.
- 2 Enlever les quatre vis qui maintiennent le téléviseur au socle.
- 3 Retirer l'axe du socle.
- 4 Utiliser les vis et les entretoises fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur.

Configuration de la télécommande

- 1 Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.

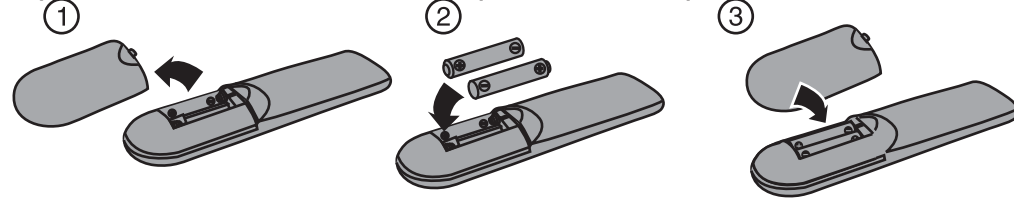

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.


Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.


Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)									
Modèles et fabricants de télécommandes universelles					Modèles et fabricants de décodeurs				
Philips PHDVDS, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo.


Utilisation du port HDMI (optimal)

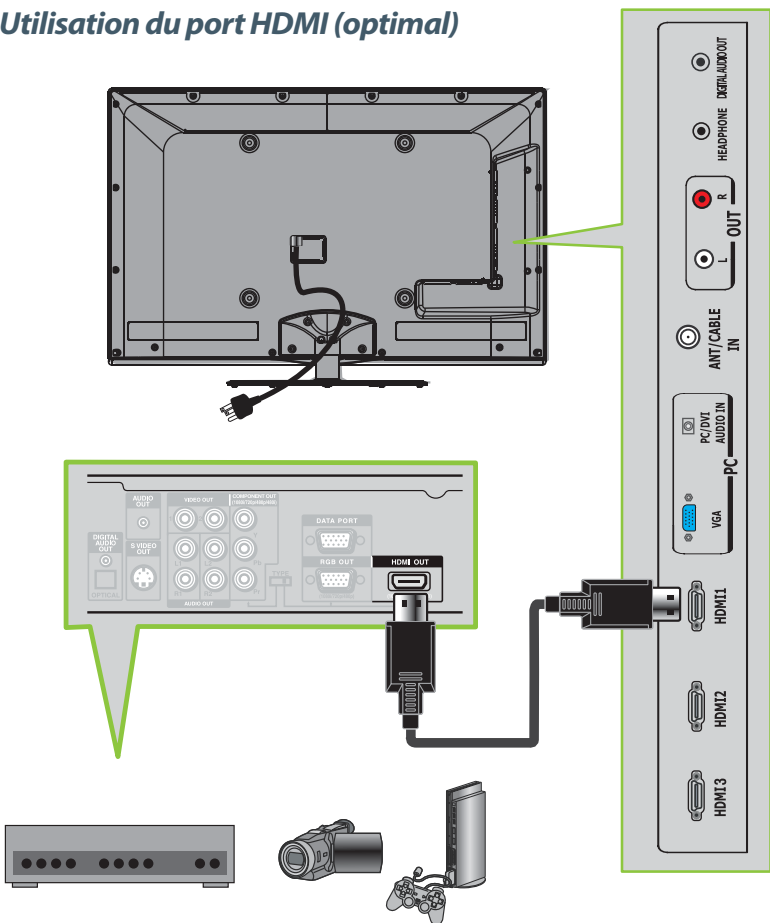

Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur)

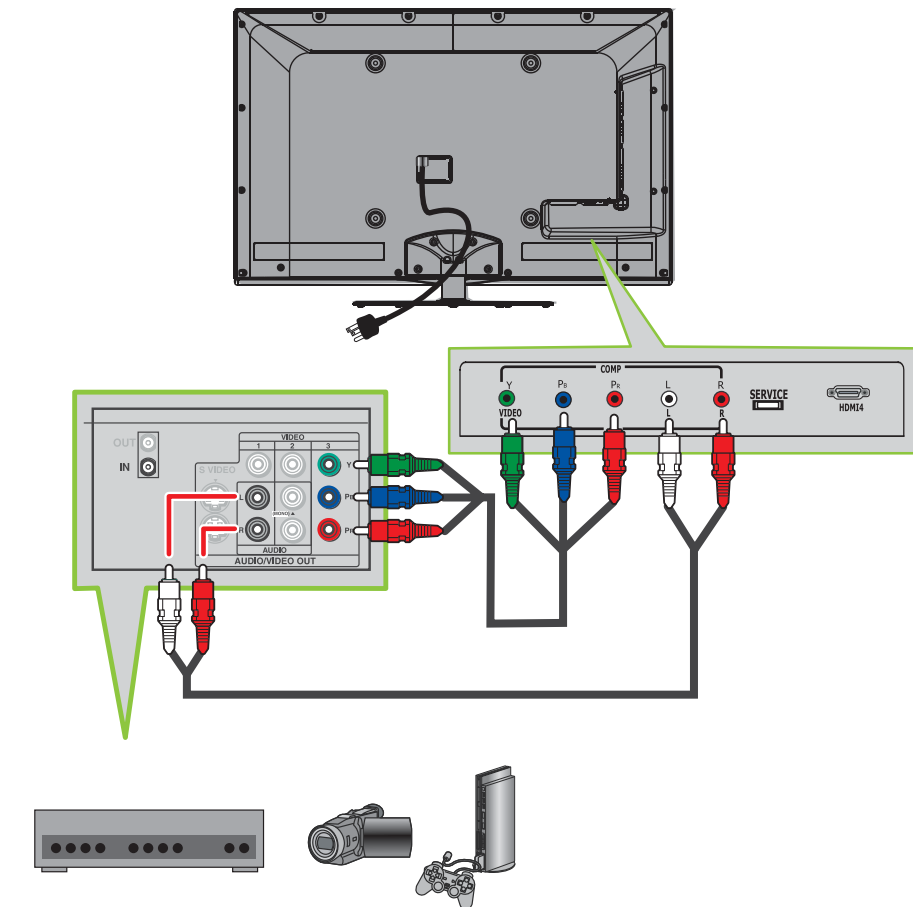


Utilisation du port composite (bon)

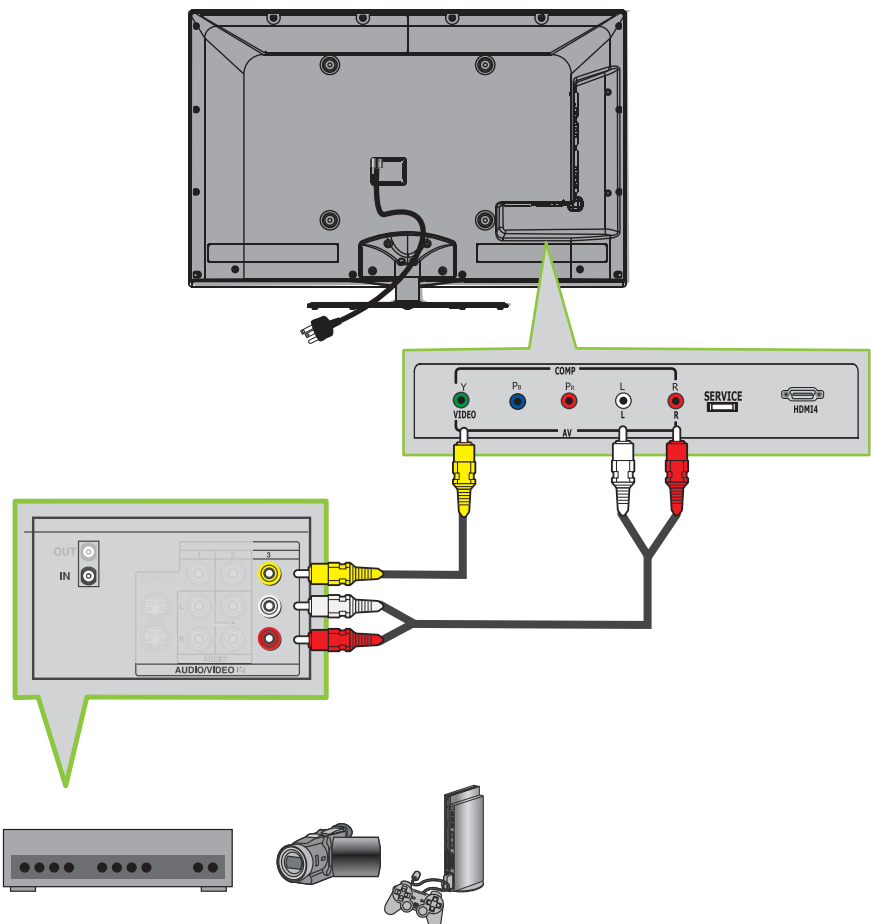


Connexion d'une antenne


Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (RF OUT) de l'antenne.

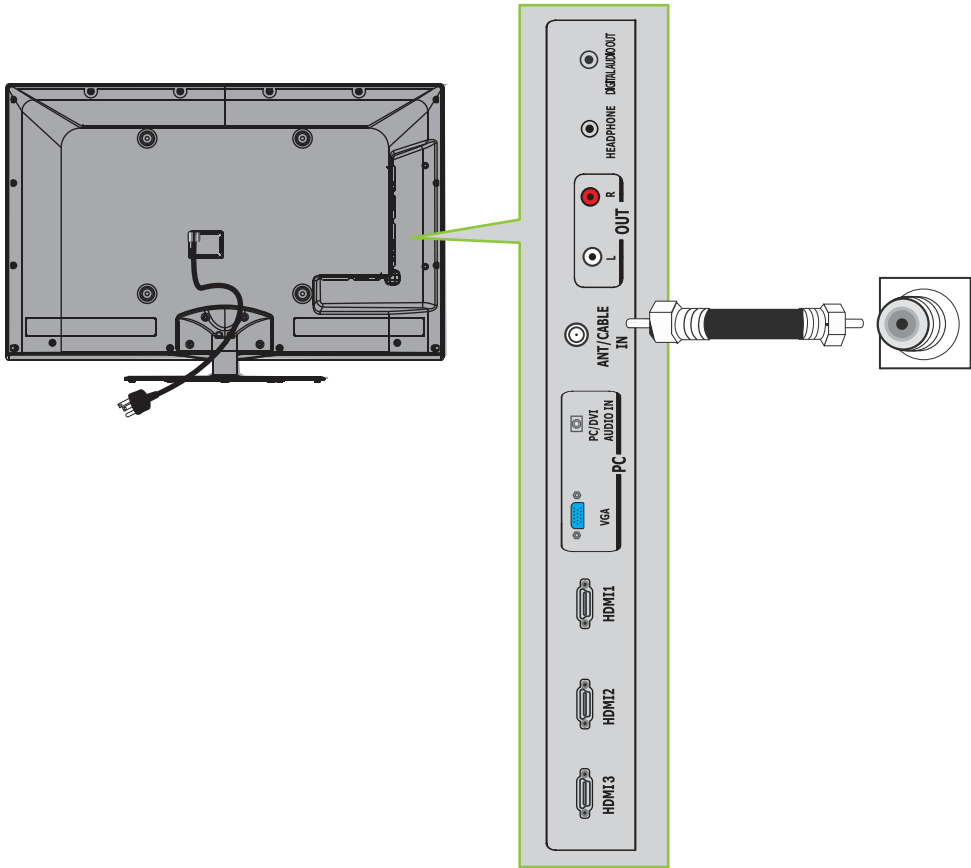


Utilisation de l'audio numérique

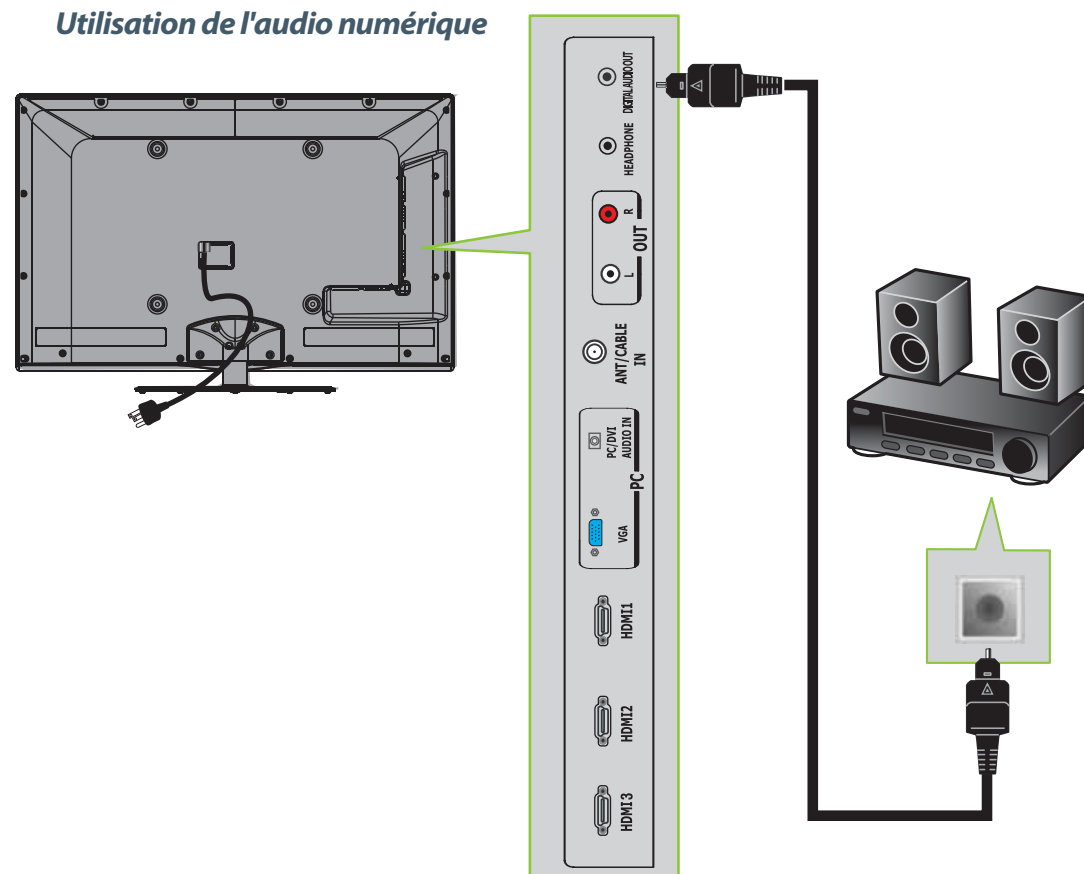

Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.

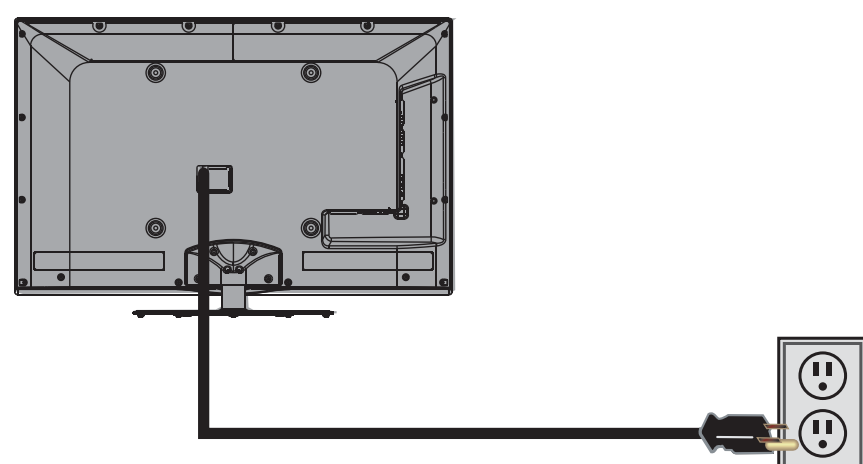

- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur, puis appuyer sur (marche-arrêt) de la télécommande. Le témoin de marche clignote en rouge, puis s'éteint et l'écran du choix de la langue des menus (*Choose your menu language*) s'affiche.
- 2 Appuyer sur ou pour mettre en surbrillance la langue souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran du choix du mode d'image TV (*Choose your TV Picture Mode*) s'affiche.
- 3 Appuyer sur ou pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) (recommandé) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Si Home Mode est sélectionné, l'écran du choix de la source TV (*Choose your TV source*) s'affiche.
- 4 Appuyer sur ou pour mettre en surbrillance la source du signal TV souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). Si l'option Antenna (**Antenne**) ou **Cable** (TV câblée) a été sélectionnée, le téléviseur recherche automatiquement les canaux disponibles.
Remarque : Pour arrêter la recherche automatique, appuyer sur **EXIT** (Quitter).
- 5 Pour regarder la télévision, appuyer sur la touche de la source d'entrée TV de la télécommande.

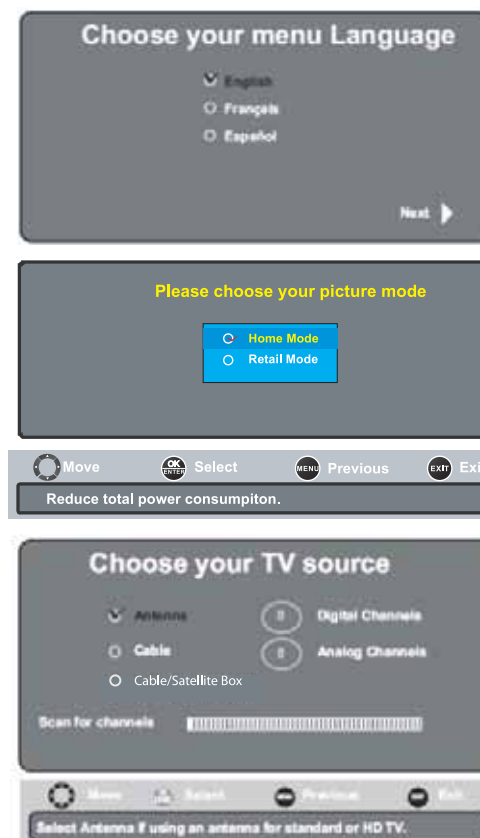


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Configuration), puis sur **ENTER** (Entrée) pour ouvrir le menu *Settings*.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance Time (Heure), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu de configuration de l'heure (*Settings-Time Settings*) s'affiche. Dans ce menu, il est possible de :
Régler la date et l'heure.
Régler le fuseau horaire.
Régler l'arrêt différé.




- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une source, puis sur **ENTER** (Entrée). Il est également possible d'appuyer sur **INPUT** pour parcourir directement les sources.

Source List

- TV
- AV
- Component
- VGA
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- HDMI 4

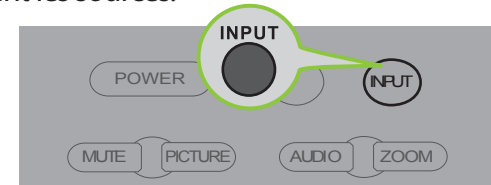

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour modifier le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son.

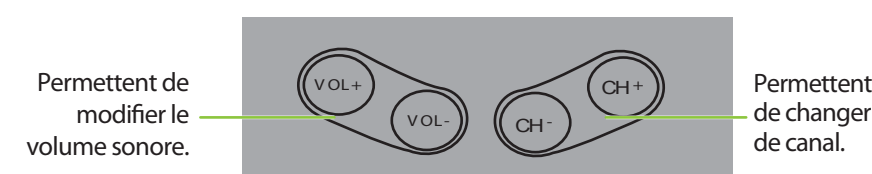


- Pour aller à un canal différent dans la liste des canaux, appuyer sur **CH+** ou **CH-**.
OU
- Saisir le numéro de canal directement à l'aide des touches numériques.


- Appuyer sur INFO pour afficher une bannière d'information. La bannière d'information affiche des informations sur l'émission en cours, comme le numéro du canal, la source d'entrée vidéo et la résolution.

The diagram shows a grey remote control with six circular buttons numbered 1 through 6. Two callout boxes with green outlines point to specific buttons. The first callout, labeled 'INFO', points to button 2. The second callout, labeled 'GUIDE', points to button 3. The buttons are arranged in two rows: 1, 2, 3 in the top row and 4, 5, 6 in the bottom row.


- L'information en mode numérique inclut le numéro de canal, le nom de la chaîne, l'étiquette du canal, le nom de l'émission diffusée, la classification TV, le type de signal, l'information sur l'audio, la résolution, le mode des sous-titres codés, l'heure actuelle et les heures de début et de fin de l'émission en cours.
- L'information en mode analogique inclut le numéro de canal, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le type de signal, l'information sur l'audio et la résolution.
- Appuyer sur GUIDE pour afficher le guide numérique des programmes, qui peut indiquer une liste des émissions disponibles, leur horaire et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

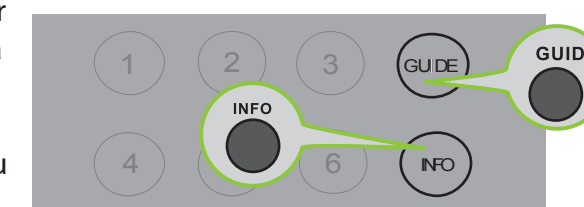

Menu IMAGE (mode TV)

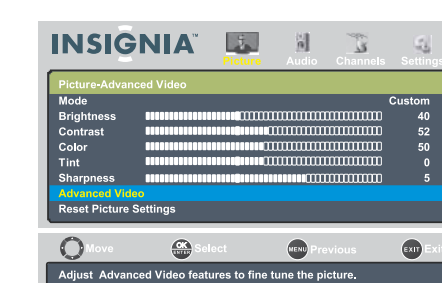


Menu AUDIO (mode TV)

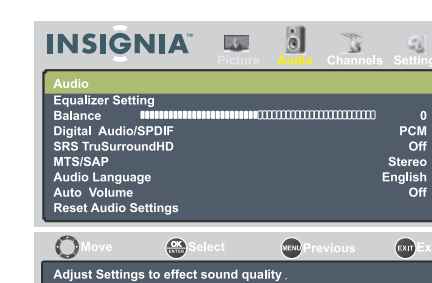

Menu des CANAUX (mode TV)



Menu de CONFIGURATION (mode TV)

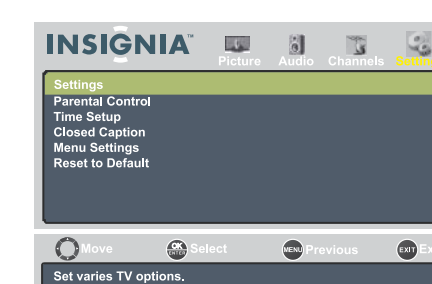

Permet d'accéder au menu d'écran.

Permettent de déplacer le curseur sur l'écran ou de régler une option sélectionnée.

Permettent de sélectionner les options de menu.

Permet de confirmer la sélection ou d'accéder à un sous-menu.

Permet de fermer le menu.

Permet de revenir au menu précédent.