


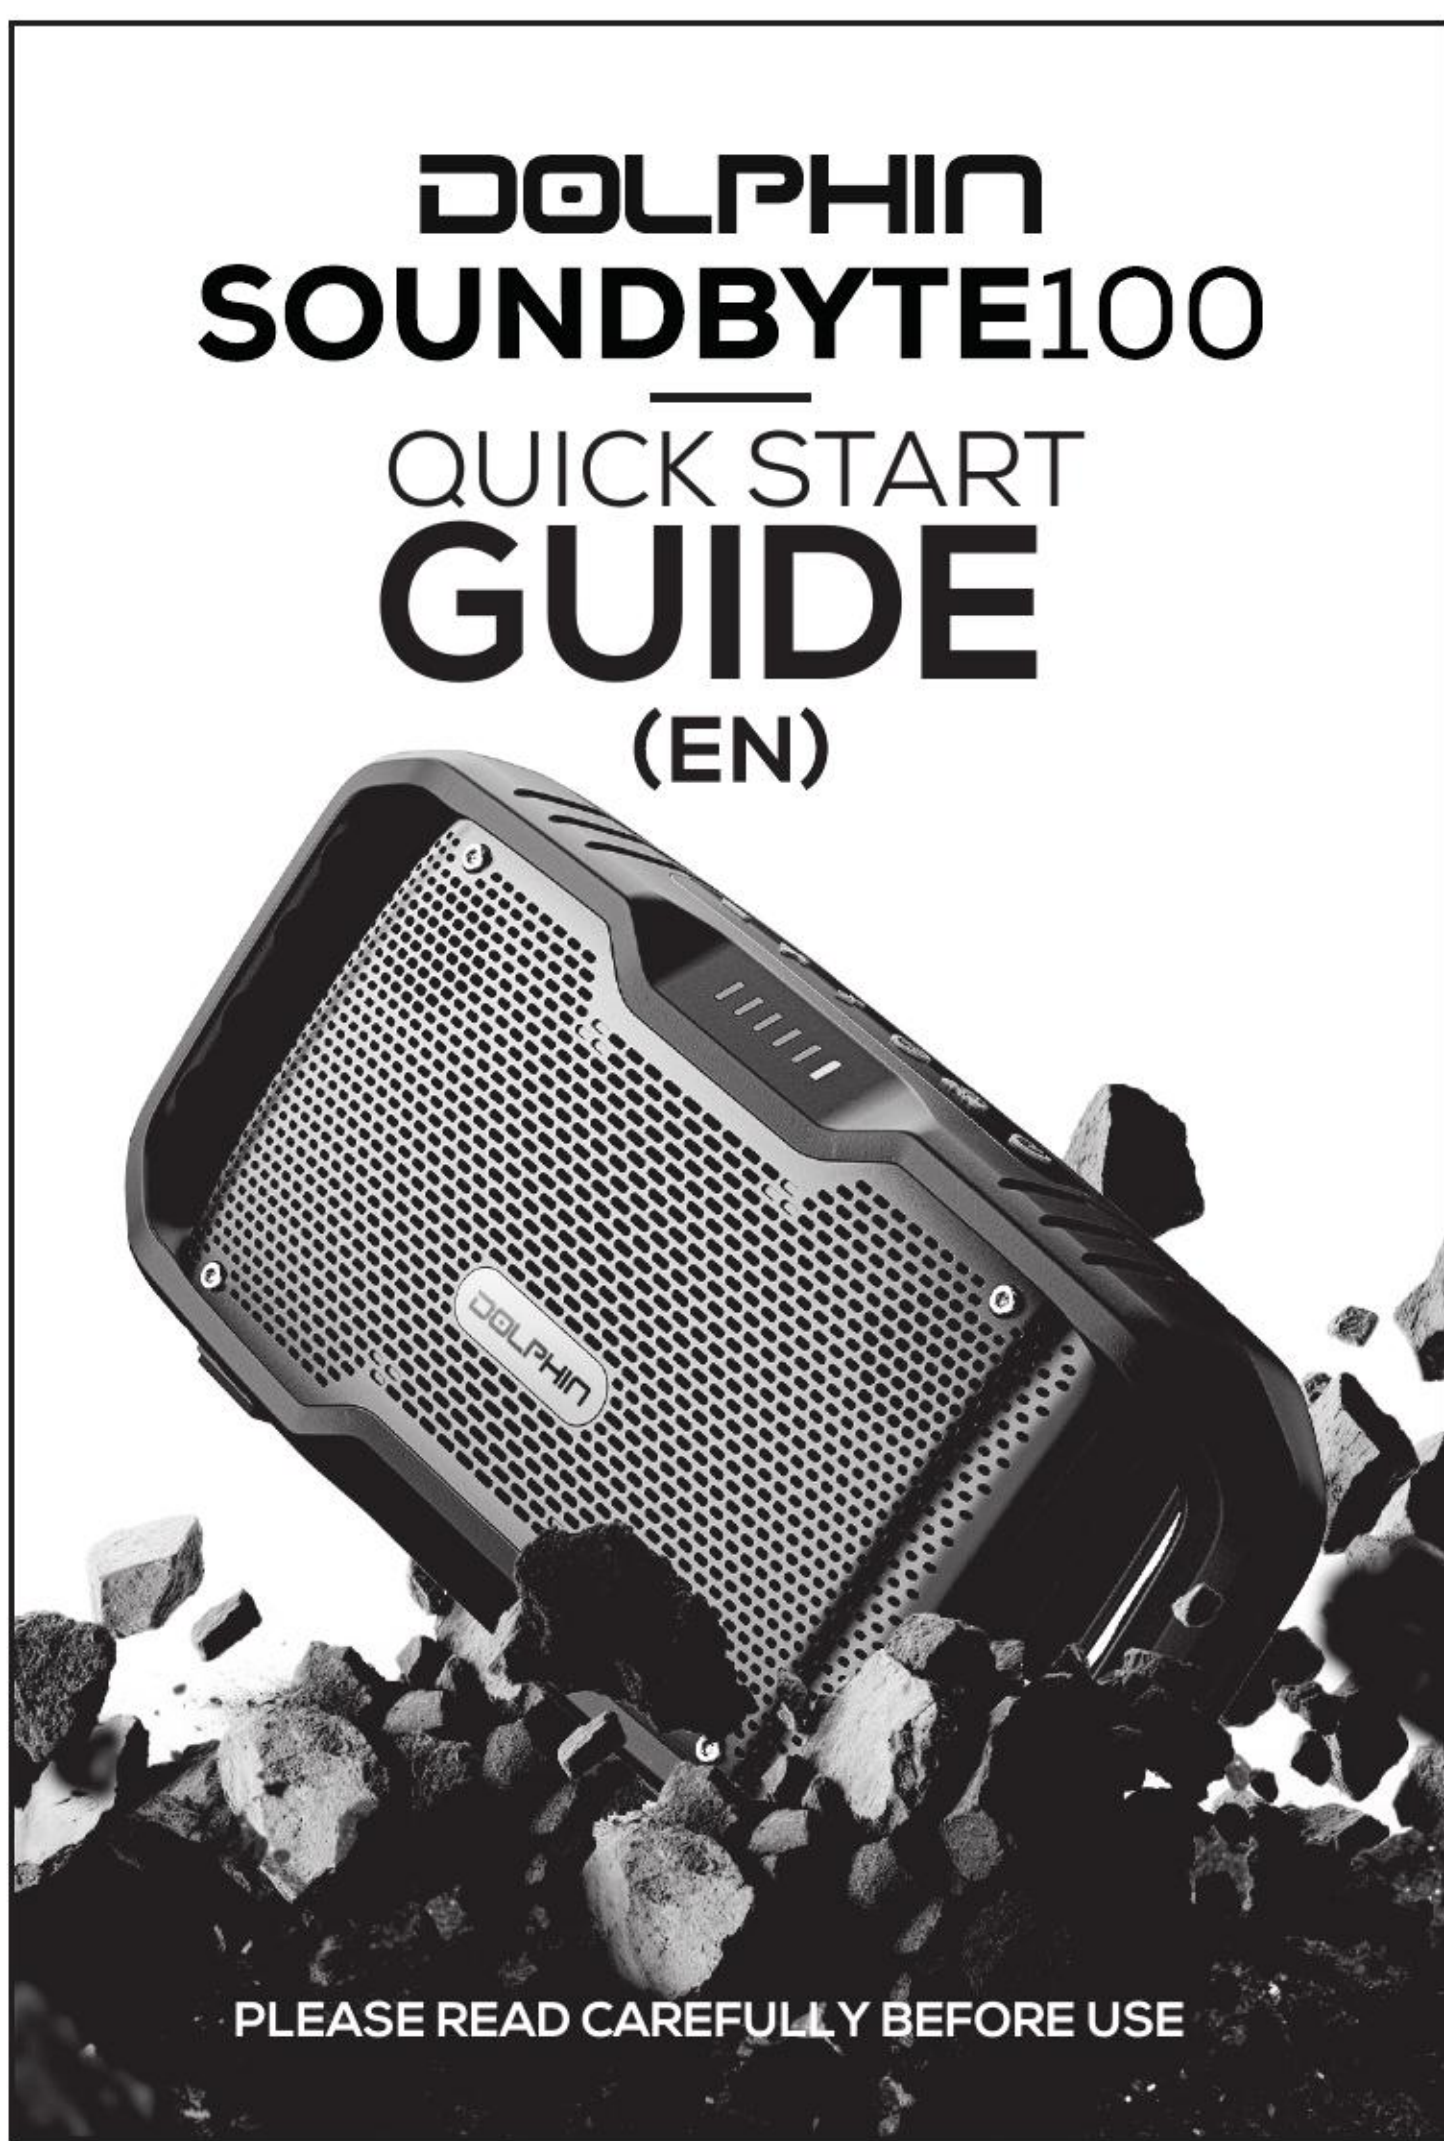


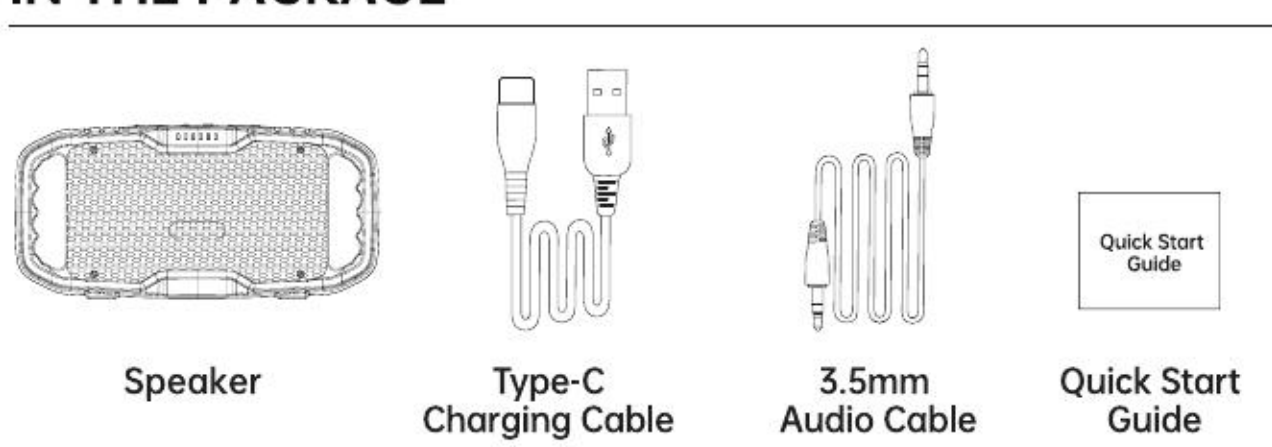

IN THE PACKAGE

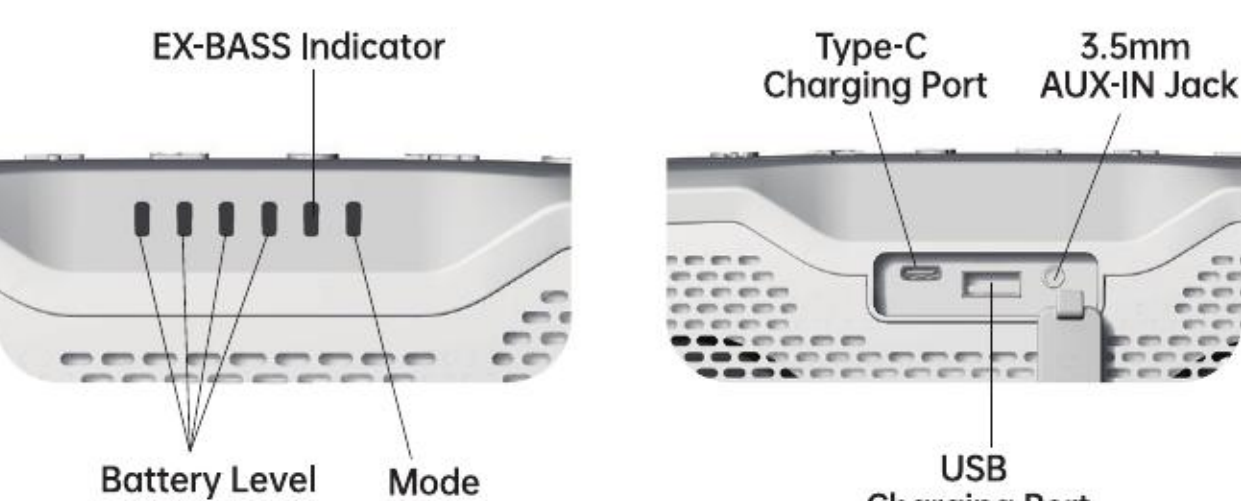

OVERVIEW

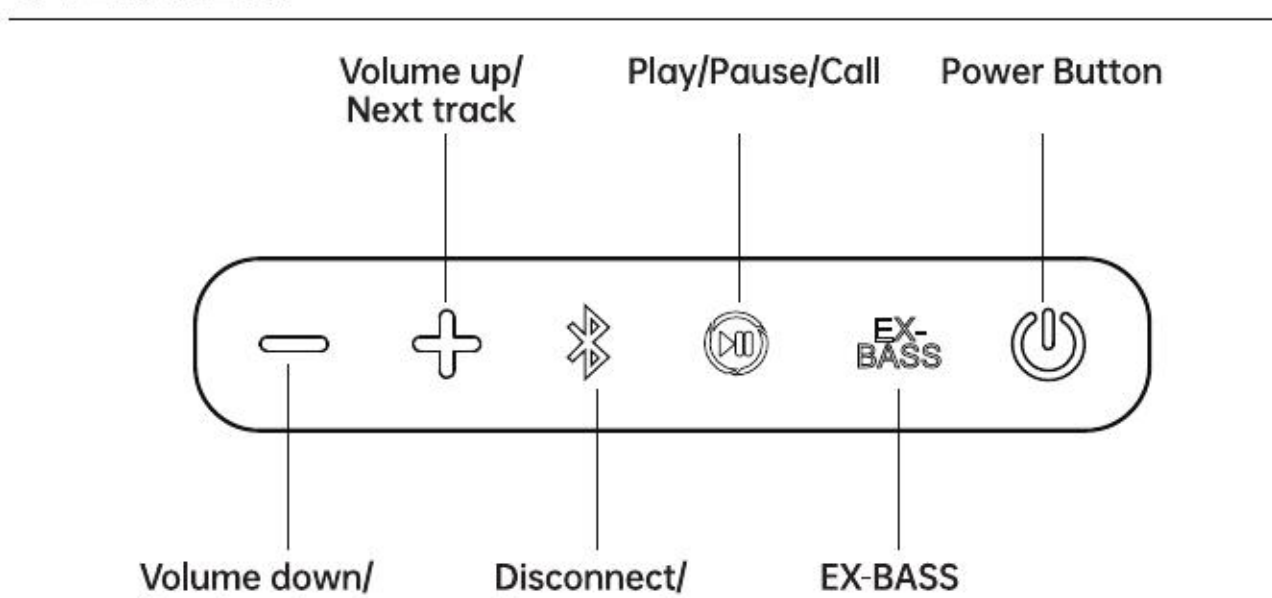

CONTROL BUTTONS

⏻	Long press	Power on/off
⏻	Short press	Check the battery level
⏻	Short press	Play/Pause
⏻	Press twice in quick succession (in 1 second)	Enter WaveSync mode and pair a second speaker
⏻	Short press	Volume up
⏻	Long press	Next track
⏻	Short press	Volume down
⏻	Long press	Previous track
⏻	Short press	Enable/Disable Extra Bass
⏻	Long press	Disconnect Bluetooth devices and re-enter Bluetooth pairing mode
📞	Short press	Answer/End a call
📞	Long press	Reject a call
📞	Others	
📞	Press twice in quick succession	Enable/Disable voice prompts

LED Indicators

Mode	LED Status	Description
Bluetooth	Flash blue quickly	Bluetooth pairing
Bluetooth	Solid blue	One Bluetooth speaker connected
WAV	Flash green	Entering WAV mode*
WAV	Solid green	Two speakers connected and WAV
AUX	Solid white	AUX cable connected

* In WAV mode (when pairing WAV Bluetooth speakers together), the mode indicator of the first connected speaker will always flash green, even after it is WAV with other speakers successfully.

EX-BASS Mode Indicator

LED Status	Description
Solid red	Extra Bass enabled
Off	Extra Bass disabled

Battery Level Indicators

LED Status	Battery Level
	0% ~ 25%
	25% ~ 50%
	50% ~ 75%
	75% ~ 100%

1. CHARGING YOUR SPEAKER

- Fully charge the built-in battery via the Type-C port before using it for the first time, which will prolong the battery lifespan.
- The speaker supports PD Quick Charge Protocol adapters (9V/2A).
- When charging, the last-It battery indicator flashes white. When the speaker is fully charged, all battery indicators glow solid white.
- If the speaker will not be used for a long period of time, please recharge the speaker at least once every 3 months.

2. POWERING ON/OFF

Long press ⏻ for 2 seconds to power on.
Long press ⏻ for 2 seconds to power off.

3. CONNECTING A BLUETOOTH DEVICE

Please make sure your SOUNDBYTE 100 has sufficient battery power. Or it may fail to be connected when the battery is too low.
① Long press ⏻ on your SOUNDBYTE 100 for 2-3 seconds until you hear "Power on".
② On your Bluetooth device, turn on Bluetooth, tap "SOUNDBYTE 100" and pair. Play a song after you hear "Bluetooth connected".

It will automatically try to connect to the last connected device from the next time on. If you want to connect to a new Bluetooth device, please disconnect the existing Bluetooth device.

4. PAIRING MULTIPLE BLUETOOTH SPEAKERS (WAV)

You can get more immersive surround stereo sound and WAV the same music throughout your space by connecting two SOUNDBYTE 100 Bluetooth speakers as follows:

IMPORTANT:

1. Before WAV your speakers, ensure all speakers are powered off. (Use your Bluetooth device's Bluetooth settings to remove/unpair all previously paired SOUNDBYTE 100 Bluetooth speakers

if you have paired them).
2. Turn on and operate your speakers in the following order. When connecting the first speaker (primary speaker), please ensure other speakers are powered off.

Step 1 Turn on Speaker A

Long press ⏻ for 2-3 seconds until you hear "Power on".

Step 2 Pair Speaker A with your Bluetooth device

On your Bluetooth device, turn on Bluetooth, tap "SOUNDBYTE 100" and pair. Play a song after you hear "Bluetooth connected".

Step 3 Speaker A enters the WAV mode

On Speaker A, double-press ⏻ (press twice quickly). Speaker A will emit a voice prompt "WAVmode" and enter the WAV mode.

Step 4 Speaker B enters the WAV mode

On Speaker B, long press ⏻ for 2-3 seconds and double-press ⏻ (press twice quickly). Speaker B will emit a voice prompt "WAV mode" and enter the WAV mode. Wait for 3-5 seconds. When Speaker B emits a voice prompt "WAV", Speaker A and Speaker B are WAV.

5. DISCONNECTING BLUETOOTH CONNECTION

Long press ⏻ on the SOUNDBYTE 100 speaker to disconnect a Bluetooth device and re-enter Bluetooth pairing mode.

6. HANDS-FREE CALLING FUNCTION

Hands-free calling is only available for Bluetooth-enabled smartphones.
- Answer/End a call: Short press 📞 to answer an incoming call. Short press 📞 again to end the call.
- Reject a call: Long press 📞 to reject a call.
Note: In WAV mode, the call will only be transmitted to the primary speaker.

7. CONNECTING VIA THE 3.5MM AUX-IN JACK

Make sure your speaker has sufficient power.
1. Turn on the Bluetooth speaker.
2. Plug one end of the cable into your device's 3.5mm audio jack, then


plug the other end into the 3.5mm AUX-IN jack of the SOUNDBYTE 100. The mode indicator will glow solid white. You can start playing music.
Note:
1) When the audio cable is plugged into the speaker, the Bluetooth function will not be available.
2) In AUX mode, you cannot use ⏻ or ⏻ on the speaker to skip tracks.

SAFETY PRECAUTIONS


- Please follow the instructions for all operations and use.
1. Do not charge near a water source or in the rain to prevent electric shock.
 2. Do not damage the cable, especially the connectors.
 3. Unplug the Type-C charging cable when it is not in use or during a thunderstorm.
 4. Please keep the speaker away from heat sources (including all equipment that generates heat), such as stoves.
 5. Do not expose the speaker to extreme temperatures for a long time. Excessive heat or extreme cold temperatures may damage the battery.
 6. Do not attempt to disassemble the speaker.

TECHNICAL SPECS


Bluetooth Version: 5.3
Bluetooth Profile: HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth Decoding: SBC/AAC
Bluetooth Distance: >15m
RF Frequency: 2.4G
Impedance: 4Ω
Horn Material: Dynamic coil
Cabinet Material: ABS
Mesh Material: ABS with paint
Battery Capacity: 2500mAh / 7.4V (18650 type)
Charging Method: Type-C
Input Voltage: Type-C 5V/9V
Charging Current: 2000mA
Charging Time: 3 hours
Frequency Response: 20Hz-20KHz
THD: Max 10% (20Hz-20KHz conditions)
Max Power Consumption: 8000mA
Playback Time: 30 hours (at 50% volume)
System Voice Prompt: English
LED Indicator: 4 white LEDs display battery status
Buttons: 6 physical keys
LED Lighting Colors: Red, Blue, Green, White

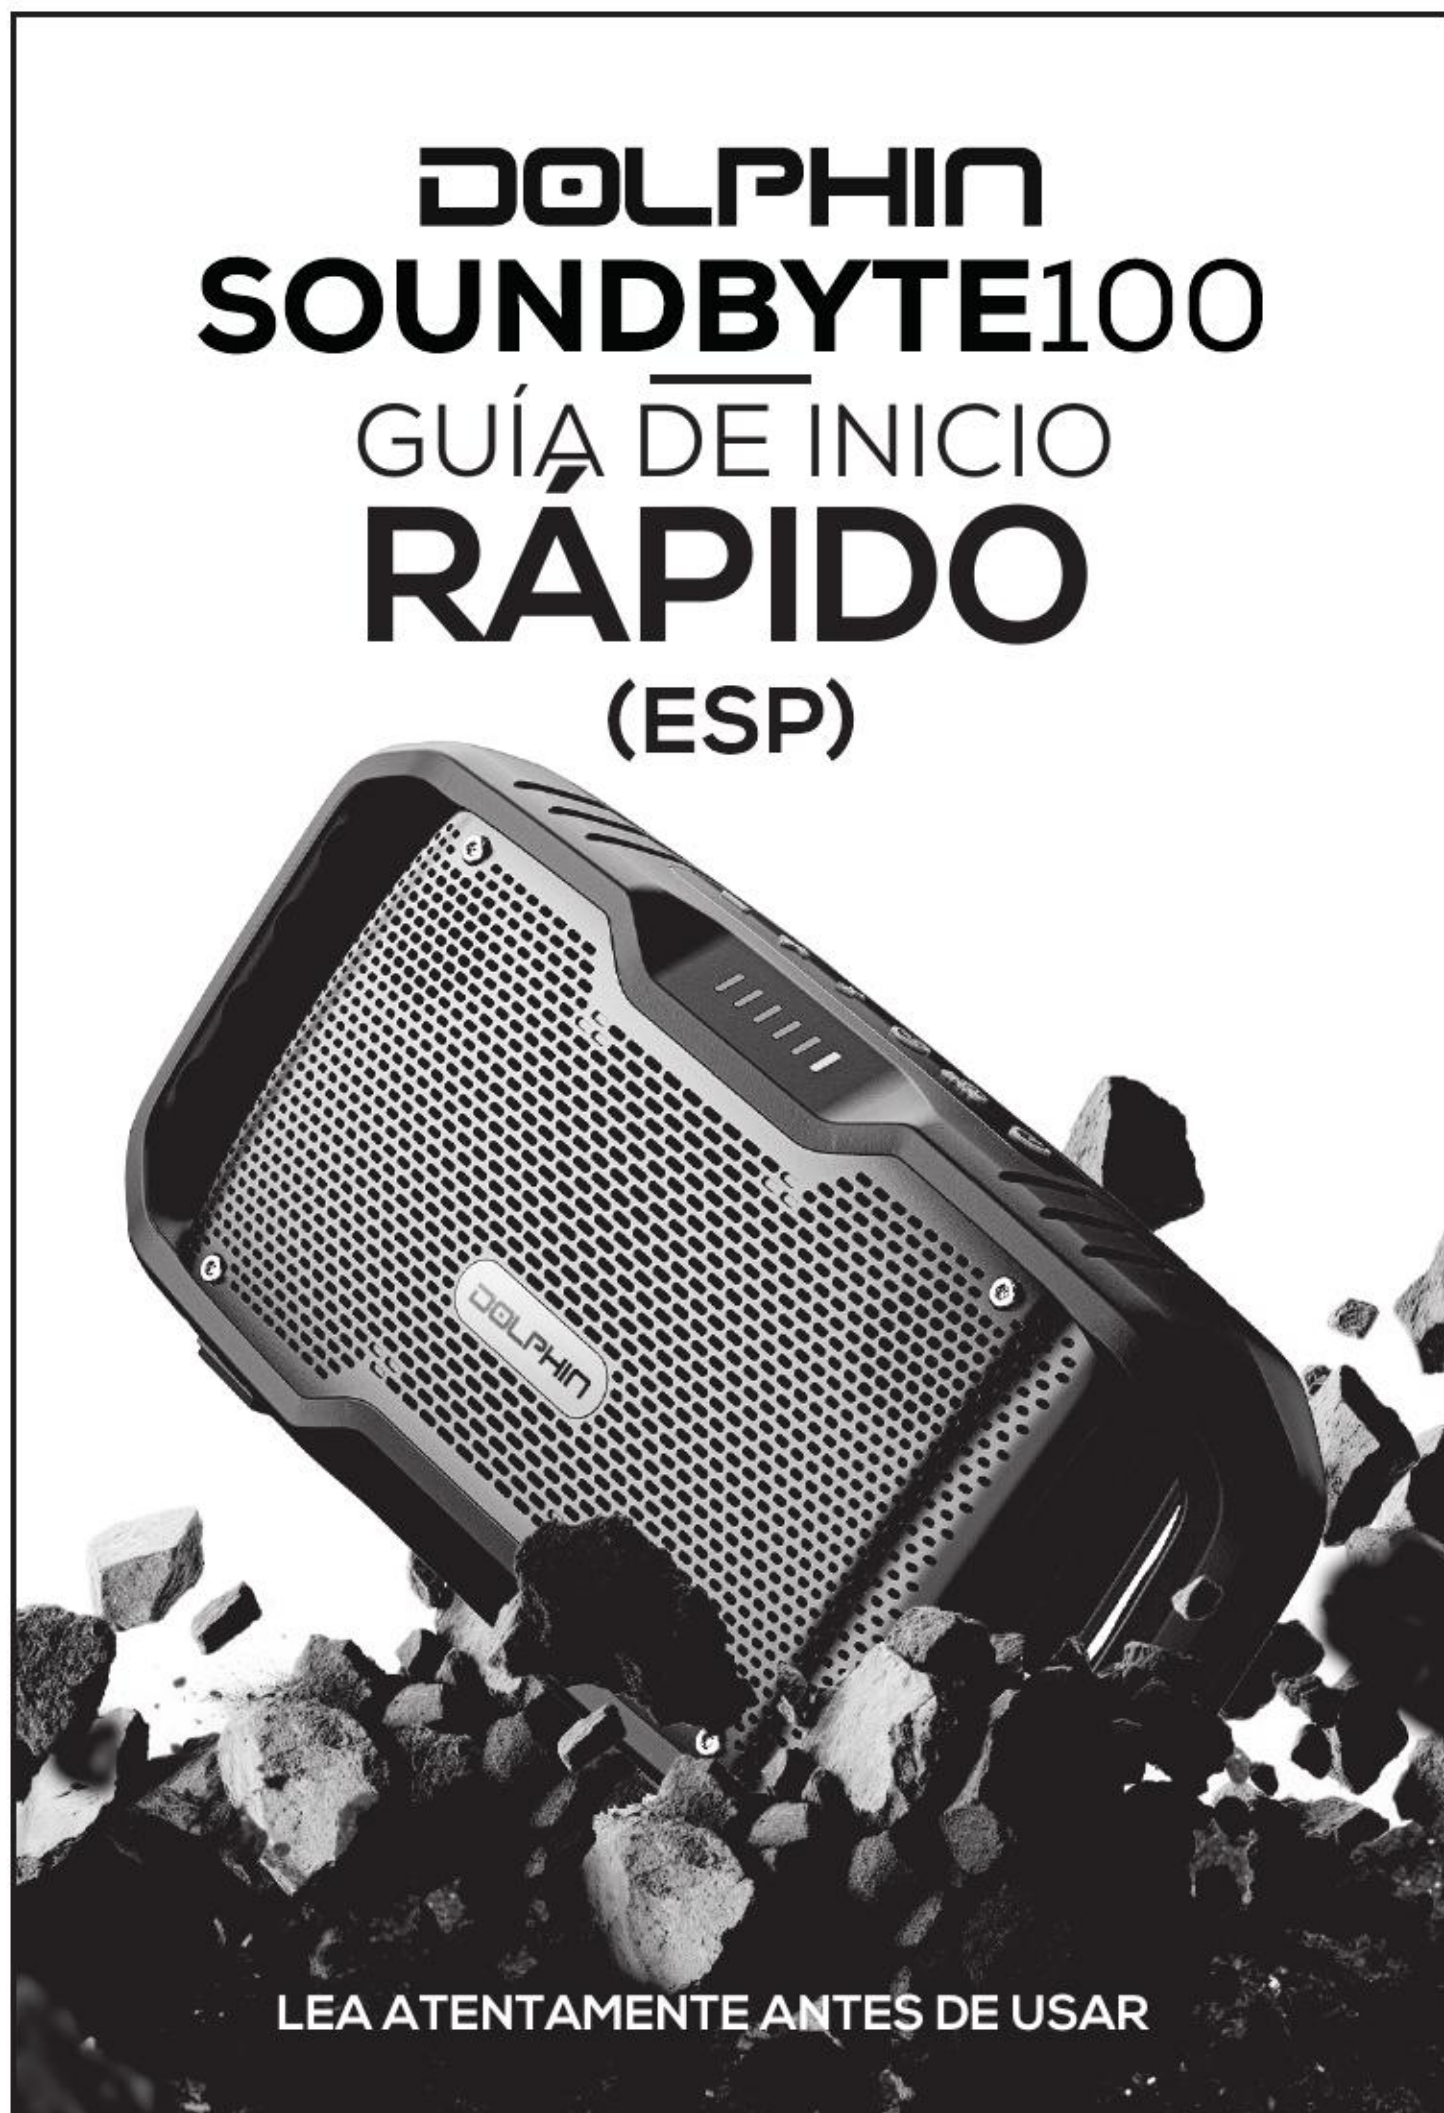

CONTENIDO DEL PAQUETE

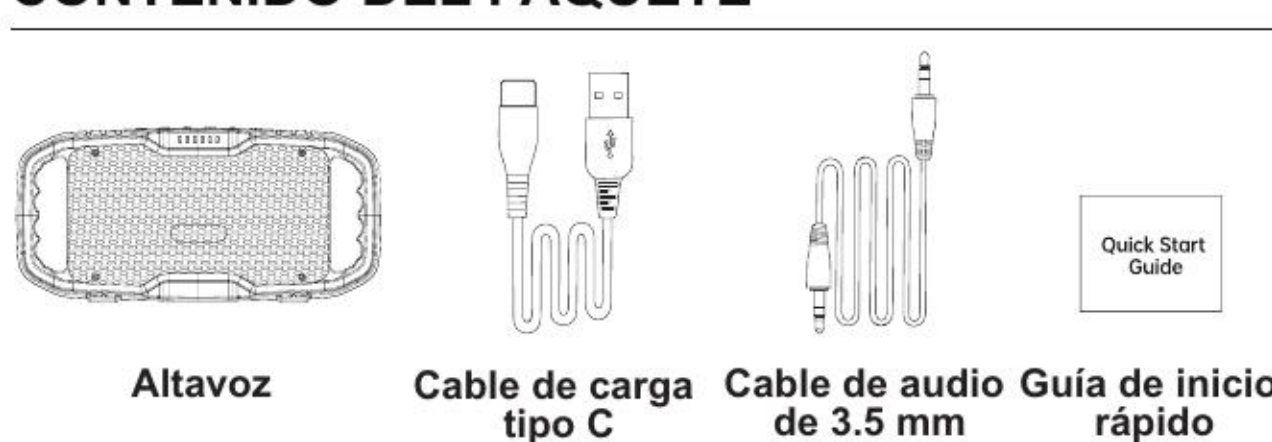

DESCRIPCIÓN GENERAL

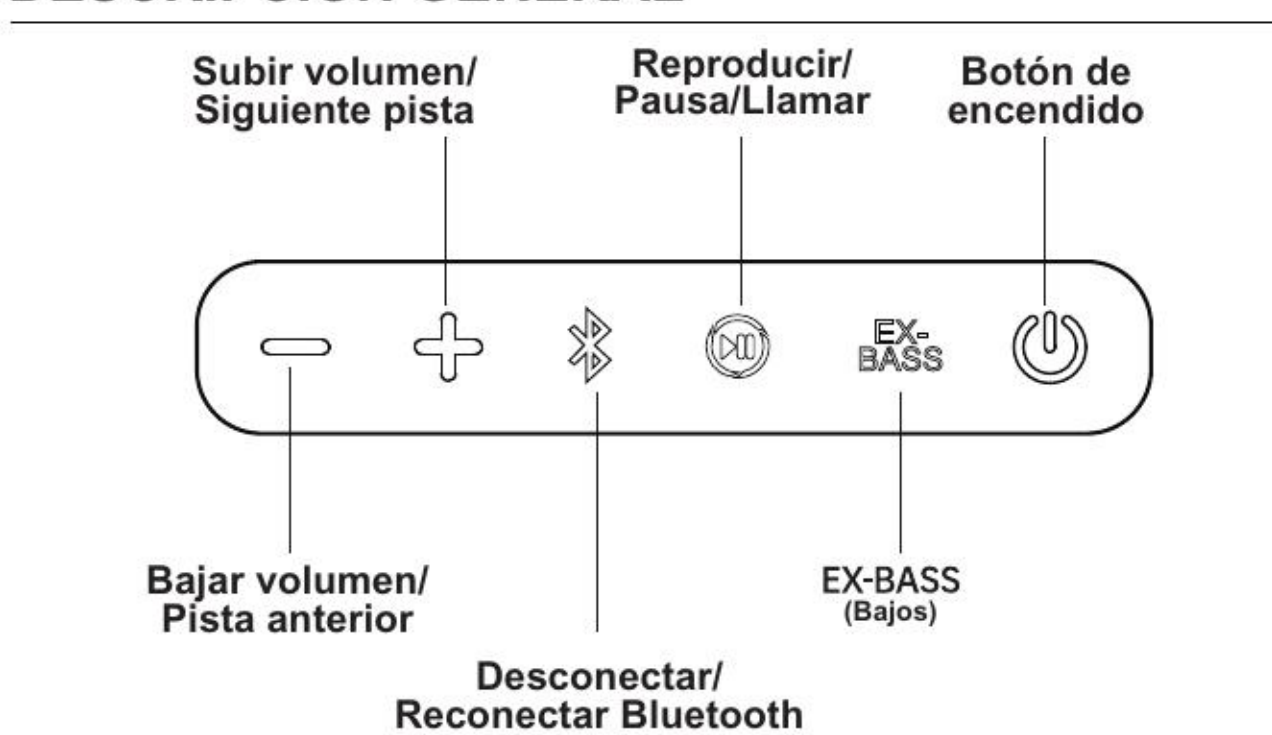

BOTONES DE CONTROL

⏻	Pulsación larga	Encendido/apagado
⏻	Pulsación corta	Comprueba el nivel de la batería
⏻	Pulsación corta	Reproducir/Pausar
⏻	Presión dos veces en rápida sucesión (en 1 segundo)	Ingresa al modo WaveSync y empareja dos altavoces
⏻	Pulsación corta	Subir volumen
⏻	Pulsación larga	Siguiente pista
⏻	Pulsación corta	Bajar volumen
⏻	Pulsación larga	Pista anterior
📞	Pulsación corta	Habilitar/deshabilitar graves adicionales
📞	Pulsación larga	Desconecta los dispositivos Bluetooth y vuelve a ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth
📞	Pulsación larga	Responder/terminar una llamada
📞	Pulsación larga	Rechazar una llamada
📞	Otros	
📞	Pulsar dos veces seguidas	Activar/desactivar las indicaciones de voz

Indicadores LED

Modo	Estado del LED	Descripción
Bluetooth	Parpadeo rápido en azul	Emparejamiento Bluetooth
Bluetooth	Azul fijo	Un altavoz Bluetooth conectado
WAV	Parpadeo en verde	Entrando en modo WAV
WAV	Verde fijo	Dos altavoces conectados y WAV
AUX	Blanco fijo	Cable AUX conectado

* En el modo WAV (al emparejar altavoces Bluetooth WAV), el indicador de modo del primer altavoz conectado siempre parpadeará en verde, incluso después de que se haya emparejado correctamente con otros altavoces.

Indicador de modo EX-BASS

Estado del LED	Descripción
Rojo fijo	Extra Bass activado
Apagado	Extra Bass desactivado

Indicadores de nivel de batería

Estado del LED	Nivel de batería
	0% ~ 25%
	25% ~ 50%
	50% ~ 75%
	75% ~ 100%

1. CARGA DEL ALTAVOZ

- Cargue completamente la batería integrada a través del puerto tipo C antes de usarlo por primera vez, lo que prolongará su vida útil.
- El altavoz es compatible con adaptadores del protocolo de carga rápida PD (9V/2A).
- Durante la carga, el último indicador de batería encendido parpadeará en blanco. Cuando el altavoz está completamente cargado, todos los indicadores de batería se iluminan en blanco fijo.
- Si el altavoz no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, recárguelo al menos una vez cada 3 meses.

2. ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos para encender.
Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos para apagar.

3. CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Asegúrate de que tu SOUNDBYTE 100 tenga suficiente batería. De lo contrario, podría no conectarse si la batería está demasiado baja.

- ① Mantén presionado ⏻ en tu SOUNDBYTE 100 durante 2 o 3 segundos hasta que escuches "Encendido".
- ② En tu dispositivo Bluetooth, activa el Bluetooth, toca "SOUNDBYTE 100" y empareja. Reproduce una canción después de escuchar "Bluetooth conectado".

Intentará conectarse automáticamente al último dispositivo conectado la próxima vez. Si deseas conectarte a un nuevo dispositivo Bluetooth, desconecta el dispositivo Bluetooth existente.

4. EMPAREJAMIENTO DE VARIOS ALTAVOCES BLUETOOTH (WAV)

Puedes obtener un sonido estéreo envolvente más envolvente y reproducir la misma música por WAV en todo tu espacio conectando dos altavoces SOUNDBYTE 100 de la siguiente manera:

IMPORTANTE:

1. Antes de conectar los altavoces por WAV, asegúrate de que todos estén apagados. (Utiliza la configuración de Bluetooth de tu dispositivo Bluetooth para eliminar/desemparejar todos los altavoces Bluetooth SOUNDBYTE 100 emparejados previamente)

si los ha emparejado.)

Encienda y opere sus altavoces en el siguiente orden. Al conectar el primer altavoz (altavoz principal), asegúrese de que los demás altavoces estén apagados.

PASO 1 ENCIENDA EL ALTAVOZ A

Mantenga presionado ⏻ durante 2-3 segundos hasta que escuche "Encendido".

PASO 2 EMPAREJE EL ALTAVOZ A CON SU DISPOSITIVO BLUETOOTH

En su dispositivo Bluetooth, active el Bluetooth, toque "SOUNDBYTE 100" y empareje. Reproduce una canción después de escuchar "Bluetooth conectado".

PASO 3 EL ALTAVOZ A ENTRA EN EL MODO WAV

En el altavoz A, presione dos veces ⏻ (DT) (presión dos veces rápidamente). El altavoz A emitirá un mensaje de voz que indicará "modo WAV" y entrará en el modo WAV.

PASO 4 EL ALTAVOZ B ENTRA EN EL MODO WAV

En el altavoz B, mantenga pulsado ⏻ de 2 a 3 segundos y pulse dos veces (pulsando dos veces rápidamente). El altavoz B emitirá un mensaje de voz "modo WAV" y entrará en el modo WAV. Espere de 3 a 5 segundos. Cuando el altavoz B emita un mensaje de voz "WAV", los altavoces A y B son WAV.

5. DESCONEXIÓN DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH

Mantenga pulsado ⏻ el altavoz SOUNDBYTE 100 para desconectar un dispositivo Bluetooth y volver a entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

6. FUNCIÓN DE LLAMADAS MANOS LIBRES

Las llamadas manos libres solo están disponibles para teléfonos inteligentes con la tecnología Bluetooth.
- Responder/Finalizar una llamada: Pulse brevemente 📞 para responder una llamada entrante. Pulse brevemente 📞 de nuevo para finalizar la llamada.
- Rechazar una llamada: Pulse prolongadamente 📞 para rechazar una llamada.
Note: En el modo WAV, la llamada solo se transmitirá al altavoz principal.

7. CONEXIÓN A TRAVÉS DEL CONECTOR AUX-IN DE 3.5 MM

Asegúrese de que su altavoz tenga suficiente energía.
1. Encienda el altavoz Bluetooth.
2. Conecte un extremo del cable al conector de audio de 3.5 mm de su dispositivo y, a continuación,

Conecte el otro extremo a la entrada auxiliar de 3.5 mm del SOUNDBYTE 100. El indicador de modo se iluminará en blanco fijo. Puede empezar a reproducir música.

Note:
1) Cuando el cable de audio esté conectado al altavoz, la función Bluetooth no estará disponible.
2) En el modo AUX, no puede usar los botones ⏻ o ⏻ en el altavoz para saltar pistas.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga las instrucciones para todas las operaciones y el uso.


1. No cargue cerca de una fuente de agua o bajo la lluvia para evitar descargas eléctricas.
2. No dañe el cable, especialmente los conectores.
3. Desenchufe el cable de carga tipo C cuando no esté en uso o durante una tormenta eléctrica.
4. Mantenga el altavoz alejado de fuentes de calor (incluidos todos los equipos que generan calor), como estufas.
5. No exponga el altavoz a temperaturas extremas durante mucho tiempo. El calor excesivo o las temperaturas extremadamente frías pueden dañar la batería.
6. No intente desmontar el altavoz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Versión de Bluetooth: 5.3
Perfil Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Decodificación Bluetooth: SBC/AAC
Distancia Bluetooth: >15m
Frecuencia RF: 2.4G
Impedancia: 4Ω
Material de la bocina: Bobina dinámica
Material del gabinete: ABS
Material de la malla: ABS con pintura
Capacidad de la batería: 2500mAh / 7.4V (tipo 18650)
Método de carga: Tipo-C
Voltaje de entrada: Tipo-C 5V/9V
Corriente de carga: 2000mA
Tiempo de carga: 3 horas
Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz
THD: Máximo 10% (condiciones 20Hz-20KHz)
Consumo máximo de energía: 8000mA
Tiempo de reproducción: 30 horas (a 50% de volumen)
Indicación de voz del sistema: inglés
Indicador LED: 4 LED blancos muestran el estado de la batería
Botones: 6 teclas físicas
Colores de iluminación LED: Rojo, Azul, Verde, Blanco

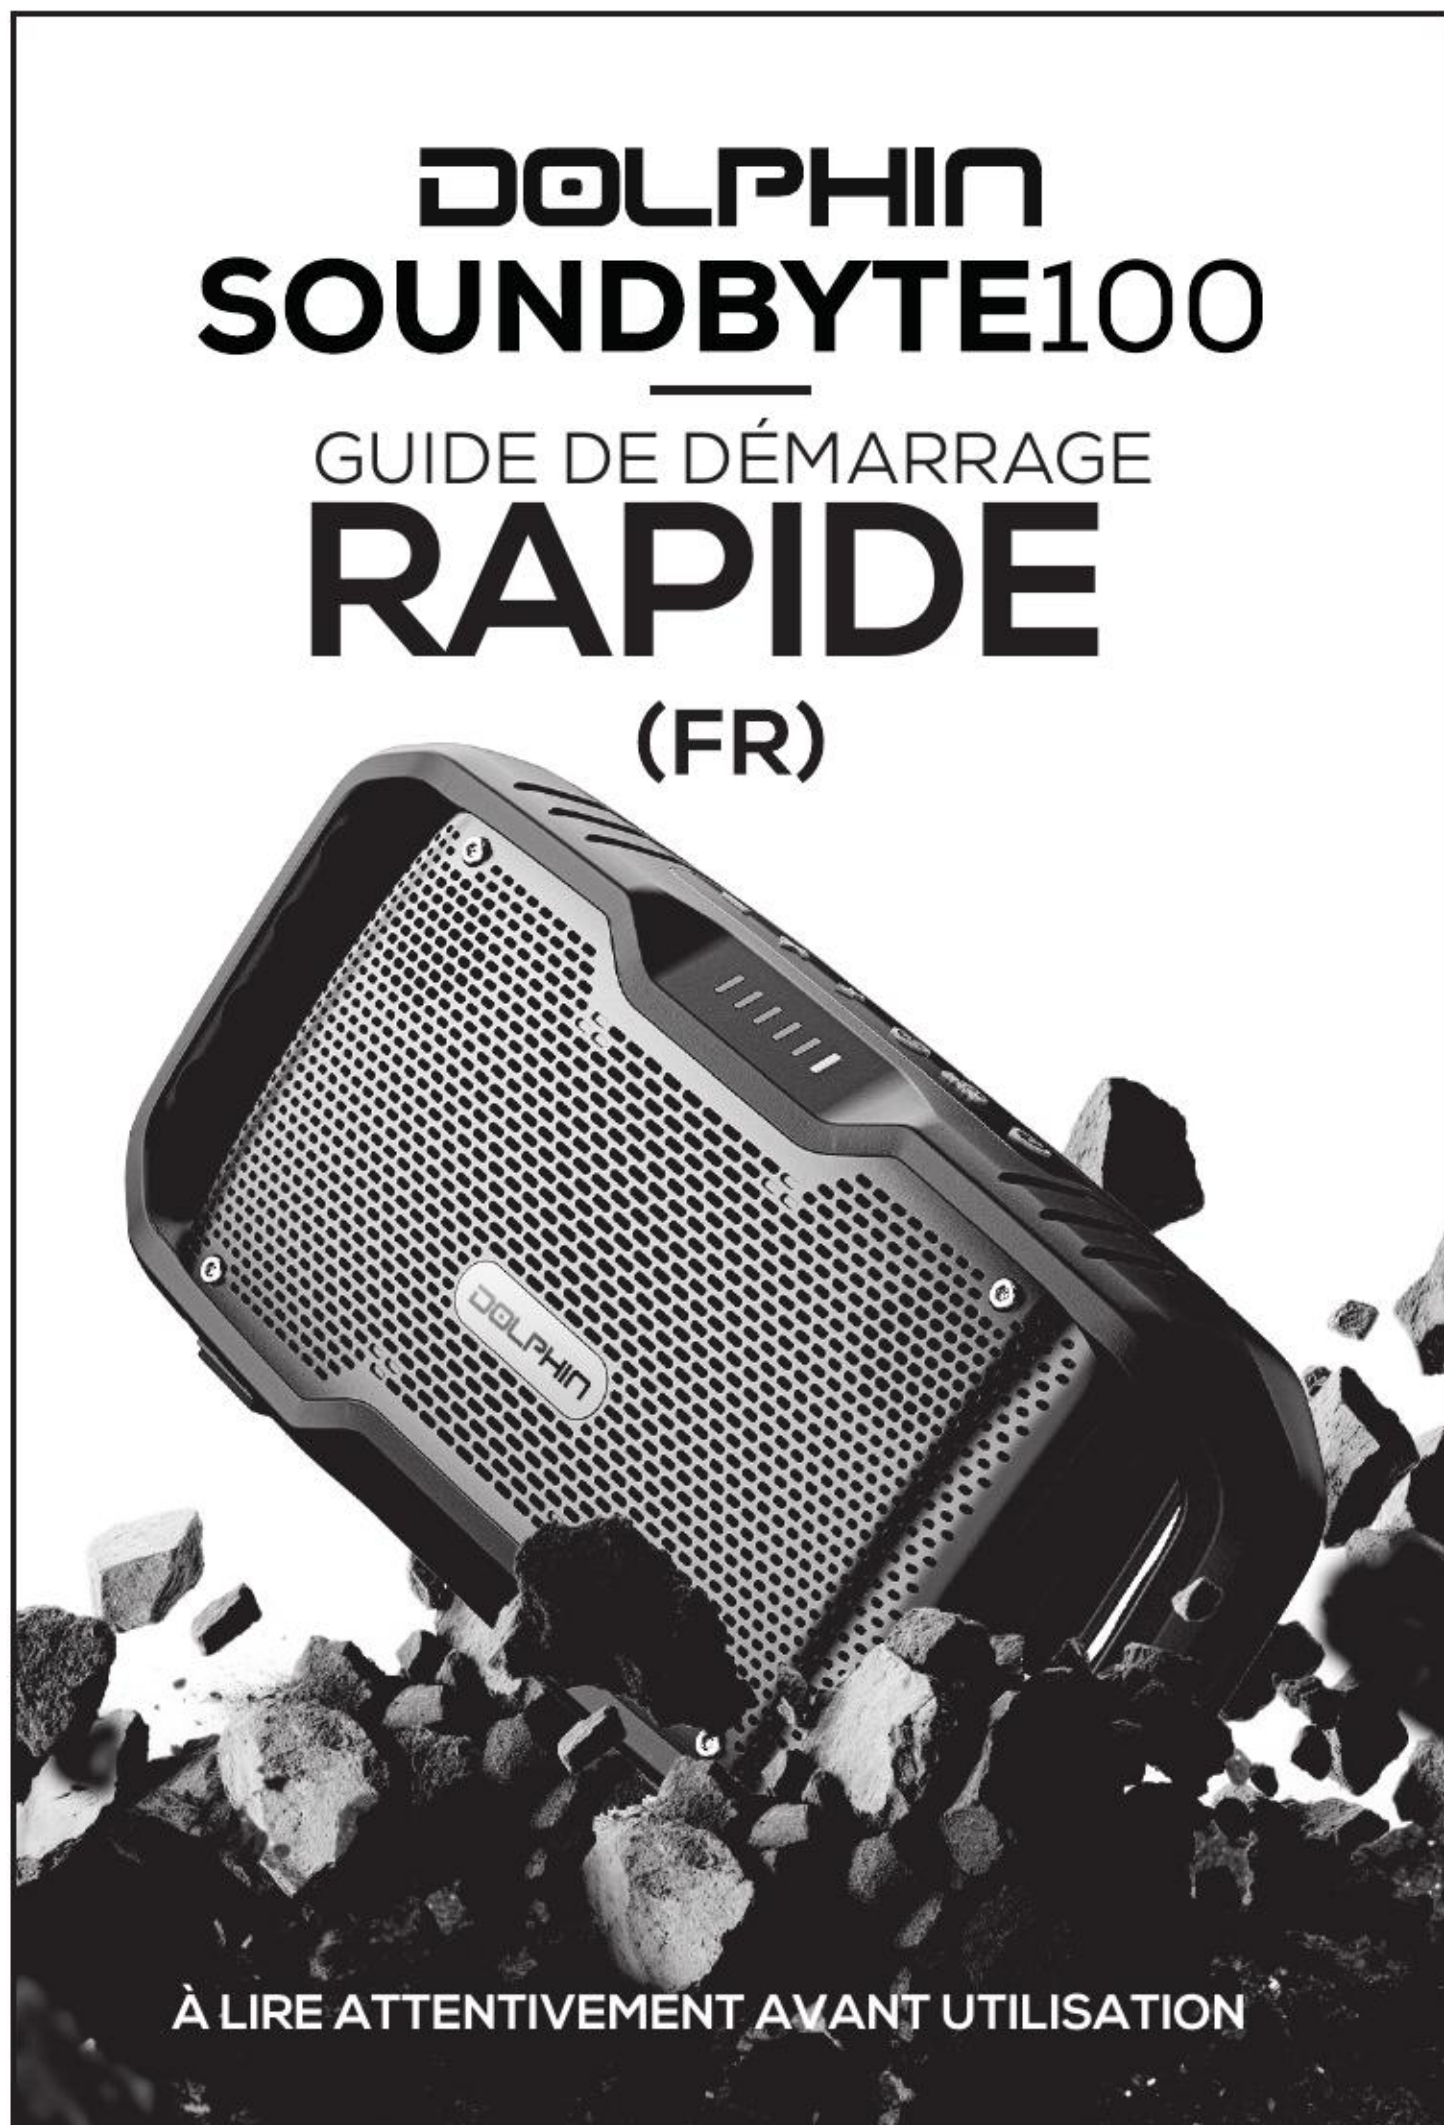

DANS L'EMBALLAGE

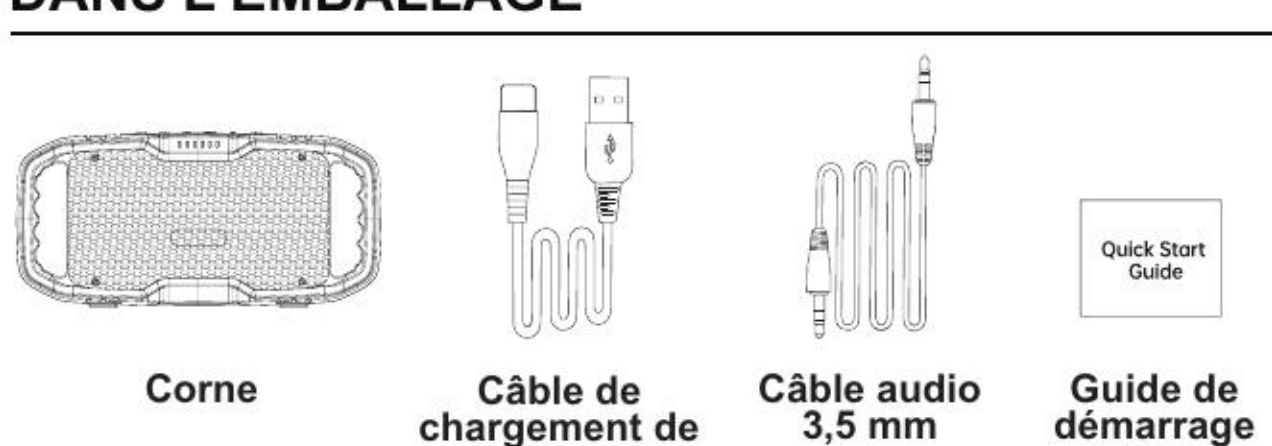

DESCRIPTION GÉNÉRALE

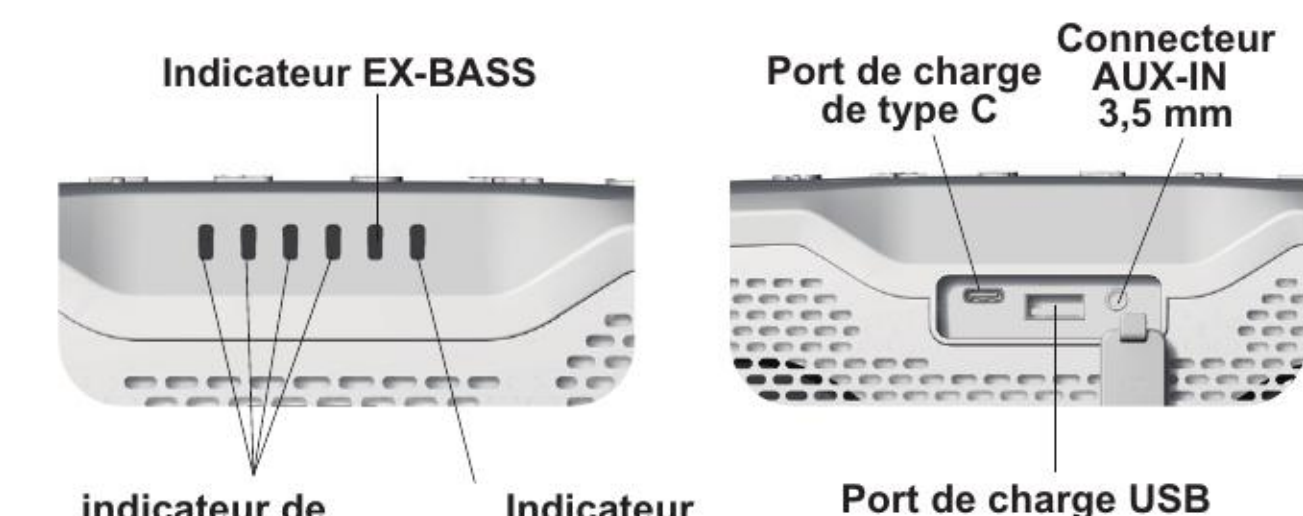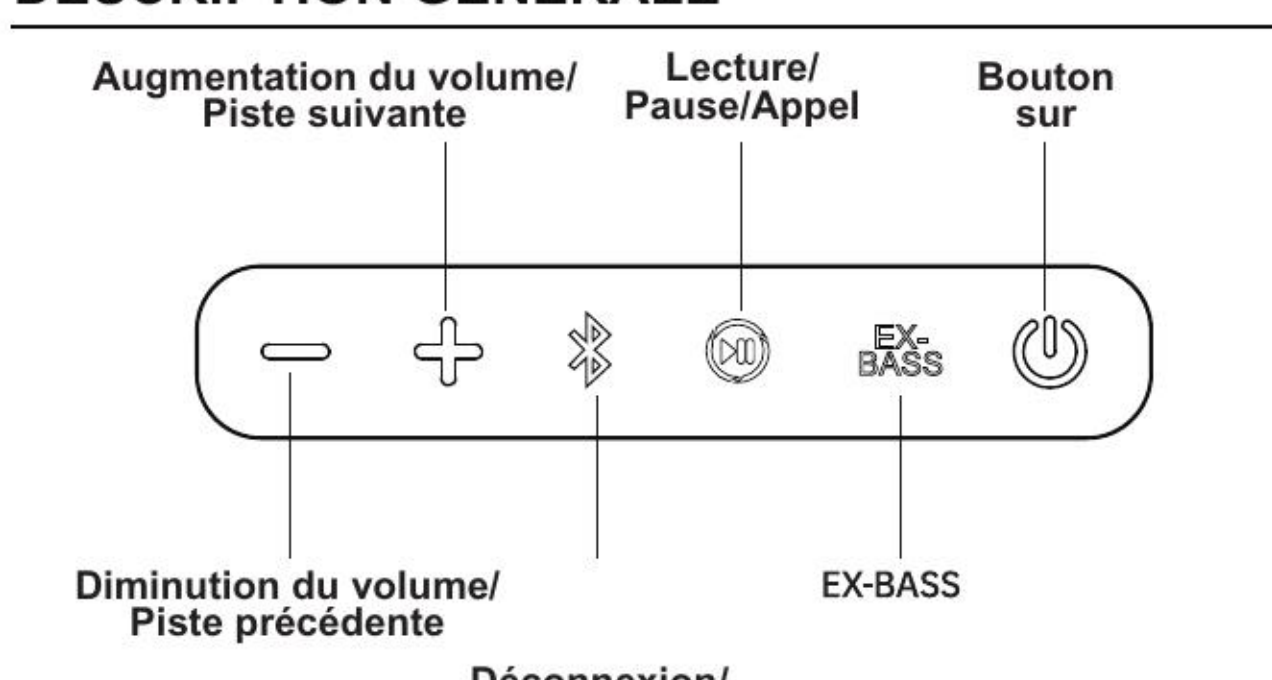

BOUTONS DE COMMANDE

⏻	Appui long	On/Off
⏻	Appui court	Vérifier le niveau de la batterie
⏻	Appui court	Play/Pause
⏻	Appuyer deux fois en (dans la seconde)	Entrer dans le mode WaveSync et associer deux haut-parleurs
⏻	Presse courte	Augmenter le volume
⏻	Presse longue	Piste suivante
⏻	Presse courte	Diminuer le volume
⏻	Presse longue	Piste précédente
📞	Presse courte	Activer/désactiver les basses supplémentaires
📞	Presse longue	Déconnecter les appareils Bluetooth et entrer à nouveau dans le mode d'appairage Bluetooth
📞	Presse courte	Répondre/terminer un appel
📞	Presse longue	Rejeter un appel
📞	Appuyer deux fois de suite sur	Activer/désactiver les messages vocaux de

Indicateurs LED

Mode	État de la LED	Description
Bluetooth	Bleu clignotant rapidement	Appairage Bluetooth
Bluetooth	Bleu fixe	Une enceinte Bluetooth connectée
WAV	Vert clignotant	Entrer dans le mode WAV
WAV	Vert fixe	Deux enceintes connectées et WAV
AUX	Blanc fixe	Cable AUX connecté

* En mode WAV (lors du jumelage d'enceintes WAV Bluetooth), le voyant de mode de la première enceinte connectée clignote toujours en vert, même après avoir été jumelée avec succès avec d'autres enceintes.

Indicateur du mode EX-BASS

État de la LED	Description
Rouge fixe	Extra Bass activé
éteinte	Extra Bass désactivé

Indicateurs de niveau de batterie

État de la LED	Niveau de la batterie
	0% ~ 25%
	25% ~ 50%
	50% ~ 75%
	75% ~ 100%

1. CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR

- Chargez complètement la batterie intégrée via le port Type-C avant de l'utiliser pour la première fois, ce qui prolongera sa durée de vie.
- L'enceinte est compatible avec les adaptateurs de protocole de charge rapide PD (9V/2A).
- Pendant la charge, l'indicateur de la dernière batterie clignote en blanc. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, tous les indicateurs de batterie s'allument en blanc fixe.
- Si le haut-parleur n'est pas utilisé pendant une longue période, le recharger au moins une fois tous les 3 mois.CHARGE DU HAUT-PARLEUR

2. ON/OFF

Appuyez et maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour allumer.
Appuyez et maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour éteindre.

3. CONNEXION D'UN DISPOSITIF BLUETOOTH

Sur votre appareil Bluetooth, activez le Bluetooth, appuyez sur « SOUNDBYTE 100 » et appairez-vous. Jouez une chanson après avoir entendu "Bluetooth connecté".

- ① Appuyez et maintenez ⏻ sur SOUNDBYTE 100 pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « On ».
- ② Assurez-vous que la batterie de votre SOUNDBYTE 100 est suffisamment chargée. Sinon, il risque de ne pas se connecter si la batterie est trop faible.

Il essaiera automatiquement de se connecter au dernier appareil connecté la prochaine fois. Si vous souhaitez vous connecter à un nouvel appareil Bluetooth, déconnectez l'appareil Bluetooth existant.

4. PAIRAGE MULTIPLE DES PARLEURS BLUETOOTH (WAV)

Vous pouvez obtenir un son stéréo surround plus immersif et diffuser la même musique de WAV dans tout votre espace en connectant deux enceintes Bluetooth SOUNDBYTE 100 de la manière suivante :

IMPORTANT :

1. Avant de connecter les enceintes via WAV, assurez-vous qu'elles sont toutes éteintes (utilisez les paramètres Bluetooth de votre appareil Bluetooth pour supprimer/désappairer toutes les enceintes Bluetooth SOUNDBYTE 100 précédemment appairées).

si vous les avez fait correspondre.)
2. Allumez et utilisez vos enceintes dans l'ordre suivant. Lorsque vous mettez en marche la première enceinte (enceinte principale), assurez-vous que les autres enceintes sont éteintes.

ÉTAPE 1 ALLUMER LE HAUT-PARLEUR A

Appuyez sur la touche ⏻ de 2 à 3 secondes et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes.

ÉTAPE 2 JUMELER L'ENCEINTE A AVEC VOTRE APPAREIL BLUETOOTH

Sur votre appareil Bluetooth, activez Bluetooth, touchez « SOUNDBYTE 100 » et procédez à l'appairage. Jouez un morceau après avoir entendu « Bluetooth connecté ».

ÉTAPE 3 LE HAUT-PARLEUR A ENTRE EN MODE WAV

Sur le haut-parleur A, appuyez deux fois ⏻ (DT) (appuyez deux fois rapidement). Le haut-parleur A émet un message vocal indiquant « WAV mode » et entre en mode WAV.

ÉTAPE 4 LE HAUT-PARLEUR B ENTRE EN MODE WAV

Sur l'enceinte B, appuyez et maintenez pendant ⏻ 2 à 3 secondes et appuyez deux fois ⏻ (en appuyant deux fois rapidement). L'enceinte B émet le message vocal « WAV mode » et entre en mode WAV. Attendez 3 à 5 secondes. Lorsque l'oreillette B émet un message vocal « WAV », les oreillette A et B sont en mode WAV.

5. DÉCONNEXION DE LA CONNEXION BLUETOOTH

Appuyez sur l'enceinte ⏻ SOUNDBYTE 100 et maintenez-la enfoncée pour déconnecter un appareil Bluetooth et revenir en mode d'appairage Bluetooth.

6. FONCTION D'APPEL MAINS LIBRES

Les appels mains libres ne sont disponibles que pour les smartphones équipés de la technologie Bluetooth.
- Répondre/terminer un appel : Appuyez brièvement 📞 pour répondre à un appel entrant. Appuyez à nouveau brièvement 📞 pour mettre fin à l'appel.
- Rejeter un appel : appuyez sur cette touche 📞 et maintenez-la enfoncée pour rejeter un appel à l'adresse.

Remarque : En mode WAV, l'appel n'est transmis qu'au haut-parleur principal.

7. CONNEXION VIA UNE PRISE AUXILIAIRE DE 3,5 MM

Assurez-vous que votre haut-parleur est suffisamment alimenté.

- 1.