

INSIGNIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 32 pulg.
NS-32DD200NA14

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del Producto), y haga clic en ►.




1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Fije la columna de la base a la base al televisor con los cinco tornillos suministrados M4 de 8 mm. (los tornillos los más cortos).
- C** Sujete la base a su columna en el televisor con los cuatro tornillos B4 de 18 mm suministrados. (los tornillos los más largos).

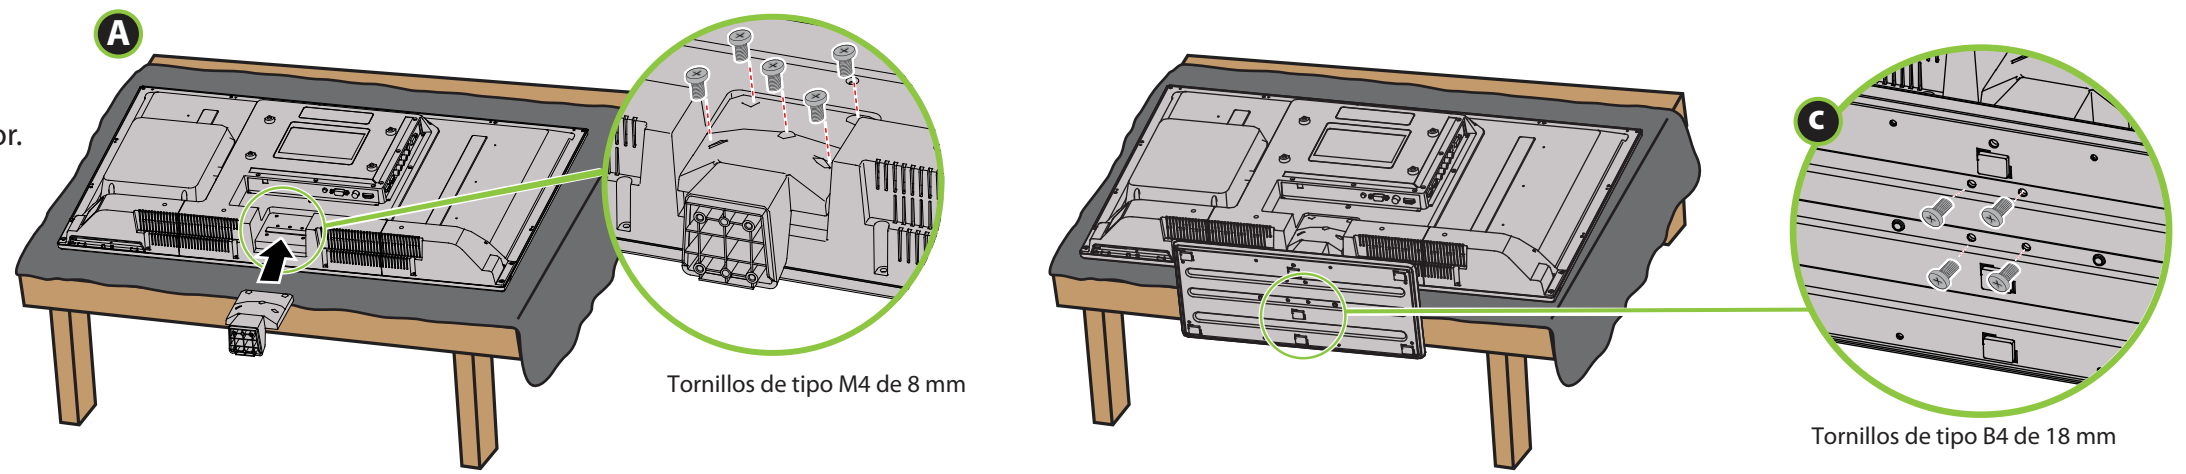


- 0 -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

Necesitará: una superficie acolchonada para colocar el televisor.

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

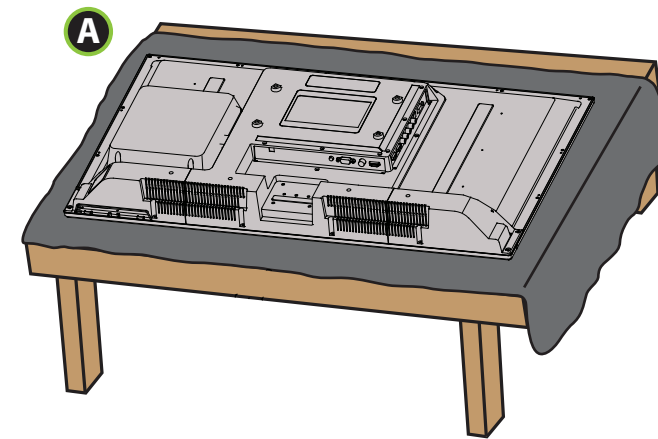


¡CUIDADO!

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.


Accesorios incluidos



Control remoto y dos pilas AAA

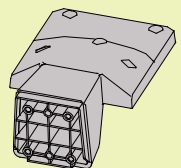

Columna de la base

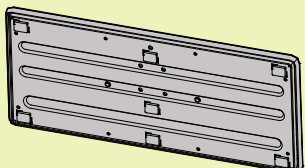

Base para televisor

Tornillos M4 (longitud 8 mm) (5)

Tornillos B4 (longitud 18 mm) (4)

¿Qué cables tiene usted?


Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	HDMI video/audio	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto	
BUENA	Coaxial video/audio	


Nota: se puede usar la toma **HDMI 1/DVI (ARC)** para conectar un equipo con DVI a su televisor. Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se conecta a la toma DVI del equipo.

Características

Vista frontal

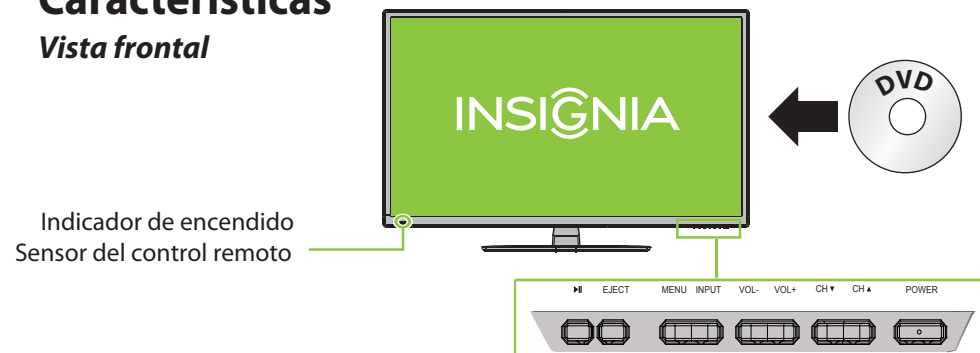

Vista posterior

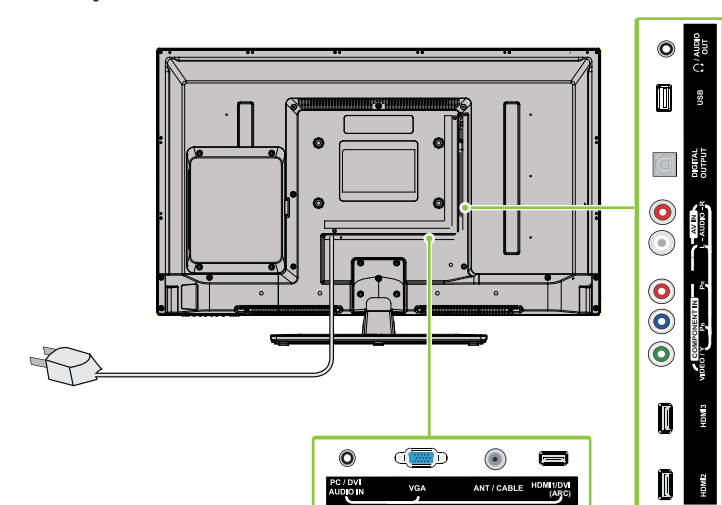


Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o videocámara?

Usando un cable de HDMI (ÓPTIMA)

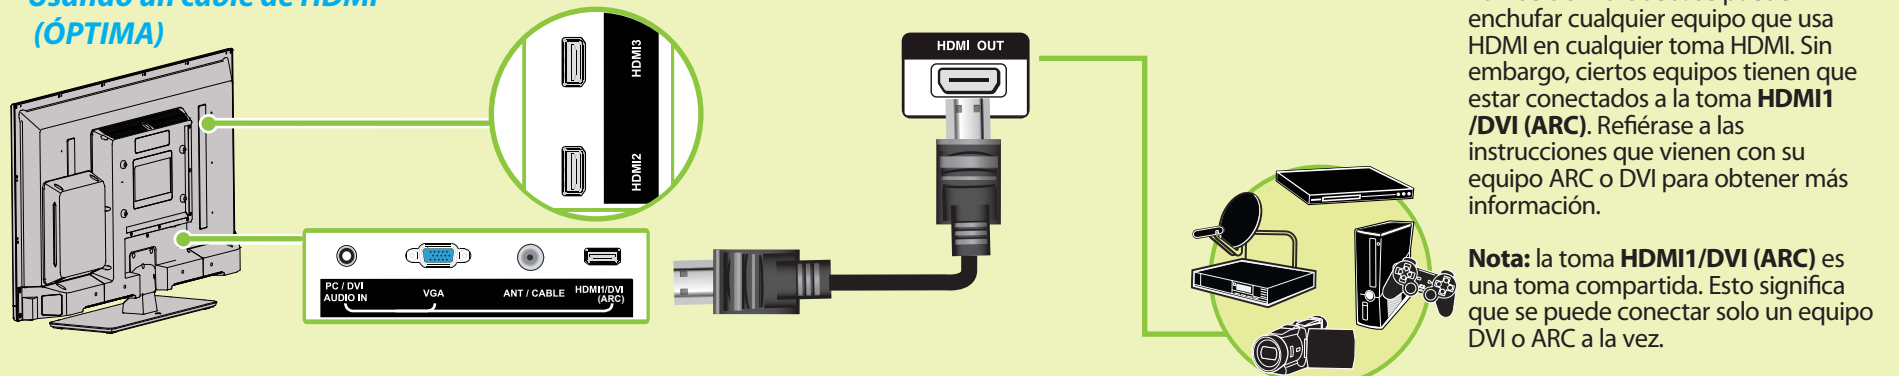


Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma **HDMI1 /DVI (ARC)**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo ARC o DVI para obtener más información.

Nota: la toma **HDMI1/DVI (ARC)** es una toma compartida. Esto significa que se puede conectar solo un equipo DVI o ARC a la vez.

Usando cables de componentes (MEJOR)


Usando un cable de AV (BUENA)

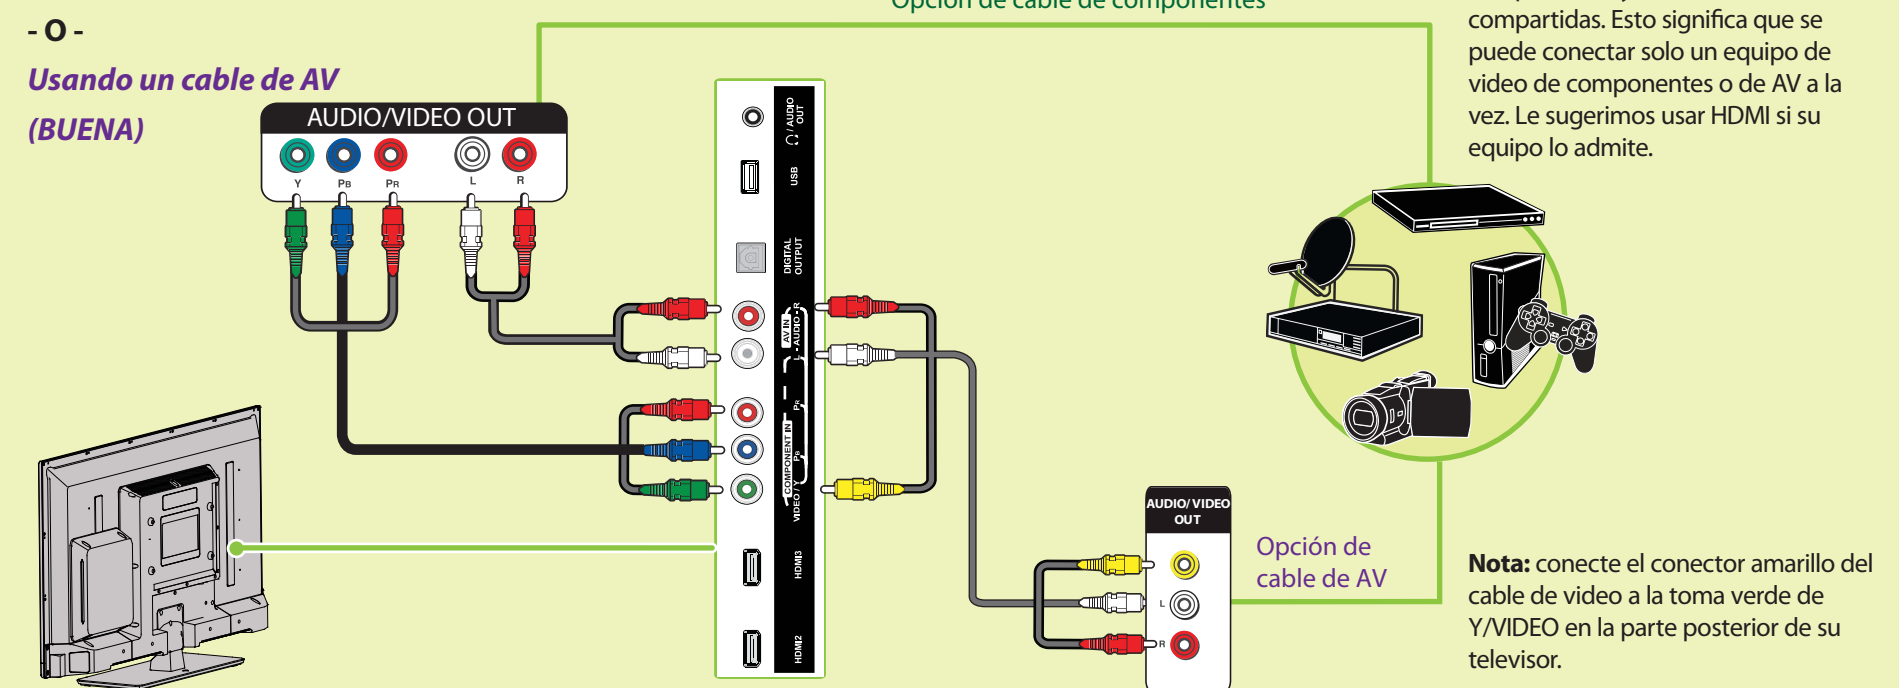

Nota: las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

Nota: conecte el conector amarillo del cable de video a la toma verde de Y/VIDEO en la parte posterior de su televisor.

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

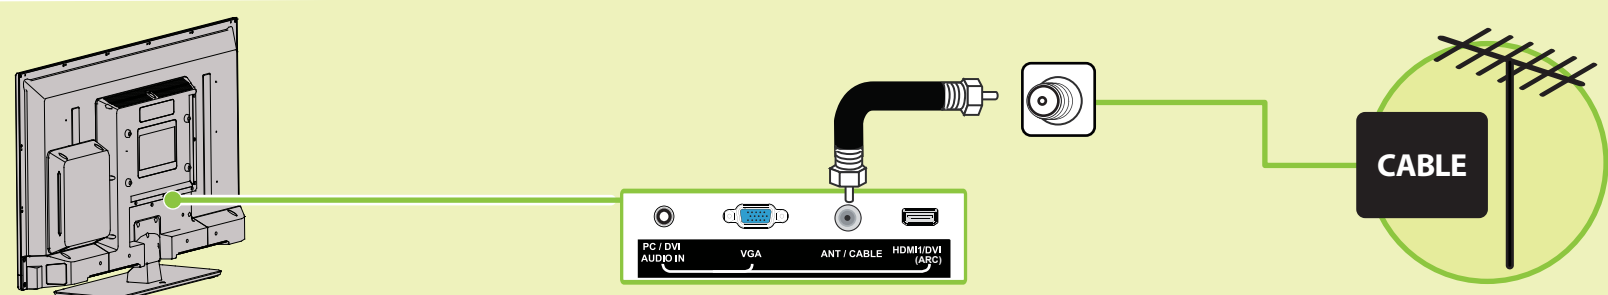


VERSO

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO


¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

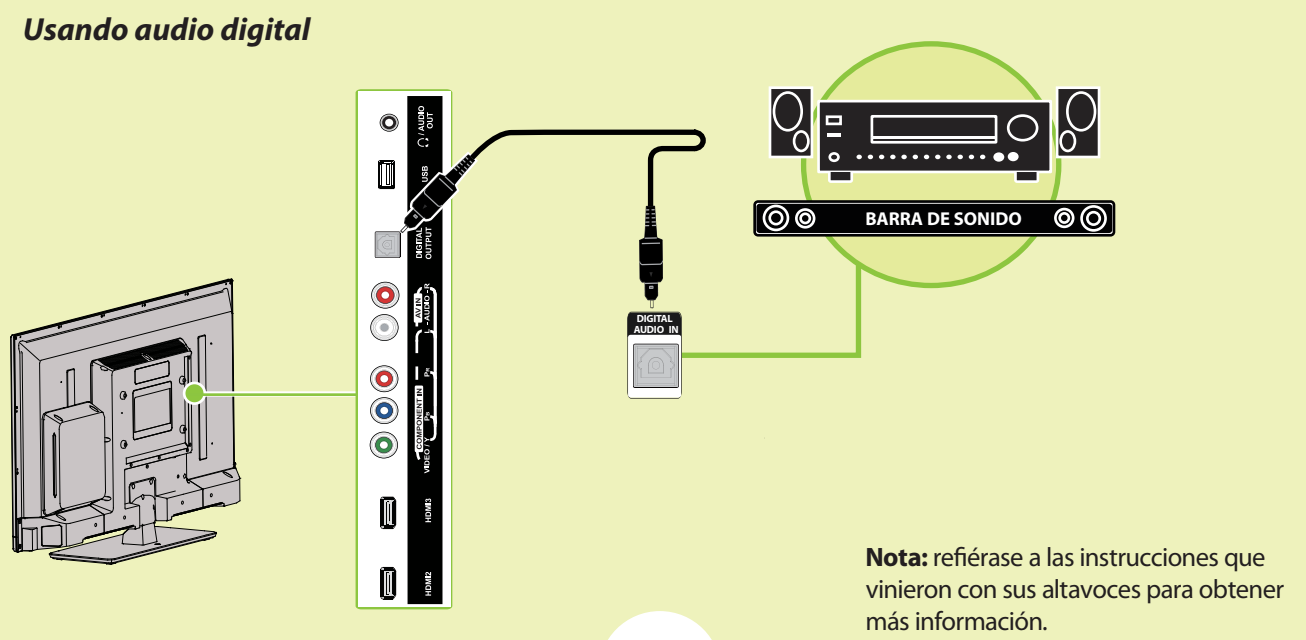

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

Usando audio analógico

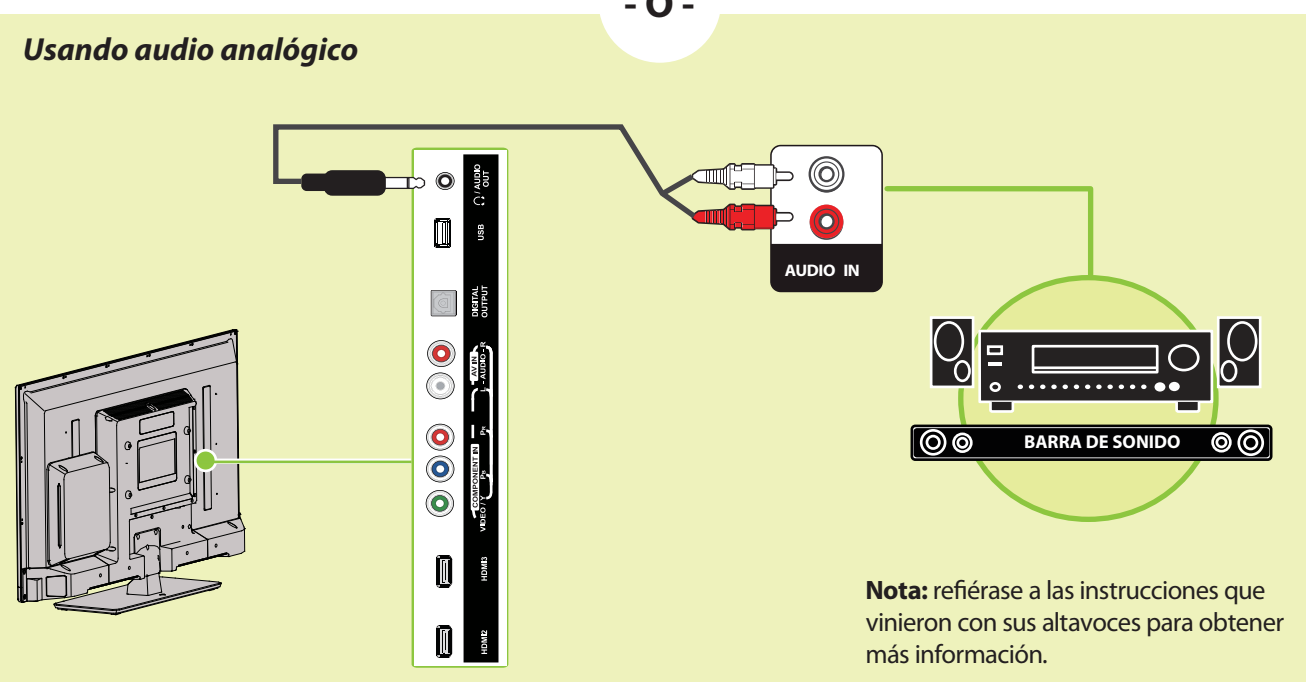


Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

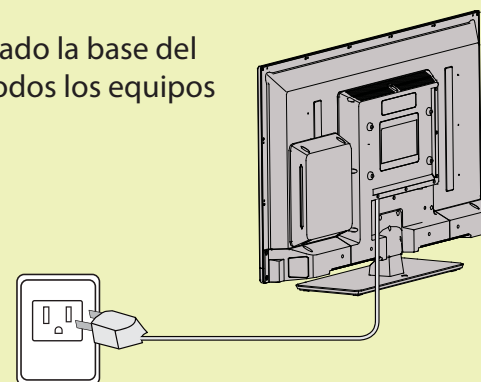


- 2 Instale las pilas del control remoto

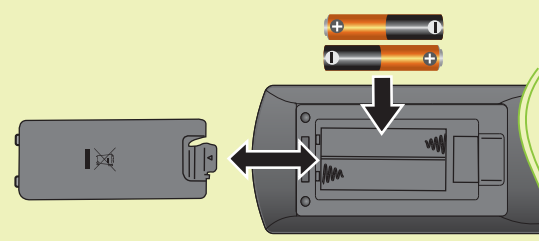

- 3 Presione (encendido) en su control remoto.
- 4 Siga las instrucciones de pantalla.



Usando su control remoto

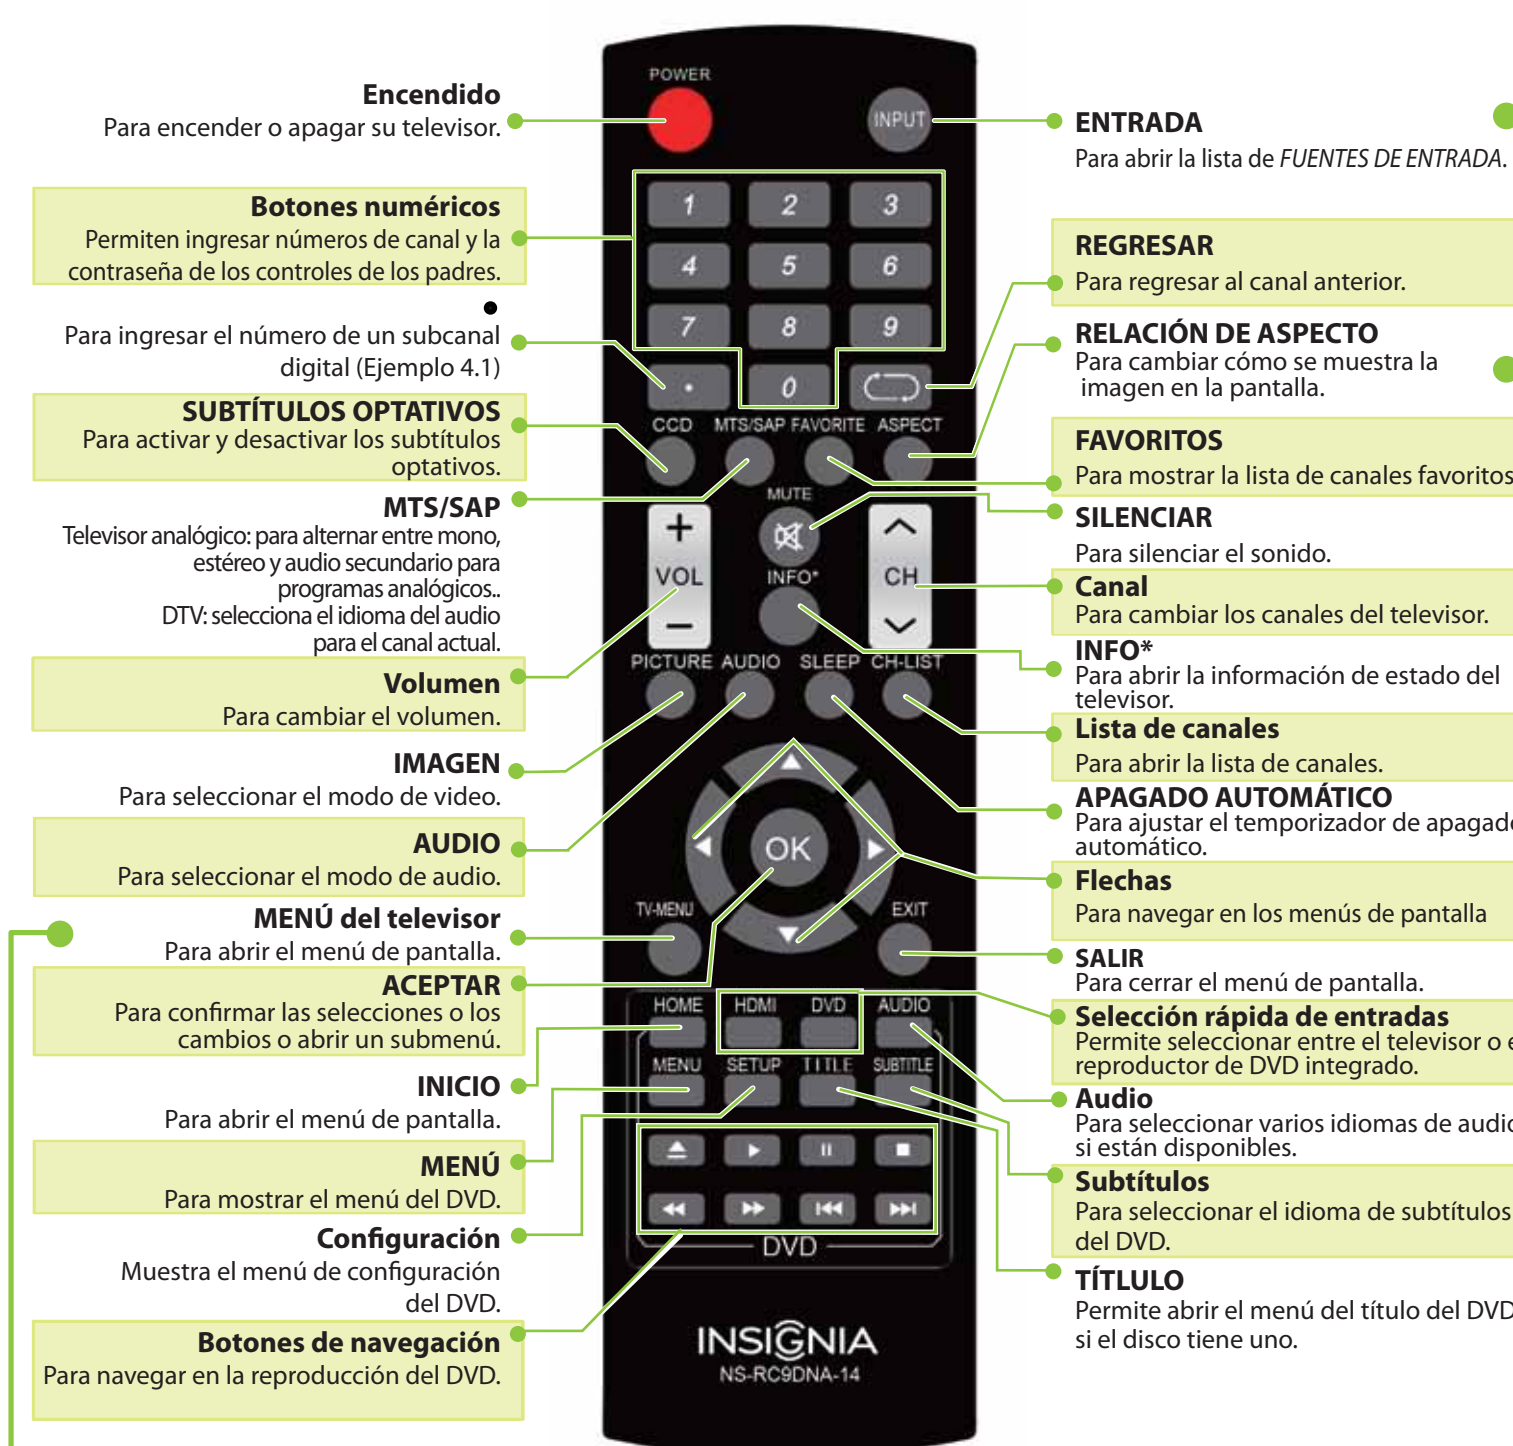

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Permiten ingresar números de canal y la contraseña de los controles de los padres.

Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

MTS/SAP
Televisor analógico: para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.
DTV: selecciona el idioma del audio para el canal actual.

Volumen
Para cambiar el volumen.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

MENÚ del televisor
Para abrir el menú de pantalla.

ACEPTAR
Para confirmar las selecciones o los cambios o abrir un submenú.

INICIO
Para abrir el menú de pantalla.

MENÚ
Para mostrar el menú del DVD.

Configuración
Muestra el menú de configuración del DVD.

Botones de navegación
Para navegar en la reproducción del DVD.

ENTRADA
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

RELACIÓN DE ASPECTO
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

INFO*
Para abrir la información de estado del televisor.

Lista de canales
Para abrir la lista de canales.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla


SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.

Selección rápida de entradas
Permite seleccionar entre el televisor o el reproductor de DVD integrado.

Audio
Para seleccionar varios idiomas de audio, si están disponibles.

Subtítulos
Para seleccionar el idioma de subtítulos del DVD.

TÍTULO
Permite abrir el menú del título del DVD, si el disco tiene uno.

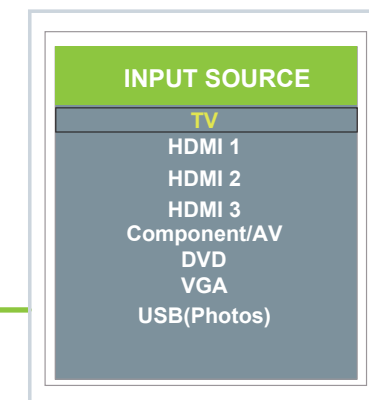

Quels sont les options de taille d'écran?

- NORMAL:** Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.
- ZOOM:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- WIDE (ANCHA):** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- CINE:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- AUTO:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe que relación de aspecto escoger. **Nota:** Auto sólo está disponible cuando el zoom automático (Auto Zoom) en el menú de canales (Channels) está activado (On).



Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATELITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096



Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este código QR o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del Producto), y haga clic en ►. Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com