



Instalación de su InvisiShell™

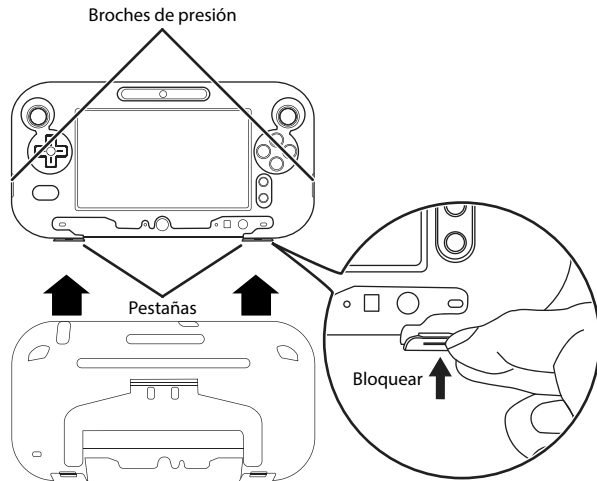

- 1 Desconecte el sistema de videojuegos Wii U.
- 2 Abra el InvisiShell y oriente y alinee el sistema de videojuegos con el InvisiShell.
- 3 Presione delicadamente el sistema de videojuegos en el InvisiShell.
- 4 Cierre la mitad superior del InvisiShell y presione hacia abajo el lado derecho del InvisiShell hasta que encaje en su lugar. Repita el proceso para el lado izquierdo.
- 5 Mientras mantenga el sistema de videojuegos, presione firmemente cada pestaña hacia arriba para bloquear el InvisiShell.

Removiendo su InvisiShell

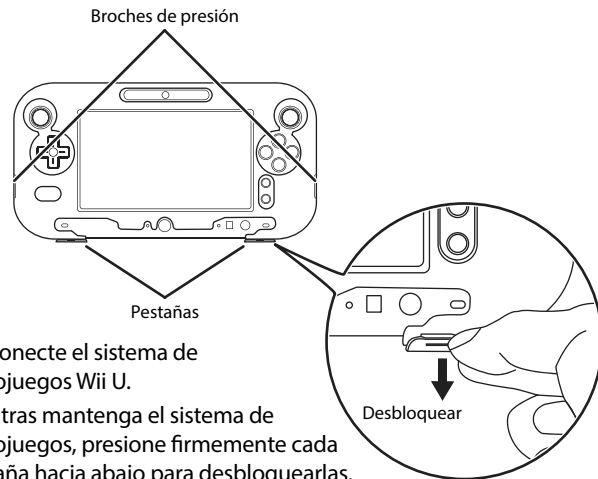

- 1 Desconecte el sistema de videojuegos Wii U.
- 2 Mientras mantenga el sistema de videojuegos, presione firmemente cada pestaña hacia abajo para desbloquearlas.
- 3 Abra el InvisiShell usando la punta de sus dedos para separar lentamente el InvisiShell en el lado derecho hasta que los broches laterales se suelten. Repita el proceso para el lado izquierdo.
- 4 Para remover el sistema de videojuegos, mantenga firmemente y delicadamente el botón ZR o ZL para extraer el sistema de videojuegos.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

™ y © 2012 Nintendo. Bajo licencia de Nintendo.

ROCKETFISH es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.