


43LF621U21 | 50LF621U21
55LF621U21

ACCESORIOS INCLUIDOS



Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA

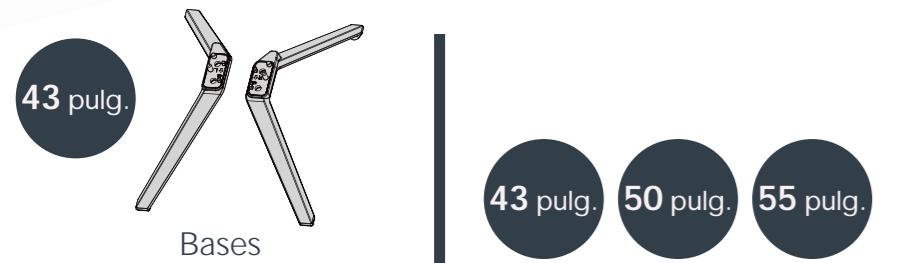


43 pulg.




50 pulg.
55 pulg.



Bases

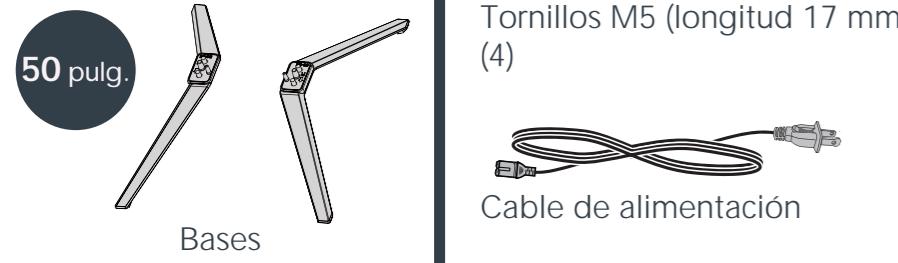

50 pulg.



Bases



55 pulg.




¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.tv.toshiba.com y busque por 43LF621U21, 50LF621U21, o 55LF621U21.

LO QUE NECESA (NO INCLUIDO)



Destornillador Phillips



Conexión a Internet (por cable o inalámbrica)*

* Suscripción u otro pago pueden ser obligatorios para acceder a ciertos contenidos.

1 PARA EMPEZAR


¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.

Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

Fije cada base del televisor a la parte posterior del televisor con dos de los tornillos suministrados.

Las bases están etiquetadas R para la derecha y L para la izquierda.

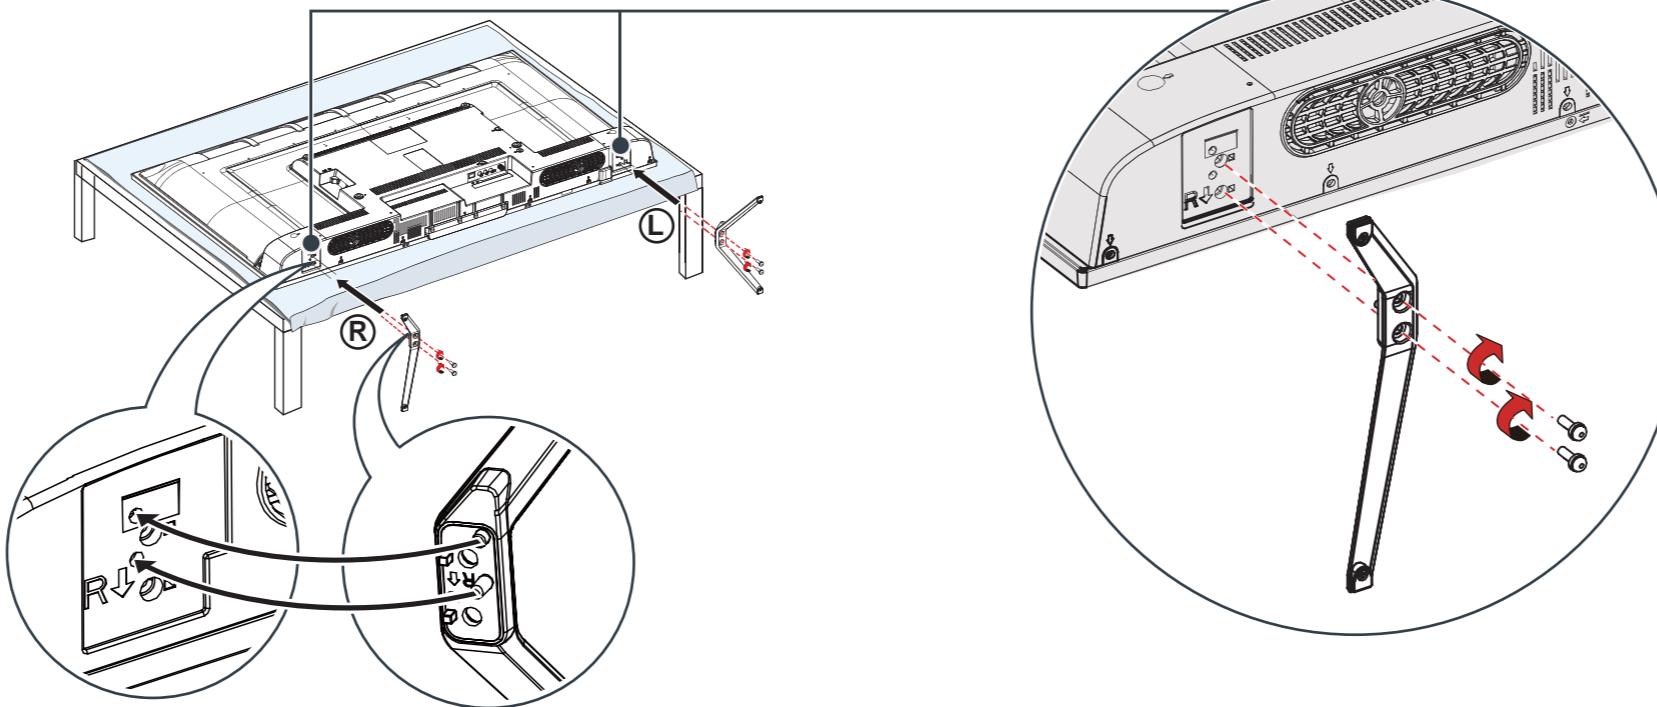

MONTAJE EN PARED


¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con las bases del televisor)

Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips.

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte sostenga el peso de su televisor.

Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie a colchonada y limpia. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

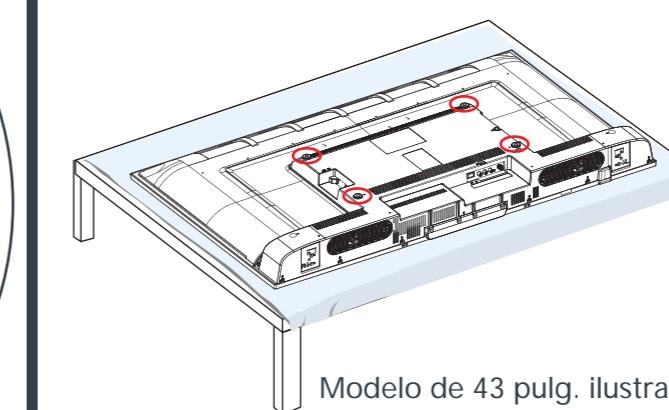

Modelo de 43 pulg. ilustrado

Patrón de montaje VESA

43 pulg. 43 pulg. 400 x 200 – tornillos de tipo M6 x 35 mm (4)

50 pulg. 50 pulg. 200 x 300 – tornillos de tipo M6 x 35 mm (4)

55 pulg. 55 pulg. 200 x 200 – tornillos de tipo M6 x 35 mm (4)


Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

CARACTERÍSTICAS

Vista frontal



Vista posterior

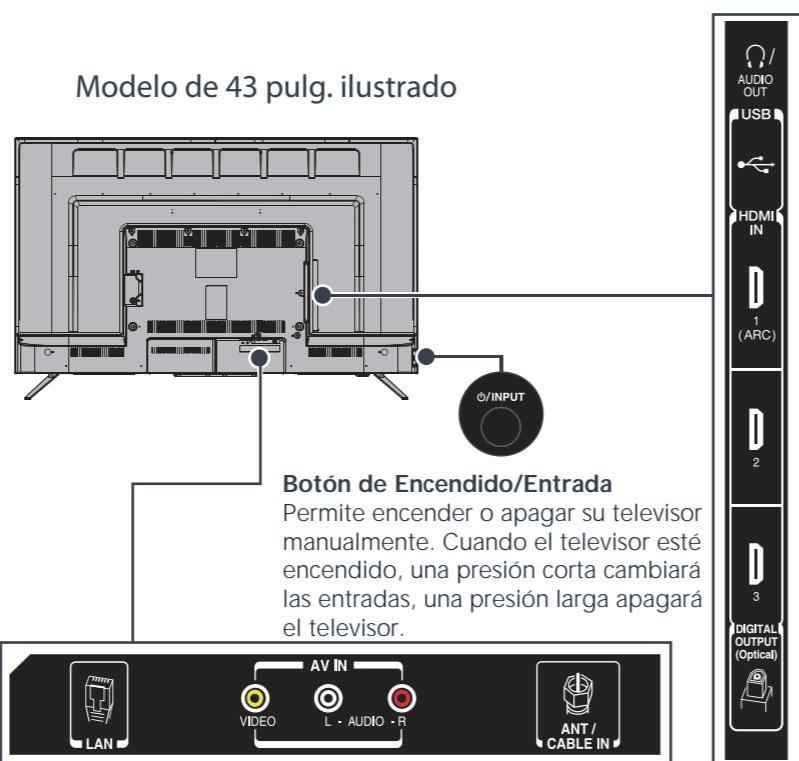

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos?

¿Cómo puedo conectarme a Internet?


HDMI® (ÓPTIMA)

Calidad de video óptima


Nota: Conecte un receptor de cine en casa compatible con ARC a la toma HDMI 1 (ARC).



Modelo de 43 pulg. ilustrado

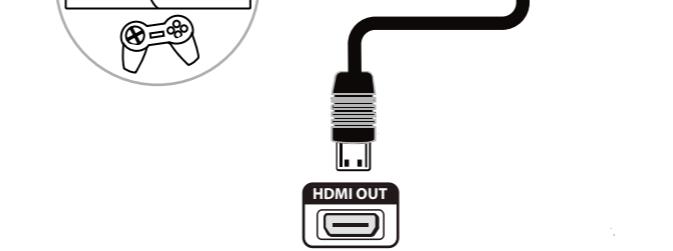


AV (BUENA)

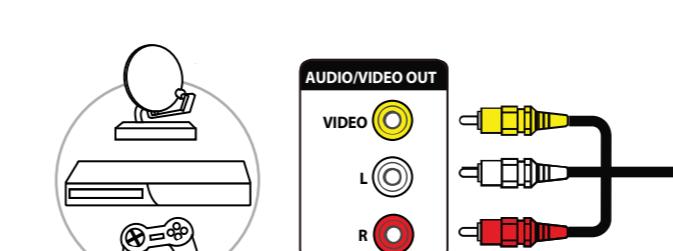

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Opciones de HDMI

UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

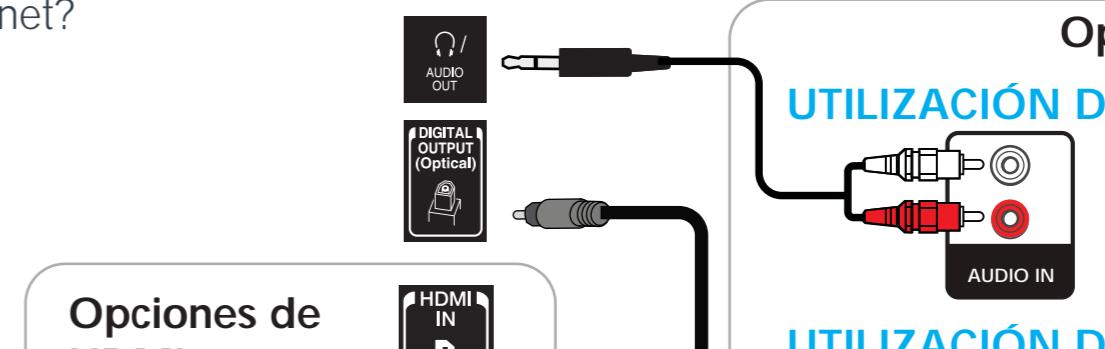

UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL



Nota: Refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces o barra de sonido para obtener más información.


COAXIAL (BUENA)



Nota: Conecte una antena HD para acceder a la televisión aérea en directo.

ETHERNET (OPCIONAL)

Nota: Para acceder a Internet tiene que conectarse por LAN o Wi-Fi. Vea el reverso para obtener información adicional.

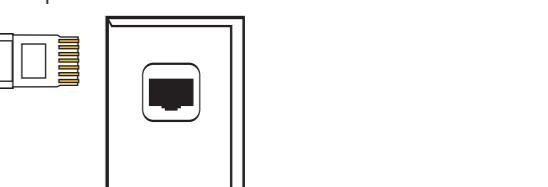


3 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
Nota: Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y el otro extremo en un tomacorriente.

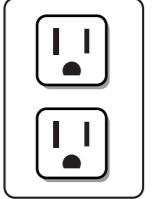

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

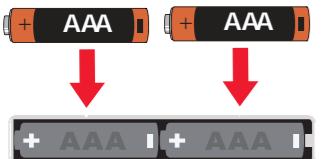

- 3 Presione en su control remoto de voz con Alexa.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.



La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el producto.

TÉRMINOS y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Lea también los términos y políticas de servicios relativos a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.com/privacy, las condiciones de uso en www.amazon.com/conditionsuse, y cualquier otros términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support.

Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos".

Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA.

Usando su control remoto, siga la configuración en pantalla.
Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto con Alexa.

- 1 Si hay problemas, se le pedirá que empareje el control remoto al presionar el botón Inicio. Si sigue teniendo problemas, trate de insertar nuevamente las pilas o reemplácelas.
- 2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, tenga su contraseña de la red Wi-Fi a mano para conectar su televisor a Internet. Si su red está ocultada, seleccione el mosaico Conéctese a otra red. Si se requiere, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en línea.

- 3 Seleccione su experiencia: Pantalla completa (recomendado) o Básica.

- Pantalla completa: Obtenga el máximo de su experiencia con acceso a televisión en directo, más de 500,000 películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa. Para empezar, inicie una sesión suscríbase a una cuenta gratis de Amazon.
- Pantalla básica: Esta experiencia está limitada a la televisión en directo y solo seis aplicaciones de transmisión en continuo. Alexa y Appstore completo no se incluyen.

5 OPCIONAL

(Mirando la televisión aérea en directo)

Si se conecta el televisor a una toma de antena o cable de red, complete los pasos siguientes:


- 1 Cuando la configuración es completa, ejecute una búsqueda de canales siguiendo Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales.
- 2 Siga las instrucciones de pantalla para terminar la búsqueda de canales.
- 3 Para navegar y mirar la televisión aérea en directo, use la opción On Now (Activado ahora) o presione (de guía) en su control remoto.

TOSHIBA

firetv edition

Un televisor más inteligente ha llegado

Calidad de imagen de 4K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa.

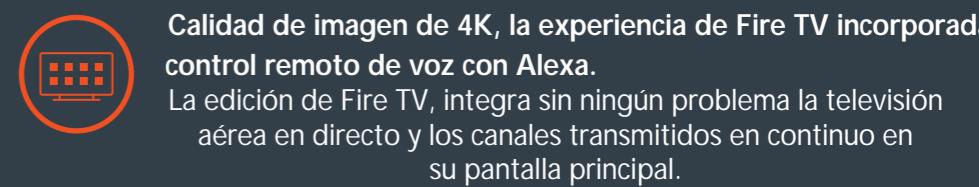

Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO, entre otros.

Mire más de 500,000 películas y episodios de televisión en continuo, con acceso a miles de canales, aplicaciones y las aptitudes de Alexa.

Controle todo con su voz – Control remoto de voz con Alexa.
Utilice su voz para ver la televisión en vivo, ejecutar aplicaciones, buscar títulos, reproducir música, alternar entre entradas, controlar dispositivos inteligentes en el hogar, entre otros.

El modo Full Experience se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

Accede a la Guía del usuario en línea

Visite www.tv.toshiba.com y busque por el número de modelo.
Muchas preguntas con respecto a las piezas, servicio y garantía pueden ser respondidas al visitar la sección de soporte al cliente de nuestra página Web: www.tv.toshiba.com

Contacte el centro de soporte técnico al cliente de Toshiba

Desde los Estados Unidos y Canadá al (855) 527-2411

Contacte Amazon Fire TV Servicio al cliente

www.amazon.com/deviceservices/support



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts-HD®

dts VIRTUAL X

DOLBY AUDIO

DOLBY VISION

Las marcas comerciales adoptadas HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicación. Derechos de autor ©1992-2019 Dolby Laboratories Todos los derechos reservados.

Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el Símbolo, DTS y los Símbolos juntos y los logos DTS-HD, Virtual:X, y DTS-HD y DTS Virtual:X son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas o en UHD 4K y pueden requerir suscripciones separadas.

Distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

