



DX-HTMF1620

Support de montage articulé pour téléviseurs de 19 à 50 po

CONTENU DE L'EMBALLAGE

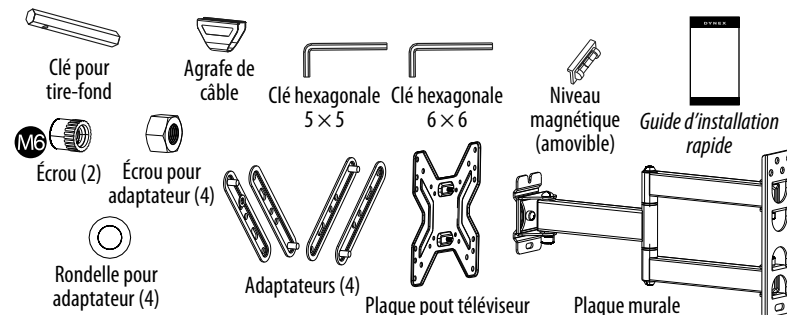

Outils nécessaires :

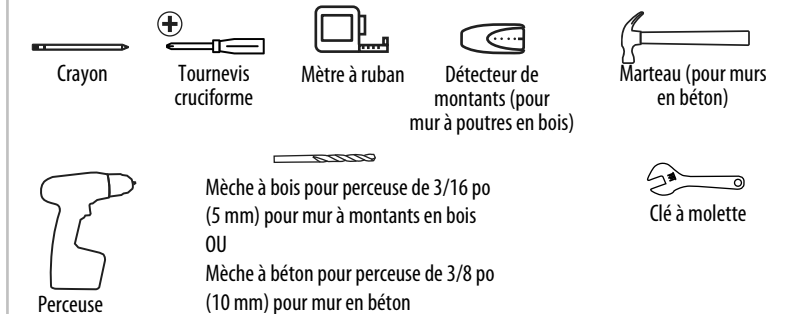

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour une large gamme de téléviseurs de 19 à 50 po et pesant jusqu'à 55 lb (25 kg).
- Compatible avec les normes VESA de 75 x 75 mm à 400 x 400 mm incluant toutes les tailles intermédiaires courantes
- Les mini réglages permettent de positionner et de mettre de niveau un téléviseur après son montage.
- Construction en acier robuste pour des années d'utilisation sans problèmes.
- Un assortiment complet d'accessoires de montage inclus pour une large gamme de téléviseurs

PRÉCAUTIONS

Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants.

- Bien lire et comprendre ces instructions avant d'entreprendre l'installation. En cas d'incertitude pour une quelconque partie de cette installation, faire appel à un installateur professionnel pour de l'assistance.
- Le mur ou la surface de montage doivent pouvoir supporter un poids combiné du système de montage et du moniteur. Sinon la structure doit être renforcée.
- L'accessoire de sécurité et les outils adaptés doivent être utilisés. Cette installation requiert un minimum de deux personnes. La non-utilisation de l'accessoire de sécurité peut être source de dommages matériels, de blessures sérieuses ou de la mort.


Ce produit a été conçu pour être installé sur des murs à montants en bois et des murs à béton. Avant l'installation, vérifier que le mur peut supporter le poids combiné de l'équipement et des accessoires de montage. Ne jamais dépasser la charge maximale admissible de 55 lb (25 kg), sinon il peut en résulter une défaillance du produit, voire des blessures.

REMARQUE : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut être source de défaillance du produit et de blessures.


1 DÉTERMINATION DU TYPE DE DOS QU'A LE TÉLÉVISEUR

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran.
- Si le socle est installé, le démonter. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- Reposer la plaque pour téléviseur contre le dos du téléviseur.
- Aligner les orifices de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :


- Dos plat :** la plaque pour téléviseur vient au ras du dos du téléviseur et ne bloque aucune prise. Les entretoises ne sont pas nécessaire.

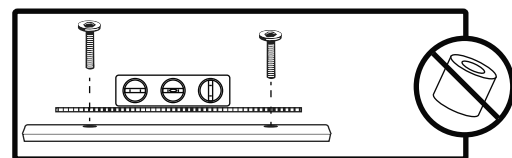

- Dos obstrué :** la plaque pour téléviseur obstrue une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Il est nécessaire d'utiliser des entretoises (H).

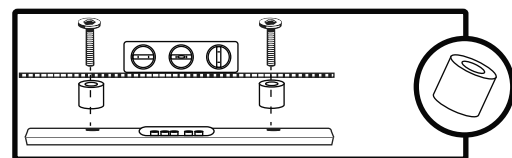

- Dos de forme irrégulière :** il existe un espace entre la plaque pour téléviseur et une partie du dos du téléviseur. Il est nécessaire d'utiliser des entretoises (H).

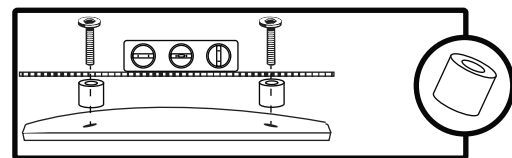

- Retirer le support de montage mural.


2 SÉLECTIONNER LES VIS, LES RONDELLES ET LES ENTRETOISES

- Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Si le téléviseur est fourni avec des accessoires de montage, les vis se trouvent en principe dans les orifices au dos du téléviseur). Si la longueur des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnue, essayer diverses tailles en insérant les vis à la main jusqu'à déterminer la bonne longueur. Sélectionner l'un des types de vis suivants :

Pour un téléviseur à dos plat :
M5 x 20 mm (B)
M6 x 20 mm (D)
M8 x 20 mm (F)

Pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué :
M4 x 35 mm (A)
M5 x 35 mm (C)
M6 x 35 mm (E)
M8 x 36 mm (G)

Utiliser des rondelles M4 ou M5 (I) avec des vis A, B, ou C. Utiliser des rondelles M6 ou M8 (J) avec des vis D, E, F ou G. Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser également les entretoises (H)

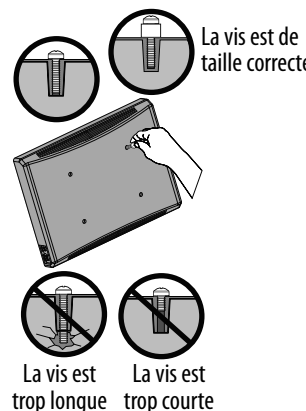


Attention : Vérifier que les vis (et les entretoises si besoin est) utilisées sont d'une longueur correcte. Si la vis ou l'ensemble vis/entretoise est trop long, cela peut endommager le téléviseur. Si la vis ou l'ensemble vis/entretoise est trop court, le téléviseur peut tomber du support de montage et endommager le téléviseur ou occasionner des blessures. En cas de résistance lors de l'essai des vis, arrêter immédiatement et essayer une autre combinaison. Si aucune des vis ou aucun ensemble de vis/entretoise ne fonctionne, contacter le service à la clientèle.

- Retirer les vis des orifices au dos du téléviseur.
- Pour un téléviseur à dos plat, voir « ÉTAPE 3 - Option 1 : Fixation de la plaque du téléviseur avec ceux à dos plat ».
- OU - Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir « ÉTAPE 3 - Option 2 : Fixation de la plaque du téléviseur pour ceux à dos de forme irrégulière ou obstrué ».


3 INSTALLATION DE LA PLAQUE DU TÉLÉVISEUR

Mesurer les distances verticale et horizontale entre les orifices de montage au dos du téléviseur. Compatible avec les normes VESA de 75 x 75 mm à 400 x 400 mm incluant toutes les tailles intermédiaires courantes

Aucun adaptateur

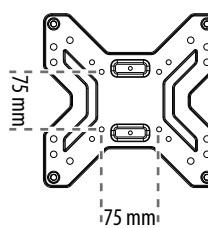


Avec adaptateurs

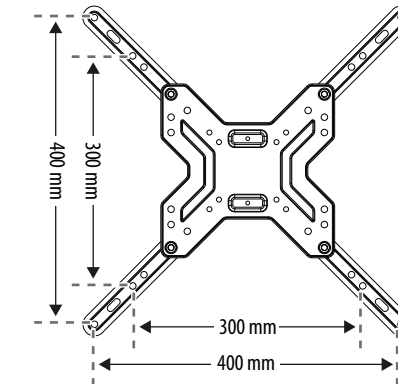

Installation des adaptateurs


En fonction de la disposition des orifices de montage sur le téléviseur, il peut être nécessaire d'installer les adaptateurs de plaque pour téléviseur.

- Placer la rondelle de l'adaptateur sur le tire-fond de l'adaptateur, puis le visser sur l'écrou de l'adaptateur et serrer avec une clé hexagonale pour tire-fond.

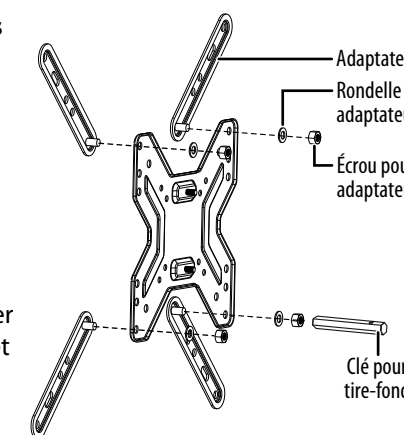


Option 1 : Fixation de la plaque du téléviseur avec ceux à dos plat

- Aligner la plaque pour téléviseur avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que la plaque est de niveau
- Placer les rondelles sur les orifices de la plaque pour téléviseur. Insérer les vis dans les rondelles et la plaque pour téléviseur. **Remarque :** La taille des rondelles (I ou J) dépend de celle des vis utilisées. Utiliser la rondelle I avec la vis B. Utiliser la rondelle J avec la vis D ou F.
- Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque pour téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

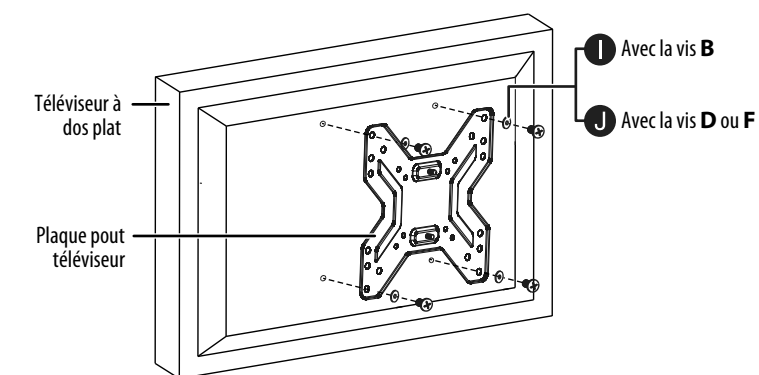

Option 2 : Fixation de la plaque du téléviseur pour ceux à dos de forme irrégulière ou obstrué

- Placer les entretoises (H) sur les orifices de vis au dos du téléviseur.
- Aligner la plaque pour téléviseur avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que la plaque est de niveau
- Placer les rondelles sur les orifices de la plaque pour téléviseur. Insérer les vis dans les rondelles et la plaque pour téléviseur, et les entretoises. **Remarque :** La taille des rondelles (I ou J) dépend de celle des vis utilisées. Utiliser la rondelle I avec la vis A ou C. Utiliser la rondelle J avec la vis E ou G.
- Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque pour téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

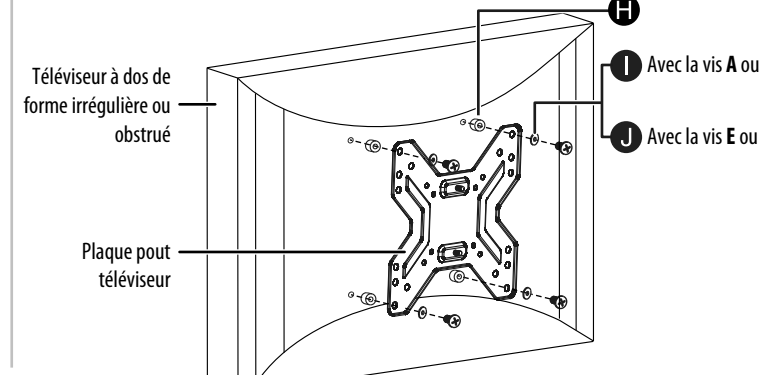

4 DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DU MONTAGE MURAL.


Le centre du téléviseur sera décalé de 0,8 po (2 cm) vers le bas par rapport au centre de la plaque murale sur le support de montage mural. Avant de percer les trous dans le mur :

- 1 Mesurer la distance entre le bas du téléviseur et le point central à mi-chemin entre les orifices de montage supérieurs et inférieurs au dos du téléviseur. C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus des meubles (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a + b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.

4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

Remarques :


- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les trous, consulter notre height-finder (Détecteur de hauteur) en ligne sur : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Ceci est généralement 40 à 60 po (101,6 x 152,4 cm) du sol.

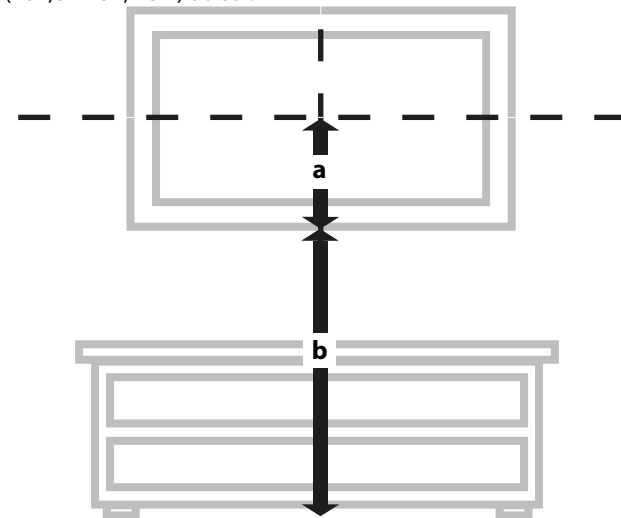


5 INSTALLATION DE LA PLAQUE MURALE

Installation sur des montants en bois

- 1 Localiser la partie centrale du montant avec un détecteur de montants.
 - 2 Aligner le centre du niveau magnétique sur le dessus de la plaque murale, puis aligner le centre de la plaque murale à la hauteur (a+b) déterminée à l'étape précédente. Vérifier que la plaque murale est sur la poutre et est de niveau.
- Remarque :** Il est important que la plaque murale soit de niveau. Cela permet de déterminer si le téléviseur sera de niveau quand il sera déployé hors du mur.
- 3 Repérer les trois orifices à travers la plaque murale avec un crayon. Mettre la plaque murale de côté.
 - 4 Pré-percer trois trous sur les repères effectués au crayon à une profondeur de 2,8 po (70 mm) à l'aide d'une mèche de 3/16 po (5 mm).

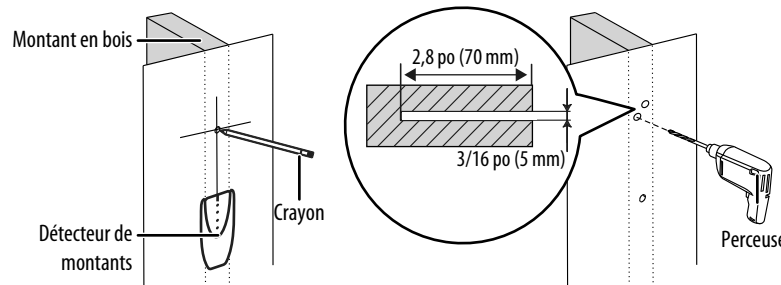


- 5 Aligner la plaque murale avec les orifices pré-perçés, insérer les tire-fonds (**B1**) dans les rondelles pour tire-fonds (**B3**) et dans les orifices de la plaque murale. Vérifier que la plaque murale est de niveau
- 6 Ne serrer les tire-fonds que lorsqu'ils sont fixés fermement contre la plaque murale. Enlevez le niveau magnétique.

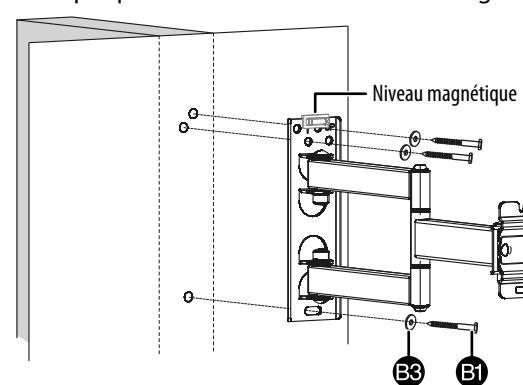


Installation sur des murs en béton

Attention : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.

- 1 Aligner le centre du niveau magnétique sur le dessus de la plaque murale, puis aligner le centre de la plaque murale à la hauteur (a+b) déterminée à l'étape précédente. Vérifier que la plaque murale est de niveau.
- Remarque :** Il est important que la plaque murale soit de niveau. Cela permet de déterminer si le téléviseur sera de niveau quand il sera déployé à l'écart du mur.
- 2 Repérer les trois orifices à travers la plaque murale avec un crayon. Mettre la plaque murale de côté.
 - 3 Pré-percer trois trous sur les repères effectués au crayon à une profondeur de 2,8 po (70 mm) à l'aide d'une mèche à béton de 3/8 po (10 mm) de diamètre.

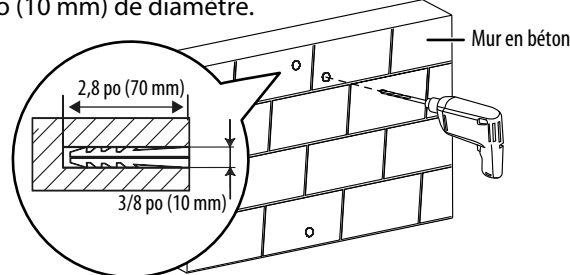

- 4 Insérer les chevilles murales à béton (**B2**) dans les orifices pré-perçés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.
- 5 Aligner la plaque murale avec les chevilles, insérer les tire-fonds (**B1**) dans les rondelles pour tire-fonds (**B3**) et dans les orifices de la plaque murale. S'assurer que la plaque murale est de niveau, puis serrer les tire-fonds uniquement quand ils sont fixés fermement contre la plaque murale. Enlevez le niveau magnétique.

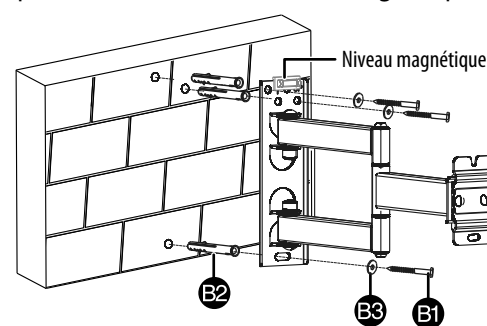


* Épaisseur minimale du mur en béton : 8 po (203 mm).

* Taille minimale du bloc de béton : 8 x 8 x 16 po (203 x 203 x 406 mm).


6 INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

- 1 À l'aide d'une autre personne, soulever le téléviseur et l'aligner avec les orifices de la plaque murale.
 - 2 Insérer deux écrous (**M6**) sur la plaque du téléviseur, puis serrer les écrous pour fixer le téléviseur à la plaque murale à l'aide de la clé hexagonale 6 x 6.
- REMARQUE :** Serrer d'abord l'écrou supérieur (**M6**) pour s'assurer que le téléviseur ne bouge pas pendant l'installation.

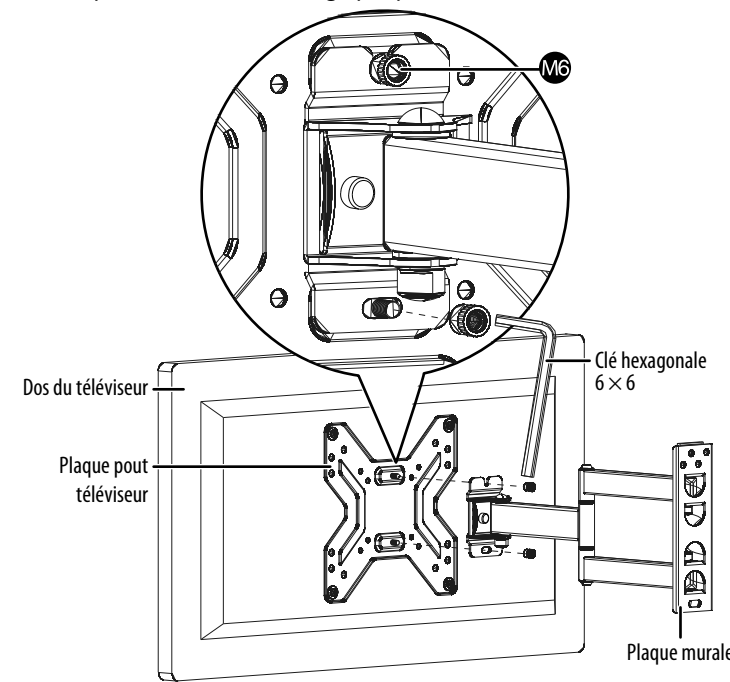

7 GESTION DES CÂBLES


Faire passer les câbles pour les périphériques connectés le long du bras de montage, puis enclencher les supports de câble sur celui-ci.

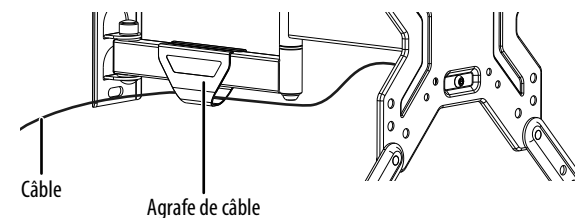

8 RÉGLAGE DU SUPPORT DE MONTAGE DU TÉLÉVISEUR


Mise à niveau du téléviseur

- Si l'écran du téléviseur n'est pas de niveau, desserrer les écrous supérieurs et inférieurs (**M6**) avec la clé hexagonale de 6 x 6 et régler le niveau, puis serrer les écrous.
- REMARQUE :** Si l'écran du téléviseur ne s'incline pas vers le bas, utiliser une clé pour ajuster les deux écrous gauche et droit de la plaque du téléviseur.

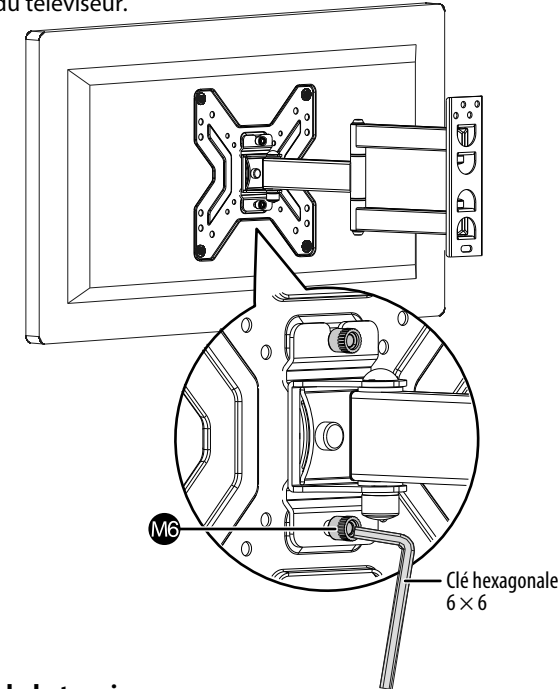


Réglage de la tension

Pour régler la tension du bras (pour que le bras soit plus facile ou plus dur à bouger), desserrer la vis de tension à l'aide de la clé hexagonale 5 x 5.

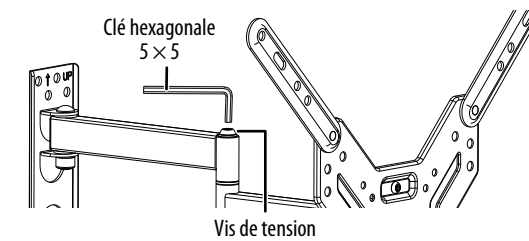

Rotation et inclinaison du téléviseur

- 1 Pour faire pivoter le téléviseur vers la gauche ou la droite, prendre les côtés du téléviseur, puis pousser un côté tout en tirant sur l'autre côté.
- 2 Pour incliner le téléviseur vers le haut ou vers le bas, prendre le téléviseur par le haut et par le bas, puis l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière.

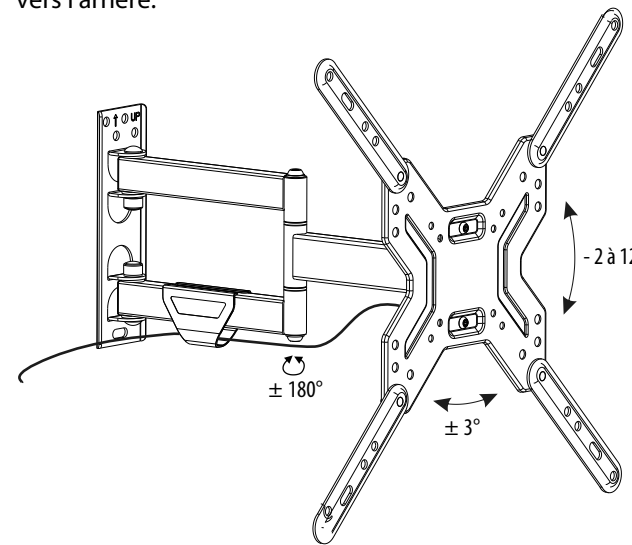

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS MOIS

Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER DYNEX :

Pour le service à la clientèle, appeler le 800-305-2204 www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.