

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Refrigerador compacto de 2 puertas

NS-CF30SS9/NS-CF30SS9-C



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	3
Instrucciones importantes de seguridad	3
Requisito de conexión a tierra	5
Características.....	6
Contenido del paquete.....	6
Componentes principales	6
Dimensiones.....	7
Preparación para instalar su refrigerador	7
Antes de usar su refrigerador	7
Búsqueda de una ubicación conveniente	7
Nivelación de su refrigerador	8
Proveer una ventilación adecuada	8
Proporcionando una fuente de alimentación adecuada	8
Ajuste del termostato.....	9
Utilización del compartimiento del congelador.....	10
Fabricación de hielo.....	10
Descongelación de su refrigerador	10
Inversión de la posición de la puerta	11
Antes de comenzar.....	11
Desmontaje de la puerta	11
Reinstalación de las puertas	13
Mantenimiento de su refrigerador	15
Limpieza del interior de su refrigerador	15
Reemplazo de la luz interior	15
Apagado de su refrigerador durante largos periodos de tiempo.....	15
Transportación de su refrigerador.....	16
Consejos para el ahorro de energía.....	16
Localización y corrección de fallas.....	16
Especificaciones.....	20
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	21

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CF30SS9 o NS-CF30SS9-C representa el más moderno diseño de refrigerador compacto y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su refrigerador compacto.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su refrigerador compacto.

ADVERTENCIA

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.

- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Apague el aparato antes de desconectarlo.
- 18 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, cuando se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, cuando el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 19 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.
- 20 Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- 1 **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación del aparato en un lugar o en una estructura integrada sin obstrucciones.
- 2 **ADVERTENCIA:** No toque el interior del compartimiento del congelador con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- 3 **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- 4 **ADVERTENCIA:** No dañe la tubería del refrigerante al manipular, mover o al usar el refrigerador.
- 5 **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimiento para alimentos del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.
- 6 **ADVERTENCIA-PELIGRO:** Nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el refrigerador.



- 7 Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
 - 1) Retire las puertas
 - 2) Deje los estantes en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad
- 8 Desenchufe el refrigerador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.
- 9 Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin la supervisión.
- 10 Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- 11 Siga las normas locales acerca del deshecho del aparato debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.
- 12 Este aparato está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares.
- 13 No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades de este refrigerador.
- 14 No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas) con este electrodoméstico. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento del refrigerador.
- 15 No almacene sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un gas propulsor inflamable en este electrodoméstico
- 16 Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares tales como:
 - Zonas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - Estancias y clientes en los hoteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Casas de huéspedes;
 - Servicios de hostelería y aplicaciones no minoristas.
- 17 Reemplazo de la luz por profesionales.

Requisito de conexión a tierra

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Este refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un cable de puesta a tierra con un enchufe de tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.


El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Características

Contenido del paquete


- Refrigerador compacto de 2 puertas
- Estantes ajustables
- Bandeja cubitera
- Paleta para descongelar
- *Guía del usuario*
- Espiga de pivote con tornillos

Componentes principales

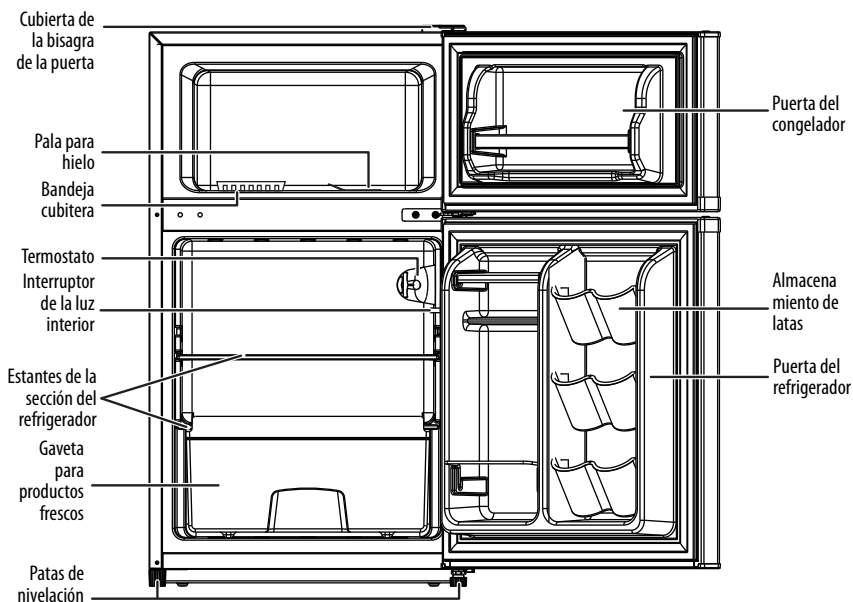

Nota: Para quitar un estante del refrigerador, levántelo y luego deslícelo hacia afuera.

Dimensiones

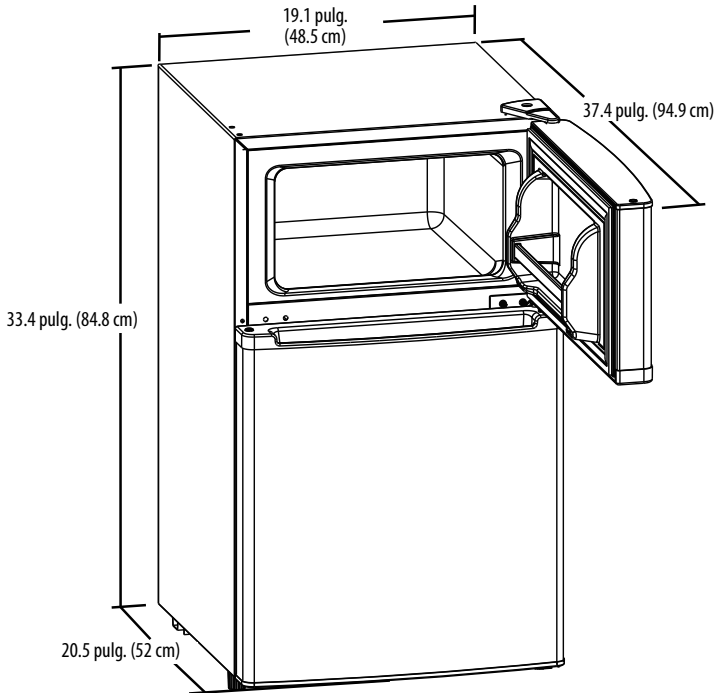

Preparación para instalar su refrigerador

Antes de usar su refrigerador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje el refrigerador en posición vertical durante aproximadamente cuatro horas antes de conectarlo. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación inadecuada durante la transportación.
- Limpie la superficie interior con un paño húmedo y tibio.

Búsqueda de una ubicación conveniente

- Este refrigerador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para sostener el refrigerador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de 5 pulg. (12.7 mm) entre la parte posterior y los lados del refrigerador y las paredes circundantes. Esto permite la ventilación adecuada. Ajuste las patas para mantener el refrigerador a nivel.

- Coloque el refrigerador alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 85 °F (29.4 °C) obstaculizará el funcionamiento de este refrigerador. Este refrigerador se puede colocar en un garaje, siempre que la temperatura ambiente en el garaje no esté entre 50 °F (10 °C) o superior a 85 °F (29.4 °C). No está diseñado para uso exterior.
- Evite ubicar el refrigerador en áreas húmedas.
- Este refrigerador se puede colocar sobre la alfombra, pero se debe tener cuidado de no dañar la alfombra al moverse el refrigerador.

Nivelación de su refrigerador

- Es muy importante que el refrigerador esté nivelado para que funcione correctamente. Si el refrigerador no está nivelado durante la instalación, las puertas no se cerrarán o sellarán adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.
- Para nivelar el refrigerador, puede girar la pata de nivelación hacia la derecha para levantar ese lado del refrigerador o gire a la izquierda para bajar ese lado.

Nota: Al haber alguien empujando por la parte superior del refrigerador ayuda a disminuir el peso sobre la pata de nivelación, haciendo el ajuste mas fácil.

Proveer una ventilación adecuada

Coloque el refrigerador por lo menos a 5 pulg. (12.7 cm) de la pared para asegurar una adecuada ventilación al compresor. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor, como un calentador o estufa ya que esto puede afectar el compresor.


Proporcionando una fuente de alimentación adecuada

Revise su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de 110 a 120 V, 60 Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 patas (conexión a tierra) que va a un tomacorriente de pared estándar de 3 patas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.


Utilización de un enchufe de 3 clavijas y del tomacorriente

Receptáculo de 3 clavijas

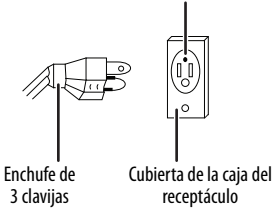

Uso de un adaptador de conexión a tierra


Cable de puesta a tierra

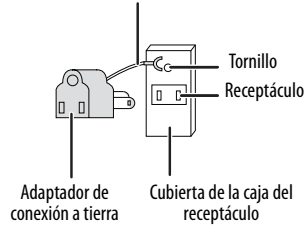

Notas:

- El refrigerador siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual teniendo una tensión nominal que coincida con la placa de clasificación.
- Nunca desconecte su refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tírelo de forma recta hacia afuera del tomacorriente.

Ajuste del termostato

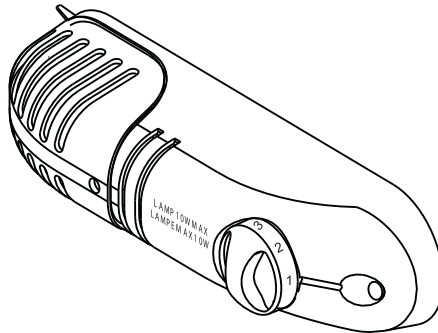

- 1 La primera vez que encienda el refrigerador, ajuste el termostato a "7" y hágalo funcionar por lo menos dos horas antes de poner los alimentos.

- 2 Después de que se haya enfriado totalmente, Pruébalo y ajuste a "4" para que sea menos fresco, para que satisfaga mejor sus necesidades. El ajuste de "4" debe ser apropiado para la utilización del refrigerador en el hogar o en la oficina.

Notas:

- Al girar el termostato a la posición apagado "0" se interrumpirá el ciclo de refrigeración, pero el refrigerador no se apagará.
- Si se desenchufa el refrigerador o pierde la energía, debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el refrigerador no se encenderá.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del refrigerador.
- Si decide cambiar el ajuste del termostato, ajústelo de un paso a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

Utilización del compartimiento del congelador

El compartimiento del congelador está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de los alimentos congelados.

El período de almacenamiento de los alimentos congelados varía y no debe superarse el tiempo recomendado.

Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más pronto posible después de haberlos comprado. Si hay instrucciones en el paquete, sígalas cuidadosamente con respecto a los tiempos de almacenamiento.

Fabricación de hielo

- 1 Coloque el termostato a "7".
- 2 Llene la bandeja cubos de hielo de (2/3 de capacidad) con agua fría y coloque la bandeja en la parte inferior del compartimiento del congelador para congelar correctamente.
- 3 Cuando el agua en la bandeja de cubos de hielo se haya endurecido, retire la bandeja de hielo del congelador y tuerza ligeramente para expulsar los cubos de hielo de la bandeja.
- 4 Coloque el termostato a "4" al terminar de hacer hielo.

Descongelación de su refrigerador

Este refrigerador no está diseñado para descongelarse automáticamente. Con el fin de evitar daños en el revestimiento interior del refrigerador de la excesiva acumulación de escarcha, descongele el refrigerador cada tres meses o cuando el hielo o la escarcha es aproximadamente de ¼ pulg. (6 mm) de espesor en el interior del compartimiento del congelador.

- 1 Coloque el termostato a "0", y retire todo el contenido del compartimiento del congelador.
- 2 Deje la puerta del congelador abierta para que se derrita el hielo o la escarcha acumulada. Retire grandes pedazos de hielo según sea necesario.

CUIDADO:

- No use agua caliente ni dispositivos de calefacción eléctrica para derretir el hielo acumulado.
- La puerta del refrigerador debe permanecer cerrada mientras descongela el congelador.

- 3 Después de la descongelación, elimine el hielo y el agua acumulada y seque el compartimiento del congelador con un paño suave.
- 4 A pesar de que el hielo no está visiblemente presente en el compartimiento del congelador, permita que el evaporador, que se encuentra detrás de la pared del congelador, descongelarse completamente durante aproximadamente dos horas (Total) antes de encender el refrigerador.
- 5 Enciéndalo siguiendo las instrucciones en "Ajuste del termostato" en la página 9.

Inversión de la posición de la puerta

Su refrigerador está construido con una puerta reversible. Dependiendo de la ubicación en la que va a usar su refrigerador compacto, puede que le sea más conveniente invertir la posición de la puerta, para que se abra de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha.

CUIDADO: Para evitar lesiones al usuario o a su propiedad, es recomendable que alguien le ayude durante el proceso de inversión de la puerta.

Antes de comenzar


Necesitará: Un destornillador de tubo de 10 mm y un destornillador Phillips.

- Asegúrese de que su refrigerador esté desconectado y vacío.
- Tenga a alguien disponible para que le ayude en el proceso.
- Mantenga todas las partes que quite para usarlas más tarde.
- Para remover la puerta, es necesario inclinar el refrigerador hacia atrás. Descanse el refrigerador sobre algo sólido, tal como una silla, justo debajo del panel superior.
- No coloque el refrigerador completamente plano para que no se dañe el sistema de refrigeración.


Desmontaje de la puerta

- 1 Remueva los tornillos que sostienen la cubierta de la bisagra superior al refrigerador y remueva la cubierta de la bisagra superior.
- 2 Remueva los tornillos que sostienen la bisagra superior al refrigerador y remueva la bisagra. Tire de la puerta del congelador hacia arriba y quítela del refrigerador.

- 3 Retire las cubiertas de los agujeros de los tornillos en la parte superior del lado izquierdo del refrigerador. Mantenga las cubiertas de los agujeros para tornillos en un lugar práctico. Los necesitará más tarde.

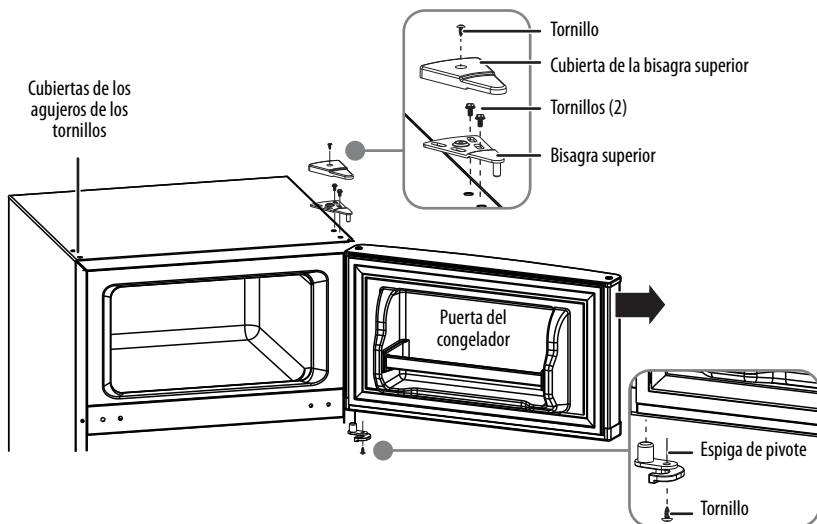


- 4 Retire los tres tornillos que sostienen la espiga de pivote de la parte inferior derecha de la puerta del congelador y extraiga la espiga de pivote.
- 5 Retire los dos tornillos que sujetan la bisagra del medio al cuerpo de su refrigerador y retire la bisagra.

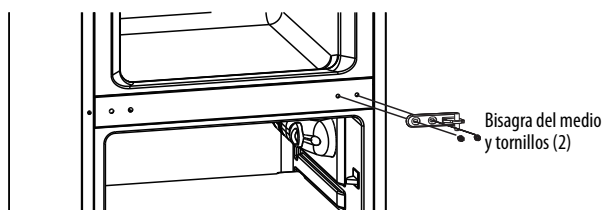

- 6 Tire de la puerta del refrigerador hacia arriba y retírela.
- 7 Incline el refrigerador hacia atrás.
- 8 Desenrosque las patas de nivelación derecha e izquierda, después retírelas.


- 9 Retire los dos tornillos que sujetan la bisagra inferior de su refrigerador y retire la bisagra.

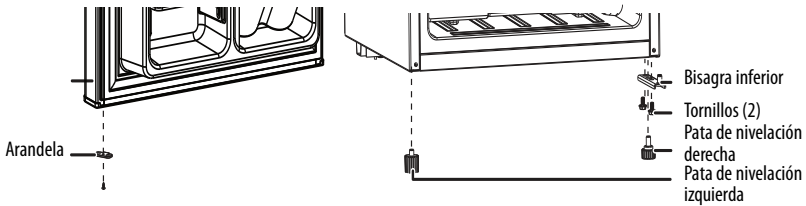


- 10 Retire la arandela perforada de la parte inferior derecha de la puerta.

Reinstalación de las puertas


- 1 Instale la arandela perforada en el lado inferior izquierdo de la puerta.
- 2 Instale la pata de nivelación que retiró del lado izquierdo en la parte inferior derecha de su refrigerador e instale la pata de nivelación que retiró del lado derecho en la parte inferior izquierda.
- 3 Alinee el agujero de la parte inferior izquierda de la puerta del refrigerador con el eje de la bisagra inferior e instale la puerta en el eje de la bisagra.
- 4 Instale la bisagra inferior en la parte inferior izquierda de su refrigerador con los tornillos que retiró anteriormente. Apriete los tornillos.

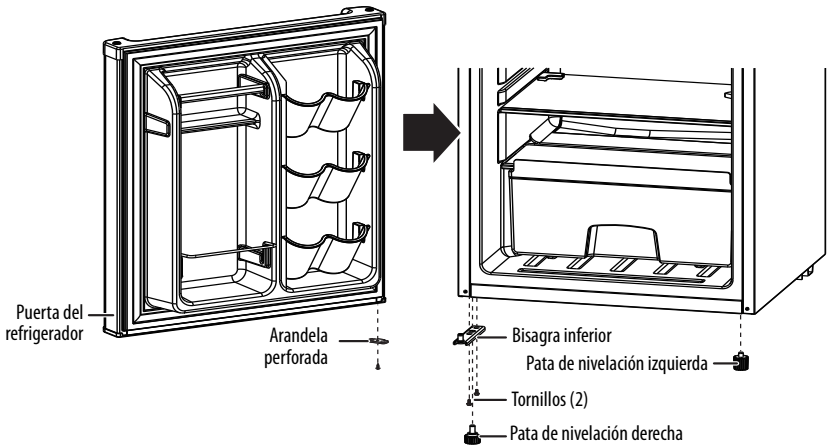

- Coloque el pasador de la bisagra del medio en la parte superior izquierda de la puerta del refrigerador, luego instale la bisagra del medio en la parte izquierda del refrigerador con los tornillos que retiró previamente. No apriete demasiado los tornillos.

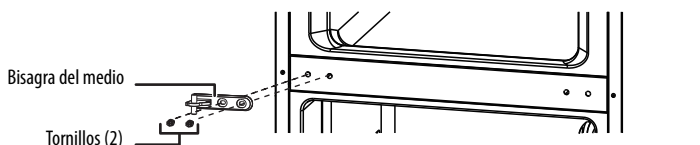

- Compruebe el ajuste y la alineación (vertical y horizontal) de la puerta y asegúrese de que se abra y se cierra libremente, luego apriete los tornillos que sujetan la bisagra del medio.
- Instale la espiga de pivote en la parte inferior izquierda de la puerta del congelador utilizando el tornillo retirado previamente.
- Alinee el agujero en la parte inferior izquierda de la puerta del congelador con el pasador superior en la bisagra del medio, luego instale la puerta del congelador en el pasador de la bisagra.
- Coloque el pasador de la bisagra superior en la parte superior de la puerta del congelador, luego instale la bisagra superior en la parte superior izquierda del refrigerador con los tornillos que quitó previamente.
- Compruebe el ajuste y la alineación (vertical y horizontal) de la puerta y asegúrese de que se abra y se cierre libremente y apriete los tornillos que sujetan la bisagra superior.

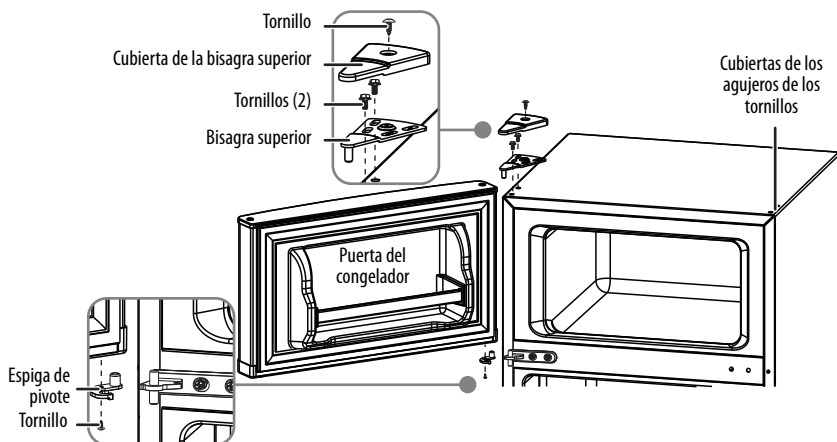

- Instale las cubiertas de los agujeros para tornillos que retiró previamente de los agujeros en el lado superior izquierdo de su refrigerador en los agujeros en la parte superior derecha de su refrigerador.
- Ajuste las patas de nivelación para poner a nivel el refrigerador.

Mantenimiento de su refrigerador

Su refrigerador está diseñado para ser usado todo el año con un mínimo de limpieza y mantenimiento.

Al recibirlo por primera vez, limpie la caja con un detergente suave y agua tibia, luego séquelo con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.

CUIDADO: Para evitar daños en el acabado, no utilice:

- Gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- Limpiadores abrasivos.

Limpieza del interior de su refrigerador

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el interior con un paño húmedo y tibio.

Nota: Se recomienda empapar el paño en una solución de bicarbonato de sodio antes de lavar el interior. Mezcle un litro de agua tibia y dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

- 4 Seque el interior y el exterior con un paño suave.

Reemplazo de la luz interior

CUIDADO:

- Todas las piezas extraídas deben guardarse para volver a instalar la bombilla.
- Antes de retirar la bombilla, desconecte el refrigerador de la fuente de alimentación. De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

- 1 Sostenga la cubierta de la lámpara y empuje hacia el interior del gabinete para sacarla del compartimiento del refrigerador.
- 2 Desenrosque la bombilla vieja e instale una nueva bombilla (10 W/12 E).
- 3 Reinstale la cubierta de la lámpara.

Apagado de su refrigerador durante largos periodos de tiempo

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el refrigerador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

CUIDADO: Tenga mucho cuidado con los niños. El refrigerador no debe ser accesible al juego de los niños.

Transportación de su refrigerador

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del refrigerador.
- 4 Cierre las puertas con cinta adhesiva.

Nota: Asegúrese de que el refrigerador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque su refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de electrodomésticos que producen calor o conductos de calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje enfriar los alimentos caliente a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro del refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas.

Localización y corrección de fallas

CUIDADO: No intente reparar su refrigerador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi refrigerador no funciona.	• Asegúrese de que su refrigerador esté conectado de forma segura a un tomacorriente que funcione. • Asegúrese de que su fuente de alimentación tenga el voltaje correcto. La clasificación de voltaje de su refrigerador está en una etiqueta en la parte posterior de su refrigerador. • Revise el fusible de la casa o la caja del disyuntor y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El compartimiento del refrigerador tiene un mal olor.	• Asegúrese de que todos los alimentos con un fuerte olor (como las cebollas) estén envueltos o almacenados en un embalaje hermético. • Ciertos contenedores y materiales de envoltura (como papel, papel aluminio o plástico) pueden causar olores. Si cree que podría ser el caso, intente usar diferentes contenedores o una marca diferente de material de embalaje. • Verifique si hay alimentos en mal estado y retírelos. • Limpia el interior de su refrigerador. Refiérase a Mantenimiento de su refrigerador en la página 15.
Las puertas del refrigerador no se cierran completamente.	• Asegúrese de que no haya ningún paquete de alimentos que impidan el cierre de la puerta. • Asegúrese de que las juntas de la puerta (sellos) estén limpias. Refiérase a Mantenimiento de su refrigerador en la página 15. • Si la junta de la puerta no sella, intente calentarla y luego enfriela. Puede usar un secador de pelo eléctrico para calentar la junta. • Asegúrese de que su refrigerador esté nivelado. Refiérase a Nivelación de su refrigerador en la página 8. • Asegúrese de que la parte superior del refrigerador esté inclinada hacia atrás de 0.4 pulg. (10 mm) a 0.6 pulg. (15 mm). Refiérase a Nivelación de su refrigerador en la página 8.
La temperatura está muy alta.	• Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado tiempo o las haya abierto con demasiada frecuencia. • Asegúrese de que ningún obstáculo impida que las puertas se cierren correctamente. • Ajuste la temperatura del refrigerador o del compartimiento congelador. Refiérase a Ajuste del termostato en la página 9. • Es posible que su refrigerador no tenga suficiente espacio libre desde las paredes o el techo. Refiérase a Proveer una ventilación adecuada en la página 8.
La temperatura está demasiado fría.	• Ajuste la temperatura del refrigerador o del compartimiento congelador. Refiérase a Ajuste del termostato en la página 9.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Una capa de escarcha ocurre en uno de los compartimentos.	• Una capa de escarcha puede ocurrir en las paredes interiores del compartimiento si el congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierto por mucho tiempo. • Asegúrese de que las salidas de aire no estén bloqueadas por la comida. • Asegúrese de que las puertas estén completamente cerradas. • Para retirar la escarcha, refiérase a Descongelación de su refrigerador en la página 10.
La puerta del refrigerador es difícil de abrir.	• Cuando abre la puerta del refrigerador, entra aire caliente dentro. Cuando cierre la puerta, el aire caliente va rápidamente hacia el condensador, lo que provoca un vacío. Esto hace que la puerta sea difícil de abrir durante unos 10 a 15 segundos después del cierre. • Si la puerta es difícil de abrir en otras ocasiones, intente frotar cera de parafina o vaselina a lo largo de los bordes de toda la junta. La cera de parafina se usa para el enlatado y es segura para el uso alrededor de los alimentos.
El compresor funciona durante mucho tiempo o se enciende y apaga con frecuencia.	El compresor funciona más tiempo si: • La temperatura ambiente es alta. • Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos. Espere a que la comida se congele, luego vuelva a verificarla. • Abre y cierra la puerta con frecuencia. • La junta de la puerta está sucia. Limpie la junta. Refiérase a Mantenimiento de su refrigerador en la página 15. • Su refrigerador ha sido desconectado por un período de tiempo. Espere a que su refrigerador se enfríe (aproximadamente cuatro horas) antes de agregar alimentos. • Tiene la temperatura demasiado baja.
La luz dentro del refrigerador no se enciende.	• Asegúrese de que su refrigerador esté conectado a un tomacorriente que funcione. • Si una puerta permanece abierta demasiado tiempo, su refrigerador apaga automáticamente la luz. • Cierre y vuelve a abrir la puerta. • Verifique si la luz está dañada. Si la luz está dañada, haga que un técnico de servicio calificado la remplace. Refiérase a Reemplazo de la luz interior en la página 15.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador hace ruidos extraños o vibra.	Los siguientes sonidos son normales: • Ruidos del compresor en funcionamiento. • Ruido del movimiento del aire desde el pequeño motor del ventilador en el compartimento del congelador u otros compartimentos. • Gorgoteo de sonido similar al agua hirviendo. • Sonido de chasquido antes de que arranque el compresor. Otros ruidos o vibraciones inusuales pueden ocurrir: • Si tiene artículos en la parte superior de su refrigerador. Retire los artículos. • Si su refrigerador no está a nivel. Refiérase a Nivelación de su refrigerador en la página 8. • Si su refrigerador está tocando las paredes. Aléjelo de las paredes. • Si los estantes o las gavetas están instalados incorrectamente.
El exterior del refrigerador está caliente.	La disipación de calor del condensador puede hacer que el exterior se sienta caliente. Esto es normal y sucede si: • La temperatura ambiente es alta. • Usted tiene demasiada comida en su refrigerador. • Abra y cierre las puertas excesivamente.
El agua se condensa en el exterior del refrigerador.	• La condensación en la superficie exterior y la junta de la puerta es normal cuando la humedad de la habitación es alta. • Cuando abre la puerta, el aire exterior cálido y húmedo se encuentra con el aire frío y seco dentro de su refrigerador. Esto es normal.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	19.1 x 20.5 x 33.4 pulg. (48.5 x 52 x 84.8 cm)
Peso	55 lb (24.92 kg)
Requisitos de potencia	115 V ~ 60 Hz
Intensidad	1.5 A
Consumo de energía (anual)	321 kWh
Longitud del cable de alimentación	5 pies 1 pulg. (+/- 2 pulg.) (1.55 m [+/- 0.05 m])

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V4 ESPAÑOL
20-0286