

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Convertidores de viaje y adaptadores de enchufe

NS-TRAVELAC2000W/NS-TRAVELAC2000W-C

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Convertidor de viaje
- Adaptador de enchufe (5)
- Estuche de transporte
- Guía de instalación rápida

Antes de utilizar su nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Cinco adaptadores de enchufe conectan aparatos electrónicos de muchas regiones
- El convertidor convierte la entrada de 220 - 240 V CA en una salida de 120 V CA (2000 W máx.)
- Bolsa de transporte incluida para facilitar el almacenamiento y la portabilidad

PRECAUCIÓN: Los aparatos de alto voltaje (como un secador de pelo) no deben utilizarse durante más de diez minutos seguidos con el convertidor.

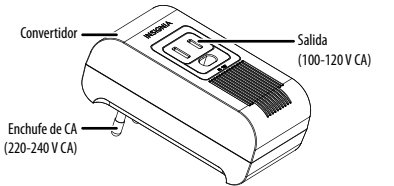

Convertidor

El convertidor cambia automáticamente la potencia entre 26 W y 2000 W en función de la potencia del dispositivo conectado. Puede utilizar el convertidor con secadores de pelo o planchas que tengan una potencia máxima de 2000 W, pero no se recomienda hacerlo durante más de diez minutos seguidos.

PRECAUCIÓN: NO utilice el convertidor durante más de diez minutos para aparatos de viaje (como un secador de pelo o un rizador).



Revise estas instrucciones importantes de seguridad para que usted y sus dispositivos sean en toda seguridad.

PRECAUCIONES:

- Para uso únicamente con electrodomésticos no puestos a tierra de clase II y de doble aislamiento.
- Utilice el convertidor sólo con aparatos de calefacción resistivos que tengan una potencia nominal de 26 W a 2000 W, como los secadores de pelo.
- Es posible que los adaptadores de enchufe no funcionen con determinados aparatos de alta potencia. Compruebe en la etiqueta de su aparato si está dentro de la capacidad de corriente del adaptador. Los adaptadores no convierten el voltaje.
- Antes de utilizar su convertidor de viaje, compruebe que el producto que va a utilizar tiene el voltaje y la potencia nominal adecuados para hacer funcionar sus aparatos.
- Siempre desenchufe este producto cuando no se usa.
- Se recomienda usarlo únicamente en el extranjero. No está diseñado para un uso doméstico largo en los EE.UU y Canadá.
- Sólo para uso en el interior.
- **ADVERTENCIAS:** Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elije la configuración correcta y enchufe este producto antes de vigilar directamente los niños que usan dispositivos conectados a este producto. No use el convertidor para electrodomésticos controlados por circuitos electrónicos.

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO SEA COMPATIBLE

- 1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Consulte “Selección del adaptador de enchufe” para conocer los voltajes comunes.
- 2 Verifique el voltaje del dispositivo que desea conectar al tomacorriente.
- 3 Compare el voltaje de la toma de corriente con el voltaje de su dispositivo y, a continuación, utilice la tabla proporcionada para decidir si debe utilizar el convertidor.

Nota: El voltaje de algunos dispositivos es una gama. Si el voltaje de su tomacorriente está en el rango de su dispositivo (por ejemplo, un dispositivo de 120 a 240 V y un tomacorriente de 240 V), no se necesita el convertidor.

El voltaje del tomacorriente está:	Instrucciones:
• En el rango del voltaje de su dispositivo	Utilice los adaptadores de enchufe (NO necesita el convertidor).
• En un país con 220 - 240 V CA • El voltaje de su aparato es de 100 - 120 V CA	Utilice el convertidor y un adaptador de enchufe adecuado.

SELECCIÓN DEL ADAPTADOR DE ENCHUFE

En ciertos países, se pueden encontrar tomacorrientes empotrados u otros diseños de tomacorrientes que serán incompatibles con los enchufes del adaptador. Deberías poder utilizar su conversor de viaje con el juego de cinco adaptadores de enchufe incluidos en la mayoría de los tomacorrientes de todo el mundo.

Tipos de enchufes	Tipos de salida	Lugar	Voltaje
A	Clavijas planas paralelas		Japón Partes de América del Norte y el Caribe Partes de América del Sur, el Caribe y China 100 V 120 V 240 V
B	Clavijas redondas delgadas		Partes del Medio Oriente, África, Asia, el Caribe Partes de Europa del sur, partes del Medio Oriente, África, Asia, el Caribe 120 V 240 V
C	Clavijas planas que forman un ángulo		Australia, Nueva Zelanda y Fiji 240 V
D	Clavijas redondas gruesas		Partes de Europa del Norte 240 V
E	Enchufe de 3 clavijas		Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur 240 V

UTILIZACIÓN DE SU CONVERTIDOR DE VIAJE

PRECAUCIÓN: Asegúrese de haber elegido el adaptador de enchufe correcto para su aparato antes de utilizarlo. Un adaptador de enchufe incorrecto podría dañar su aparato.

Utilización de la salida del convertidor:

- 1 Asegúrese de que su dispositivo es compatible y de que necesita el convertidor. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.
- 2 Utiliza la tabla para encontrar la toma de corriente a la que desea conectar su dispositivo y, a continuación, selecciona el enchufe adaptador adecuado.
- 3 Conecte el adaptador de enchufe a su convertidor de viaje.
- 4 Conecte u dispositivo al convertidor de viaje y luego inserte el enchufe en un tomacorriente.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi convertidor de viaje o dispositivo está zumbando.

- Es normal escuchar un zumbido al utilizar el convertidor de viaje.

Mi dispositivo dejó de funcionar.

- Si su dispositivo incorpora un termostato, se puede que se haya apagado prematuramente. Espere que su dispositivo se enfríe y reanude su funcionamiento normal.

Mi dispositivo funciona lentamente.

- Ciertos dispositivos pueden funcionar de manera más lente en países extranjeros que usan una corriente de 50 HZ (en EE.UU. se usa 60 Hz).

No conozco el voltaje o vataje de mi dispositivo.

- Busque el voltaje o la potencia en el aparato, en el adaptador de corriente o en el manual.
- Para calcular el vataje, multiplique el voltaje por los amperios (por ejemplo, 120 V $\times$ 3 A = 360 W).
- Contacte el fabricante del dispositivo.

Mi aparato no cabe en la toma.

- Asegúrese de que su aparato es compatible y de que has seleccionado el adaptador de enchufe adecuado. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.
- Es normal que el aparato quede ajustado en la toma de corriente. Insértelo con firmeza pero sin forzarlo. Forzar la conexión podría dañar su dispositivo o su adaptador de viaje.

ESPECIFICACIONES

Salida del convertidor:

Entrada: 220 - 240 V CA 50 Hz

Salida: 100 - 120 V CA 2000 W máx. 50 Hz

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.