



SoundBLASTER® X3

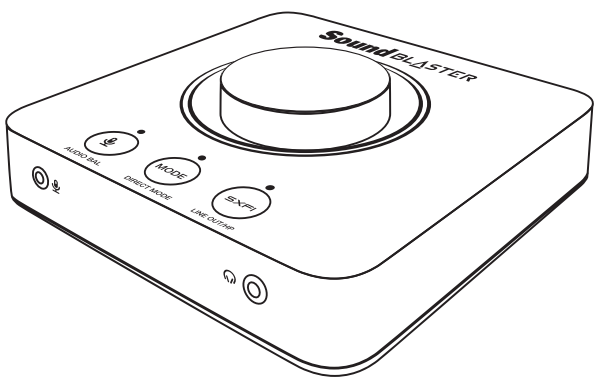


使用产品前请阅读使用说明
Model No. / 型號 / 型号: SB1810 声霸卡(耳机放大器) / 聲霸卡(耳機放大卡)
产品认证标准: GB13837, GB17625.1, GB8898 PN 035B181000000 RevA

EN. You need to provide this serial number if you require technical support for this product.
FR. Vous devez fournir ce numéro de série si vous avez besoin d'assistance technique pour ce produit.
DE. Diese Seriennummer wird im Bedarfsfall vom technischen Kundendienst für das Produkt abgefragt.
ES. Si necesita asistencia técnica para este producto, tendrá que proporcionar este número de serie.
PL. W razie korzystania z pomocy technicznej odnośnie tego produktu, muszą Państwo podać ten numer.
CZ. Toto výrobní číslo musíte uvést, budete-li požadovat k výrobku technickou podporu.
SK. V prípade potreby získať technickú podporu ohľadne tohto výrobku budete toto sériové číslo potrebovať.
RU. Если вам потребуется техническая поддержка по изделию, необходимо будет указать серийный номер.
JP. テクニカルサポートを受ける際に、シリアル番号が必要となりますので、シリアル番号ラベルを上部のシリアル番号欄に貼り付け(貼り付けた状態で出荷されている場合もあります)、本書大切に保管してください。
KR. 제품의 기술 지원이 필요할 경우 이 일련 번호를 제공해야 합니다.
CS. 今后若需要技术支持服务,您还需提供此序列号。
CT. 今后若需要技术支持服务,您还需提供此序列号。

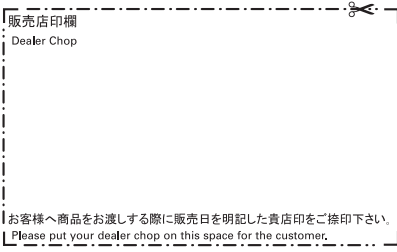

Serial No / Numéro de série / Seriennummer / Número de serie / Numer serijny / Výrobní číslo / Sériové číslo / Серийный номер / シリアル番号 / 일련 번호 / 序列号

1. Overview

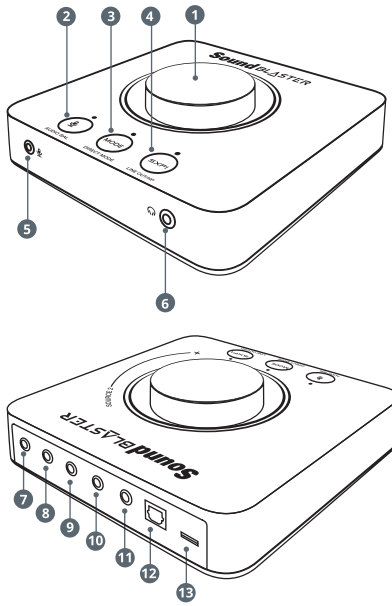


- A) Front View**
(1) Volume Control Knob
(2) Microphone Control Button
(3) Mode Button
(4) Super X-Fi Button
(5) Microphone-in (Mono)
(6) Headphone Jack

- B) Back View**
(7) Front-out (L / R)
(8) Side-out (L / R)
(9) Rear-out (L / R)
(10) Center / Subwoofer
(11) Line-in
(12) Optical-out
(13) USB Type-C Port


Wireless Type: Bluetooth Low Energy (BLE)
Operating RF range: 2402 ~ 2480 MHz
Max. RF Output Power: 4 dBm
Input: 5V --- 1A

2. Powering The Device

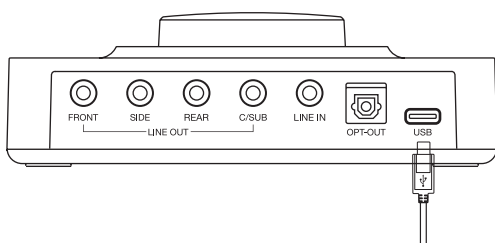

- (i) PC / Mac (ii) PS4™ (iii) Nintendo Switch™ Dock (v) USB Wall Power Adapter*
*DC 5V, 1A (not included)


3. Connecting Headphones / Headset and Microphone

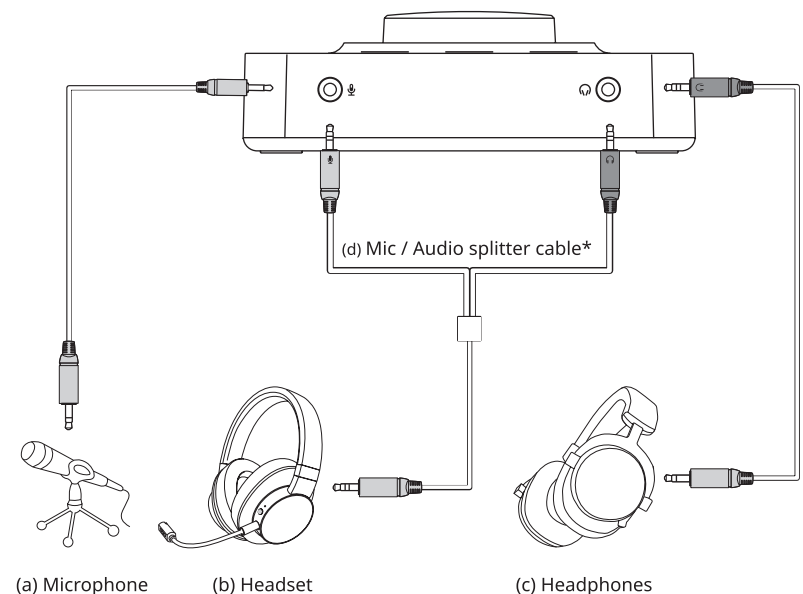

- (a) Microphone (b) Headset (c) Headphones


*Cables not included

4. Connecting Speakers and Other Peripherals

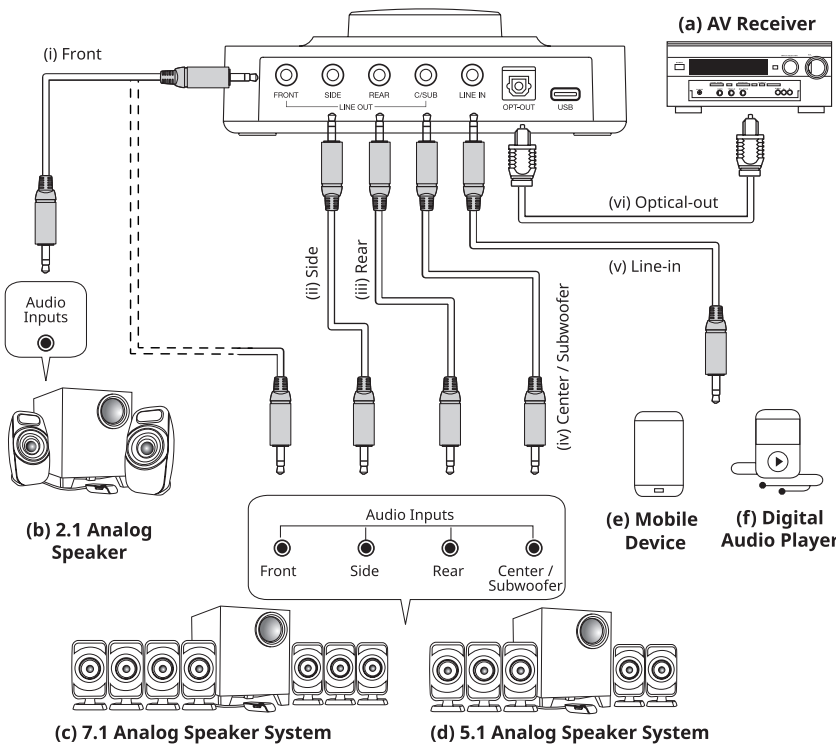

- (c) 7.1 Analog Speaker System (d) 5.1 Analog Speaker System

5. Button Functions and LED Indicators

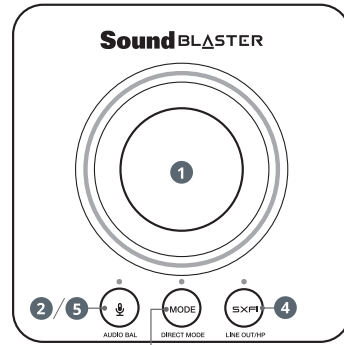

1 Volume Control Knob	2 Microphone Control Button
Turn the knob left / right to decrease / increase playback, microphone's or Audio Balance's volume. Press and hold to initiate Bluetooth Pairing*.	Press once to switch to Mic control. Use Volume Control Knob to control Mic Input Level. Press on the Volume Control Knob once to mute Mic. Press and hold to activate / deactivate Audio Balance feature.
*Bluetooth connection is strictly reserved for device control on a smart device only. Audio streaming is not available via Bluetooth	

6. Software Download

Unlock your Sound Blaster X3 with Sound Blaster Command software. Download the software and its user manual at [creative.com/support/SBX3](https://www.creative.com/support/SBX3).

Sound Blaster Command

iOS and Android
Control your Sound Blaster X3 even when connected to your console! Simply download **Sound Blaster Command** app from the App Store or Google Play Store to start.

Mac

Download **Sound Blaster Command** software from the Mac App Store to enjoy complete control of your audio experience on the Sound Blaster X3.

Windows

Download **Sound Blaster Command** from [creative.com/support/SBX3](https://www.creative.com/support/SBX3) to enjoy complete control of your audio experience on the Sound Blaster X3.



With Sound Blaster Command, you can:

- Experience professionally-tuned audio presets for gaming, movies and music
- Personalize audio effects with Sound Blaster Acoustic Engine
- Set up speakers and headphones' configuration
- Adjust playback and recording settings

*Sound Blaster Acoustic Engine is available on PC and Mac only

FR

- Présentation**
A) Vue avant
(1) Bouton de réglage du volume
(2) Bouton de réglage du microphone
(3) Bouton EQ / SXFI
(4) Bouton de sortie audio
(5) Entrée micro (mono)
(6) Sortie casque
B) Vue arrière
(7) Sortie avant (G / D)
(8) Sortie latérale (G / D)
(9) Sortie arrière (G / D)
(10) Central / Caisson de basse
(11) Entrée ligne
(12) Sortie optique
(13) Port USB Type-C
Type de réseau sans fil : technologie Bluetooth Low Energy (BLE)
Portée RF de fonctionnement : 2402 ~ 2480 MHz
Puissance de sortie RF max. : 4 dBm
Entrée : 5V --- 1A
C) Récepteur AV
(i) PC / Mac (ii) Station d'accueil Nintendo Switch™ (iii) PS4™ (iv) Adaptateur secteur mural USB*
*DC 5 V, 1 A (non inclus)
D) Casque
(i) Microphone (ii) Casque
E) Mobile Device
(i) Microphone (ii) Casque
F) Digital Audio Player
(i) Microphone (ii) Casque
- Mise sous tension de l'appareil**
(i) PC / Mac (ii) PS4™ (iii) Station d'accueil Nintendo Switch™ (iv) Adaptateur secteur mural USB*
*DC 5 V, 1 A (non inclus)
3. Connexion des écouteurs/du casque et du microphone
(a) Microphone (b) Casque (c) Câble répartiteur Micro / Audio*
*Cables non inclus
4. Connexion des haut-parleurs et autres périphériques
(a) Récepteur AV (b) 2.1 Haut-parleur analogique (c) Système de haut-parleurs analogique 5.1 (d) Appareil mobile (e) Lecteur audio numérique
5. Fonctions des boutons et voyants
(a) Bouton de réglage du volume : Tournez le bouton vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter le volume de lecture, du microphone ou de la balance audio. Appuyez, et maintenez la touche enfoncée pour lancer le couplage Bluetooth*.
*La connexion Bluetooth est strictement réservée au contrôle de dispositifs sur un appareil intelligent. Le streaming audio n'est pas disponible via Bluetooth.
(b) Bouton de réglage du microphone : Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de réglage du microphone.
(c) Bouton EQ / SXFI : Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour sélectionner entre 3 modes de EQ différents : égalisation de la base, du milieu et des aigus.
(d) Bouton de sortie audio : Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour sélectionner entre 3 modes de sortie audio : sortie avant, latérale et arrière.
(e) Entrée micro (mono) : Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour sélectionner entre 3 modes de sortie audio : sortie avant, latérale et arrière.
(f) Sortie casque : Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour sélectionner entre 3 modes de sortie audio : sortie avant, latérale et arrière.
6. Téléchargement du logiciel
Déverrouillez votre Sound Blaster X3 à l'aide du logiciel Sound Blaster Command. Veuillez télécharger le logiciel et son manuel d'utilisation sur [creative.com/support/SBX3](https://www.creative.com/support/SBX3).
7. Configuration du logiciel
Déverrouillez votre Sound Blaster X3 à l'aide du logiciel Sound Blaster Command. Veuillez télécharger le logiciel et son manuel d'utilisation sur [creative.com/support/SBX3](https://www.creative.com/support/SBX3).
8. Fonction de balance audio
Appuyez et maintenez enfoncée la touche de réglage du microphone pour activer/désactiver la balance audio. Tournez le bouton vers la droite pour écouter la sortie du haut-parleur tout en réduisant le volume de l'interface SPDIF. Tournez le bouton vers la gauche pour écouter la sortie de l'interface SPDIF tout en réduisant le volume de l'interface SPDIF.
9. Fonction de réglage du microphone
Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de réglage du microphone.
10. Fonction de réglage du microphone
Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de réglage du microphone.
11. Fonction de réglage du microphone
Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de réglage du microphone.
12. Fonction de réglage du microphone
Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de réglage du microphone.
13. Fonction de réglage du microphone
Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de réglage du microphone.

ES

- Overview**
A) Vista delantera
(1) Botón de control de volumen
(2) Botón de control del micrófono
(3) Botón EQ / SXFI
(4) Botón de salida de sonido
(5) Entrada de micrófono (Mono)
(6) Salida de auriculares
B) VISTA POSTERIOR
(7) Salida frontal (L / R)
(8) Salida lateral (L / R)
(9) Salida trasera (L / R)
(10) Central / subwoofer
(11) Entrada de línea
(12) Salida óptica
(13) Puerto USB Type-C
Tipo de inalámbrico: Bluetooth Low Energy (BLE)
Rango operativo de RF: 2402 ~ 2480 MHz
Máxima potencia de salida RF: 4 dBm
Entrada: 5V --- 1A
2. Encender el dispositivo
(i) PC / Mac (ii) PS4™ (iii) Adaptador de corriente USB*
*DC 5 V, 1 A (no incluido)
3. Conectar auriculares y micrófono
(a) Micrófono (b) Auriculares (c) Auriculares (d) Cable separador micrófono / audio*
*Cable no incluido
4. Conectar altavoces y otros periféricos
(a) Receptor AV (b) 2.1 Altavoces analógicos (c) Sistema de altavoces analógico de 5.1 (d) Dispositivo móvil (e) Reproductores de audio digitales
5. Botón de funciones e indicadores LED
1. Botón de control de volumen
Gire el pomo a la izquierda/derecha para bajar/aumentar el volumen del equilibrio de sonido, del micrófono o la reproducción. Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
*La conexión Bluetooth está estrictamente reservada para el control de dispositivos inteligentes. El streaming de audio no está disponible vía Bluetooth.
2. Botón de control del micrófono
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
3. Botón EQ / SXFI
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
4. Botón de salida de sonido
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
5. Entrada de micrófono (Mono)
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
6. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
7. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
8. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
9. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
10. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
11. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
12. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.
13. Salida de auriculares
Apriete y mantenga apretado para activar/desactivar la función de equilibrio de sonido.

DE

- Überblick**
A) Vorderansicht
(1) Lautstärkeregler
(2) Mikrofon-Steuertaste
(3) EQ / SXFI-Taste
(4) Audioausgangstaste
(5) Mikrofoneingang (Mono)
(6) Kopfhörerausgang
B) Back View
(7) Front-Out (L / R)
(8) Seiten-Out (L / R)
(9) Rear-Out (L / R)
(10) Center / Subwoofer
(11) Zentralsubwoofer
(12) Optischer-Ausgang
(13) USB-Type-C-Anschluss
Funktyp: Bluetooth Low Energy (BLE)
Betriebsfrequenzbereich: 2402 ~ 2480 MHz
Max. Hochfrequenzabgabe: 4 dBm
Eingang: 5V --- 1A
2. Schalten Sie das Gerät ein
(i) PC / Mac (ii) Nintendo-Switch™-Dockstation (iii) PS4™ (iv) USB-Steckernetzteil
*DC 5 V, 1A (nicht enthalten)
3. Kopfhörer / Headset und Mikrofon anschließen
(a) Mikrofon (b) Kopfhörer (c) Mikrofon / Audio-Splitterkabel *
*Kabel nicht im Lieferumfang
4. Anschließen von Lautsprechern und anderen Peripheriegeräten
(a) AV-Receiver (b) 2.1-Analog-Lautsprecher (c) System von analogen Lautsprechern (d) 5.1-Analog-Lautsprechersystem (e) Mobilgerät (f) Digitaler Audiowiedergabe
5. Tastenfunktionen und LED-Anzeigen
1. Lautstärkeregler
Drehen Sie den Knopf nach links / rechts, um die Lautstärke von Wiedergabe, Mikrofon oder Audio Balance zu verringern / erhöhen. Gedrückt halten, um die Bluetooth-Pairing * einzuleiten.
*Die Bluetooth-Verbindung ist ausschließlich für die Gerätesteuerung auf einem Smart-Gerät reserviert. Audio-Streaming ist über Bluetooth nicht verfügbar.
2. Mikrofon-Steuertaste
Drücken Sie die Mikrofon-Steuertaste gedrückt, um die Lautstärke der Lautsprecher zu verringern. Drücken Sie die Lautstärke der Lautsprecher zu erhöhen, während Sie die Lautstärke des Lautsprechers verringern. Drücken Sie anschließend einmal den Lautstärkeregler, um die Balance zurückzusetzen.
3. EQ / SXFI-Taste
Drücken Sie die EQ / SXFI-Taste gedrückt, um zwischen verschiedenen EQ-Modi zu wechseln. Wenn Super X-Fi aktiviert ist, ist nur der SXFI-EQ-Modus verfügbar. Modus 1, Modus 2 und Modus 3 sind nicht verfügbar. Benutzer können auch ihre eigenen EQs anpassen und jedem der EQ-Modi in der Sound Blaster Command-Software zuweisen, um sie besser an ihre Vorlieben anzupassen.
4. Audioausgangstaste
Drücken Sie die Audioausgangstaste gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
5. Mikrofoneingang (Mono)
Drücken Sie den Mikrofoneingang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
6. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
7. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
8. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
9. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
10. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
11. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
12. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.
13. Kopfhörerausgang
Drücken Sie den Kopfhörerausgang gedrückt, um die Balance zurückzusetzen.

PL

- Przegląd**
A) Widok z przodu
(1) Przycisk regulacji głośności
(2) Przycisk sterowania mikrofonem
(3) Przycisk EQ / SXFI
(4) Wyjście audio
(5) Wejście mikrofonu (mono)
(6) Wyjście słuchawkowe
B) WIDOK Z TYŁU
(7) Kanał przedni (L / R)
(8) Kanał boczny (L / R)
(9) Kanał tylny (L / R)
(10) Centralny subwoofer
(11) Wyjście liniowe
(12) Wyjście optyczne
(13) Port USB Type-C
Typ bezprzewodowy: Bluetooth Low Energy (BLE)
Zakres działania RF: 2402 ~ 2480 MHz
Max. moc wyjściowa RF: 4 dBm
Wejście: 5V --- 1A
2. Zasilanie urządzenia
(i) PC / Mac (ii) Stacja dokująca Nintendo Switch™ (iii) PS4™ (iv) Zasilacz ścienny USB*
*DC 5 V, 1 A (brak w zestawie)
3. Podłączanie słuchawek / zestawu słuchawkowego i mikrofonu
(a) Słuchawki (b) Słuchawki (c) Słuchawki (d) Słuchawki
(a) Zestaw słuchawkowy (b) Słuchawki (c) Słuchawki (d) Słuchawki
*Kabel nie jest dołączony
4. Podłączanie głośników i innych urządzeń peryferyjnych
(a) Amplituner (b) Głośniki analogowe 2.1 (c) System głośników systemu 5.1 (d) Urządzenie mobilne (e) Wyjście optyczne (f) Cyfrowe odtwarzanie audio
5. Funkcje przycisków i wskaźniki LED
1. Pokrętkę regulacji głośności
Obróć pokrętkę, aby zmniejszyć / zwiększyć głośność odtwarzania, mikrofonu lub dźwięku. Naciśnij i przytrzymaj, aby zainicjować parowanie Bluetooth*.
*Połączenie Bluetooth jest zarezerwowane wyłącznie do sterowania urządzeniem przez Bluetooth.
2. Przycisk sterowania mikrofonem
Naciśnij raz, aby przełączyć na sterowanie M. Użyj pokrętki regulacji głośności, aby kontrolować poziom wejścia mikrofonu. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć funkcję balansu audio.
3. Przycisk EQ / SXFI
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między wyjściami interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność interfejsu SPDIF. Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby posłuchać własnego interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność głośników. Następnie naciśnij raz pokrętkę regulacji głośności, aby zresetować wybór.
4. Wyjście audio
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między wyjściami interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność interfejsu SPDIF. Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby posłuchać własnego interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność głośników. Następnie naciśnij raz pokrętkę regulacji głośności, aby zresetować wybór.
5. Wejście mikrofonu (mono)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między wyjściami interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność interfejsu SPDIF. Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby posłuchać własnego interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność głośników. Następnie naciśnij raz pokrętkę regulacji głośności, aby zresetować wybór.
6. Wyjście słuchawkowe
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między wyjściami interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność interfejsu SPDIF. Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby posłuchać własnego interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność głośników. Następnie naciśnij raz pokrętkę regulacji głośności, aby zresetować wybór.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product within Sound Blaster Command software or at www.creative.com/register. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Technical & Customer Support Services

Visit [creative.com/support/SBX3](https://www.creative.com/support/SBX3) to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find customer support services and other helpful information here.

Other Information

Supplementary documentation for this product including DoC and safety and regulatory information can be downloaded from [creative.com/support/SBX3](https://www.creative.com/support/SBX3).

Warranty	Warranty information is supplied with your product in a separate document. Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
	Keep this document for future reference.

© 2019 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo, Sound Blaster, X-Fi, the X-Fi logo, Super X-Fi, SXFI, and the Super X-Fi logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without prior notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty. Before using the software, you must agree to be bound by the terms and conditions of the end user license agreement.

