

Adaptateur USB Bluetooth

NS-PCY5BMA/NS-PCY5BMA-C/NS-PCY5BMA2/NS-PCY5BMA2-C

Table des matières

Introduction	2
Caractéristiques	2
Contenu de l'emballage	2
Configuration système requise	3
WindowsMD 10, WindowsMD 8.1, WindowsMD 8.....	3
Installation du logiciel.....	3
Pour ajouter manuellement l'icône Bluetooth dans la barre des tâches.....	3
Ajout ou suppression d'un périphérique	5
Utilisation du menu contextuel.....	6
Gestion des connexions Bluetooth et des paramètres	7
Désinstallation du logiciel	10
Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 8	10
Problèmes et solutions	10
Avis juridiques	11
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	13

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-PCY5BMA, NS-PCY5BMA-C, NS-PCY5BMA2, ou NS-PCY5BMA2-C représente la dernière avancée technologique dans la conception d'adaptateurs Bluetooth et il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Caractéristiques

- Conforme à la spécification Bluetooth
- L'adaptateur est compatible avec les profils suivants :

• BPP (Profil d'impression de base)	• DUN
• BIP	• PAN
• ÉCART	• SPP
• HSP (Profil oreillette)	• HID
• Synchronisation GIP	• A2DP
• FTP	

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Bluetooth 4.0 avec EDR
- *Guide d'installation rapide*

Configuration système requise

- Processeur Pentium ou équivalent
- Un port USB disponible (USB 2.0 ou 3.0)
- Système d'exploitation : Microsoft^{MD} Windows^{MD} 10, Windows 8.1, ou Windows 8

Remarque : N'est pas compatible avec Windows XP, Windows Vista ni OSX

Windows^{MD} 10, Windows^{MD} 8.1, Windows^{MD} 8


Installation du logiciel

- 1 Connecter l'adaptateur Bluetooth à un port USB de l'ordinateur. Windows télécharge automatiquement les pilotes pour installer l'adaptateur Bluetooth.
- 2 Redémarrer l'ordinateur pour terminer l'installation.


Pour ajouter manuellement l'icône Bluetooth dans la barre des tâches

Si l'icône Bluetooth  ne s'affiche pas automatiquement dans la barre des tâches, il est possible d'ajouter l'icône à partir du *Panneau de configuration*.


- 1 Ouvrir le *Panneau de configuration*.

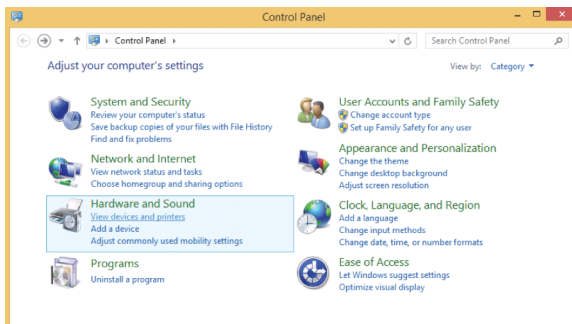

- 2 Dans **Matériel et audio**, cliquer sur **Afficher les périphériques et imprimantes**. L'écran *Périphériques et imprimantes* s'affiche.

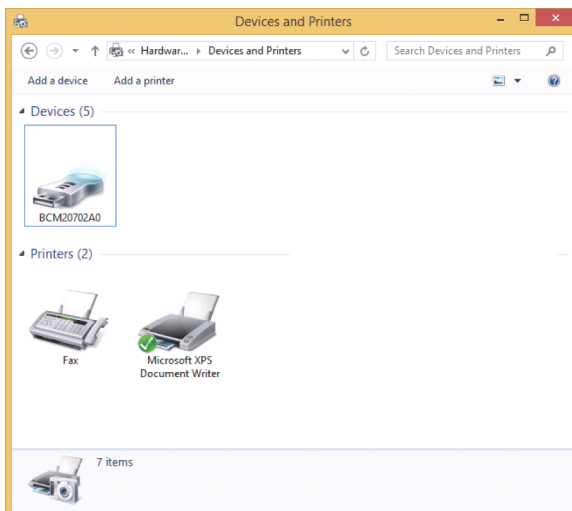


- 3 Cliquer avec le bouton droit sur **BCM20702A0**, puis cliquer sur **Paramètres Bluetooth**. L'écran *Paramètres Bluetooth* s'affiche.

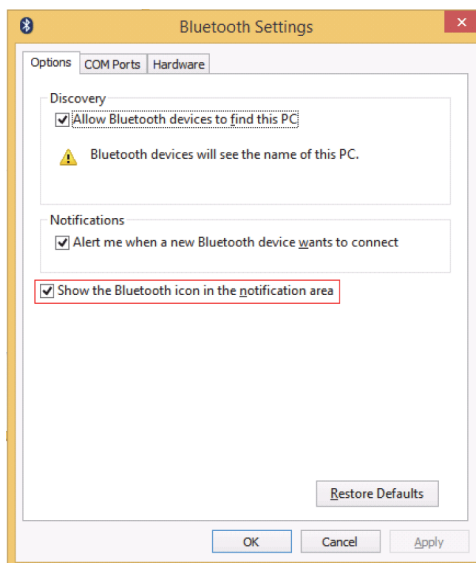


- 4 Cliquer sur la case à cocher **Show the Bluetooth icon in the notification area** (Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification), puis cliquer sur **OK**.

Ajout ou suppression d'un périphérique


- 1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches. Un menu s'affiche.

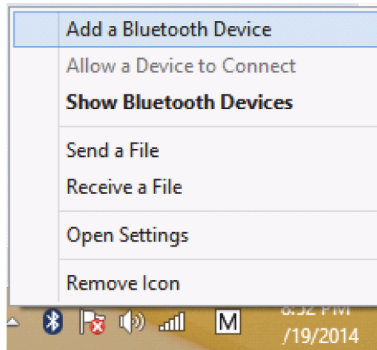

- 2 Cliquer sur **Add a Bluetooth Device** (Ajouter un dispositif Bluetooth). L'ordinateur commence la recherche automatique de périphériques Bluetooth.

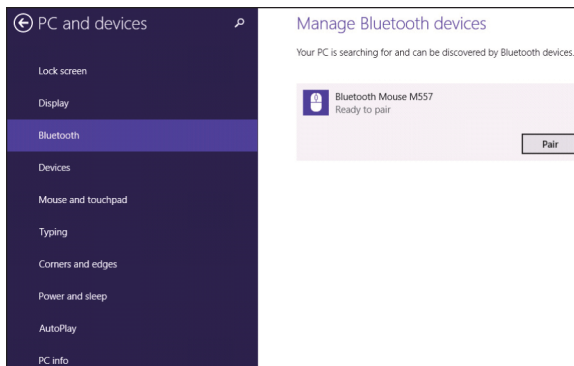


- 3 Cliquer sur **Bluetooth**, cliquer sur le périphérique à ajouter, puis cliquer sur **Coupler**.
Quand le périphérique est couplé, **Connecté** s'affiche à côté de lui.

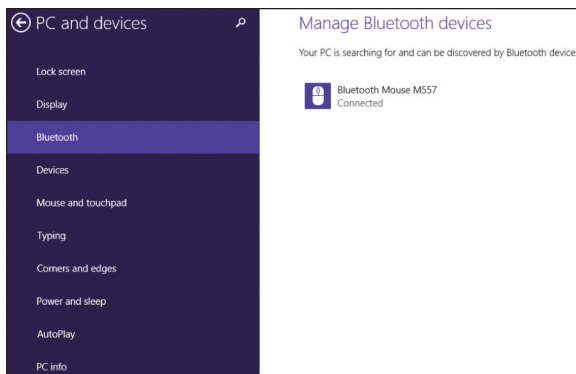

- Double-cliquer sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches, puis cliquer sur le périphérique à supprimer et cliquer sur **Supprimer le périphérique**.

Utilisation du menu contextuel

- Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth  sur le bureau. Un menu s'affiche avec les options suivantes:

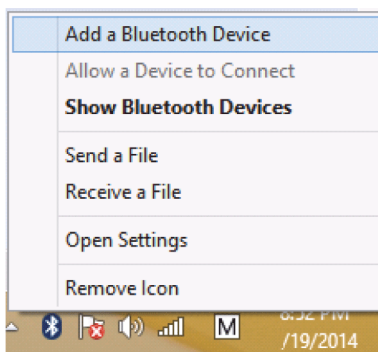


- **Ajouter un périphérique Bluetooth** : cliquer sur cette option pour ajouter un nouveau périphérique Bluetooth.
- **Autoriser la connexion d'un périphérique** : cliquer sur cette option, pour permettre aux périphériques de détecter et de se connecter automatiquement à l'ordinateur.
- **Afficher les périphériques Bluetooth** : cliquer sur cette option pour afficher une liste de tous les périphériques Bluetooth détectés.
- **Envoyer un fichier** : cliquer sur cette option pour envoyer un fichier en utilisant le partage de fichiers Bluetooth.
- **Recevoir un fichier** : cliquer sur cette option pour recevoir un fichier en utilisant le partage de fichiers Bluetooth.

- **Ouvrir paramètres** : cliquer sur cette option pour ouvrir l'écran des Périphériques Bluetooth.
- **Supprimer l'icône** : cliquer sur cette option pour supprimer l'icône Bluetooth de la barre des tâches.

Gestion des connexions Bluetooth et des paramètres


- 1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth  sur le bureau, puis cliquer sur **Ouvrir paramètres**. L'écran *Paramètres Bluetooth* s'affiche.

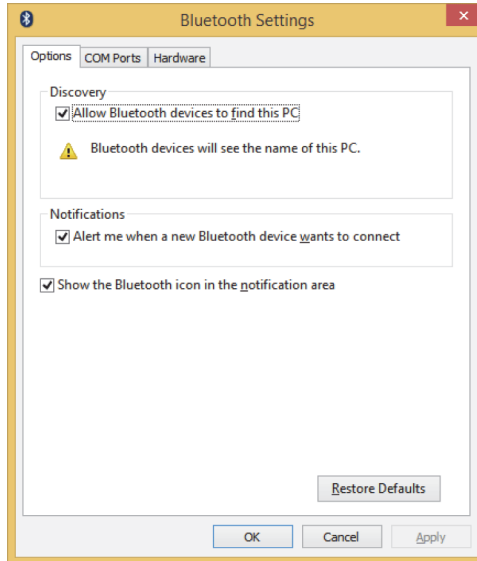

- 2 Cliquer sur un onglet dans la partie supérieure de l'écran pour parcourir les options.
- 3 Effectuer les modifications nécessaires, puis cliquer sur :
 - **Appliquer** pour confirmer un paramètre sans fermer la fenêtre.
 - **OK** pour confirmer un paramètre et fermer la fenêtre.
 - **Annuler** pour annuler un paramètre et fermer la fenêtre.

Onglet Options


Utiliser cet onglet pour définir les autorisations de découverte et des connexions, afficher ou masquer l'icône Bluetooth dans la zone de notification ou rétablir les paramètres d'origine.

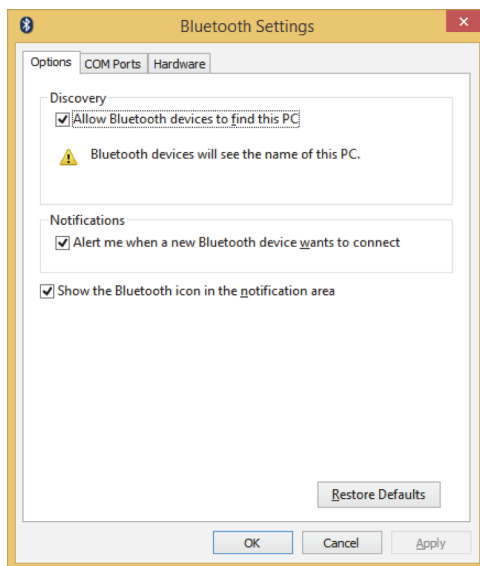

Onglet Ports COM


Utiliser cet onglet pour configurer les paramètres du port COM (série) pour des périphériques Bluetooth.

- Cliquer sur un périphérique, puis sur **Ajouter** pour affecter un port COM à un périphérique Bluetooth.
- Cliquer sur un périphérique, puis sur **Supprimer** pour supprimer un périphérique Bluetooth de la liste.

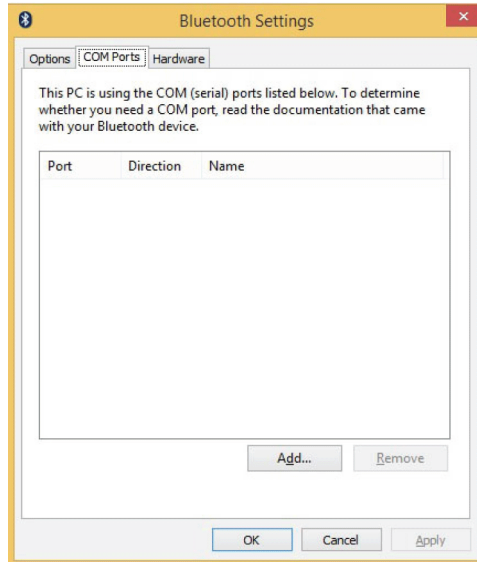

Onglet Matériel

Utiliser cet onglet pour accéder à l'information sur le matériel pour tous les périphériques connectés. Pour voir une information détaillée sur un périphérique, cliquer sur le périphérique, puis sur **Propriétés**.

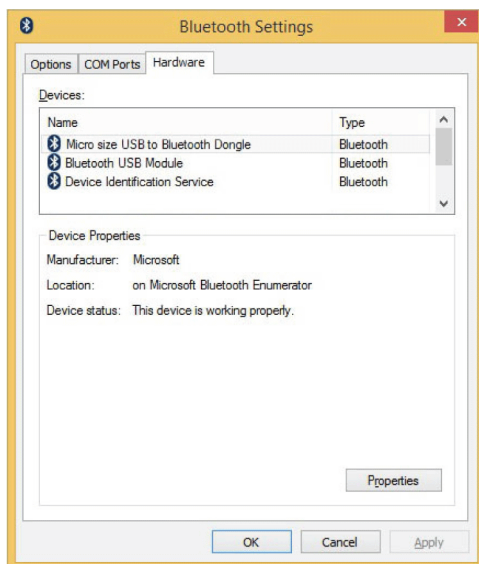

Désinstallation du logiciel

Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 8

- 1 Déplacer le curseur de la souris vers le coin supérieur droit de l'écran.
- 2 Quand le menu s'affiche, cliquer sur l'icône **Recherche** (Loupe).
- 3 Cliquer sur **Paramètres**, puis taper *Désinstaller un programme* dans la zone de recherche.
- 4 Cliquer sur **Désinstaller un programme**.
- 5 Cliquer sur **WIDCOMM Bluetooth Software**, puis sur **Désinstaller**.

Problèmes et solutions

Impossible de connecter l'appareil Bluetooth.

- Vérifier que l'adaptateur Bluetooth a été correctement installé.
- Se reporter aux instructions livrées avec le périphérique Bluetooth pour le coupler avec cet ordinateur.
- Si l'ordinateur dispose de Bluetooth intégré, cet adaptateur n'est pas nécessaire. Si l'utilisateur souhaite continuer à utiliser son adaptateur Bluetooth d'Insignia, il lui suffit de désactiver le Bluetooth intégré, de désinstaller tout logiciel existant, puis de réinstaller l'adaptateur Bluetooth d'Insignia.

Le casque ou les haut-parleurs n'émettent pas de son après le couplage.

- Vérifier que Windows télécharge automatiquement les pilotes pour installer l'adaptateur Bluetooth.
- Il se peut que les haut-parleurs par défaut de l'ordinateur neutralisent le casque d'écoute ou les haut-parleurs. Dans le Panneau de configuration, aller à Paramètres audio et sélectionner le casque ou les haut-parleurs comme haut-parleur par défaut.
- Augmenter le volume sur l'ordinateur ou le périphérique couplé.

La voix fait de l'écho lors de l'utilisation du casque.

- Il se peut que le casque d'écoute ne soit pas réglé comme le microphone par défaut. Dans le Panneau de configuration, aller à Paramètres audio et sélectionner le casque comme microphone par défaut.

L'adaptateur ne fonctionne plus après l'installation de Windows^{MD} 8

- Débrancher l'adaptateur Bluetooth, redémarrer l'ordinateur et brancher l'adaptateur de nouveau sur le port USB de l'ordinateur.
- Vérifier que les pilotes de Windows 8 ont été correctement installés sur l'ordinateur.
 - 1 Déplacer la souris vers le coin supérieur droit de l'écran.
 - 2 Quand le menu s'affiche, cliquer sur l'icône **Recherche** (Loupe).
 - 3 Cliquer sur Paramètres, puis taper *Désinstaller un programme* dans la zone de recherche.
 - 4 Cliquer sur **Gestionnaire de périphériques** puis cliquer sur **Bluetooth**.
 - 5 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le périphérique, puis sur **Propriétés**.

Avis juridiques

Déclaration de conformité

Information importante

Les produits Bluetooth doivent être installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant telles que décrites dans la documentation de l'utilisateur. Cet appareil est en conformité avec les normes de radiofréquences et de sécurité décrites ci-après.

- Avis de conformité avec la Federal Communications Commission (FCC) (Commission fédérale des communications des États-Unis)
- Avis sur les radiofréquences

Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables. (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Le manuel de l'utilisateur ou d'instructions pour un radiateur placé volontairement ou involontairement doit avertir l'utilisateur que toute modification sur cette unité n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à mettre en service cet appareil.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- (1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- (2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- (3) brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- (4) consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté de radio/télévision pour toute assistance.

Avis sur les interférences

Les produits Bluetooth sont des dispositifs radio qui peuvent causer des interférences avec d'autres dispositifs non apparentés (par exemple, des dispositifs pour réseau local sans fil). La technologie 802.11b pourrait dégrader la performance d'un dispositif Bluetooth.

Attention :

- 1 Pour être en conformité avec la réglementation FCC relative à la norme d'exposition aux radiofréquences, l'antenne du dispositif doit être maintenue à une distance d'au moins 20 cm de toute personne.
- 2 Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner simultanément avec une autre antenne ou émetteur.

Ministère des Communications du Canada

Déclaration de conformité du Canada

Cet appareil numérique de classe B satisfait toutes les exigences du Règlement canadien sur le matériel brouilleur.

Cet appareil est conforme aux limites de la classe B d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences préjudiciable, et 2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui peuvent générer un fonctionnement indésirable. Cet appareil est certifié conforme aux exigences requises par la norme RSS-210 pour les dispositifs à étalement du spectre de 2,4 GHz. L'utilisation de cet appareil dans un système fonctionnant en partie ou entièrement à l'extérieur, peut nécessiter l'obtention par l'utilisateur pour ce système d'un permis de conformité à la réglementation canadienne. Pour plus d'informations, consulter le bureau régional d'Industrie Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-877-467-4289 pour les États-Unis et Canada. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les produits peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);

les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL REMÈDE POSSIBLE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS, PÉCUNIAIRES OU AUTRES, RÉSU-
L'TANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PROPOSE UNE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES PAR LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VAL-
L'ACHÈTEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VALENT À L'ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE EXPRESSE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VAL-
PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHÈTEUR ORIGINAL. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VAL-
PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.

V5 FRANÇAIS
19-0355