

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Lector de tarjetas de memoria

NS-CRSAC1 / NS-CRSAC1-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lector de tarjetas de memoria
- Tapa de la punta del USB-A
- Tapa de la punta del USB-C
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con tarjetas de memoria SD, micro-SD, SDHC, micro-SDHC, SDXC y micro-SDXC
- Los conectores USB-A y USB-C funcionan con su computadora de escritorio, laptop, tableta y mucho más
- Las tapas incluidas protegen los conectores de posibles daños
- Delgado y compacto, fácil de llevar en el bolsillo o una bolsa

REQUISITOS DEL SISTEMA


- Windows® 10 y 11 (32 bit o 64 bit)
- macOS X 10.4 a macOS 10.15
- Android 6 a 13
- iPadOS 13.3 a 16
- ChromeOS 78 a 109
- SD, micro-SD, SDHC, micro-SDHC, SDXC o micro-SDXC

DESCRIPCIÓN GENERAL



CONNEXIÓN DE SU LECTOR DE TARJETAS

Conecte el lector de tarjetas a un puerto USB de su computadora. Su computadora instalará el controlador automáticamente.

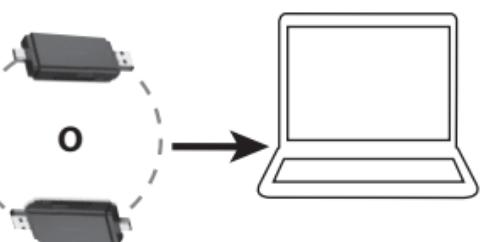

UTILIZACIÓN DE SU LECTOR DE TARJETAS

⚠ PRECAUCIÓN:

- Al formatear una tarjeta de memoria se borran todos sus archivos. Copie los archivos que desee conservar en una computadora antes de formatear una tarjeta de memoria

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba.
- 2 Abra el Explorador de archivos y, a continuación, haga clic en Este PC en el menú de la izquierda.

Nota: Si no ve "Este PC", haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del menú de la izquierda y seleccione "Mostrar este PC" o actívelo en el menú Opciones del Explorador de archivos.

- 3 Haga doble clic en su tarjeta para ver su contenido.
- 4 Use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 5 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar. No retire su tarjeta de su lector hasta que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando macOS:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba.
- 2 Abra la ventana del Finder (Buscador), y haga clic en el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del menú, para ver su contenido.

- 3 Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar. No retire su tarjeta de su lector hasta que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana Finder.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mi tarjeta de memoria no aparece en mi computadora, o se produce un error.

- Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté completamente insertada en la ranura. Inserte sólo una tarjeta a la vez.
- Asegúrese de que su lector de tarjetas esté conectado a su computadora.
- Desconecte y reconecte su lector de tarjetas.
- Pruebe con otra tarjeta de memoria del mismo tipo.
- Asegúrese de que la tarjeta tenga capacidad suficiente para guardar sus datos.
- Asegúrese de que la cantidad de información que intenta guardar no sobrepase la capacidad de la tarjeta.

- Algunas tarjetas cuentan con un interruptor de seguridad de lectura/escritura. Asegúrese de que el interruptor de seguridad se encuentre en la posición Write Enabled (Grabación habilitada).
- Asegúrese de que sólo un lector de tarjetas esté conectado a su computadora. Si otros lectores de tarjetas están conectados, desconéctelos antes de instalar este lector de tarjeta.
- Inspeccione los extremos de las tarjetas de memoria para encontrar suciedad o materiales que obstruyan el agujero. Limpie los contactos con un paño sin pelusa y pequeñas cantidades de alcohol isopropílico.
- Es posible que tengas que formatear la tarjeta de memoria. Al formatear una tarjeta de memoria se eliminarán todos los archivos que contenga. No lo intente si esos archivos son importantes.
- Desconecte el lector de tarjetas y apunte con una linterna a las ranuras vacías de las tarjetas. Intente ver si alguna terminal adentro se encuentra dobrada y enderece las terminales dobladas con la punta de un portaminas. Reemplace su lector de tarjetas de memoria si una terminal se ha doblado tanto que toca otra terminal.

ESPECIFICACIONES

Puerto de transmisión:

USB 3.2 Gen1 Tipo-C / Tipo-A

USB 2.0 retrocompatible

Velocidad de transmisión USB: 5 Gbps (máx.)

Velocidad de transmisión de la tarjeta:

104 Mbps (máx.)

Temperatura de funcionamiento:

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):

79.77 x 26 x 11 mm (3.14 x 1.02 x 0.43 pulg.)

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de ICES-003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Se recomienda consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al
1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.