

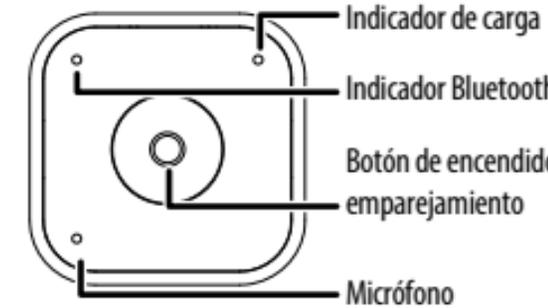
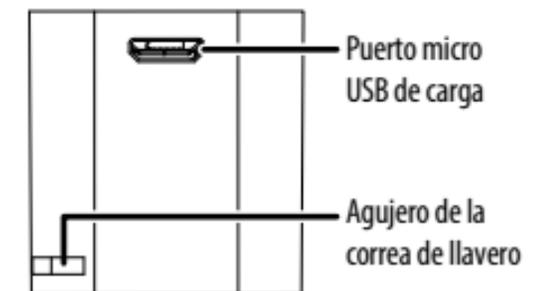
**Altavoz cubo con Bluetooth
con dispositivo de manos libres****CONTENIDO DEL PAQUETE**

- Altavoz Bluetooth
- Correa de llavero
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

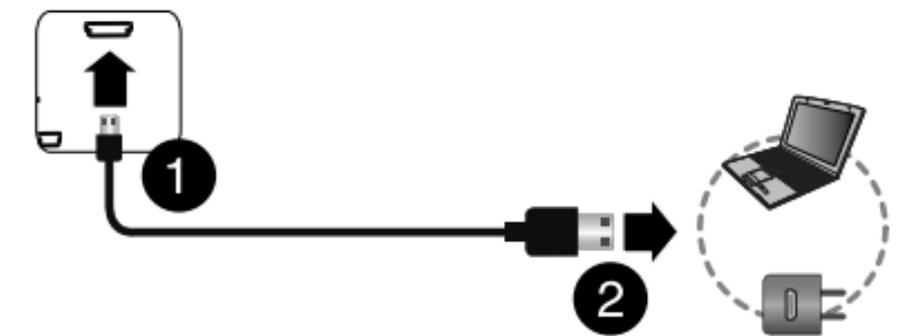
- El Bluetooth transfiere la música en continuo inalámbricamente
- La batería recargable tiene una autonomía de hasta dos horas
- Use como teléfono de manos libres
- Tome fotos remotamente usando el botón de encendido/emparejamiento

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Vista superior**Vista posterior****CARGA DE SU ALTAVOZ**

- 1 Conecte el extremo pequeño de un cable de carga al puerto micro USB debajo de la cubierta del altavoz.
- 2 Conecte el otro extremo a un puerto USB de carga.

Nota: cuando la batería está baja escuchará un pitido. Unos 10 minutos más tarde, el altavoz se apagará automáticamente.



INDICADOR LED DE CARGA	DESCRIPCIÓN
Rojo en continuo	Cargando
Apagado	Carga completa

ENCENDIDO Y APAGADO DE SU ALTAVOZ

Mantenga presionado el botón encendido/emparejamiento por tres segundos para encender o apagar su altavoz. El indicador de Bluetooth parpadea rápidamente y el altavoz entra en el modo de emparejamiento.

CONEXIÓN CON BLUETOOTH

- 1 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido y que se encuentre a menos de 33 pies (10 metros) de su altavoz.
- 2 En su altavoz, mantenga presionado el botón encendido/emparejamiento por un segundo (o hasta que escuche un tono). Su altavoz se pone en el modo de emparejamiento y el LED Bluetooth parpadea.
- 3 Encienda su dispositivo Bluetooth y active el Bluetooth. Ponga su equipo en el modo de emparejamiento y seleccione **NS-CSPBTCUBE**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su dispositivo Bluetooth para obtener más información sobre el emparejamiento.

Nota: mantenga presionado el botón de encendido/emparejamiento por un segundo para regresar al modo de emparejamiento.

- 4 Si se le pide una contraseña, ingrese **0000**. Cuando se completa el emparejamiento, el indicador de Bluetooth en su altavoz se ilumina permanentemente de color azul.
- 5 Para desconectarse de un equipo Bluetooth emparejado, mantenga presionado el botón encendido/emparejamiento de su altavoz por un segundo. Su altavoz se desconecta del equipo Bluetooth y se pone nuevamente en el modo de emparejamiento.

INDICADOR LED DE BLUETOOTH	DESCRIPCIÓN
Parpadea rápidamente en azul	El altavoz está en el modo de emparejamiento
Azul en continuo	El altavoz está emparejado

RECONEXIÓN A UN EQUIPO EMPAREJADO

Si su altavoz no está emparejado a un equipo, el indicador de Bluetooth parpadea en azul.

Su altavoz pierde la conexión Bluetooth si...	Para reconectarlos...
Apague su altavoz.	Encienda su altavoz. Su altavoz busca el último equipo con Bluetooth conectado y se reconecta.
Mueva el equipo con Bluetooth fuera del alcance.	Asegúrese de que el equipo con Bluetooth se encuentre a menos de 33 pies de su altavoz.
Se apaga el equipo con Bluetooth.	Encienda el equipo con Bluetooth y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.
Se desactiva la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.	Encienda la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.
Conecte su equipo con Bluetooth con otro equipo con Bluetooth.	Desconecte su dispositivo Bluetooth del otro dispositivo Bluetooth, después ponga su dispositivo en el modo de emparejamiento. Seleccione NS-CSPBTCUBE en su dispositivo con Bluetooth.

Nota: si no se hace la reconexión automática con su dispositivo, necesitará seleccionar **NS-CSPBTCUBE** en su dispositivo Bluetooth.

ESCUCHAR MÚSICA

- 1 Mantenga presionado el botón de encendido/emparejamiento y conéctese a su equipo con Bluetooth.
 - 2 Comience la reproducción en su dispositivo con Bluetooth.
 - 3 Ajuste el volumen en su equipo con Bluetooth.
- Nota:** use los controles en el equipo con Bluetooth para controlar la reproducción.

PARA TOMAR UNA LLAMADA

- 1 Presione el botón de encendido/emparejamiento brevemente para aceptar una llamada entrante.
OU
Mantenga presionado el botón de encendido/emparejamiento para rechazar una llamada entrante.
- 2 Presione el botón de encendido/emparejamiento durante una llamada para finalizarla.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS

- 1 Conecte su smartphone al altavoz usando Bluetooth.
- 2 Active la cámara de su teléfono.
- 3 Presione rápidamente el botón encendido/emparejamiento en su altavoz para tomar fotos.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la batería del altavoz esté cargada. Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
No hay sonido o el volumen es bajo	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó NS-CSPBTCUBE. Suba el volumen en su altavoz. Suba el volumen en su equipo con Bluetooth. Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No se puede establecer una conexión Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar su equipo con Bluetooth y su altavoz. Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. Asegúrese de que su altavoz y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. Asegúrese de que su equipo con Bluetooth soporte el perfil Bluetooth v4.0 e inferior. Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. Asegúrese de que haya seleccionado NS-CSPBTCUBE en su dispositivo Bluetooth.
Mi dispositivo con Bluetooth sigue desemparejándose	<ul style="list-style-type: none"> Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería. Si la batería de su altavoz está baja, recárguela.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
“NS-CSPBTCUBE” no aparece en mi dispositivo con Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. Active el modo de emparejamiento en el altavoz y actualice nuevamente la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.
El altavoz no controla la cámara del teléfono	<ol style="list-style-type: none"> En el teléfono, vaya al menú de Bluetooth, luego toque el icono de configuración junto al nombre del altavoz. En la sección Perfiles, toque INPUT DEVICE [Dispositivo de entrada] (CONNECT TO INPUT DEVICE) [Conectar con dispositivo de entrada] o USE FOR INPUT [Utilizar como entrada], luego vuelva a la cámara. Ahora debería poder tomar fotografías con el altavoz.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca exponga el producto al fuego ya que esto podría resultar en lesiones personales.
- No guarde el producto en un ambiente extremadamente frío o caliente.
- Nunca desarme el producto.
- Nunca permita que los niños jueguen con el producto.
- No exponga el producto a algo mojado, ni a la humedad.
- El producto no debe de ser expuesto ni al goteo, ni a las salpicaduras.

AVISOS LEGALES

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una

protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos: —cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

—aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

—conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

—solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen y RSS-210:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China