

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Ventilador de mesa de 12 pulg.
- *Guía de instalación rápida*

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INFORMACIONES IMPORTANTES


- 1 Utilice este ventilador solamente como se describe en esta *Guía de instalación rápida*.
- 2 No use el ventilador si funciona sin regularidad, no funciona del todo o si piezas faltan o están dañadas.
- 3 Para reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, NO utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido (tal como un conmutador de atenuación) ni lo exponga al agua.
- 4 Para la protección contra choques eléctricos no sumerja el ventilador, el enchufe o el cable de alimentación en agua, ni lo rocíe con líquidos.
- 5 Tenga mucho cuidado cuando se usa el ventilador cerca de los niños.
- 6 Desenchufe el ventilador antes de moverlo o limpiarlo, o cuando no se usa.
- 7 Nunca inserte dedos, u otros objetos en la rejilla del ventilador mientras está funcionando.
- 8 Asegúrese de que su ventilador esté en una superficie estable cuando se usa para evitar que se vuelque.
- 9 No use su ventilador cerca de una ventana abierta. La lluvia puede resultar en un riesgo eléctrico.
- 10 No use el ventilador cerca de humos explosivos o inflamables.
- 11 No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de llamas expuestas, ni cerca de una estufa u otro dispositivo de calefacción.
- 12 No use este ventilador si el cable o el enchufe está dañado. Deseche o regrese el ventilador a un centro de reparación autorizado para verificación o reparación.
- 13 No use el ventilador después que mal funcionó, se haya caído o si se ha dañado de cualquier manera.
- 14 Para desenchufarlo, desconecte el enchufe del tomacorriente. No tire del cable de alimentación.
- 15 Siempre use el ventilador en una superficie seca.
- 16 Este ventilador se recomienda para utilizarse solamente en el hogar. No lo utilice para uso comercial o industrial.
- 17 No use este ventilador cerca de las cortinas, las plantas, las decoraciones de ventanas u otros tejidos sueltos.
- 18 Este ventilador usa un fusible para protegerlo de las sobrecargas. Un fusible quemado indica que ocurrió una situación de sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el ventilador del tomacorriente y reemplácelo tal como se indica (usando solamente un fusible de 5 A y 125 V). Si el fusible de reemplazo se quema, se puede que haya un cortocircuito y el producto debe ser desechado o regresado a un centro de reparación autorizado para verificación o reparación.

- 19 No encamine el cable del ventilador por debajo del alfombrado, de los tapetes, las alfombrillas o recubrimientos similares. No encamine el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de las zonas de tráfico y de lugares donde uno se puede tropezar y caerse.

### Cable de alimentación

- Para insertar el enchufe, manténgalo firmemente e insértelo en el tomacorriente.
- Para desenchufar, agarre el enchufe y quítelo del tomacorriente.
- Nunca tire del cable o del ventilador.
- Compruebe el cable para cortes y marcas de raspadura antes de cada uso.
- No enrolle el cable apretadamente alrededor del ventilador. Esto puede dañar el cable donde está conectado al ventilador y causarle que se desgaste y se rompa.

## CARACTERÍSTICAS

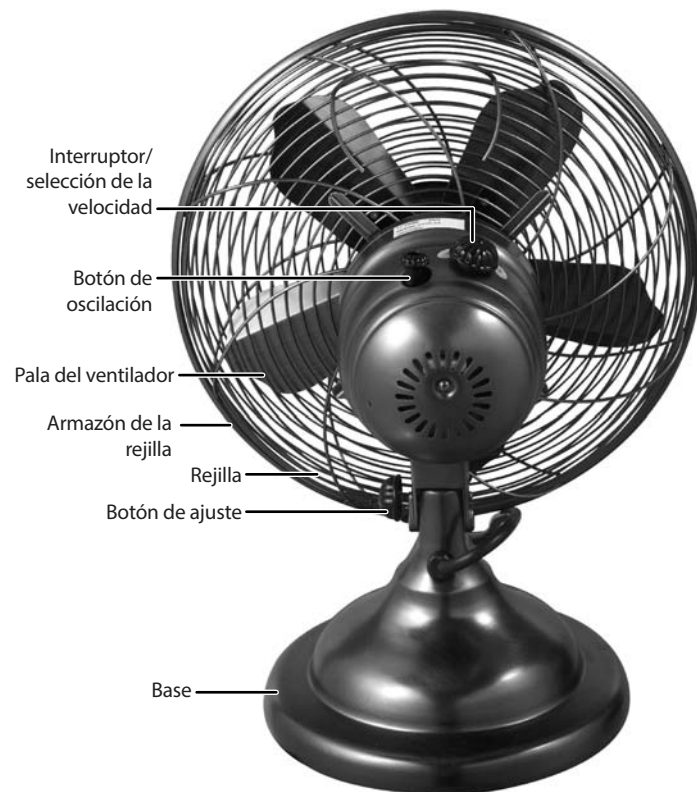

## USANDO SU VENTILADOR

### Selección de la velocidad


El interruptor está incorporado en el conmutador de control de la velocidad en la parte superior del ventilador.

0 - El ventilador está apagado.

1 - El ventilador está funcionando a velocidad lenta.

2 - El ventilador está funcionando a velocidad media.

3 - El ventilador está funcionando a velocidad elevada.

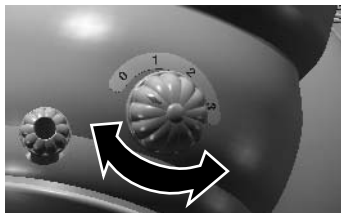

### Oscilación


Para que el ventilador oscile, empuje el botón a la orilla del control de la velocidad del ventilador. Tire del botón para que el ventilador oscile.



### Ajuste de ángulo

1 Afloje el botón de ajuste.

2 Ajuste el ventilador en el ángulo que guste, y luego apriete el botón para asegurar el ventilador en este ángulo.

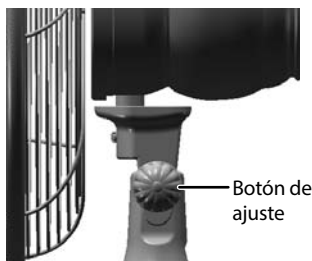

Botón de ajuste

## REEMPLAZO DEL FUSIBLE

**Advertencia:** riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con un nuevo de 5 A, 125 V. No introduzca a fuerza el fusible en su lugar.


1 Desconecte el ventilador.

2 Deslice la cubierta de acceso al fusible en la parte superior del enchufe de CA para abrirla.

3 Retire el fusible

4 Reemplace el fusible, y luego deslice la cubierta de acceso al fusible para cerrarla.

**Cuidado:** no reemplace el enchufe de conexión de CA. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

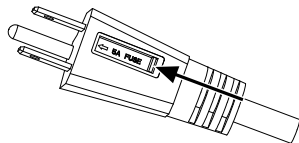

## MANTENIMIENTO DE SU VENTILADOR

- Desconecte el ventilador.
- Los elementos de plástico se deben limpiar con un jabón suave, un paño húmedo o una esponja. Quite la película de jabón con agua limpia.
- No salpique agua u otro líquido en el motor.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

©2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

**Hecho en China**