

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

- Batería portátil
- Cable de carga y sincronización USB a USB-C
- Guía de instalación rápida

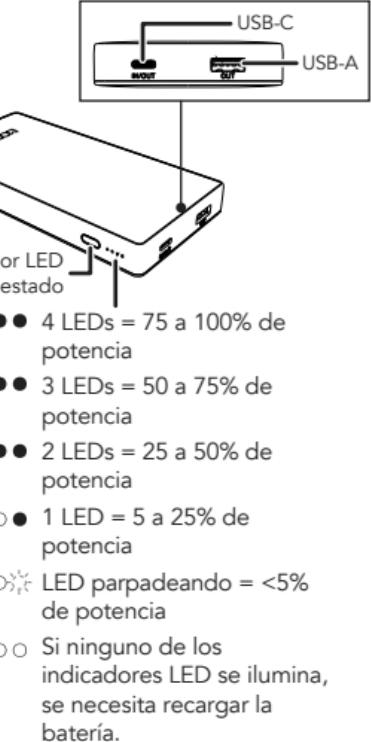
**COMPATIBILIDAD**

- Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles incluyendo los iPhones
- Si su dispositivo necesita un conector diferente, use el cable proporcionado con su dispositivo.

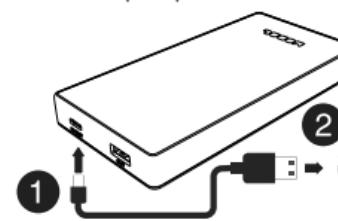
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

**GUÍA DE  
INSTALACIÓN RÁPIDA****CARACTERÍSTICAS**

- El puerto de alta velocidad de 18 W USB-C de doble propósito carga la batería (entrada) y carga los dispositivos (salida)
- El puerto USB-A adicional carga un segundo dispositivo
- El indicador LED muestra el estado de la carga
- Laterales de tela elegantes y antideslizantes para un agarre cómodo
- Cable USB-C a USB de 1 pie (30 cm)

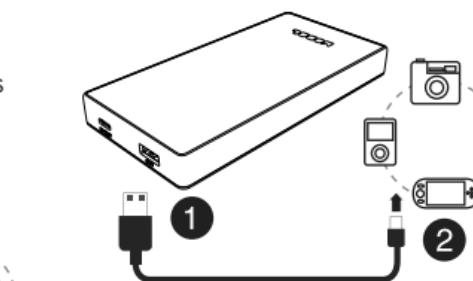
**CARGA DE SU BATERÍA  
PORTÁTIL**

Cargue completamente su batería portátil durante cuatro horas antes de usarla por primera vez.



- 1 Enchufe el extremo pequeño del cable USB incluido en el puerto USB-C de la batería portátil.
- 2 Conecte el otro extremo en un puerto USB estándar en una computadora, cargador para el auto o cargador de pared (no incluido). La batería portátil comienza a cargar automáticamente y el indicador LED se ilumina.

**Nota:** Los cuatro indicadores LEDs se encenderán cuando la batería portátil estará completamente cargada.

**CARGA DE SUS DISPOSITIVOS****ESPECIFICACIONES**

<b>Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)</b>	2.7 x 0.6 x 5.4 pulg. (68.7 x 16.5 x 137.2 mm)
<b>Longitud del cable</b>	11.8 pulg. (30 cm)
<b>Entrada</b>	USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A
<b>Salida</b>	USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A USB-A: 5 V/1.5 A
<b>Capacidad de la célula integrada</b>	10,000 mAh, 3.7 V, (37 Wh)
<b>Capacidad del cargador</b>	6,600 mAh (5 V, 1.5 A) 6,500 mAh (5 V, 3 A) 3,500 mAh (9 V, 2 A)

La capacidad del cargador será menor que la capacidad de la célula integrada. El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y el uso.

**Notas:**

- Si su dispositivo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su dispositivo.
- No cargue otro dispositivo mientras la batería está cargando.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/ PRECAUCIONES

- No exponga su batería portátil al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perfore o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
- No cargue los dispositivos mientras la batería se está cargando.
- Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 140 °F (60 °C) ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperaturas ambientales de operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C)

Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

## ADVERTENCIA

Cuando utilice este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Para reducir el riesgo de lesiones se requiere una supervisión cuando el producto es utilizado cerca de niños.
- No introduzca dedos o manos en el producto.
- No exponga el cargador a la lluvia o nieve.
- El uso de una fuente de alimentación o un cargador no recomendado o vendido por el fabricante del paquete de baterías, puede resultar en incendio o lesiones a personas.
- No use el cargador en exceso de su potencia nominal. Salidas de sobrecarga con más potencia puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones.
- No use el cargador si está dañado o modificado. Baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento imprevisible, resultando en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.

- No desensamble el producto. Llévelo a un personal de servicio calificado cuando se requiera una reparación o servicio. Un reensamblado incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones.

- No exponga su paquete de baterías al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o temperaturas por encima de 212 °F (100 °C) pueden causar una explosión.
- La reparación por una persona calificada se debe hacer usando únicamente repuestos idénticos. Esto asegurará que se mantiene la seguridad del producto.
- Desenchufe el cargador cuando no lo esté usando.

## AVISOS LEGALES

### Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo:  
MODAL

MD-MB10C21PP/MD-MB10C21BG

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del proveedor: 1-800-499-3402

### Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### Declaración de la FCC:

**Nota:** Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están

diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

### PARA CONTACTAR MODAL:

Para servicio al cliente, llame al  
1-800-499-3402  
(EE.UU. y Canadá)  
[www.bestbuy.com/modal](http://www.bestbuy.com/modal)

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.  
MODAL es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423  
E.U.A.  
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.