


Soporte de montaje en pared de movimiento completo para televisores de 42 a 90 pulg.

NS-TVLFMB / NS-TVLFMB-C

Para patrones VESA:

- 200 × 100 mm (7.9 × 3.9 pulg.)
- 200 × 200 mm (7.9 × 7.9 pulg.)
- 300 × 200 mm (11.8 × 7.9 pulg.)
- 300 × 300 mm (11.8 × 11.8 pulg.)
- 400 × 200 mm (15.7 × 7.9 pulg.)
- 400 × 300 mm (15.7 × 11.8 pulg.)
- 400 × 400 mm (15.7 × 15.7 pulg.)
- 500 × 400 mm (19.7 × 15.7 pulg.)
- 600 × 400 mm (23.6 × 15.7 pulg.)

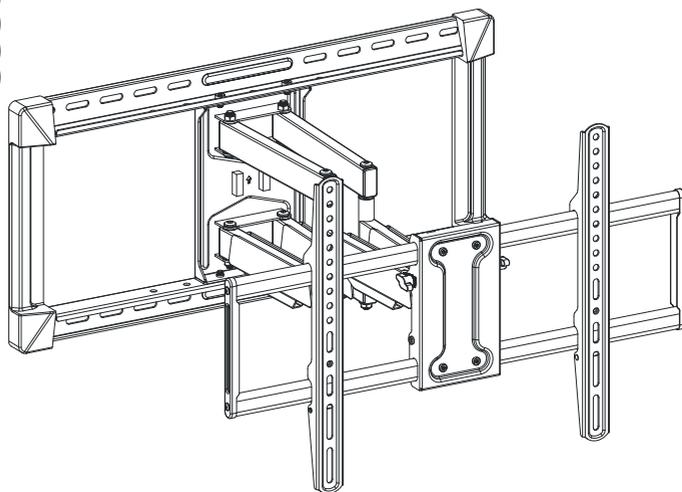

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE

SEGURIDAD GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Insignia.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o

lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Insignia no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 54.4 kg (120 lb). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 54.43 kg (120 lb)

Tamaño de pantalla: 42 a 90 pulg. en diagonal

Dimensiones totales (Alto × Ancho):

43.6 × 71.4 cm (17.2 × 28.1 pulg.)


Peso del montaje de pared: 10.05 kg (22.15 lb)

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

1-877-467-4289

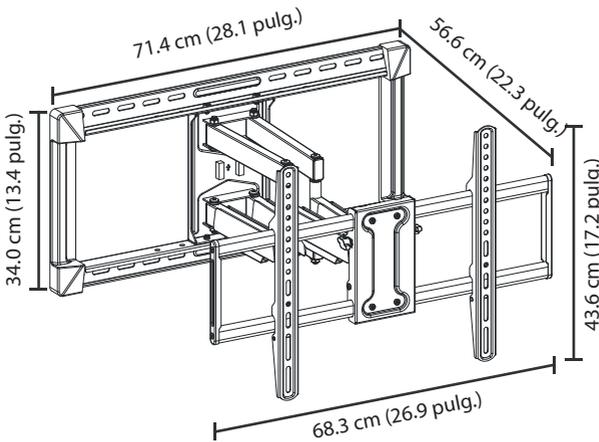

Herramientas requeridas

Usted necesitará las siguientes herramientas (no incluidas) para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:




detector de vigas de borde a borde



Lápiz



Cinta métrica

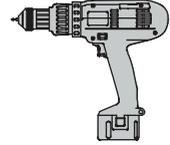

Taladro



Cinta adhesiva




Destornillador Phillips



Martillo



Broca para madera de 7/32 pulg. (5.5 mm) (para pared con vigas de madera)

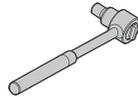


Juego de llaves de tubo 13 mm (1/2 pulg.)

O

Broca de taladro para concreto de 10 mm (3/8 pulg.) (para pared de concreto)

Contenido del paquete


Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

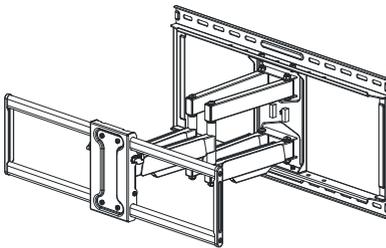


Montaje en pared (1) con 4 sujetas cables preinstalados



Tapas decorativas del soporte de montaje en pared (2)

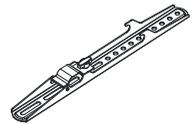


Soportes para televisor (2)

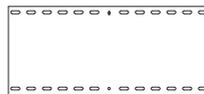

Plantilla de la placa de pared (1)

Bolsa de accesorios para televisor


Etiqueta	Ferretería	Cantidad
D	 Pernos de retraso	4
E	 Anclajes para concreto	4
F	 Llave Allen de 4 mm	1
G	 Llave Allen de 5 mm	1
H1	 Tornillo M4 de 12 mm	4
H2	 Tornillo M6 de 12 mm	4
H3	 Tornillo M6 de 20 mm	4
H4	 Tornillo M8 de 20 mm	4
H5	 Tornillo M4 de 35 mm	4
H6	 Tornillo M6 de 35 mm	4

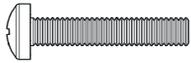Etiqueta	Ferretería	Cantidad
H7	 Tornillo M8 de 35 mm	4
H8	 Tornillo M8 de 50 mm	4
I1	 Espaciador M6 de 17 mm	4
I2	 Espaciador M8 de 22 mm	4
I3	 Espaciador M8 de 10 mm	4
I4	 Espaciador M4/M8 de 2.5 mm	8
J1	 Arandela M4	4
J2	 Arandela M6	4
K	 Nivel de burbuja magnético extraíble	1


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los **soportes para televisor**, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

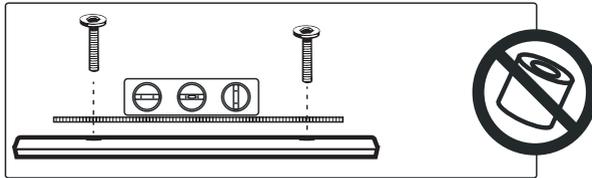

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

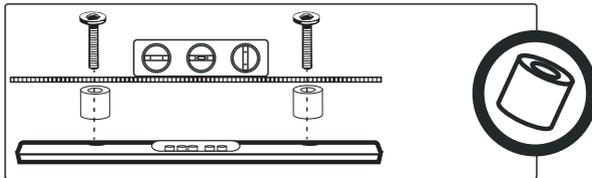

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

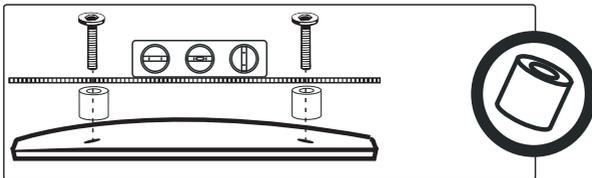

- 6 Retire los soportes de montaje del televisor

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente. Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Para un televisor con parte posterior plana:

Tornillos M4 de 12 mm (H1)

Tornillos M6 de 12 mm (H2)

Tornillos M6 de 20 mm (H3)

Tornillos M8 de 20 mm (H4)

Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:

Tornillos M4 de 35 mm (H5)

Tornillos M6 de 35 mm (H6)

Tornillos M8 de 35 mm (H7)


Tornillos M8 de 50 mm (H8)

Seleccione una arandela M4 (J1) o una arandela M6 (J2) para los tipos de tornillos correspondientes. Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores (I1, I2, I3, o I4).


Nota: Si el herraje incluido no funciona para su televisor, llame al 1-877-467-4289, para asistencia al cliente de Insignia, y trataremos de determinar las piezas necesarias requeridas y se las enviaremos sin coste alguno.



¡CUIDADO: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. El uso de herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

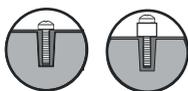

El tornillo encaja correctamente

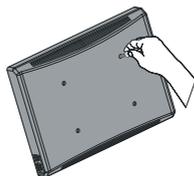

El tornillo es demasiado largo



El tornillo es demasiado corto


- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana" en la página Z.

- 0 -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas" en la página 8.

PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Instale las arandelas (J1 o J2 - excepto con tornillos H4) y los tornillos (H1, H2, H3 o H4) en los agujeros de la parte posterior de su televisor.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

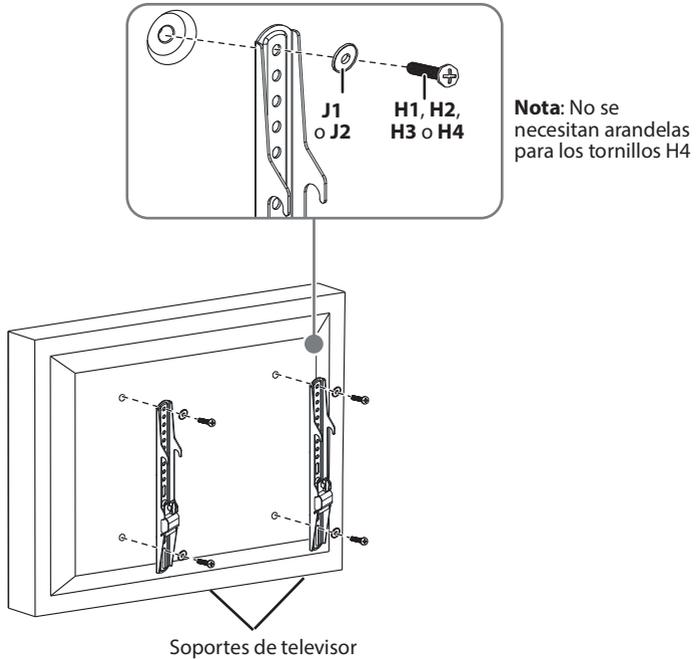

Necesitará

Tornillos



H1 (4)

H2 (4)

H3 (4)

H4 (4)



Nivel de burbuja magnético extraíble



Soportes para televisor (2)

Arandelas



J1 (4)


J2 (4)




Destornillador Phillips

PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- 1 Coloque los espaciadores (I1, I2, I3, o I4) sobre los agujeros de la parte posterior del televisor.
- 2 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 3 Coloque las arandelas (J1 o J2 - excepto con los tornillos H7 o H8) sobre los agujeros de los soportes del televisor. Coloque los tornillos (H5, H6, H7 o H8) a través de las arandelas, los soportes del televisor y los espaciadores.
- 4 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

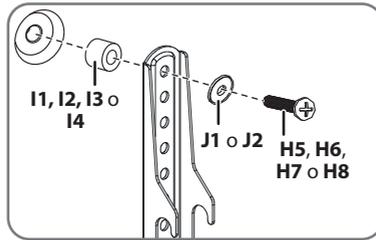


Nota: No se necesitan arandelas para los tornillos H7 o H8

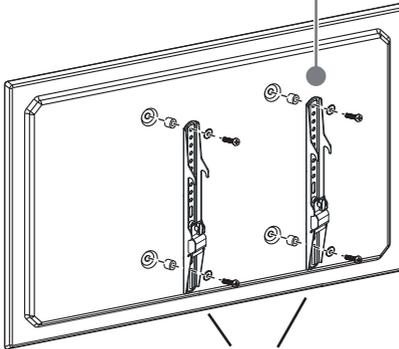

Soportes de televisor

Necesitará

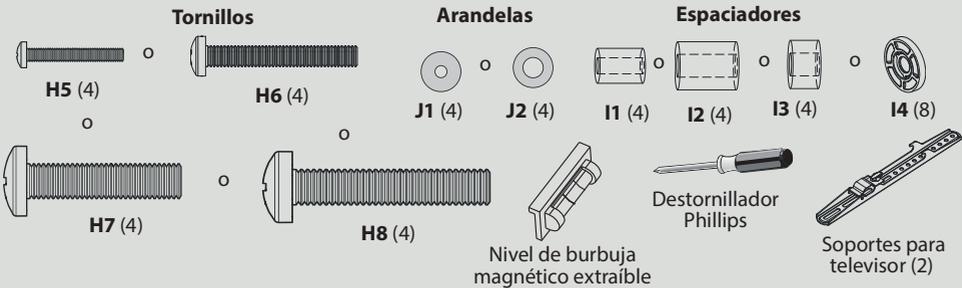


PASO 4: Determine la ubicación del montaje en pared

Nota: El televisor debe estar lo suficientemente alto como para que los ojos queden a la altura del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulg. del piso.

El centro de su televisor estará desplazado de 2 cm (0.8 pulg.) por debajo del centro de la placa del soporte de montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la parte inferior de su televisor al punto medio entre los agujeros de montaje superior e inferior en la parte posterior de su televisor. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

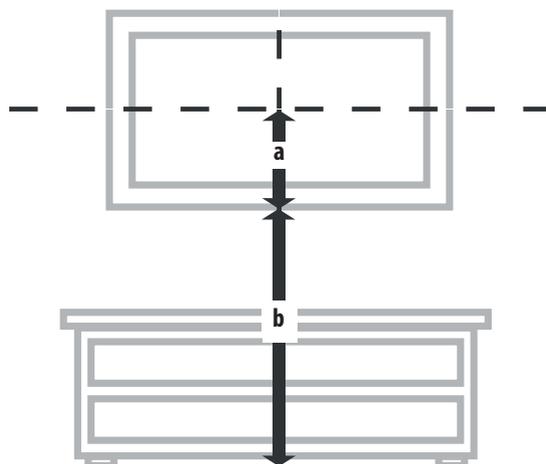

Necesitará



Cinta métrica



Lápiz

PASO 5: Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera

Notas: - Cualquier panel de yeso que cubra la pared no debe exceder 16 mm (5/8 pulg.).


Tamaño mínimo de las vigas de madera: común 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.), nominal 38 x 89 mm (1-1/2 x 3-1/2 pulg.).

- El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 406 mm (16 pulg.)

- 1 Localice la viga. Verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde.
- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (a + b) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 3 Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 64 mm (2.5 pulg.) usando una broca de taladro de 5.5 mm (7/32 pulg.) de diámetro, luego retire la plantilla.
- 4 Asegúrese de que el brazo de montaje en pared del soporte de pared esté perpendicular a la placa de pared, alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los tirafondos (D) a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada mediante el nivel de burbuja y apriete los tirafondos con la llave de tubo sólo hasta que queden firmes contra la placa de pared.

! CUIDADO: Utilice sólo los cuatro agujeros centrales para montar la placa para pared. No utilice los agujeros laterales ranurados.

- NO apriete excesivamente los pernos de retraso (D).

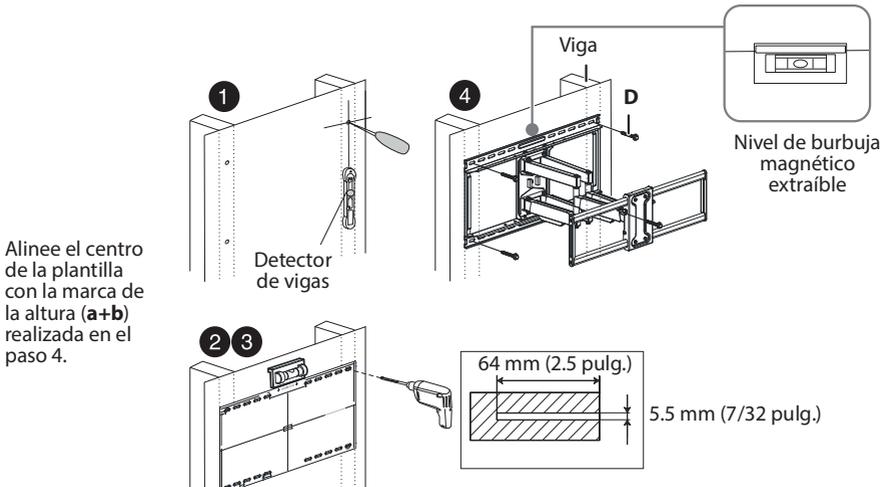

Necesitará



D (4)



Nivel de burbuja magnético extraíble



Montaje en pared



Tapas decorativas del soporte de montaje en pared



Plantilla de la placa de pared




Detector de vigas de borde a borde



Taladro



Broca de taladro para madera de 5.5 mm (7/32 pulg.)

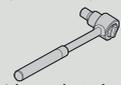

Llave de tubo




Cinta adhesiva

PASO 5: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto


⚠ CUIDADO: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura (**a + b**) que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.
- 2 Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 64 mm (2.5 pulg.) usando una broca de taladro para concreto de 10 mm (3/8 pulg. de diámetro, luego retire la plantilla).
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (**E**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.
- 4 Asegúrese de que el brazo de montaje en pared del soporte de pared esté perpendicular a la placa de pared, alinee la placa de pared con los anclajes, inserte los tirafondos (**D**) a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada mediante el nivel de burbuja y apriete los tirafondos con la llave de tubo sólo hasta que queden firmes contra la placa de pared.

⚠ CUIDADO: NO apriete excesivamente los pernos de retraso (**D**).

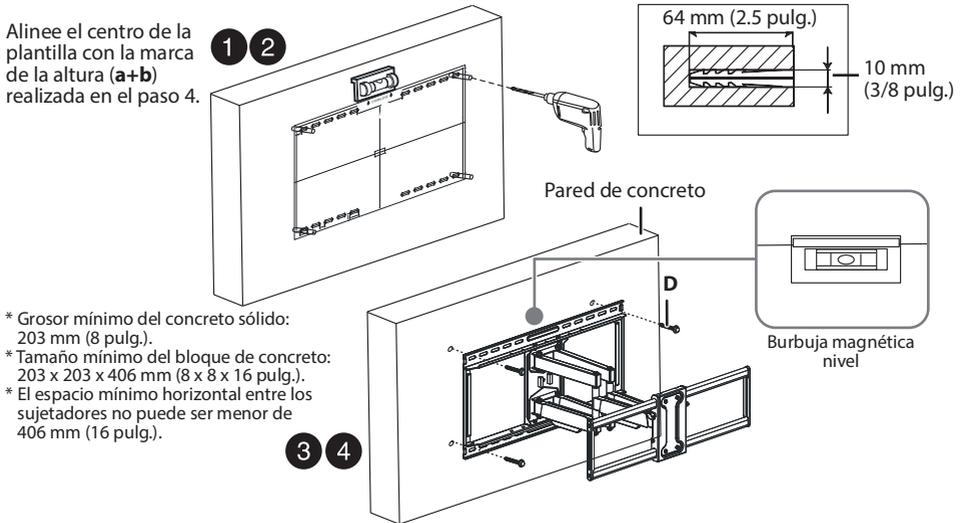


Necesitará

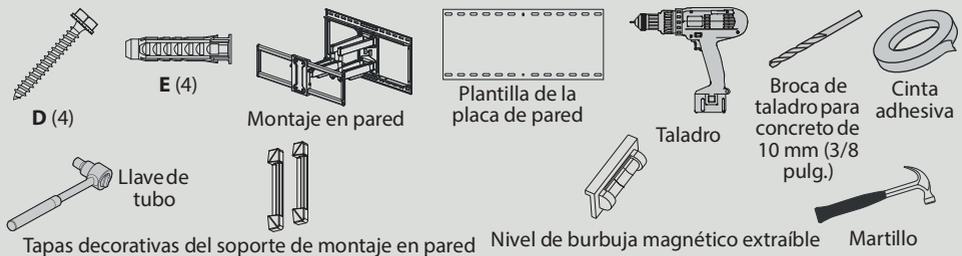

PASO 6 - Instalación de las tapas decorativas del soporte de montaje

- Encaje una tapa decorativa del soporte de montaje en pared en cada extremo de la placa de pared.

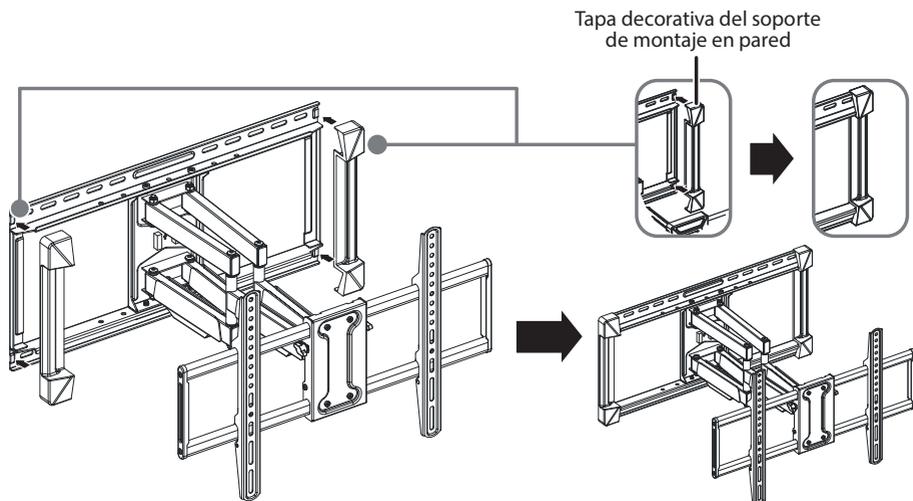

Necesitará




Tapa decorativa del soporte de montaje (2)


Paso 7 - Montaje del televisor en la placa de pared

⚠ CUIDADO: Antes de montar el televisor en la placa de pared, sujete la parte superior del brazo de montaje en pared y tire hacia abajo, para asegurarse de que esté montado firmemente en la pared.


- 1 Sujetando el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice los bordes superiores de los soportes derecho e izquierdo del televisor en el riel del borde superior del brazo de montaje en pared.
- 2 Empuje la parte inferior del televisor hacia la pared hasta que los soportes del televisor toquen el riel inferior del brazo del soporte de montaje en pared.
- 3 Gire los cierres de seguridad del soporte sobre el riel inferior del brazo de montaje en pared y, a continuación, fíjelos con los tornillos de mariposa.

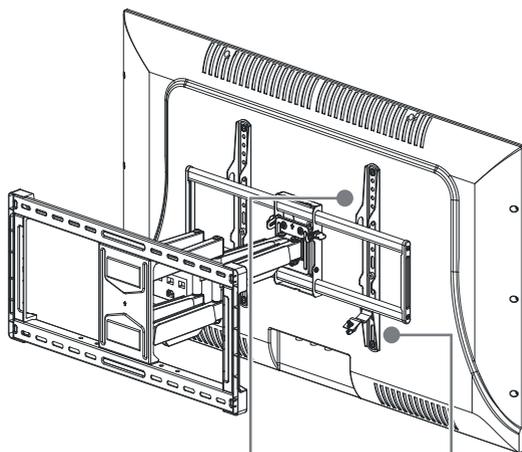


¡PESADO!
Necesitará ayuda con este paso.

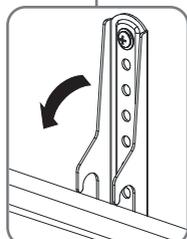

Los soportes del televisor en el brazo del soporte de montaje en pared

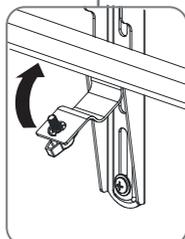

Cierre de seguridad del soporte

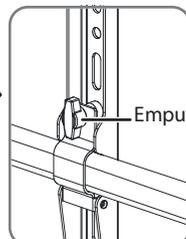

Apriete los tornillos mariposas

Empulgadura


PASO 8: Haciendo ajustes

! PRECAUCIONES:

- La ejecución de los ajustes puede requerir la intervención de dos personas.
- Antes de realizar ajustes laterales (de lado a lado), debe retirar el televisor de la placa de pared.


De lado a lado

- 1 Para ajustar el televisor de lado a lado, utilice la llave Allen (G) para retirar los dos tornillos de la parte superior y los dos tornillos de la parte inferior de la placa de pared y, a continuación, vuelva a colocar el brazo de montaje/televisor donde desee.
- 2 Vuelva a colocar los tornillos después de completar el ajuste para fijar el brazo de montaje/televisor a la placa de pared.

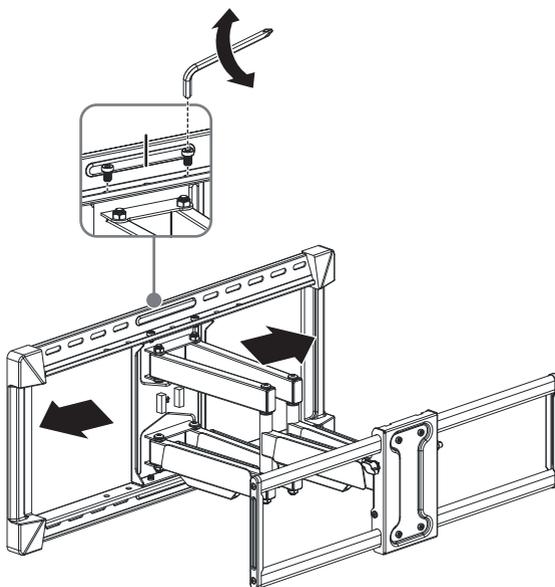


Nivelación de su televisor

- 1 Si es necesario nivelar el televisor, afloje los dos tornillos de nivelación de la placa del televisor, como se muestra a continuación.
- 2 Nivele el televisor con el nivel (suministrado) y, a continuación, apriete los tornillos de nivelación hasta que queden fijos.

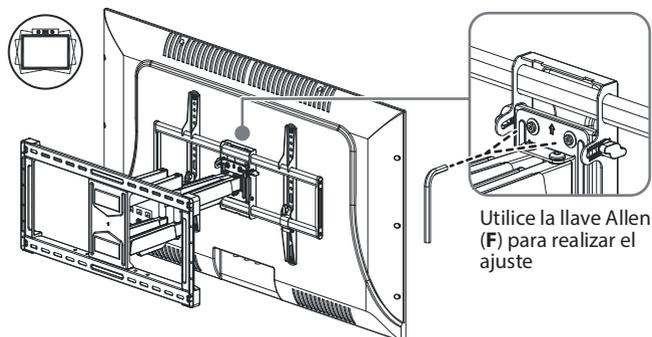


Ajuste de la inclinación

- 1 Si necesita ajustar el ángulo de su televisor, afloje los dos tornillos de mariposa como se muestra a continuación.
- 2 Cuando el ángulo de inclinación sea correcto, apriete los tornillos de mariposa hasta que estén seguros.

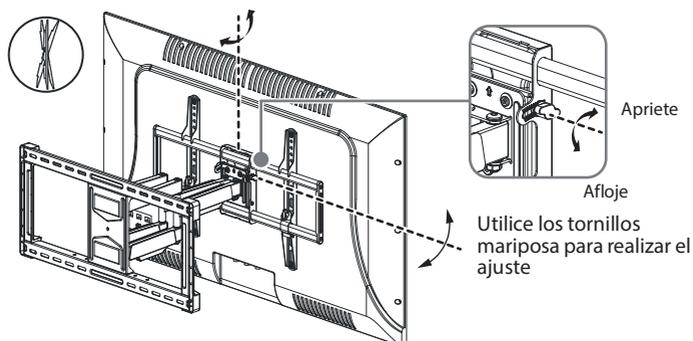




Organización de cables





Cuando haya terminado de realizar los ajustes, utilice el sujetacables (suministrado) para mantener los cables fuera de la vista y seguros.








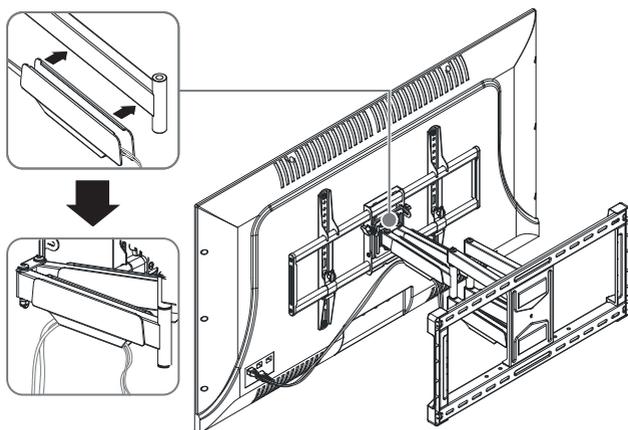




Localización y corrección de fallas

Si usted tiene un problema con su soporte de montaje para televisor, revise la siguiente tabla para una posible solución.

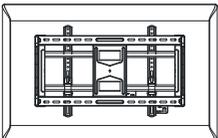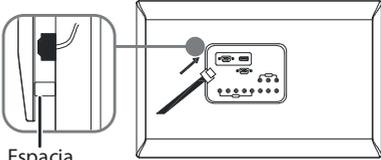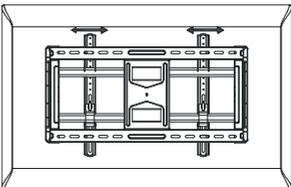PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
<p>Los cables del televisor están bloqueados por el soporte o los soportes del televisor.</p>  	<p>Añada espaciadores entre los soportes del televisor y la parte posterior del televisor.</p>  <p>Espacia</p>
	<p>Si hay espacio para ajustar o mover los pernos, aleje el soporte del televisor de los cables.</p> 

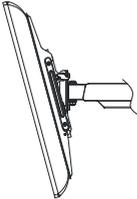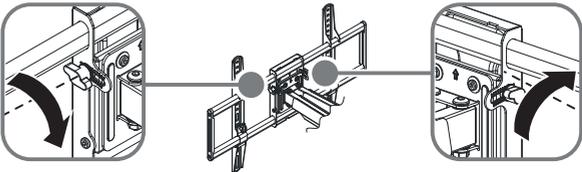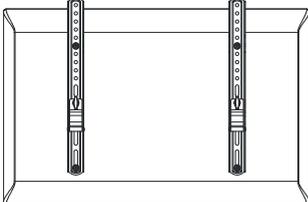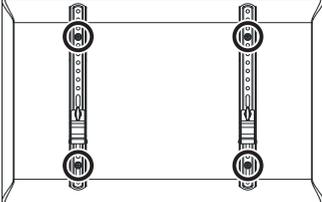PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
<p data-bbox="115 201 322 248">El televisor continúa inclinándose.</p> 	<p data-bbox="460 201 1028 248">Bloquee los tornillos de mariposa después de apretarlos. Refiérase a <i>Ajuste de la inclinación</i> en la página 15.</p> 
<p data-bbox="115 475 445 547">Los soportes del televisor son visibles desde la parte frontal del televisor.</p> 	<p data-bbox="460 475 1042 547">Mueva los soportes del televisor hacia abajo utilizando los agujeros para tornillos más altos de los soportes para montarlos en los agujeros VESA.</p> 

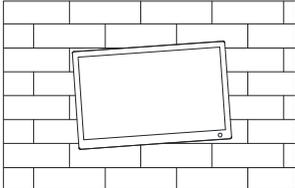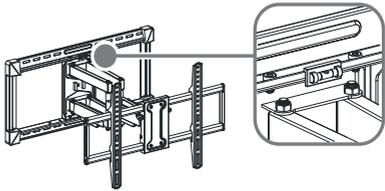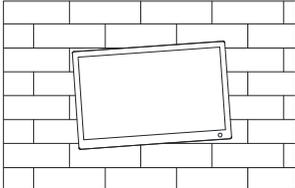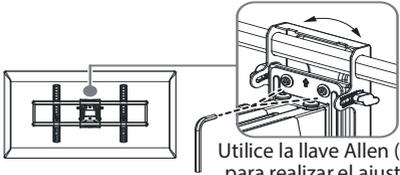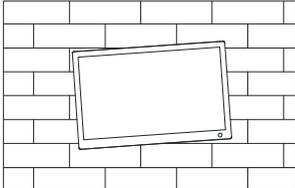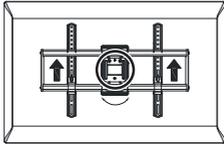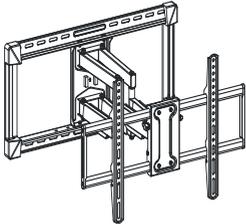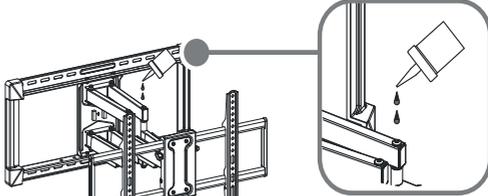PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
<p>Su televisor no está nivelado o está mal equilibrado.</p> 	<p>Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada utilizando el nivel (suministrado). Si la placa de pared no está nivelada, ajústela para corregirla.</p> 
	<p>Asegúrese de que la placa del televisor esté nivelada. Si la placa del televisor no está nivelada, ajústela para corregirla. Refiérase a Nivelación de su televisor en la página 15.</p>  <p>Utilice la llave Allen (F) para realizar el ajuste</p>
	<p>Asegúrese de que al menos dos pernos montados en los soportes estén a la misma altura, es decir, coloque los pernos en el agujero más alto posible para garantizar que estén a la misma altura.</p> 
<p>El brazo del televisor se mueve con rigidez o no se mueve con suavidad.</p> 	<p>Aplique un lubricante (aceite fino o grasa) a las articulaciones de los brazos.</p> 

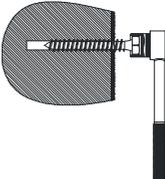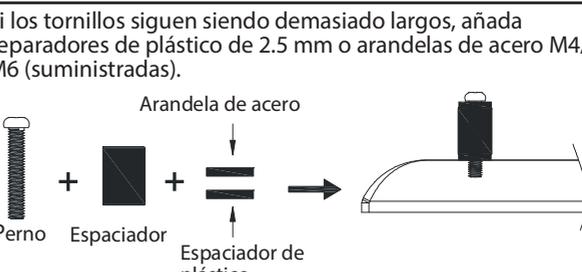PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
<p>El perno de retraso (D) es difícil de enroscar en una viga de madera.</p> 	<p>Si el perno de retraso está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener un perno de repuesto y siga las instrucciones de instalación.</p> <p>Taladre previamente los agujeros pilotos utilizando el tamaño de broca recomendado y a la profundidad recomendada.</p>  <p>Utilice una llave española o de tubo (no suministrada) en lugar de una herramienta eléctrica, que podría dañar el perno.</p>
<p>Los pernos son demasiado largos para los agujeros del televisor.</p> 	<p>Añada espaciadores y/o arandelas para acomodar la longitud del perno.</p>  <p>Perno Espaciador Arandela</p> <p>Si los tornillos siguen siendo demasiado largos, añada separadores de plástico de 2.5 mm o arandelas de acero M4/M6 (suministradas).</p>  <p>Perno Espaciador Arandela de acero Espaciador de plástico</p>

Especificaciones

Estilo del soporte de montaje	Basculante, giratorio, extensible
Inclinación	-15° a 5°
Capacidad máxima de peso	54.43 kg (120 lb)
Compatibilidad	Televisores de 42 a 90 pulg.
Extensión máxima	56.6 cm (22.3 pulg.)
Extensión mínima	7.9 cm (3.1 pulg.)
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	43.6 x 71.4 x 7.9 cm (17.2 x 28.1 x 3.1 pulg.)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/Deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados

V4 ESPAÑOL
24-0381