

Adaptador de Bluetooth para USB

NS-PCY5BMA/NS-PCY5BMA-C/NS-PCY5BMA2/NS-PCY5BMA2-C

Contenido

Introducción	2
Características.....	2
Contenido del paquete.....	2
Requisitos del sistema.....	3
Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8	3
Instalación del software	3
Agregando manualmente el icono de Bluetooth en la barra de tareas.....	3
Agregar o quitar un dispositivo	5
Utilización del menú contextual	6
Administración de las conexiones y la configuración de Bluetooth	7
Desinstalación del software.....	10
Windows 10, Windows 8.1 o Windows 8.....	10
Localización y corrección de fallas.....	10
Avisos legales	11
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	13

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-PCY5BMA, NS-PCY5BMA-C, NS-PCY5BMA2, o NS-PCY5BMA2-C representa el más moderno diseño de adaptadores para Bluetooth, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Características

- Se adhiere a la especificación de Bluetooth
- El adaptador es compatible con los siguientes perfiles:

• BPP	• DUN
• BIP	• PAN
• GAP	• SPP
• HSP	• HID
• Sincronización de PIM	• A2DP
• FTP	

Contenido del paquete

- Adaptador de Bluetooth 4.0 EDR
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema

- Procesador Pentium o equivalente
- un puerto USB disponible (USB 2.0 ó 3.0)
- Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, o Windows® 8

Nota: No es compatible con Windows 7, Windows XP, Windows Vista ni OSX.

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8


Instalación del software

- 1 Enchufe el adaptador de Bluetooth en un puerto de USB de su computadora. Windows descarga automáticamente los controladores para instalar el adaptador Bluetooth.
- 2 Para finalizar la instalación, reinicie la computadora.


Agregando manualmente el icono de Bluetooth en la barra de tareas

Si el icono  Bluetooth no aparece automáticamente en la barra de tareas, puede agregar el icono del panel de control (*Control Panel*) de Windows.


- 1 Abra el *Panel de control*.

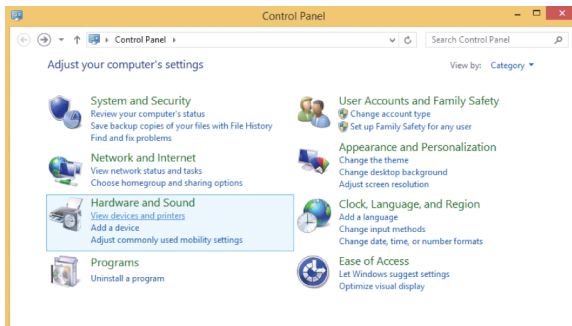

- 2 En **Hardware y sonido**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**. Se abre la pantalla *Dispositivos e impresoras*.

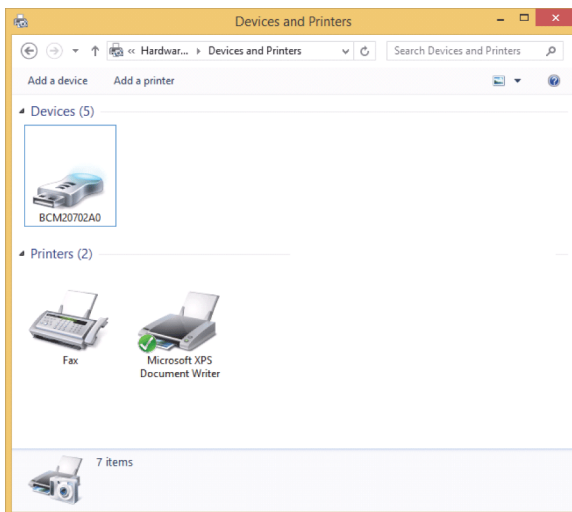


- 3 Haga clic con el botón secundario en **BCM20702A0**, después en **Configuración de Bluetooth**. Se abre la pantalla de *Configuración de Bluetooth*.

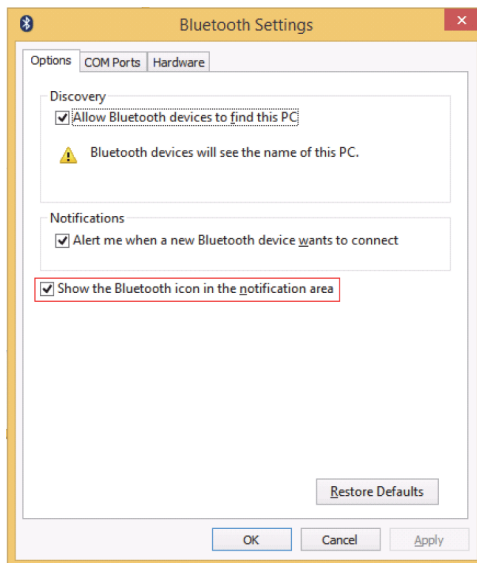


- 4 Haga clic para seleccionar la casilla **Mostrar el icono de Bluetooth en el área de notificación** y haga clic en **Aceptar**.

Agregar o quitar un dispositivo

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono de Bluetooth  en la barra de tareas. Se abre un menú.

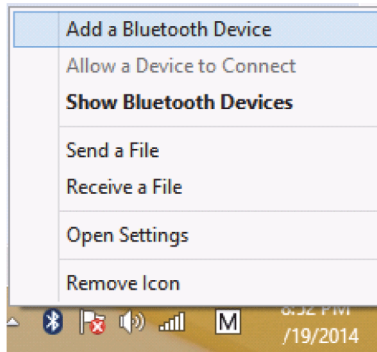


- 2 Haga clic en **Agregar un dispositivo Bluetooth**. Su computadora comienza automáticamente a buscar los dispositivos Bluetooth.

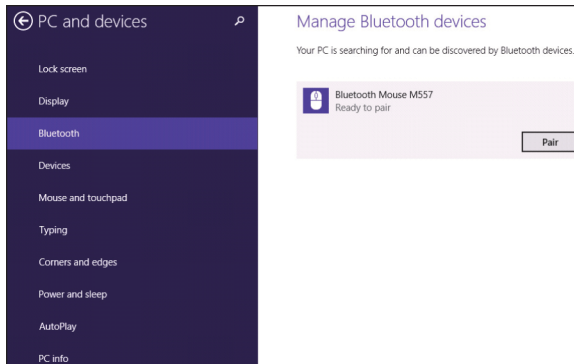

- 3 Haga clic en **Bluetooth**, después haga clic en el dispositivo que desea agregar y haga clic en **Pair** (Emparejar).


Cuando el dispositivo se ha emparejado, **Conectado** aparece al lado del equipo.

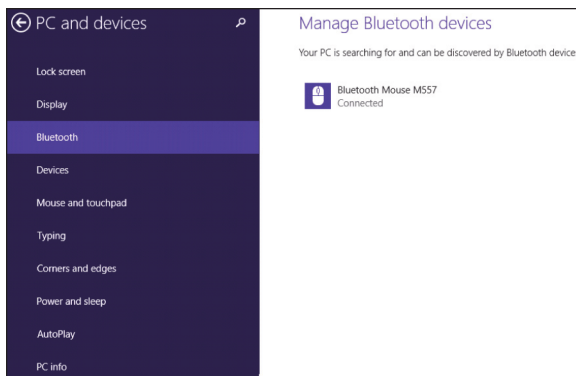

- Haga doble clic con el botón secundario en el icono de Bluetooth  en la barra de tareas, haga clic en dispositivo que desea eliminar y haga clic en **Quitar dispositivo**.

Utilización del menú contextual

- Haga clic con el botón secundario en el icono de Bluetooth  en el escritorio. Se abre un menú con las siguientes opciones:

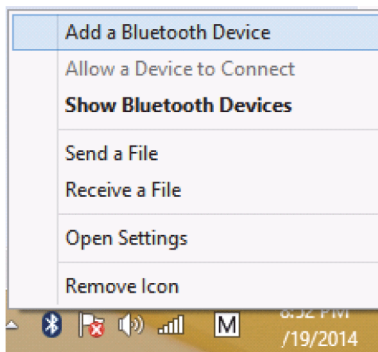


- **Agregar un dispositivo Bluetooth:** haga clic en esta opción para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth.
- **Permitir la conexión de un dispositivo:** haga clic en esta opción para permitir la detección y conexión automática a una computadora.
- **Mostrar dispositivos Bluetooth:** haga clic en esta opción para mostrar una lista de todos los dispositivos Bluetooth detectados.
- **Enviar un archivo:** haga clic en esta opción para enviar un archivo usando archivos de Bluetooth compartidos.
- **Recibir un archivo:** haga clic en esta opción para recibir un archivo usando los archivos compartidos de Bluetooth.

- **Abrir configuración:** haga clic en esta opción para abrir la pantalla de Dispositivos Bluetooth.
- **Quitar icono:** haga clic en esta opción para quitar el icono Bluetooth de la barra de tarea.

Administración de las conexiones y la configuración de Bluetooth


- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono de Bluetooth  en el escritorio y haga clic en **Abrir configuración Bluetooth**. Se abre la pantalla de *Configuración de Bluetooth*.

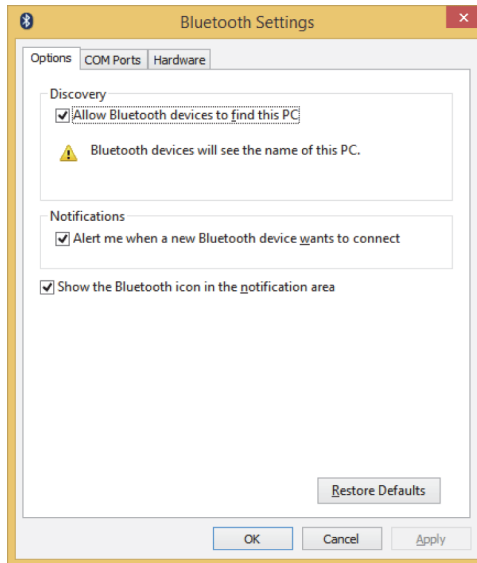

- 2 Haga clic en una ficha en la parte superior de la pantalla para navegar por las opciones.
- 3 Realice los cambios, según sea necesario, y haga clic en un botón:
 - **Aplicar** para confirmar un ajuste sin cerrar la ventana.
 - **Aceptar** para confirmar un ajuste y cerrar la ventana.
 - **Cancelar** para cancelar el ajuste y cerrar la ventana.

Pestaña de Opciones


Use esta ficha para configurar los permisos de conexión y descubrimiento, mostrar u ocultar el icono de Bluetooth del área de notificación, o restaurar la configuración predefinida.

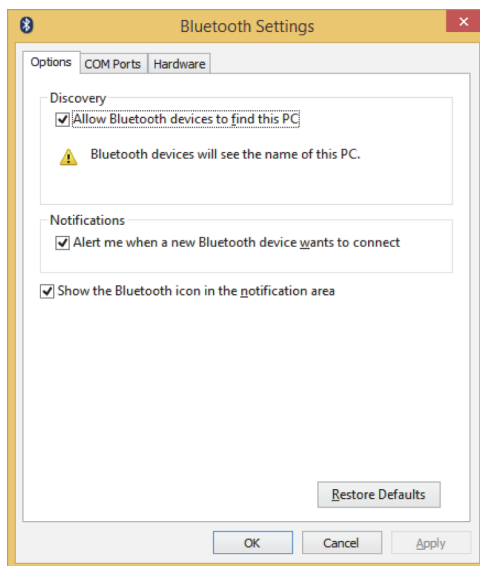

Pestaña de Puertos COM


Use esta ficha para configurar los ajustes de puertos COM (serie) para dispositivos Bluetooth.

- Haga clic en un dispositivo y haga clic en **Agregar** para asignar un puerto COM a un dispositivo Bluetooth.
- Haga clic en un dispositivo y en **Quitar** para quitar un dispositivo Bluetooth de la lista.

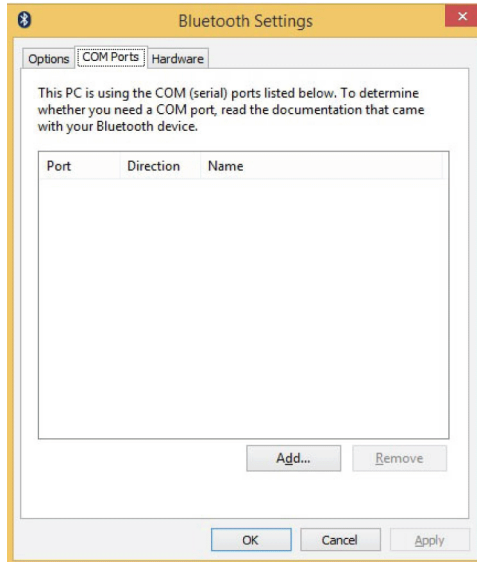

Pestaña de Hardware

Use esta ficha para ver información sobre el hardware de todos los dispositivos conectados. Para ver información detallada sobre un dispositivo, haga clic en el dispositivo y en **Propiedades**.

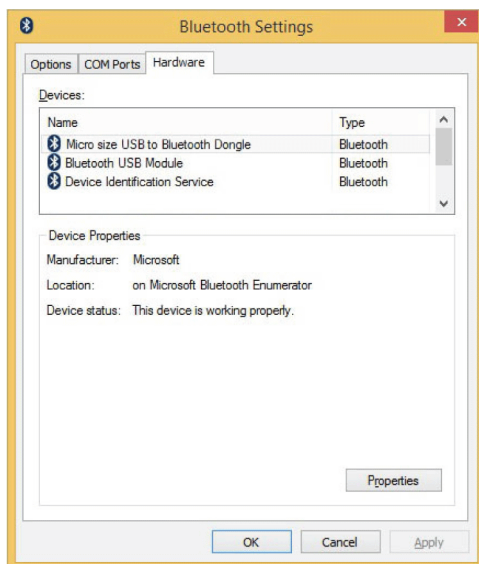

Desinstalación del software

Windows 10, Windows 8.1 o Windows 8

- 1 Mueva el puntero del ratón a la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Cuando se abra el menú, haga clic en el icono **Búsqueda** (lupa).
- 3 Haga clic en **Configuración** y teclee *Desinstalar un programa* en el cuadro de búsqueda.
- 4 Haga clic en **Desinstalar un programa**.
- 5 Haga clic en **WIDCOMM Bluetooth Software** y luego en **Desinstalar**.

Localización y corrección de fallas

Estoy teniendo problemas para conectar mi dispositivo Bluetooth.

- Asegúrese de que haya instalado correctamente el adaptador Bluetooth.
- Utilice las instrucciones que vinieron con su dispositivo Bluetooth para emparejar con la computadora.
- Si su computadora tiene el Bluetooth integrado, usted no necesita este adaptador. Si usted todavía desea utilizar el adaptador Bluetooth de Insignia, desactive el Bluetooth integrado, desinstale cualquier software existente, luego vuelva a instalar el adaptador Bluetooth de Insignia.

Los auriculares o altavoces no reproducen el sonido después del emparejamiento.

- Asegúrese de que Windows descargue automáticamente los controladores para instalar el adaptador Bluetooth.
- Los altavoces predeterminados de la computadora pueden estar sustituyéndose a los auriculares o los altavoces. En el Panel de control, vaya a la configuración de sonido y seleccione los auriculares o los altavoces como altavoz de forma predeterminada.
- Suba el volumen en su computadora o dispositivo emparejado.

Mi voz hace eco durante el uso de los auriculares.

- Los auriculares no están establecidos como el micrófono predeterminado. En el Panel de control (Control Panel), vaya a la configuración de sonido y seleccione los auriculares como micrófono de forma predeterminada.

Mi adaptador no funciona después de instalar Windows® 8.

- Desenchufe el adaptador Bluetooth, reinicie su computadora, después enchufe el adaptador de nuevo en el puerto USB de su computadora.
- Verifique que haya instalado correctamente los controladores de Windows 8 en su computadora.
 - 1 Mueva el cursor del ratón a la esquina superior derecha de la pantalla.
 - 2 Cuando se abra el menú, haga clic en el icono **Búsqueda** (lupa).
 - 3 Haga clic en Configuración y teclee *Administrador de dispositivos* en el cuadro de búsqueda.
 - 4 Haga clic en **Administrador de dispositivos** y luego haga clic en **Bluetooth**.
 - 5 Haga clic con el botón secundario en su dispositivo y haga clic en **Propiedades**.

Avisos legales

Declaración de conformidad

Información importante

Los productos Bluetooth deben ser instalados y utilizados en acuerdo estricto con las instrucciones del fabricante como se describe en la documentación del usuario que acompaña al producto. El dispositivo cumple con los siguientes estándares de radiofrecuencia y seguridad.

- Aviso de conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Aviso de radiofrecuencia

Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina. 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

El manual del usuario o el manual de instrucción de un radiador intencional o no intencional debe advertir al usuario que cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por la parte responsable por la conformidad puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- (1) Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora,
- (2) Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor,
- (3) Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor,
- (4) Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Aviso de interferencia

Los productos de Bluetooth son dispositivos de radio que pueden causar interferencia con otros dispositivos que no sean Bluetooth (por ejemplo, dispositivos que utilizan una red de área local inalámbrica). La tecnología 802.11b puede causar una degradación en el rendimiento de dispositivos Bluetooth.

Cuidado:

- 1 Para cumplir con los requisitos de conformidad de exposición a RF de FCC, se debe mantener una distancia de separación de por lo menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas.
- 2 Este transmisor no debe estar compartiendo lugar u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Departamento de comunicaciones - Canadá

Declaración de conformidad canadiense

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos del Reglamento Canadiense sobre Equipos que Causan Interferencias.

Este equipo cumple con los límites de clase B de la industria de Canadá (Industry Canada). Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este dispositivo está certificado según los requisitos de RSS-210 para el espectro esparcido de 2.4 GHz. El uso de este dispositivo en un sistema que funcione ya sea parcial o completamente en exteriores puede requerir que el usuario obtenga una licencia para el sistema de acuerdo a los reglamentos canadienses. Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina local de la industria de Canadá (Industry Canada).

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empaçado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado

- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA PARA ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIO PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE. LA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y PAÍSES TIENEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIORMENTE EN CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V5 ESPAÑOL
19-0355