


INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN

Pedestal para lavadora y secadora Insignia

NS-FLWDPW3

(Compatible únicamente con los modelos NS-FWM45W3, NS-FDRE80W3 y NS-FDRG80W3)

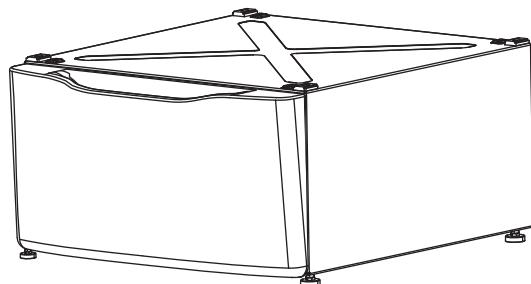

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	3
ANTES DE COMENZAR.....	3
Características.....	3
Contenido del paquete.....	3
Dimensiones.....	3
Elementos	4
Kit de accesorios	4
Herramientas requeridas	4
Instalación de su pedestal	5
PASO 1: Preparación para la instalación	5
PASO 2: Desmontaje de las patas niveladoras y de los tornillos de fijación	5
PASO 3: Preparación del pedestal	7
PASO 4: Instalación de su pedestal	8
PASO 5: Nivelación de la lavadora o secadora	10
PASO 6: Instalación de la gaveta	11
PASO 7: Para retirar los pernos de envío.....	11
Especificaciones.....	12
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	13

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ANTES DE COMENZAR

Lea completa y cuidadosamente estas instrucciones.

- **IMPORTANTE:** Guarde estas instrucciones para el uso del inspector local.
- **IMPORTANTE:** Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- **Nota para el usuario:** Guarde estas instrucciones junto con la guía del usuario de su lavadora/secadora para referencia futura.
- **Tiempo de finalización:** 1 a 2 horas
- La instalación correcta es responsabilidad del instalador.
- El fallo del producto debido a una instalación incorrecta no está cubierto por la garantía.
- **ADVERTENCIA:** Debido al tamaño y peso de estos productos, y para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto, SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA.
- Consulte las instrucciones de instalación de la lavadora y la secadora para conocer otros requisitos y directrices de instalación.


Características

- Eleva la lavadora/secadora para facilitar su utilización
- La gaveta almacena la ropa, el detergente y otros suministros
- El separador de la gaveta mantiene los artículos organizados


Contenido del paquete

- Pedestal
- Pedestal organizador
- Kit de accesorios
- *Guía de instalación*


Dimensiones

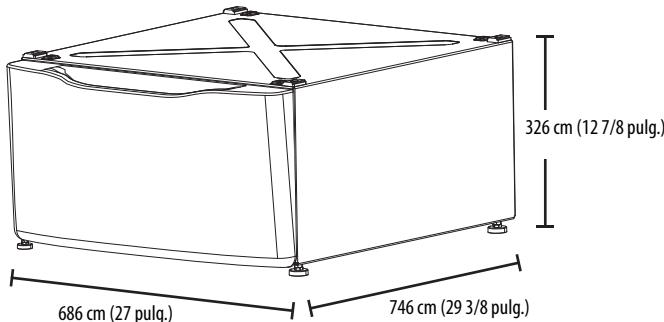

Elementos

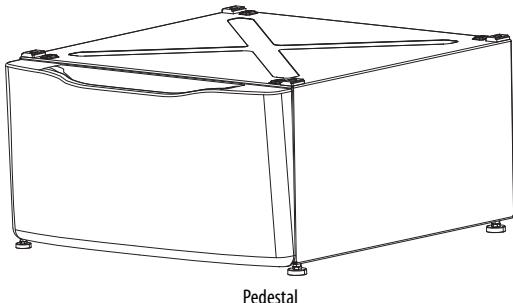

Pedestal



Pedestal organizador
(Pegado en la parte superior de la caja de envío)

Kit de accesorios

DESCRIPCIÓN	Cantidad
Almohadillas del soporte	4


DESCRIPCIÓN	CANTID AD
Tornillos de montaje (Instalados en lavadora o secadora)	4

Herramientas requeridas



Llave de tubos de 8 mm

0

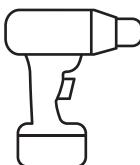

CON




Tubo de 8 mm

Destornillador eléctrico



Destornillador Phillips

Llave inglesa de 17 mm o
Llave ajustable

Notas:

- Toque el panel de control delicadamente al presionar las teclas.
- Para evitar de rayar el panel de control, no lo toque con objetos afilados.

Instalación de su pedestal

PASO 1: Preparación para la instalación


- 1 Si la lavadora o secadora ya está instalada:
 - Desenchufe el cable de alimentación de su lavadora o secadora del tomacorriente.
 - Desconecte la(s) manguera(s) de entrada conectada(s) a lo(s) grifo(s).
 - Desconecte la manguera de desagüe y vacíe todas las mangueras.
- 2 Retire el embalaje del pedestal.
- 3 Retire el organizador del pedestal que está pegado a la parte superior de la caja de envío y déjelo a un lado para la instalación final.
- 4 Aplane la caja para utilizarla como almohadilla para colocar la lavadora o secadora de lado y proteger el suelo frente al lugar de instalación.
- 5 No intente colocar dos o más pedestales uno encima del otro.

PASO 2: Desmontaje de las patas niveladoras y de los tornillos de fijación

Necesita:



0

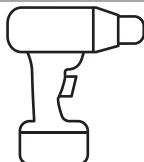

CON




ADVERTENCIA:


- No ponga la lavadora o la secadora boca arriba.
- No retire los tornillos de envío en la parte posterior de la arandela. Los pernos deben permanecer en su sitio hasta que la arandela vuelva a estar en posición vertical.

- Coloque con cuidado la lavadora o secadora de lado para acceder a las patas de nivelación de la parte inferior

Nota: Cuando ponga la lavadora de lado, coloque dos espumas laterales de embalaje que venían en la caja debajo del lado de la lavadora para protegerla.

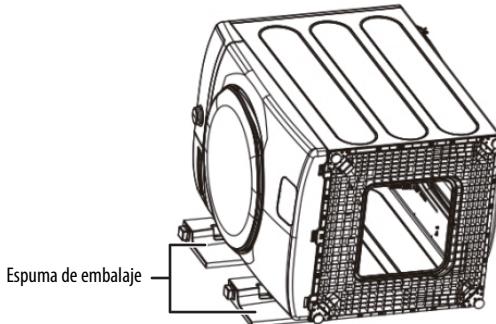


- Utilice una llave inglesa para retirar las patas de nivelación de la lavadora o secadora.
- Utilice una llave inglesa para retirar las patas de nivelación de la lavadora o secadora.
- Retire los tornillos de montaje con una llave de tubo de 8 mm y, a continuación, apártelos para utilizarlos más adelante.

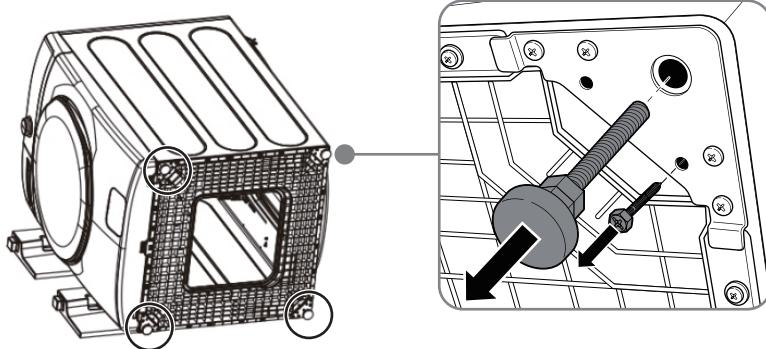


PASO 3: Preparación del pedestal

- 1 Saque la gaveta del pedestal hasta donde pueda llegar.
- 2 Apriete la palanca de desbloqueo de cada una de las guías de la gaveta, luego saque la gaveta y póngala a un lado.

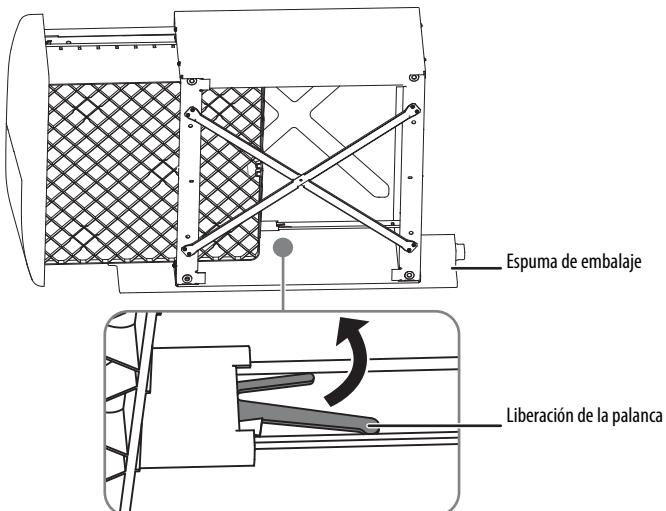


- 3 Retire las cuatro almohadillas de soporte del paquete de piezas. Presione los dos salientes de una almohadilla en un agujero de la esquina de la parte superior del pedestal. Repita este paso para instalar las otras tres almohadillas

Nota: Cuando coloque el pedestal de lado, coloque la espuma de embalaje que venía en la caja debajo del pedestal.

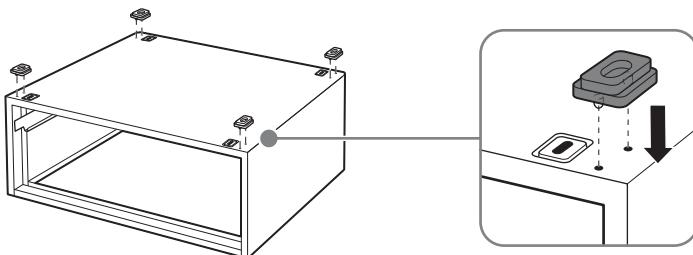


PASO 4: Instalación de su pedestal**Necesita:**

0

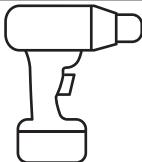


CON




- 1 Coloque el pedestal contra la parte inferior de la lavadora o secadora. Asegúrese de que la apertura de la gaveta esté orientada hacia la parte delantera de la lavadora o secadora.

Nota: Para facilitar la alineación de los agujeros de los tornillos, coloque una espuma lateral de embalaje debajo del pedestal.

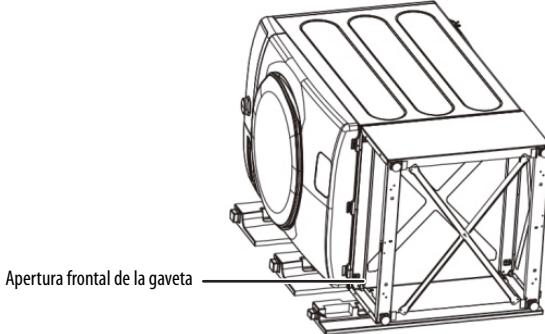

- 2** Alinee los agujeros de los tornillos en el gabinete y el pedestal, luego inserte los cuatro tornillos en el gabinete. **No apriete los tornillos.**

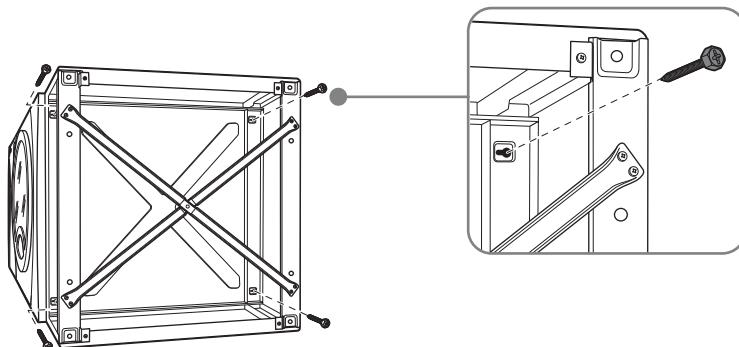


- 3** Deslice el pedestal hacia la lavadora o secadora hasta que esté alineado de adelante hacia atrás.
4 Apriete bien los tornillos con una llave de tubo de 8 mm.

PASO 5: Nivelación de la lavadora o secadora**Necesita:**

0




CON



- 1 Coloque la lavadora o la secadora en posición vertical y luego acérquela a su ubicación definitiva.
- 2 Si la lavadora o secadora no está nivelada, utilice una llave inglesa para ajustar las patas hacia arriba o hacia abajo.
- 3 Apriete cada tuerca de seguridad contra la parte inferior de su pedestal.


Nota: Para reducir al mínimo las vibraciones:

- Las tuercas de seguridad deben estar apretadas.
- Asegúrese de que las cuatro patas de nivelación de goma estén firmemente en contacto con el suelo. Empuje y tire de la parte posterior derecha y luego de la parte posterior izquierda de su lavadora o secadora para asegurarse de que las patas están igualadas.

PASO 6: Instalación de la gaveta**Necesita:**

Pedestal organizador


- 1 Alinee las guías de la gaveta con los soportes de cada lado del pedestal, y luego empuje la gaveta hacia adentro.

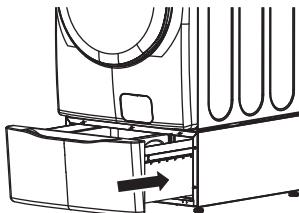

- 2 Abra la gaveta por completo y, a continuación, coloque el organizador de pedestal en la gaveta. La gaveta debe deslizarse suavemente cuando la empuje para cerrarla.

PASO 7: Para retirar los pernos de envío

- Retire los pernos de envío de la parte posterior de la lavadora o secadora. Su lavadora/secadora no puede utilizarse hasta que se retiren los pernos de envío.

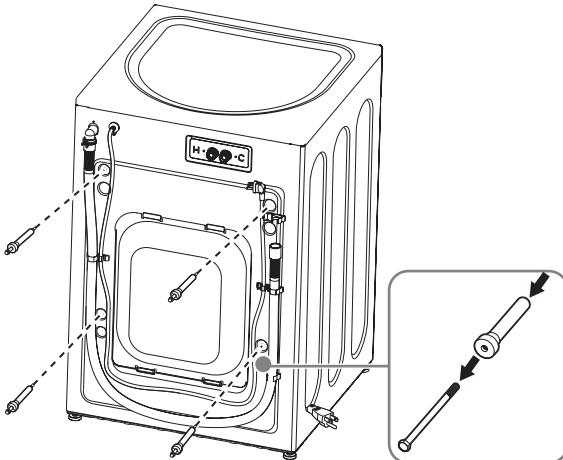

- Consulte la documentación que acompaña a la lavadora o secadora para completar la instalación.

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	Pedestal: 74.6 x 68.6 x 32.6 cm (29 3/8 x 27 x 12 5/6 pulg.) Gaveta: 56 x 58 x 21.5 cm (22 1/16 x 22 5/6 x 8 15/32 pulg.)
Peso	19 kg (41 15/16 lb)
Peso máximo de la gaveta	15 kg (33 1/16 lb)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detalista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/Deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V3 ESPAÑOL
23-0189