


Manual del usuario

Trituradora de papel microcorte con alimentación automática para 60 hojas

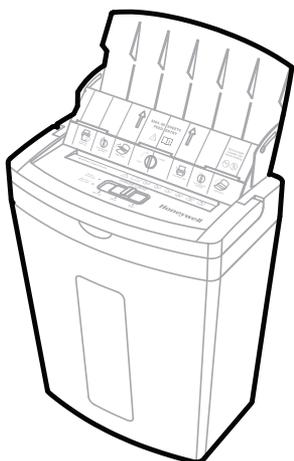


Modelo 9660DS

El paquete consta de:

- 1 - Cabezal de la trituradora
- 1 - Papelera de plástico
- 1 - Manual del usuario



1 cabezal de la trituradora

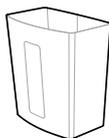

1 papelera de plástico



1 manual del usuario

Por favor, verifique cuidadosamente la lista anterior para confirmar que haya recibido todos los artículos. Si falta alguno de ellos, por favor, comuníquese con Atención al Consumidor. (Consulte la información de contacto en la página 6).

Lea y guarde esta guía de usuario para consultas en el futuro.

NO DEVUELVA LA TRITURADORA A LA TIENDA

Si le faltan piezas o tiene problemas para poner en funcionamiento su trituradora de papel, llame por teléfono a nuestro Departamento de Atención al Consumidor. La tienda no aceptará productos devueltos sin la previa autorización. Primero debe comunicarse con nuestro departamento de atención al consumidor (consulte la página 6 para obtener información de contacto).


ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	PÁGINA 1
CONTROL CON 3 FUNCIONES.....	PÁGINA 1
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....	PÁGINA 1
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	PÁGINA 2
FUNCIONAMIENTO.....	PÁGINA 2
VACIAR LA PAPELERA.....	PÁGINA 3
ELIMINAR ATASCOS DE PAPEL.....	PÁGINA 3
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO.....	PÁGINA 3
CONSEJOS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	PÁGINA 4
MARCAS E INSTRUCCIONES.....	PÁGINA 4
GARANTÍA LIMITADA.....	PÁGINA 5
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.....	PÁGINA 6

REGISTRO DEL PRODUCTO

Visite la siguiente página de internet para registrar su producto:
www.hymaninc.com/product-registration/

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

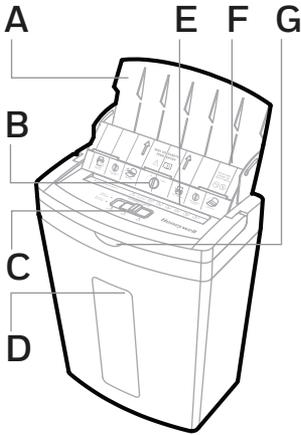

A - Cubierta

B - Perilla de acceso

C - Interruptor de control de 3 funciones


D - Papelera

E - Ranura de alimentación manual

F - Ranura de alimentación automática

G - Manija

INTERRUPTOR DE CONTROL DE 3 FUNCIONES

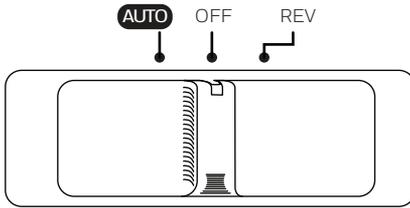

FWD - Activa la trituradora y empieza a triturar

AUTO - Activa el modo de espera, la trituración comienza cuando se insertan hojas de papel en la ranura de alimentación.

REV - La trituradora rotará en la dirección contraria y forzará el papel a salir por la parte superior.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo número: 9660DS	Peso: 13.64 lbs. / 6.2 kg.
Capacidad: 60 hojas de papel, 1 tarjeta de crédito	Alimentación eléctrica: 120 V ~ 60 Hz
Tipo de triturado: Papel/tarjetas - microcortes	Potencia del motor: 312W
Tamaño del triturado: 0.12 pulg. x 0.39 pulg. / 3 mm x 10 mm	Capacidad de la papelera: 5.3 gal. / 20L
Ranura de alimentación: 8.7 pulg. / 220 mm	Nivel de ruido: ≤62dB con carga
Altura: 17.1 pulg. / 435 mm	Tiempo de operación máximo: (Modo de alimentación automática:) 12 min. on / 60 min. off (Modo de alimentación manual:) 5 min. on / 60 min. off
Ancho: 12.6 pulg. / 320 mm	Velocidad: 5.85 pies por min.
Profundidad: 8.03 pulg. / 204 mm	Capaz de triturar: Papel, tarjetas de crédito

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No exceda el número máximo de hojas recomendado al alimentar la trituradora con papel.
- No introduzca sujetadores de papel ni grapas dentro de la trituradora para evitar ocasionar daños a las cuchillas.
- Desconecte siempre la trituradora antes de limpiar la papelera.
- Desconecte la trituradora si no la va a usar por largos períodos.
- Mantenga corbatas, joyas, cabello, etc. alejados de la ranura de alimentación de la trituradora por motivos de seguridad personal.
- Evite tocar con las manos la ranura de alimentación.
- Mantenga los productos en aerosol alejados de la trituradora, ya que estos pueden causar daños al motor.
- No coloque cerca de fuentes de calor o en ambientes húmedos por períodos prolongados.
- Mantenga la trituradora alejada de áreas frecuentadas por niños o animales.
- El producto no está destinado para que lo usen los niños (el producto no es un juguete).

FUNCIONAMIENTO

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad antes de empezar a usar la trituradora. Su trituradora puede funcionar en modo de alimentación automática o de alimentación manual. La ranura de alimentación automática puede triturar hasta 60 hojas de papel a la vez mientras que la alimentación manual puede triturar hasta 6 hojas de papel estándar a la vez.

Modo de alimentación manual:

1. Deslice el interruptor de función a la posición AUTO.
2. Coloque hasta 6 hojas de papel en la abertura de alimentación manual y su trituradora se encenderá automáticamente.
3. Para triturar tarjetas de crédito y recibos pequeños, asegúrese de insertarlos en la abertura en el área marcada con el ícono de tarjeta de crédito.
4. Después de terminar de triturar, vuelva a deslizar el interruptor de función a la posición OFF (Apagado).

Modo de alimentación automática:

1. Deslice el interruptor de función a la posición AUTO.
2. Inserte hasta 60 hojas de papel en la bandeja de alimentación automática.
3. Asegúrese de retirar todas las grapas y los clips antes de triturar, ya que podrían hacer que su trituradora se atasque. Solamente debe triturar papel en la bandeja de alimentación automática.
4. Después de insertar papel en la bandeja de alimentación automática, la trituradora empezará a funcionar automáticamente e iniciará el proceso de trituración. Tomará aproximadamente 2-3 hojas cada vez, hasta triturar todo el papel en la bandeja de alimentación.
5. Su trituradora seguirá triturando alrededor de 2-3 hojas a la vez, hasta triturar todo el papel en la bandeja de alimentación.
6. En cuanto termine de triturar todo el papel en la bandeja de alimentación automática, la unidad regresará al modo de espera.
7. Después de terminar de triturar, vuelva a deslizar el interruptor de función a la posición OFF (Apagado).

VACIAR LA PAPELERA

1. Desconecte el cable de alimentación de la trituradora de la toma de corriente.
2. Retire el cabezal de la trituradora de la papelera levantando la manija hacia arriba.
3. Vacíe la papelera.
4. Vuelva a colocar el cabezal de la trituradora sobre la papelera.
5. Conecte nuevamente el cable de alimentación de la trituradora en el tomacorriente.

ELIMINAR ATASCOS DE PAPEL

Eliminación de atascos de papel en la alimentación manual:

Para eliminar un atasco de papel de la abertura de alimentación manual, simplemente mueva el interruptor de función a la posición de reversa (REV) y saque manualmente el papel de la abertura para despejarla. Después de retirar el papel, vuelva a mover el interruptor de función a la posición AUTO y siga triturando.

Eliminación de atascos de papel en la alimentación automática:

1. Mueva el interruptor de energía a la posición OFF (Apagado) y desconecte su trituradora.
2. Viendo de frente el panel situado justo debajo de la abertura de alimentación automática, encuentre la perilla de acceso en el centro del panel, gírela a la posición de desbloqueo y sosténgala.
3. Mientras sostiene la perilla de acceso en la posición de desbloqueo, levante y jale suavemente la sección inferior del panel para alejarla del cabezal de la trituradora. Eso de dará acceso total al área de alimentación.
4. Saque todo el papel atascado y los residuos de papel que causan el atasco.
5. Después de terminar de despejar el atasco, gire la perilla de acceso a la posición de desbloqueo y sosténgala.
6. Mientras sostiene la perilla de acceso, vuelva a colocar el panel en su posición original, asegurándose de que quede bien asentado en su espacio empotrado en el cabezal de la trituradora. Asegúrese de que los conectores laterales se inserten correctamente.
7. Suelte la perilla de acceso y gírela de nuevo a la posición de bloqueo.
8. Conforme que el panel está fijo en su posición, revisando que no pueda moverse. (Tome en cuenta que la trituradora no se encenderá si el panel no está bien asentado y fijo en su lugar)
9. Vuelva a conectar su trituradora en el tomacorriente y mueva el interruptor de control a la posición AUTO. Ahora debe poder empezar a triturar de nuevo.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

1. El uso frecuente o continuo puede hacer que el motor supere la temperatura normal de funcionamiento.
2. Sobrecalentamiento y papelera llena usan la misma luz. Cuando la luz es azul, significa que la papelera está llena. Cuando la luz es roja, significa que está sobrecalentada.
3. Modo de alimentación automática: Después de alrededor de 12 minutos de funcionamiento continuo, la función de protección contra sobrecalentamiento hace que el motor se apague. Modo de alimentación manual: Después de alrededor de 5 minutos de funcionamiento continuo, la función de protección contra sobrecalentamiento hace que el motor se apague.
4. Desconecte el cable de alimentación de la trituradora del tomacorriente y deje que el motor de la trituradora se enfríe (tarda aproximadamente 60 minutos en enfriarse por completo).
5. El motor volverá a trabajar normalmente una vez que se haya enfriado por completo.

CONSEJOS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA: La unidad no se enciende.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que el cabezal de la trituradora esté bien colocado sobre la papelera. La manija de la trituradora y la ventana de la papelera deben voltear al frente. Esta unidad tiene un sensor automático, que apaga la trituradora cuando se quita el cabezal de la papelera. Además, asegúrese de que el panel de alimentación automática esté bien cerrado (vea los pasos 7-9 de "Eliminación de atascos de papel en la alimentación automática")

PROBLEMA: El aparato se apaga mientras tritura.

SOLUCIÓN: Esta unidad está equipada con un circuito que protege al motor del sobrecalentamiento, que puede cortar la alimentación de manera automática si el motor de la trituradora se sobrecalienta. Si eso ocurre, la luz de sobrecalentamiento de la trituradora se encenderá. Para reiniciar el circuito de sobrecalentamiento del motor, apague la unidad y espere de 30 a 60 minutos a que el motor se enfríe antes de volver a triturar.

PROBLEMA: El papel está atascado y la trituradora no funciona.

SOLUCIÓN: Se están alimentando demasiadas hojas de papel en la trituradora a la vez. Oprima el botón "REV" para despejarla.

PROBLEMA: El motor de la trituradora hace ruidos fuertes o irregulares durante la operación.

SOLUCIÓN: El motor o los engranajes podrían estar dañados. Deje de usar la máquina de inmediato, desconéctela y llame a asistencia al cliente para solicitar ayuda.

MARCAS E INSTRUCCIONES



Advertencia



Los requisitos de operación, mantenimiento y servicio están cubiertos en el manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de comenzar a usar trituradoras.



Evite que el cabello entre en contacto con la apertura de alimentación.



Evite tocar la apertura de alimentación con las manos.



Evite que cualquier tipo de vestimenta entre en contacto con la apertura de alimentación.



Evite triturar grapas o sujetadores de papel.



El producto no está destinado para que lo usen los niños (el producto no es un juguete).



Mantenga los productos en aerosol alejados de la trituradora.

GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garantiza que, durante un período de un (1) año (cortadora) / tres (3) años (las piezas, excepto la cortadora) contado a partir de la fecha de compra, este producto estará exento de defectos estructurales o mecánicos causados por los materiales o el proceso de fabricación. LHLP, Inc., a su único criterio y como recurso exclusivo para el comprador conforme a los términos de esta garantía, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se determine que esté defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo o la reparación se harán con un producto o componente nuevo o reconstruido. Si el producto ya no está disponible, se podrá reemplazar con un producto similar que tenga un valor igual o superior. ESTA ES SU GARANTÍA EXCLUSIVA.

Esta garantía solo es válida para el comprador original desde la fecha de la compra inicial al menudeo y no es transferible. Debe conservar el recibo de compra original. Necesitará un comprobante de compra para obtener el servicio de garantía.

Los distribuidores y centros de servicio de LHLP, Inc. y las tiendas minoristas que venden este producto no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el uso y desgaste normal de las piezas ni los daños causados por alguno de los siguientes motivos: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblado, reparaciones o alteraciones por parte de cualquier entidad distinta a LHLP, Inc. o un centro de servicio autorizado, instalación inadecuada o exposición al calor o la humedad extremos. Adicionalmente, la garantía no cubre desastres naturales como incendios, inundaciones, terremotos, huracanes y tornados.

LHLP, Inc. no se hará responsable de ningún daño fortuito o consecuente que resulte de la violación de cualquier garantía explícita o implícita, o que se relacione de otra manera con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco se hará responsable por: costos relacionados con la remoción o instalación del producto; daños o pérdidas de los contenidos del producto; extracción no autorizada del contenido; ni por daños incurridos durante el envío.

LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, Y LHLP, INC. SE DESLINDA DE CUALQUIER OTRA PROMESA Y GARANTÍA.

Excepto en la medida en que lo prohíban las leyes vigentes, toda garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico tiene una duración limitada al período de la garantía especificada anteriormente. Algunos estados, provincias y jurisdicciones no permiten la exclusión ni limitación de daños fortuitos o consecuentes, ni limitaciones a la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

CORREO ELECTRÓNICO: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

SITIO WEB: www.honeywellsafes.com

DIRECCIÓN: Departamento de Atención al Consumidor
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELÉFONO: EE. UU./Canadá: 1-877-354-5457 (sin costo)

México: 01-800-288-2872. Después de que se detenga la grabación en inglés, debe marcar 800-860-1677 para hacer su llamada. (sin costo).

Australia: 0011-800-5325-7000 (sin costo)

Alemania/Nueva Zelanda: 00-800-5325-7000 (sin costo)

Otros países: XX*-310-323-5722 (se aplican cargos)
XX*- Marque primero el código de país de EE. UU.

HORARIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:

EE. UU./Canadá: desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. (hora del Pacífico**) de lunes a viernes (sujeto a cambios).

HORARIO PARA DEVOLVER LLAMADAS:

Otros países: desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m. (hora del Pacífico**) de lunes a viernes (sujeto a cambios).

Hora del Pacífico** - Hora local de Los Ángeles, CA, EE. UU.

HORARIO PARA DEVOLVER LLAMADAS INTERNACIONALES:

Si necesita hablar con un empleado de Atención al Consumidor y no puede comunicarse con nosotros en el horario del Centro de atención telefónica anteriormente señalado, por favor, envíenos un correo electrónico o déjenos un mensaje telefónico que incluya su nombre, número de teléfono y la hora más conveniente para comunicarnos con usted, en el horario de devolución de llamadas señalado anteriormente. Haremos lo posible por comunicarnos con usted y responder a cualquiera de sus preguntas o inquietudes.

*Inserte el código de país correcto

**La hora local se basa en el horario de Los Ángeles, California, EE. UU.



LHLP

Fabricado por:
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

La marca registrada Honeywell se usa bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace ninguna declaración ni garantía respecto a este producto.