

## **Reproducir audio de forma inalámbrica**

1. Si la unidad ya se ha vinculado a un dispositivo Bluetooth, use los controles del dispositivo conectado para **seleccionar e iniciar la reproducción** de audio.
2. Use los controles en el altavoz o en el dispositivo Bluetooth conectado para reproducir/pausar, ajustar el volumen u omitir pistas de audio.

## **Usar el manos libres**

1. Para aceptar una llamada, presione el botón de **manos libres** o use los controles en el teléfono conectado.
2. Para terminar una llamada, presione el botón de **manos libres** o use los controles en el teléfono conectado.
3. Para volver a marcar el último número marcado, presione dos veces el botón de **manos libres**.

## **ADVERTENCIAS FCC**

- ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

- ADVERTENCIA : Allí donde el enchufe o el acoplador del aparato se utilicen como medios de desconexión, estos deberán permanecer operativos en todo momento.
- **Nota** : Este dispositivo utiliza una batería de recargable de litio-ion que debería durar mientras el aparato esté activo. Si sospechara que su batería estuviera agotada después de intentar cargarla varias veces, por favor, llame al 1-888-999-4215 para asistencia.
- Nunca desmonte o trate de extraer la batería, puesto que podría causar una fuga de sustancia electrolítica.
- Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables, y deben ser recicladas o eliminadas de acuerdo a las normas estatales y locales. Nunca se deben tirar a la basura normal doméstica, y nunca deben ser incineradas, ya que podrían explotar. Póngase en contacto con su gobierno local para las prácticas sobre eliminación o reciclaje de estas baterías en su área.
- ADVERTENCIA: Este producto puede contener sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como causantes de defectos en los nacimientos u otros daños reproductivos (proposición 65 de California). Lávese las manos tras su uso.
- Este producto cumple con todas las regulaciones federales.

## **Información de contacto**

**Página web:** [www.iLiveElectronics.com](http://www.iLiveElectronics.com)  
**Asistencia a través de correo electrónico:** [prodinfo@dpiinc.com](mailto:prodinfo@dpiinc.com)  
**Email Piezas:** [partsinfo@dpiinc.com](mailto:partsinfo@dpiinc.com)  
**Servicio de atención al cliente:** 1-888-999-4215

## **Garantía**

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite: [www.iLiveElectronics.com](http://www.iLiveElectronics.com).



Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.)  
El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.



**Altavoz inalámbrico a prueba de agua**  
Guía de usuario para modelo ISBW157 v1848-01

Características

- Bluetooth inalámbrico: Alcance de 60 pies
- A prueba de goles
- Revestimiento de caucho
- Batería recargable integrada para alimentación por CC: Aproximadamente 8 horas de reproducción con el volumen al 50%

Incluye

- Cable de carga USB
- Mosquetón
- Guía de usuario

Grado de protección contra agua - IP66

- Protección completa contra polvo, aceite y otros materiales no corrosivos.
- Protección completa contra el contacto con el equipo cerrado.
- Protección contra el agua, incluso de potentes chorros de agua.
- Equivalente a clasificación NEMA 4 y 4X.

Vista general

Vincular/Reproducir/Pausar/Manos libres

Mantenga presionado para iniciar la vinculación. Presione para reproducir/pausar un audio o contestar/terminar una llamada telefónica.

Encendido

Mantenga presionado el botón para ENCENDER/APAGAR.


Volumen/Omitir

Presione para ajustar el volumen. Mantenga presionado para saltar un audio hacia delante o atrás.

Micrófono

Luz LED indicadora

Puerto de carga microUSB y solapa a prueba de agua (parte trasera)

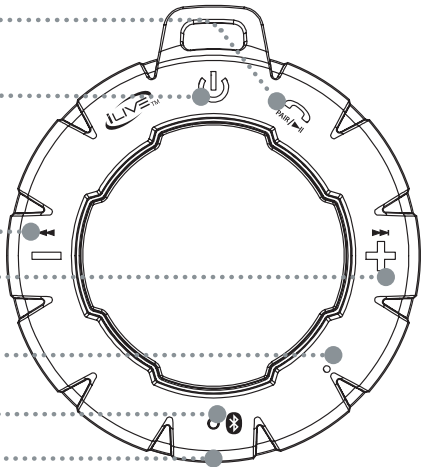

**IMPORTANTE:** Para asegurarse de que su altavoz está preparado para su uso en un ambiente húmedo, desconecte y retire cualquier cable de corriente y cierre firmemente la tapa de agua del puerto de carga. Si la tapa de agua no está correctamente cerrada, la resistencia al agua se verá comprometida y podría dar como resultado daños en los altavoces o lesiones personales.

Carga de la batería

El tiempo de carga inicial es de aproximadamente 2 horas. Antes de usar, cargue completamente.

1. Usando un cable **microUSB a USB** (incluido), conecte al puerto USB de un ordenador encendido o a un adaptador de corriente USB (no incluido) para cargar la unidad.



Estado	Luz Indicadora
Batería baja	Luz roja parpadeando
Cargando	Luz roja siempre encendida
Carga finalizada	Sin luz

**Advertencia:** No cargue, bajo ninguna circunstancia, el altavoz mientras está en el agua o cerca de ella. Deje suficiente tiempo para que se seque tras su uso en el agua.

Vincular un dispositivo Bluetooth

1. Mantenga presionado el **botón de Reproducir/pausar/manos libres/vincular hasta** que la luz indicadora empiece a parpadear en color azul. Mientras realiza la vinculación manténgase a menos de 3 pies de la unidad.
2. Usando los controles en el dispositivo Bluetooth, seleccione **ISBW157** en los ajustes de Bluetooth para vincular. Si el dispositivo le solicita una contraseña, introduzca la contraseña por defecto: **0000**. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para instrucciones detalladas acerca de la vinculación de dispositivos Bluetooth.
3. Una vez que se haya vinculado exitosamente, se escuchará un pitido y el indicador LED permanecerá encendido de forma continua en color azul. El audio del dispositivo Bluetooth conectado se debería poder escuchar ahora a través del altavoz. Consulte la siguiente sección para reproducir música de forma inalámbrica.

Tras la vinculación inicial, la unidad permanecerá vinculada a menos que sea desvinculada manualmente por el usuario o eliminada debido a una restauración del dispositivo. Si el dispositivo se desvincula o no se conecta normalmente, repita estos pasos.