


Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su reproductor de DVD de 10" está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Use esta guía para la configuración inicial. Refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información.

Contenido del paquete

- Reproductor de DVD de 10"
- Control remoto con pila
- Adaptador de CA a CC (para el tomacorriente)
- Adaptador para el auto
- Cable de A/V
- Guía de instalación rápida


Características

Vista frontal

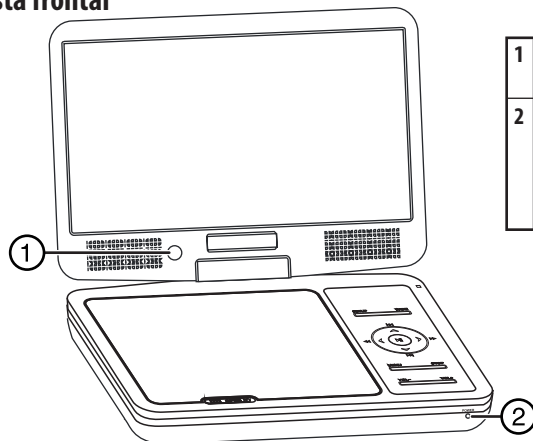


1	Sensor infrarrojo	Recibe las señales del control remoto. No se debe obstruir.
2	Indicador de ENCENDIDO	Se ilumina en verde cuando el reproductor se encuentra encendido. Parpadea en verde cuando la batería está descargada.

Vista lateral

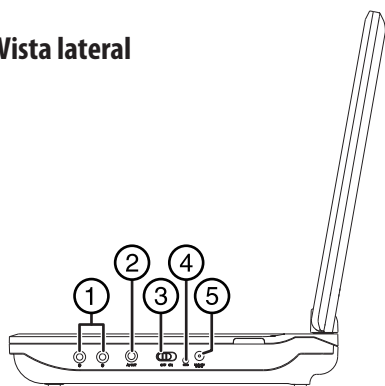

1	Tomas de auriculares	Conecte los auriculares en una de estas tomas. Nota: cuando los auriculares están conectados los altavoces están silenciados.
2	Toma de SALIDA de AV	Conecte un monitor, TV o amplificador remoto a esta toma usando el cable AV suministrado y el cable RCA (no suministrado)
3	Interruptor de Encendido/Apagado	Deslícelo para encender o apagar su reproductor de DVD.
4	Indicador de carga	Se ilumina de color rojo cuando la batería se está cargando. Se apaga cuando la batería está cargada.
5	Toma de ENTRADA de CC	Conecte el adaptador de CA a CC o para el auto en esta toma.

Panel superior

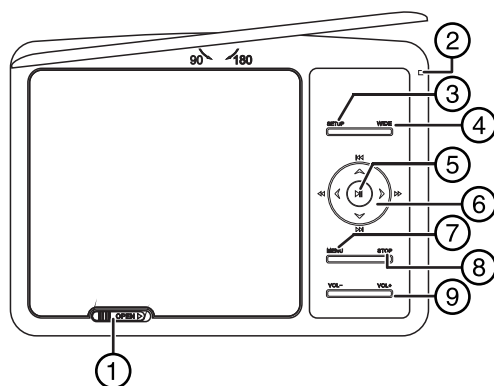


1	Interruptor para abrir	Deslícelo hacia la derecha para abrir la bandeja de discos.
2	Interruptor de la pantalla LCD	Permite apagar la pantalla LCD.
3	Botón de CONFIGURACIÓN	Permite mostrar u ocultar el menú de configuración (Setup).
4	Botón ANCHO	Presione para cambiar el tamaño de imagen entre 16:9 y 4:3 (relación de aspecto).
5	▶▶ (reproducir/pausa)	En el modo de menú, permite confirmar una selección. En el modo de reproducción, permite reproducir o pausar la reproducción de un disco.
6	◀◀ (rebobinado)/ botón ◀ (izquierda)	Presione para rebobinar o navegar hacia la izquierda en un menú.
7	▶▶ (avance rápido)/ botón ▶ (derecha)	Presione para un avance rápido o navegar hacia la derecha en un menú.
8	◀◀ (anterior)/ botón ▲ (arriba)	Presione para ir al capítulo, la pista o escena anterior durante la reproducción o para navegar hacia arriba en un menú.
9	▶▶ (siguiente)/ botón ▼ (abajo)	Presione para ir al capítulo, la pista o escena siguiente durante la reproducción o para navegar hacia abajo en un menú.
10	Botón de MENÚ	Presione para abrir el menú principal o el menú de título en un disco.
11	Botón de DETENER	Permite detener la reproducción del disco.
12	Botón VOL-/+	Permite ajustar el volumen.

Preparación de su reproductor

Conexión a la alimentación de CA

Para conectar la unidad a la alimentación de CA:


- Conecte un extremo del adaptador de alimentación de CA a CC en la toma de entrada de CC (DC IN) que está en el lado de su reproductor, luego conecte el otro extremo en un tomacorriente de CA.

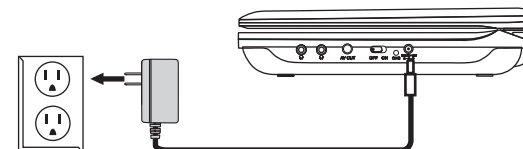

Conexión a una toma de alimentación de 12 V en el auto

Para conectar a una toma de alimentación de 12 V en el auto:

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación para el auto en la toma de entrada CC (DC IN) en el lado de su reproductor.

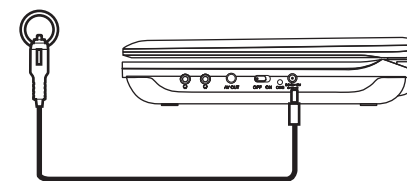

- 2 Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de alimentación de 12 V o en la toma del encendedor de cigarrillos del auto.


Carga y uso de la batería integrada

Para cargar y usar la batería integrada:

- 1 Conecte el adaptador de alimentación CA o para el auto a la toma de entrada CC en el reproductor, luego enchufe el adaptador en un tomacorriente de alimentación CA o una fuente de alimentación en el vehículo. Cuando la batería esté cargándose, el indicador LED de carga se encenderá color rojo. Cuando la batería se cargue completamente, el indicador se apagará.
- 2 Desconecte el adaptador de alimentación cuando la batería está completamente cargada, después el reproductor puede usarse con la batería integrada.

Nota

Durante la reproducción, el icono  aparece en la pantalla y el indicador LED de alimentación parpadea en verde, lo que significa que la batería integrada está descargada y que se debe cargar ahora.

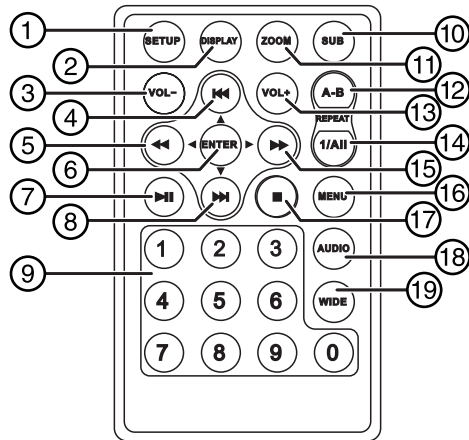

Nota:


Para activar el control remoto cuando se usa por primera vez, remueva la película de plástico entre la pila y la cubierta del compartimiento.

Conexión de un televisor o monitor

Puede conectar su reproductor a un televisor o monitor para ver DVDs o visionar fotos en el televisor o monitor.

Para conectar un televisor o monitor:

- 1 Enchufe el extremo del cable de AV suministrado que tiene un conector negro en la toma de **AV** de su reproductor.

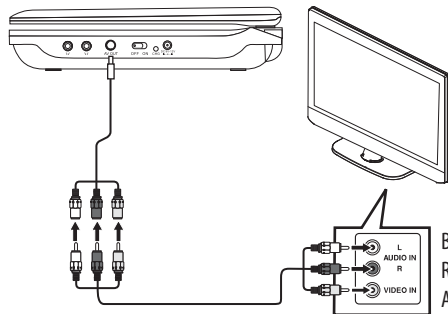

- 2 Enchufe los conectores de un cable RCA (no se incluye) en los conectores del otro extremo del cable de AV suministrado. Asegúrese de que los colores en el conector coincidan.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable RCA en las tomas de AV en el televisor o monitor. Haga coincidir el conector blanco con la toma de audio izquierda, el conector rojo con la toma de audio derecha y el conector amarillo con la toma de video.

1	CONFIGURACIÓN	Permite mostrar u ocultar el menú de configuración (Setup).
2	VISUALIZACIÓN	Permite mostrar información sobre el disco, tal como el título, el capítulo, la pista y el tiempo.
3	VOL-	Permite bajar el volumen.
4	<<< (anterior)/ ▲ (arriba)	Presiónelo para regresar al capítulo o escena anterior en un DVD o a la pista anterior en un CD. Permite navegar hacia arriba en un menú.
5	<<< (rebobinado)/ ◀ (izquierda)	Permite retroceder rápidamente el disco. Cada vez que se presiona este botón, la velocidad de rebobinado rápido aumenta de 2 a 4, a 8, a 16 a 32 veces más rápido que la velocidad normal. En el modo de menú, permite navegar los menús de pantalla hacia la izquierda.
6	ENTRAR	Permite ejecutar o confirmar una selección.
7	>>> (reproducir/pausar)	Permite comenzar a reproducir. Cuando se reproduce un disco, permite pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
8	>>> (siguiente)/ ▼ (abajo)	Permite saltar al siguiente capítulo o escena en un DVD o a la siguiente pista en un CD. Permite navegar hacia abajo en un menú.
9	Botones numéricos	Permiten seleccionar elementos del menú o ingresar la contraseña.
10	SUB (Subtítulos)	Permite activar o desactivar los subtítulos o seleccionar el idioma de subtítulos. Esta opción sólo funciona si el DVD tiene subtítulos.

11	ZOOM	Permite ampliar la imagen en la pantalla. Agranda la imagen 2, 3 ó 4 veces su tamaño normal.
12	Repetir A-B	Permite repetir una porción específica (desde el punto A al punto B) del disco.
13	VOL+	Permite subir el volumen.
14	1/ALL REPEAT (1/repetir todo)	Permite repetir el título, capítulo o la pista actual.
15	>>> (avance rápido)/ ▶ (derecha)	Permite avanzar rápidamente el disco. Cada vez que se presiona este botón, la velocidad de avance rápido aumenta de 2 a 4, a 8, a 16 a 32 veces más rápido que la velocidad normal. En el modo de menú, permite navegar los menús de pantalla hacia la derecha.
16	MENÚ	Presione una vez para mostrar el menú principal del DVD. Esta opción sólo funciona si el DVD tiene un menú principal. Presione dos veces para acceder al menú del título de un DVD o mantenga este botón presionado por tres segundos. Esta opción sólo funciona si el DVD tiene un menú de títulos.
17	DETENER	Presione >>> una vez para detener la reproducción. Su reproductor recordará dónde se detuvo. Si presiona >>> (reproducir/pausar), su reproductor comenzará a reproducir desde el punto donde se detuvo. Presione dos veces para detener la reproducción. Si presiona >>> (reproducir/pausar), su reproductor comienza a reproducir desde el principio del disco. Cuando se reproduce un CD de audio, presione STOP (Detener) una vez para detener la reproducción. El reproductor regresa al principio del CD.
18	AUDIO	Permite seleccionar el idioma de audio del DVD. Esta opción sólo funciona si el DVD cuenta con múltiples idiomas de audio.
19	ANCHO	Presione para cambiar el tamaño de imagen entre 16:9 y 4:3 (relación de aspecto).

Uso de su reproductor

Reproducción de un DVD o CD de audio

Para reproducir un disco:

- 1 Asegúrese de que su reproductor esté conectado correctamente.
- 2 Deslice el interruptor **POWER** (Encendido) a la posición **ON** (Encendido).
- 3 Deslice el botón **OPEN** (Abrir) hacia la derecha. La bandeja de discos se abrirá.
- 4 Coloque un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba, en la bandeja de discos y cierre la bandeja. El disco comenzará a reproducirse automáticamente.

Control de la reproducción de DVD o CD de audio

Para controlar la reproducción de discos:

- Presione una vez el botón **■ (DETENER)** para detener la reproducción. Su reproductor recordará dónde se detuvo. Si presiona **>>>**, su reproductor comenzará a reproducir desde el punto donde se detuvo.
- Presione **■ (DETENER)** dos veces para detener la reproducción. Si presiona **>>>**, su reproductor comenzará a reproducir desde el principio del disco.
- Presione **>>>** para pausar la reproducción. Presione nuevamente este botón para reanudar la reproducción.
- Presione **>>>** para avanzar rápidamente el disco. Cada vez que se presiona este botón, la velocidad de avance rápido cambia de 2 a 4, a 8, a 16, a 32 veces más rápido que la velocidad normal.
- Presione **<<<** para rebobinar rápidamente el disco. Cada vez que se presiona este botón, la velocidad de rebobinado cambia de 2 a 4, a 8, a 16 a 32 veces más rápido que la velocidad normal.

- Presione **>>>** (**SIGUIENTE**) para ir al siguiente título, capítulo o pista.
- Presione **<<<** (**ANTERIOR**) para ir al título, capítulo o pista anterior.

Nota

La mayoría de DVDs así como su reproductor tienen códigos regionales que ayudan a controlar la distribución ilegal de DVDs. El código regional para su reproductor es 1. Solo puede reproducir DVDs con un código regional de 1 o ALL (Todos). El código regional para un DVD se encuentra impreso en el DVD o en el empaque del DVD.

Nota

Cuando se reproduce un CD de audio, presione **STOP** (Detener) una vez para detener la reproducción. El reproductor regresa al principio del CD.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen:

- Presione el botón **VOL +** o **VOL -** en la parte superior de su reproductor.

Garantía limitada de un año. Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles. Para el servicio al cliente llame: 877-467-4289 (mercados estadounidenses y canadienses). Estamos a su disposición en www.insigniaproducts.com.

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.