

ATTENTION INSTALLER: FOR A QUALITY INSTALLATION, FOLLOW THESE TIPS.




Note: The images in this guide may be different from the actual components and accessories, which vary by model.

⚠ WARNING Electric Shock Hazard: Disconnect electrical supply to refrigerator before installing. Failure to do so could result in death or serious injury.

IMPORTANT: TO BE REMOVED ONLY BY CUSTOMER


LIFT UNIT OFF SHIPPING BASE (Requires 2 people)

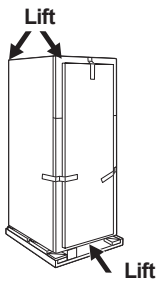

- Using the handles at the back top of the cabinet, and supporting the refrigerator at the bottom front, lift the unit off the shipping base.
- Use padded hand truck to protect refrigerator finish.

TRUCKING REFRIGERATOR


- Leave tape and all packaging on doors until refrigerator is in its final location.
- TRUCK FROM SIDE ONLY
- Avoid overtightening strap to prevent damaging doors.

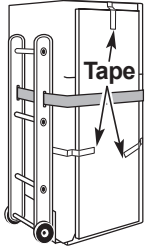

REFRIGERATOR INSTALLATION

WHEN TO REMOVE DOORS: 21 cu. ft. models - if opening is less than 31" wide
23-25 cu. ft. models - if opening is less than 35" wide
28 cu. ft. models and larger - if opening is less than 36" wide


TOOLS YOU MAY NEED

	10 mm 1/4 in 3/8 in			
Hex head socket wrench		Phillips screwdriver	Flat head screwdriver	Pliers

NOTE: Remove the doors rather than the handles if the refrigerator is too big to fit through an opening. Removing the handles could damage the door. See the Use & Care Guide for detailed instructions.

⚠ CAUTION: When removing the top hinge, be careful that the door does not fall forward.


Note: For models with ice through the door, disconnect all three harnesses in top left hinge.

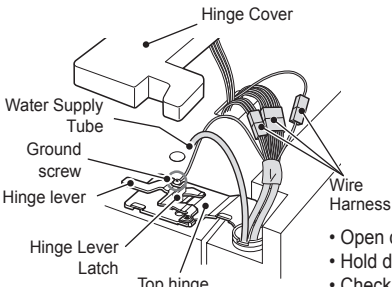

B. TOP HINGES


1. Remove cover screw and lift hinge cover.
2. Disconnect door switch wire and remove hinge cover.
3. Pull out water supply tube (dispenser models).
4. Remove ground screw and disconnect wire harnesses.
5. Rotate top hinge lever and lift door off middle hinge pin. (left door: counterclockwise; right door: clockwise)

- Open doors to a 90 degree angle before removing or re-installing them.
- Hold doors at a 90 degree angle when placing them on the hinge pin.
- Check that doors close properly before assembling the top hinge.

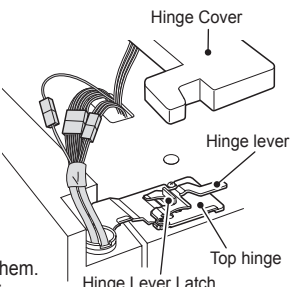

A. TUBING CONNECTION (dispenser models)

Disconnect the water supply tube (A) before removing doors (B).

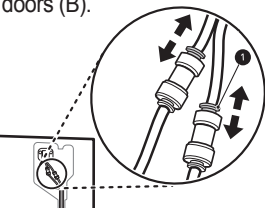

C. DOOR ALIGNMENT

If refrigerator doors are uneven:

Type 1
Left and right doors: Use the wrench (included) to turn the nut in the door hinge. (Turn counterclockwise to raise or clockwise to lower.)

Type 2

1. Left door: Use the wrench (included with refrigerator) to turn the nut in the left door hinge. (Turn counterclockwise to raise or clockwise to lower.)
2. Right door:
 - ① Open the right door. Lift up both the inner and outer door sections at the middle hinge.
 - ② While the door is lifted, have an assistant insert the snap ring on the middle hinge. The snap ring may differ depending on the model.


Snap ring type A

Use a pliers to insert the snap ring and insert additional snap rings until the right door is aligned

Snap ring type B


Insert only one snap ring. If a snap ring is already inserted, remove it before inserting another one

The door is heavy. To avoid injury, use two or more people to lift and align the refrigerator door. Small parts are a swallowing hazard for small children. Keep snap rings out of the reach of children.

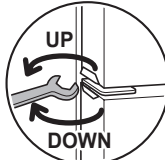


D. FREEZER DRAWER

Remove the screws from the rails at both ends.

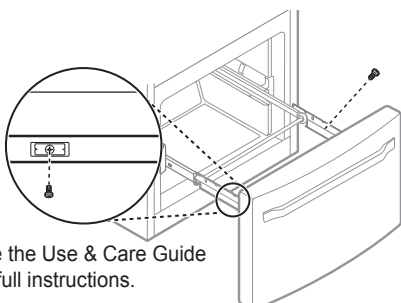

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard

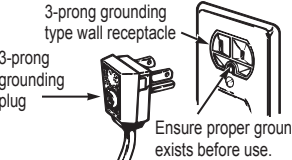

3-prong grounding type wall receptacle

3-prong grounding plug

Ensure proper ground exists before use.

FOR PERSONAL SAFETY

This appliance must be properly grounded. Have the wall outlet and the circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.


⚠ CAUTION: Prior to plugging in this refrigerator to its power source remove ALL protective film. Failure to do so may cause the refrigerator to go into "Safe" mode where it appears the unit is dead. If the unit does go into "Safe" mode simply unplug it for approximately 15 minutes, then restore power to the unit.

NOTE: To obtain the best performance from your new refrigerator, carefully read and follow all of the instructions contained in your Use & Care Guide.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 (USA ONLY)

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov

E. LEVEL UNIT

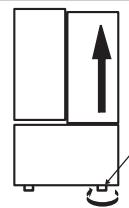

Turn the leveling legs clockwise to raise the refrigerator or counterclockwise to lower it. It may take several turns of the leveling legs to adjust the tilt on the refrigerator.

ATTENTION CONSOMMATEUR: POUR UNE INSTALLATION DE QUALITÉ SUIVEZ CES CONSEILS.

ATENCIÓN CONSUMIDOR: PARA LOGRAR UNA INSTALACIÓN DE CALIDAD, SIGA ESTOS CONSEJOS.

Note: Les images de ce guide peuvent différer des composants et accessoires réels, qui varient en fonction du modèle.


⚠ AVERTISSEMENT **Risque de décharg:** Débrancher l'alimentation électrique du réfrigérateur avant installation. Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer de graves blessures ou même la mort.

SOLEVEZ L'APPAREIL POUR L'ENLEVER DE SA BASE D'EXPÉDITION (2 PERSONNES REQUISES)

LEVANTE LA UNIDAD DE LA BASE DE EMPAQUE (SE REQUIEREN AL MENOS 2 PERSONAS.)

- À l'aide des poignées situées en haut à l'arrière de l'armoire et en soutenant le réfrigérateur en bas à l'avant, soulevez le réfrigérateur pour l'enlever de sa base d'expédition.
- Utilisez un diable rembourré pour protéger le fini du réfrigérateur.

- Con las dos manijas en la parte superior trasera del gabinete y sosteniendo el refrigerador en la parte inferior delantera, levante la unidad de la base de empaque.
- Utilice un carrito de mano con almohadillas para proteger el acabado del refrigerador.

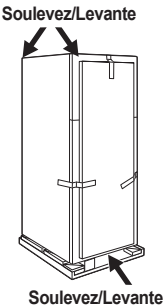

Nota: Las imágenes de este manual pueden ser diferentes de los componentes y accesorios reales, que varían según el modelo.

⚠ PRECAUCION **Peligro de descarga eléctrica:** Desconecte el refrigerador del suministro de energía antes de la instalación. En caso contrario, podría sufrir lesiones de gravedad o la muerte.

DÉPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR
TRANSPORTACIÓN DEL REFRIGERADOR

- Laissez le ruban adhésif et tous les matériaux d'emballage sur les portes jusqu'à ce que le réfrigérateur soit dans son emplacement final.
- POSEZ LE RÉFRIGÉRATEUR SUR LE DIABLE UNIQUEMENT SUR SA FACE LATÉRALE.
- Évitez de trop serrer la sangle pour ne pas abîmer les portes.




- Deje toad la cinta adhesiva y el resto de la empaquetadura en las puertas hasta que el refrigerador esté en su destino final.
- TRANSPORTE POR LOS LADOS SOLAMENTE.
- Evite apretar excesivamente los amarres para evitar dañar las puertas.

INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATEUR / INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

QUAND RETIRER LES PORTES : Modèles de 21 cu. ft. - si l'ouverture est inférieure à 31 po de large
Modèles de 23~25 cu. ft. - si l'ouverture est inférieure à 35 po de large
Modèles de 28 pi.cu et plus grands - si l'ouverture est inférieure à 36 po de large

CUÁNDO SE DEBEN RETIRAR LAS PUERTAS : Modelos 21 cu.ft. - si la apertura es menor a 31" de ancho
Modelos 23~25 cu.ft. - si la apertura es menor a 35" de ancho
28 pies cúbicos. y modelos más grandes - si la apertura es menor a 36" de ancho

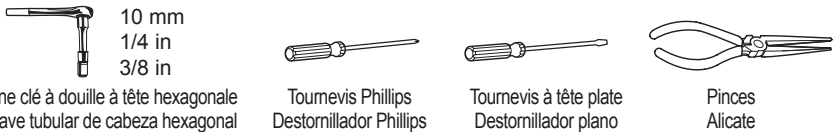


⚠ ATTENTION : Lorsque vous retirez la charnière supérieure, veillez à ce que la porte ne tombe pas en avant.


⚠ PRECAUCIÓN : Al retirar la bisagra superior, tenga cuidado de que la puerta no caiga hacia adelante.

Remarque: Pour des modèles avec de la glace par la porte, débranchez chacun des trois harnais dans la charnière supérieure gauche.

Nota: Para los modelos con hielo a través de la puerta, desconecte los tres arneses en bisagra superior izquierda.

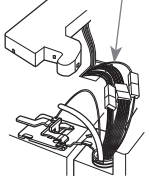


B. CHARNIÈRES SUPÉRIEURES
B. BISAGRAS SUPERIORES

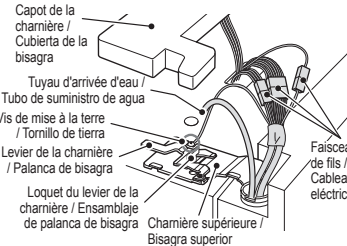

- Ouvrez les portes à un angle de 90 degrés avant de les retirer ou de les réinstaller.
- Tenez les portes à un angle de 90 degrés lorsque vous les placez sur l'axe de charnière.
- Vérifiez que les portes se ferment correctement avant de monter la charnière supérieure.


1. Retirez la vis du capot et soulevez le capot de la charnière.
2. Débranchez le faisceau de fils du commutateur de la porte et retirez le capot de la charnière.
3. Retirez le tube d'alimentation en eau (Modèles avec distributeur).
4. Retirez la vis de mise à la terre et débranchez les faisceaux de conducteurs.
5. Faites pivoter le levier de la charnière supérieure et soulevez la porte hors de l'axe de la charnière centrale. (porte gauche : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; porte droite : dans le sens des aiguilles d'une montre).

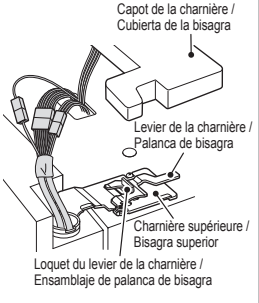

- Abra las puertas en un ángulo de 90 grados antes de retirarlas o reinstalarlas.
- Sostenga las puertas en un ángulo de 90 grados cuando las coloque en el pasador de la bisagra.
- Compruebe que las puertas cierran correctamente antes de montar la bisagra superior.

A. RACCORDEMENT DE TUYAUTERIE
A. CONEXION DE LA TUBERIA
(Pour des modèles de distributeur.)
(Para modelos con dispensador.)


Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau (A) avant de retirer les portes (B).
Desconecte el tubo de suministro de agua (A) antes de quitar las puertas (B).

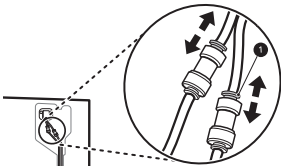

Pour des instructions détaillées sur le retrait ou le remplacement des portes, voir le Guide d'utilisation et d'entretien.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo retirar o reemplazar las puertas, consulte el Manual de Uso y Cuidado.

D. TIROIR DE CONGÉLATEUR
D. CAJÓN DEL CONGELADOR


Enlevez les vis des rails aux deux extrémités.
Remueva los tornillos de los rieles en ambos extremos.

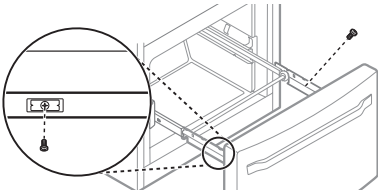

Voir le guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions complètes.
Consulte el manual de uso y cuidado para obtener las instrucciones completas.

⚠ AVERTISSEMENT
PELIGRO

Risque de choc électrique
Choque eléctrico

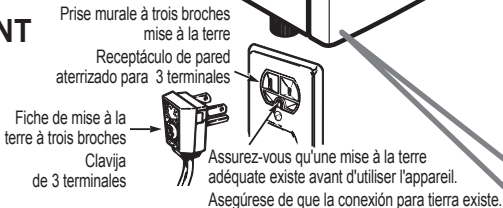

Aux fins de sécurité personnelle, l'appareil électroménager doit être mis à la terre de façon adéquate. Demandez à un électricien qualifié de vérifier la prise murale et le circuit pour vous assurer que la prise est mise à la terre de façon adéquate.

Para su seguridad personal, este aparato debe estar aterrizado apropiadamente. Haga revisar por un personal experto sus contactos de pared para asegurarse de que el enchufe está conectado a tierra apropiadamente.

⚠ ATTENTION: avant de raccorder ce réfrigérateur à sa source d'alimentation, retirez TOUS les films de protection. À défaut, le réfrigérateur peut passer en mode sécurité, dans lequel il semble ne plus fonctionner. Si le réfrigérateur passe en mode sécurité, débranchez-le pendant environ 15 minutes, puis rebranchez-le.

⚠ PRECAUCIÓN: Antes de conectar este refrigerador a la alimentación eléctrica, retire TODA la película de protección. De lo contrario, el refrigerador podría entrar en modo "Seguro", que hace que la unidad parezca estar apagada. Si queda en modo "Seguro", desenchúfelo durante aproximadamente 15 minutos y vuelva a conectarlo.

NOTE : Pour obtenir les meilleures performances de votre nouveau réfrigérateur, lisez attentivement et suivez toutes les instructions contenues dans votre Guide d'utilisation et d'entretien.
NOTA: Para obtener el mejor rendimiento de su nuevo refrigerador, lea atentamente y siga todas las instrucciones contenidas en su Manual de Uso y Cuidado.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE(SEULEMENT ETATS-UNIS) / PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA(SOLO USA)

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT: À RETIRER UNIQUEMENT PAR LE CLIENT / IMPORTANTE: DEBE SER RETIRADA SOLO POR EL CLIENTE

Model	북미 향 French Door		
Language	영어+불어+스페인어	Part No.	MBM61940829_Rev.05
Page	2(접지무)	인쇄도수	1도
재질	스노우화이트 150g	크기	220*400
작성일자	2021.05.13	담당자	이재영
코팅	X		