




SACACORCHOS AUTOMÁTICO RECARGABLE PARA VINO

MD-WOARCSS0

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Sacacorchos para vino
- Cortacápsulas
- Base de carga de la batería
- Adaptador de CA
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

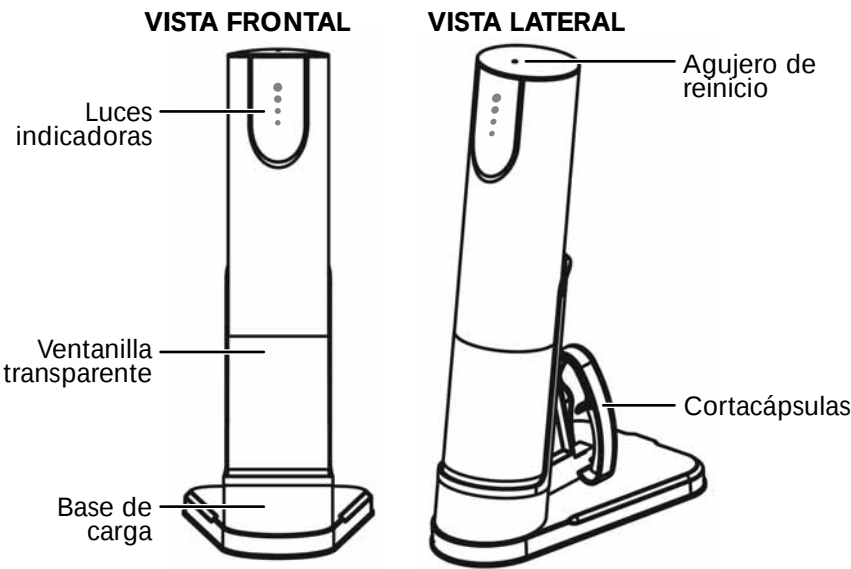


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARGA DE SUS SACACORCHOS PARA VINO


Nota: Le recomendamos que cargue el sacacorchos por lo menos por 15 horas antes de usarlo por primera vez.

- 1 Enchufe un extremo del adaptador de CA en la base de carga y el otro extremo en un tomacorriente.

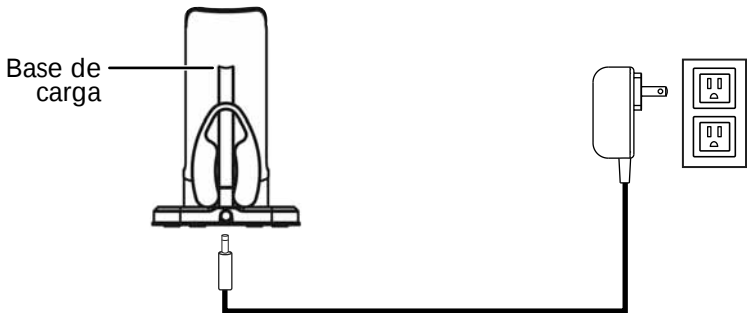

- 2 Coloque el sacacorchos para vino en la base de carga. Asegúrese de que está firmemente en posición y de que hace contacto con los conectores de recarga de la base. Durante la carga, el indicador se ilumina de color azul de abajo hacia arriba. Cuando la batería está cargada completamente, el indicador se ilumina en azul.

Nota: El sacacorchos sólo podrá acoplarse a la base de una sola manera. La luz azul se enciende cuando el sacacorchos está sentado correctamente.

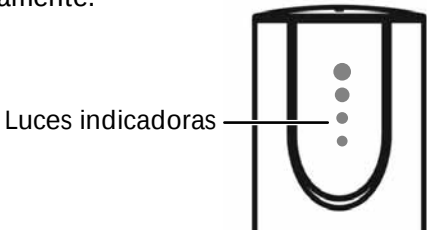

UTILIZACIÓN DEL SACACORCHOS


ADVERTENCIA: El gancho de rosca de su sacacorchos está afilado. No toque el gancho de rosca cuando opere el abridor de vino para evitar lesiones.

Nota: Puede utilizar su sacacorchos con botellas de un diámetro de cuello inferior a 28 mm (1.1 pulgadas).

- 1 Coloque el cortacápsulas alrededor del cuello de la botella de vino.
- 2 Ponga una mano en la parte inferior de la botella y dé vuelta al cortacápsulas para cortar la cápsula.



- 3 Luego retire la cápsula para exponer el corcho.
- 4 Coloque la ventanilla transparente del sacacorchos en la parte superior de la botella de vino. Trate de mantener su sacacorchos vertical. Si no está en posición vertical, es posible que no saque el corcho correctamente.

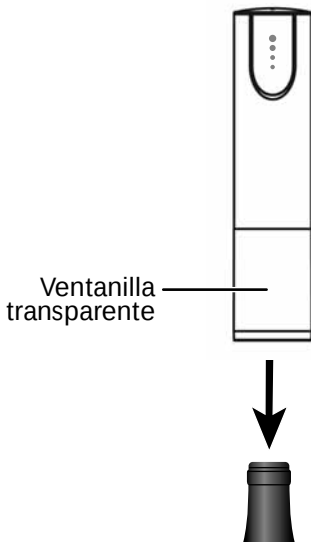

- 4 Presione suavemente el abridor de vino contra el corcho. Se encienden los indicadores y las luces de la ventanilla transparente. El gancho de rosca gira y levanta el corcho.
- 5 Cuando el corcho se haya retirado completamente de la botella, levante el sacacorchos y aléjelo de la botella. Después de diez segundos, el gancho de rosca se invierte automáticamente y suelta el corcho.
- 6 Coloque el sacacorchos para vino en la base de carga después de terminar de usarlo.

LIMPIEZA DEL SACACORCHOS PARA VINO

- Limpie el exterior del sacacorchos pasando un paño suave húmedo.
- Para proteger de los riesgos de choque eléctrico no ponga el sacacorchos en agua u otros líquidos. Podría dañar la unidad el sacacorchos para vino.
- No use limpiadores abrasivos o solventes ya que pueden dañar su su sacacorchos para vino.
- No intente limpiar partes internas del sacacorchos.
- Le recomendamos de siempre colocar su sacacorchos para vino en la base de carga para que se cargue completamente y esté disponible para usarlo en cualquier momento.
- Guarde el sacacorchos en su base, en un lugar limpio y seco cuando no lo use.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi sacacorchos para vino se detiene en medio de quitar el corcho.


- Si su sacacorchos no puede abrir una botella o soltar el corcho, la batería podría estar baja. Espere unos minutos y restablezca su sacacorchos. Inserte un pin pequeño en el orificio de restablecimiento en la parte superior del sacacorchos y presione el botón dentro del orificio. El sacacorchos libera el corcho del gancho de rosca.
- Recargue su sacacorchos para vino

El LED no se ilumina.

- Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado correctamente.
- Asegúrese que el sacacorchos de vino esté correctamente conectado en la base de carga.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté funcionando.

El motor hace ruidos o no funciona correctamente.

- Inserte una pin pequeño en el orificio de restablecimiento, luego presione lo hacia abajo en el interruptor dentro del sacacorchos. Después de que el motor retrocede y se detiene, su sacacorchos de vino regresa a su estado normal de funcionamiento.

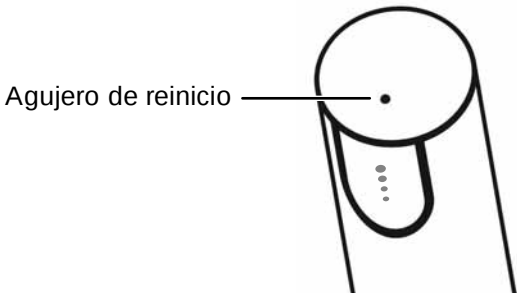

El corcho se rompió en la botella.

- Utilice un sacacorchos manual para quitar el corcho roto. Si eso no funciona, es posible que tenga que empujar el corcho roto dentro de la botella.

Reajusté mi sacacorchos para vino, pero el corcho sigue atascado en mi abridor.

- Cargue su sacacorchos para vino durante unos minutos y luego vuelva a ponerlo en marcha.

ESPECIFICACIONES

Tipo de batería: Batería recargable Ni-MH integrada

Voltaje: 3.6 V

Entrada del adaptador: 100 V ~ 240 V CA 50/60 Hz 0.5 A máx.

Salida del adaptador: 6 V, 150 mA

Tiempo de carga: Aproximadamente 15 horas

Número de botellas por carga: 40

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice el sacacorchos, siga siempre estas precauciones de seguridad:

- Para evitar dañar el sacacorchos, no lo ponga en agua u otros líquidos.
- No utilice este producto cerca de gases inflamables y explosivos.
- No utilice este producto cerca del agua.
- Este producto es para uso interno únicamente.
- No intente reparar el producto usted mismo.
- No presione el sacacorchos contra la botella ni intente acelerar la velocidad del mismo.
- No toque el gancho de rosca. Cuando utilice el sacacorchos, sostenga firmemente la carcasa del sacacorchos y la botella de vino.
- Nunca permita que los niños jueguen con el producto.
- Si su sacacorchos no puede abrir una botella o soltar el corcho, la batería podría estar baja. Inserte un pin pequeño en el orificio de restablecimiento en la parte superior del sacacorchos y presione el botón dentro del orificio.

CUIDADO: el sacacorchos es afilado. Manéjelo delicadamente. Mantenga las manos y utensilios fuera del sacacorchos para vino mientras se opera para prevenir la posibilidad de lesiones personales graves o daños al producto o a la propiedad.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para contactar Modal:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-499-3402 (EE.UU. y Canadá)

www.bestbuy.com/modal

MODAL es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China