

INSIGNIA™

USER GUIDE GUÍA DEL USUARIO

Metal, Glass, and Wood Finish TV Stand

Base de metal y vidrio con acabado
de madera para televisor

NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C



ENGLISH	3
ESPAÑOL	13

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

CONTENTS / ÍNDICE DE CONTENIDO

ENGLISH.....	3
SAFETY INFORMATION AND SPECIFICATIONS.....	3
PACKAGE CONTENTS: PARTS.....	4
PACKAGE CONTENTS: HARDWARE	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS.....	6
CARE AND MAINTENANCE	11
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	12
 ESPAÑOL.....	 13
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES	13
CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS	14
CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA.....	15
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	16
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	21
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....	22

ENGLISH

SAFETY INFORMATION AND SPECIFICATIONS



CAUTION: The top surface of this stand is designed for use with a product weighing no more than

125 lbs. (56.7 kg) and having a width that permits it to sit evenly on the stand with no

more than a one-inch overhang on each side of the shelf. Use with products that weigh more than the maximum weight allowed, or with dimensions that extend beyond the maximum width may result in instability, which may result in injury.



CAUTION: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Model #: NS-HWMG1754G / NS-HWMG1754M / NS-HWMG1754M-C

Maximum Supported Weights:

- **Top shelf:** 125 lbs. (56.7 kg)

- **Middle shelf:** 35 lbs. (15.9 kg)

- **Bottom shelf:** 35 lbs. (15.9 kg)


Maximum screen size: 60" diagonal

Overall dimensions (W x H x D):

54 x 24 x 18 in.

(137.2 x 60.9 x 45.7 cm)

Overall weight: 123.5 Lbs. (56.02 kg)

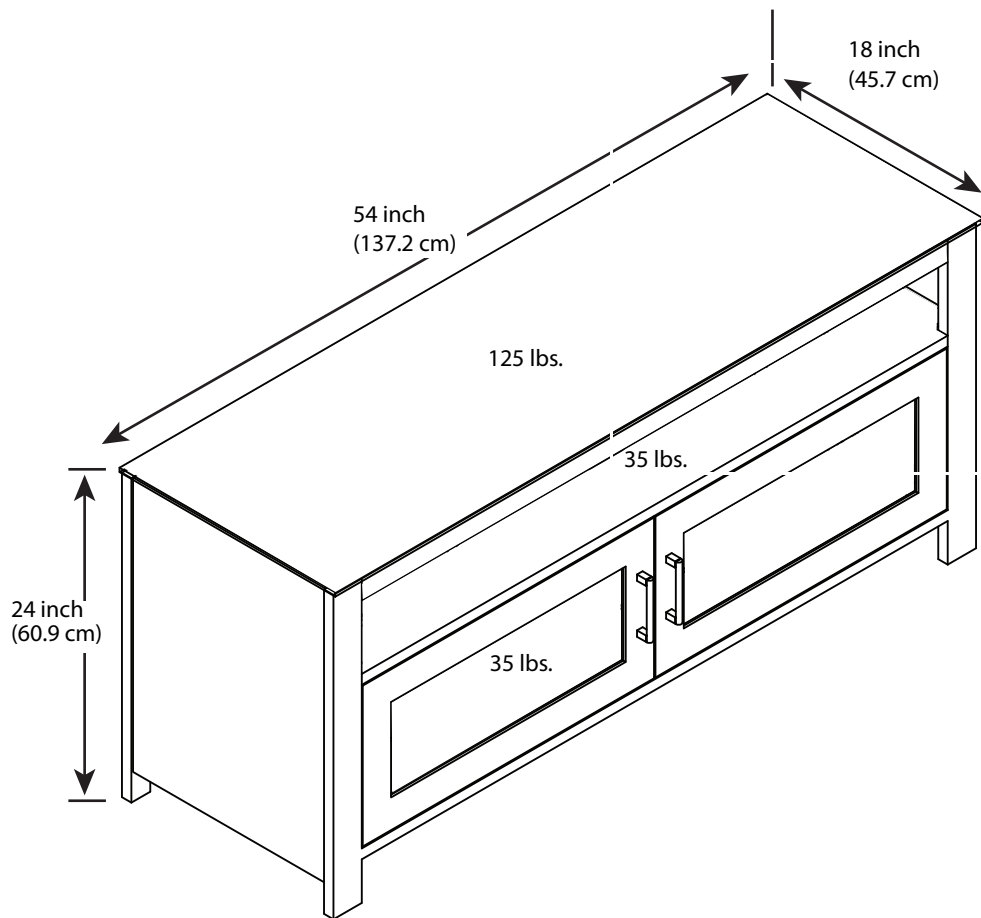


Tools needed:




Phillips screwdriver

PACKAGE CONTENTS: PARTS


Make sure that you have all the parts necessary to assemble your new TV stand. While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

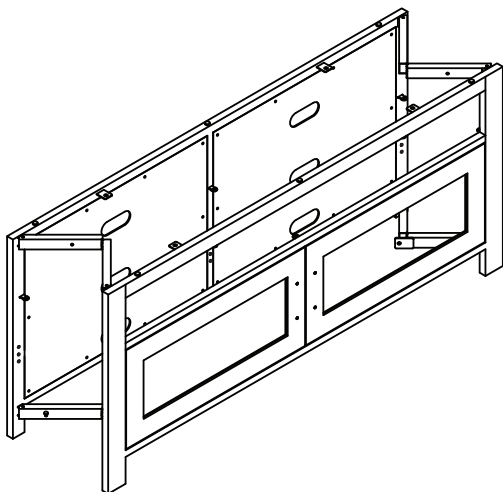


M1 - TV Stand Body (1)

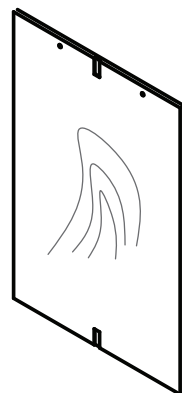

M2 - Wood Side (2)

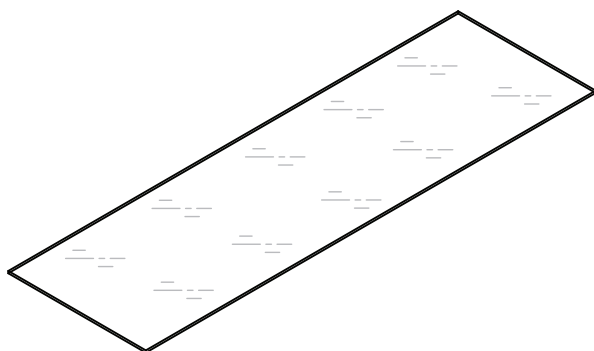




M3 - Glass Shelf (3)


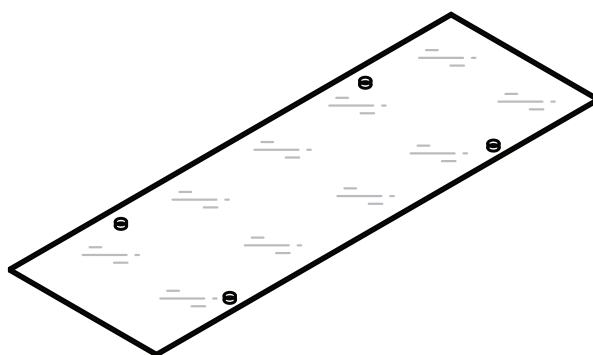



M4 - Glass Top (1)

PACKAGE CONTENTS: HARDWARE

Note: The table below shows the required hardware. You may receive extra hardware.
Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your new TV stand.

Label	Hardware	Qty.
M5	 7 mm Screw	4
M6	 10 mm Body Screw	6
M7	 Rubber glass support	8
M8	 Adhesive-backed glass support	4
M9	 22mm screw	4

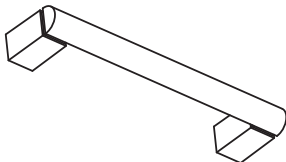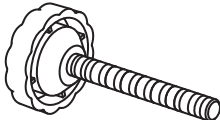Label	Hardware	Qty.
M10	 Cabinet handle	2
M12	 28 mm side support screw	4
M13	 Shelf support posts	5

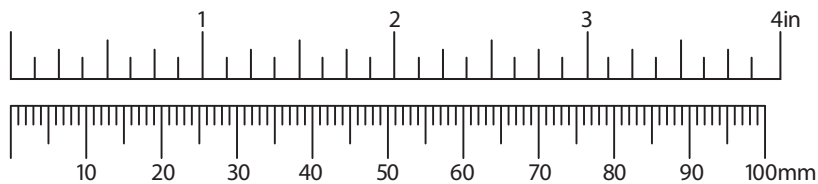


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1: Preparing the TV stand body

Caution: Assemble your stand on a carpeted floor or on the empty box to avoid scratching your stand.

- 1 Place the TV Stand Body (M1) upright on the floor.
- 2 Pull the front of the body away from the back of the body until the hinged sides are straight.
Note: We recommend having two people to assemble your TV stand.
- 3 Screw five shelf support posts (M13) into the pre-threaded holes in the back and front frame. Use the holes that provide the equipment clearance you need.
- 4 Screw two 7 mm screws (M5) into the bottom edge of both wood sides (M2) to the depth of the threads.

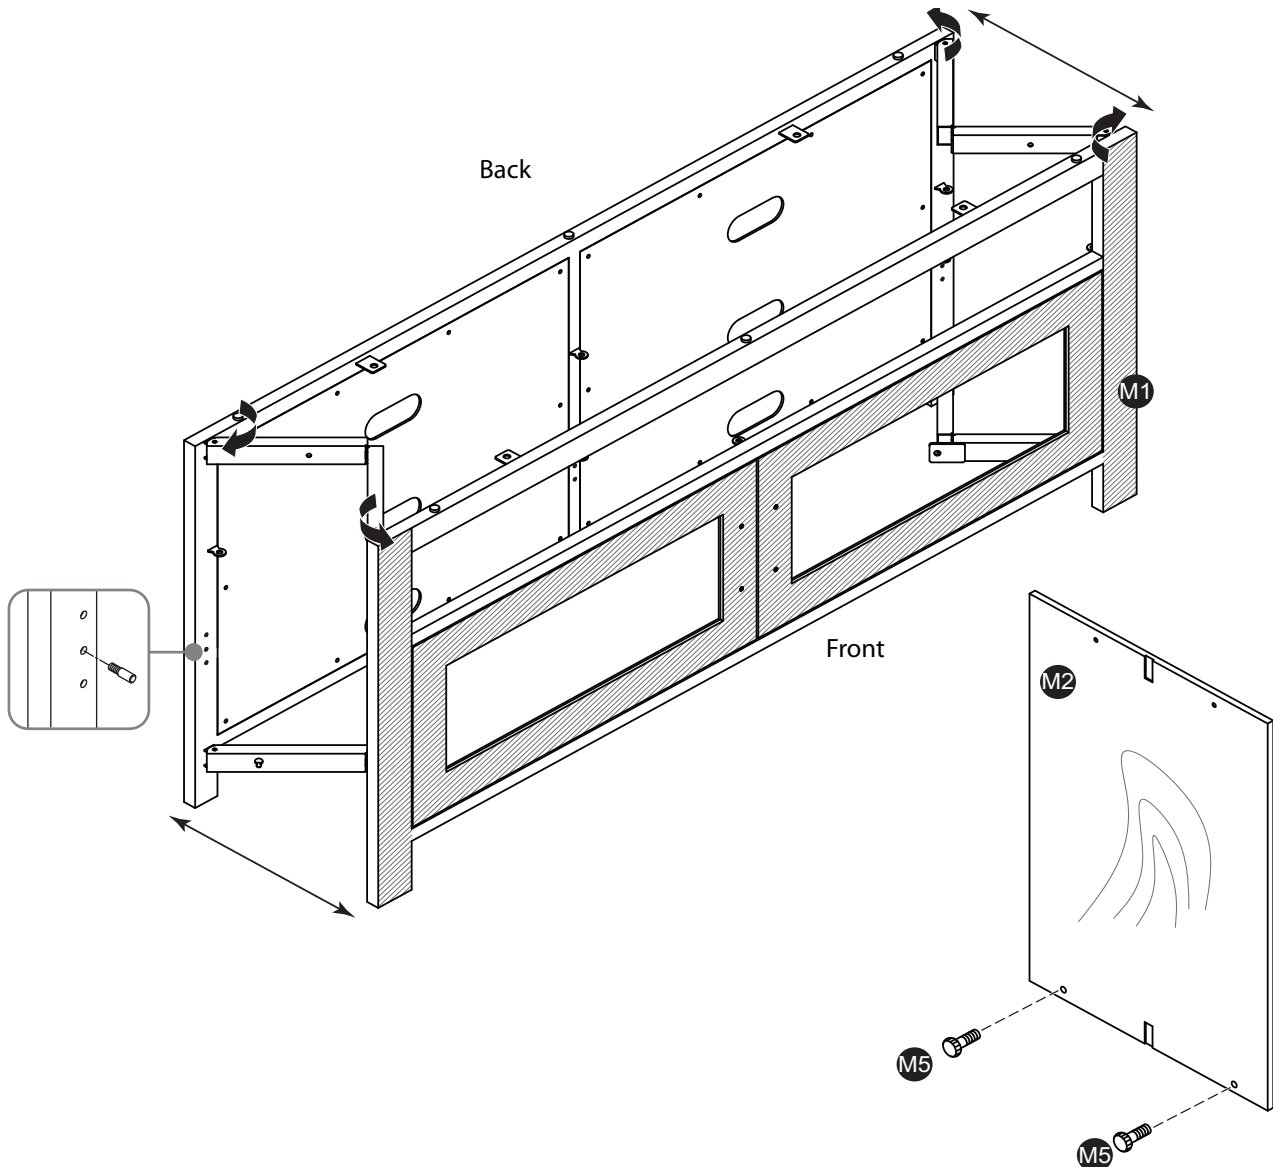

You'll need:




M5 (4)




M13 (5)

Step 2: Securing the hinged sides and the left side panel


- 1 Secure the lower hinged braces in the straight position with two of the 10 mm body screws (**M6**).
- 2 Align the 7 mm screws (**M5**) on the lower edge of the left side (**M2**) with the holes in the cross braces on the stand body (**M1**) (as shown in the detail below), then attach the left side. Secure the left side (**M2**) to the stand (**M1**) body using two of the 28 mm side support screws (**M12**) provided.
- 3 Add rubber glass supports (**M7** and **M8**) to the top shelf brackets and the bottom, respectively.

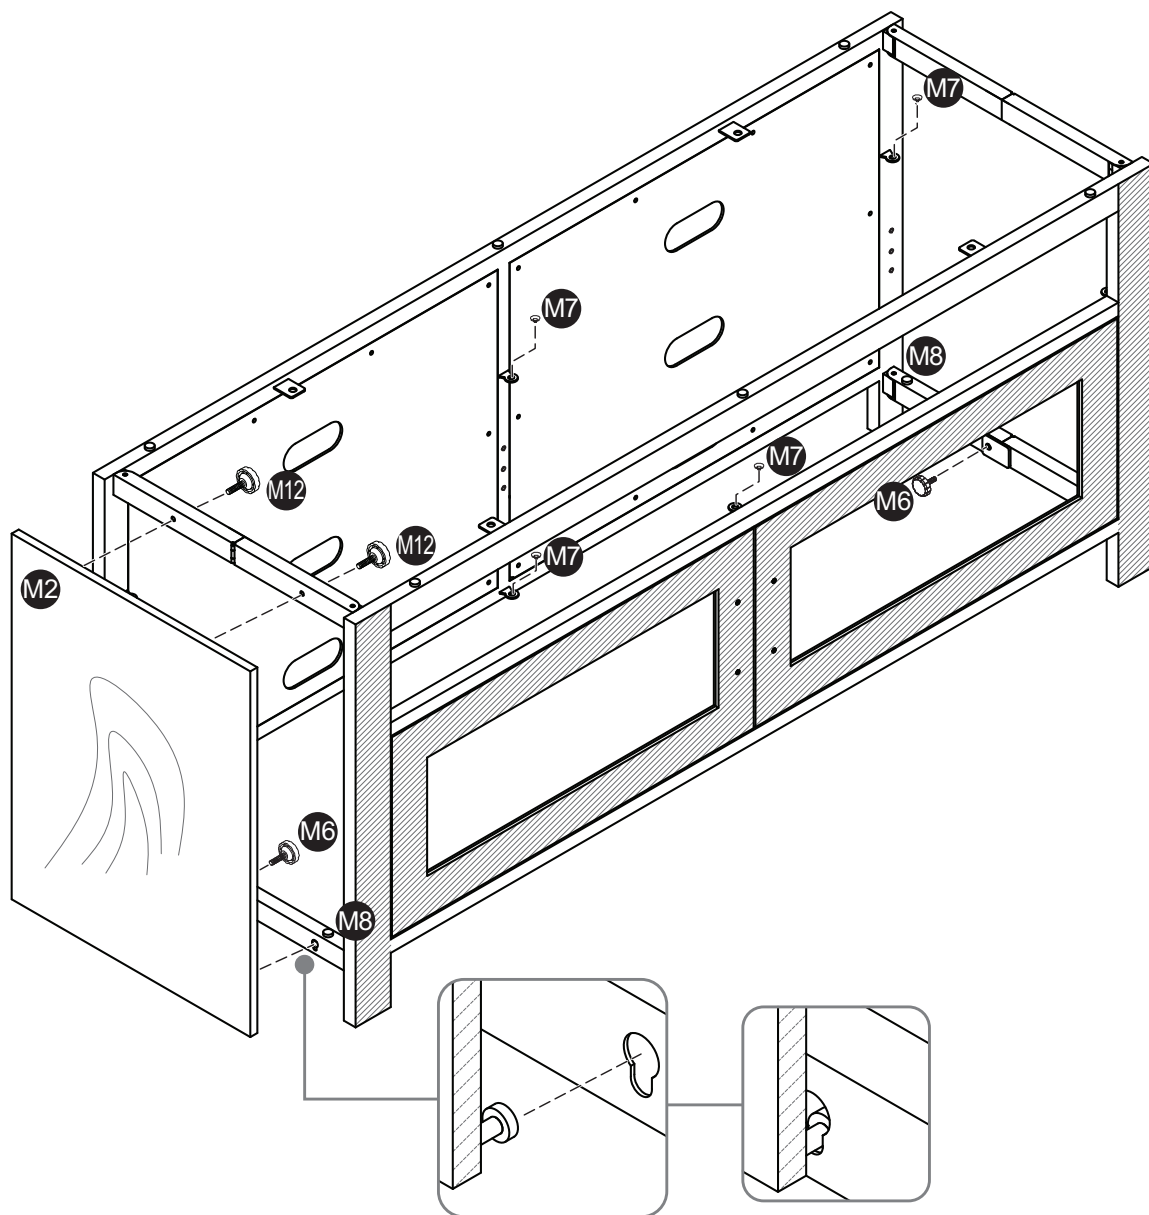

You'll need:

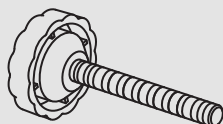

M12 (2)

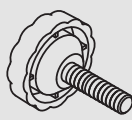

M6 (2)




M7 (8)



M8 (4)


Step 3: Installing the glass shelves

- Make sure the TV stand doors are open.
- Carefully slide the three interior glass shelves (**M3**) into the stand body (**M1**) from the right side until they touch the left side.

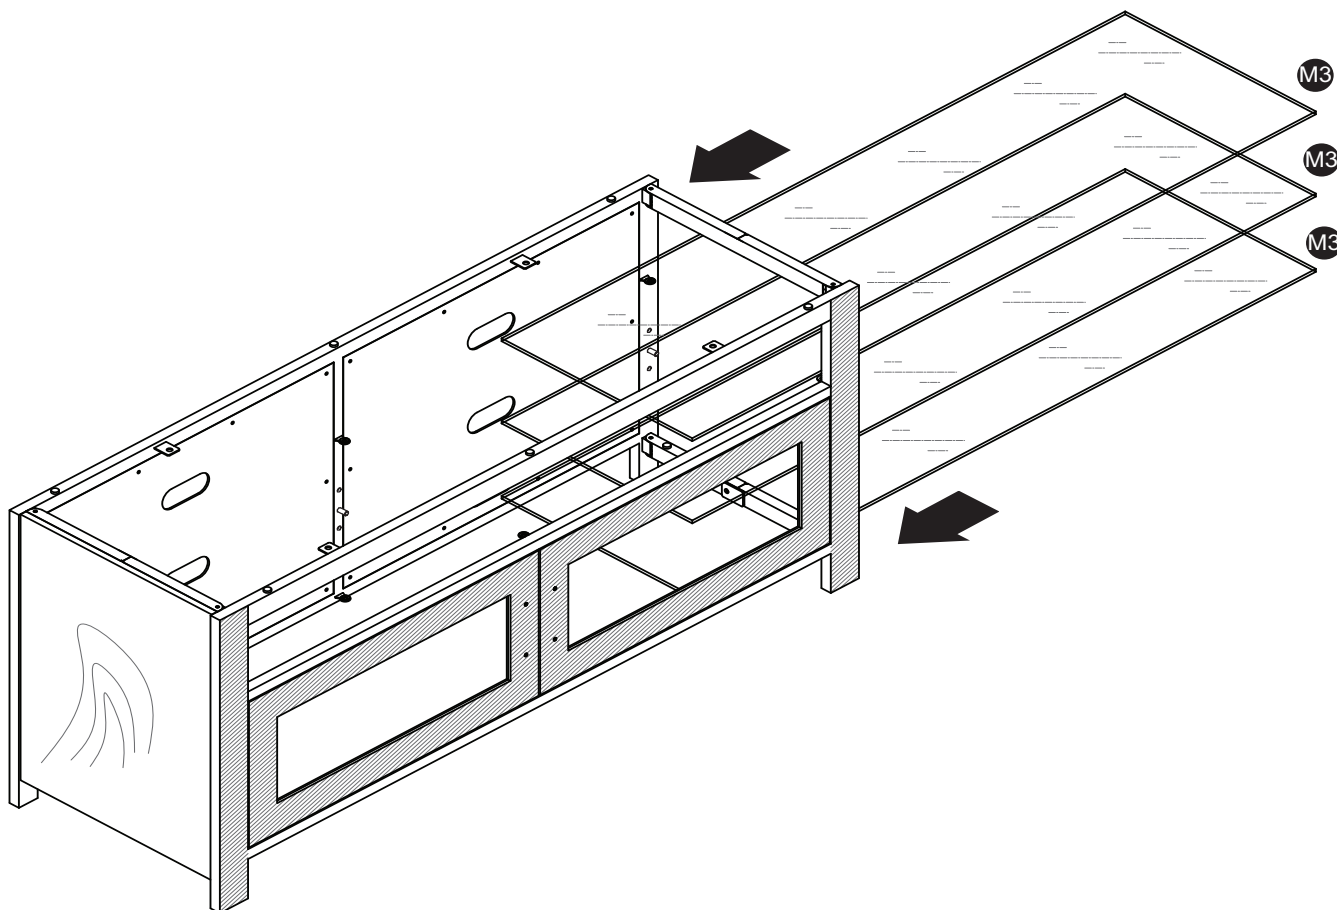


Step 4: Installing the right side and door handles


- 1 Align the 7 mm screws (**M5**) on the lower edge of the right side (**M2**) with the holes in the cross braces on the stand body (**M1**), then attach the right side. Secure the right side (**M2**) to the stand (**M1**) body using two of the 28 mm side support screws (**M12**) provided.
- 2 Install the two cabinet door handles (**M10**) onto the cabinet doors with the four 22 mm screws (**M9**) provided.

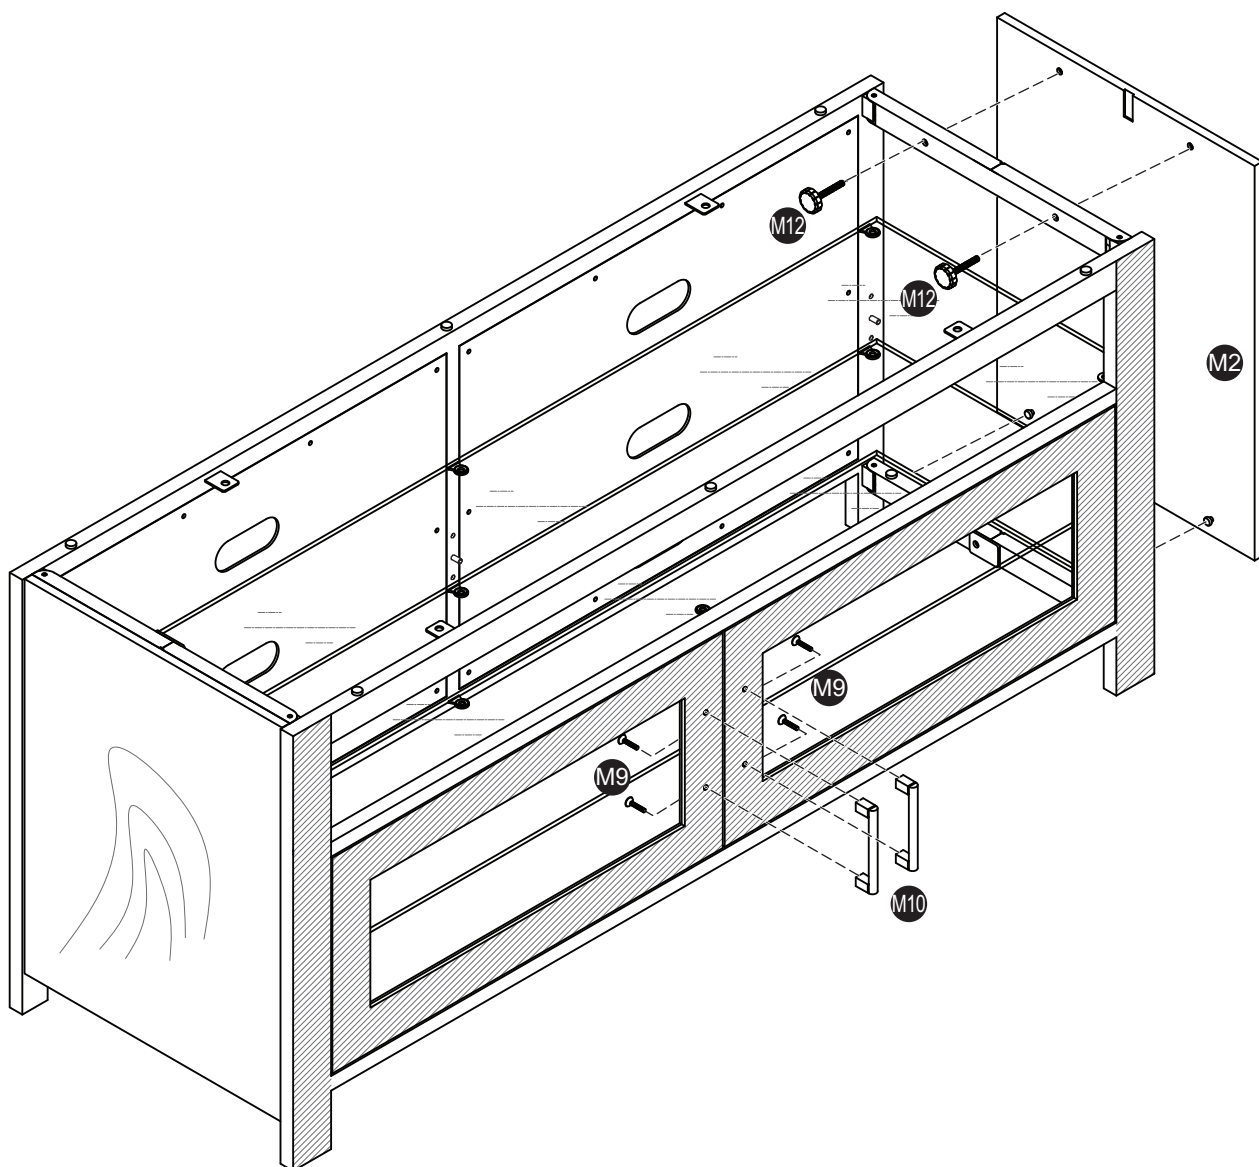


You'll need:



M12 (2)

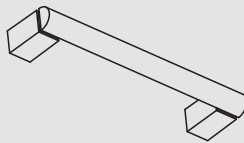



M10 (2)



M9 (4)

Step 5: Installing the top

- 1 With the help of another person, lift the glass top (**M4**) into position on the top of the TV stand body.
- 2 Insert the 10 mm body screws (**M6**) through the top brackets and into the threaded silver inserts that are pre-installed on the glass top (**M4**) until the top is secure. You may need to move the glass top (**M4**) slightly to get the holes to align for the 10mm body screws (**M6**). Do not overtighten.

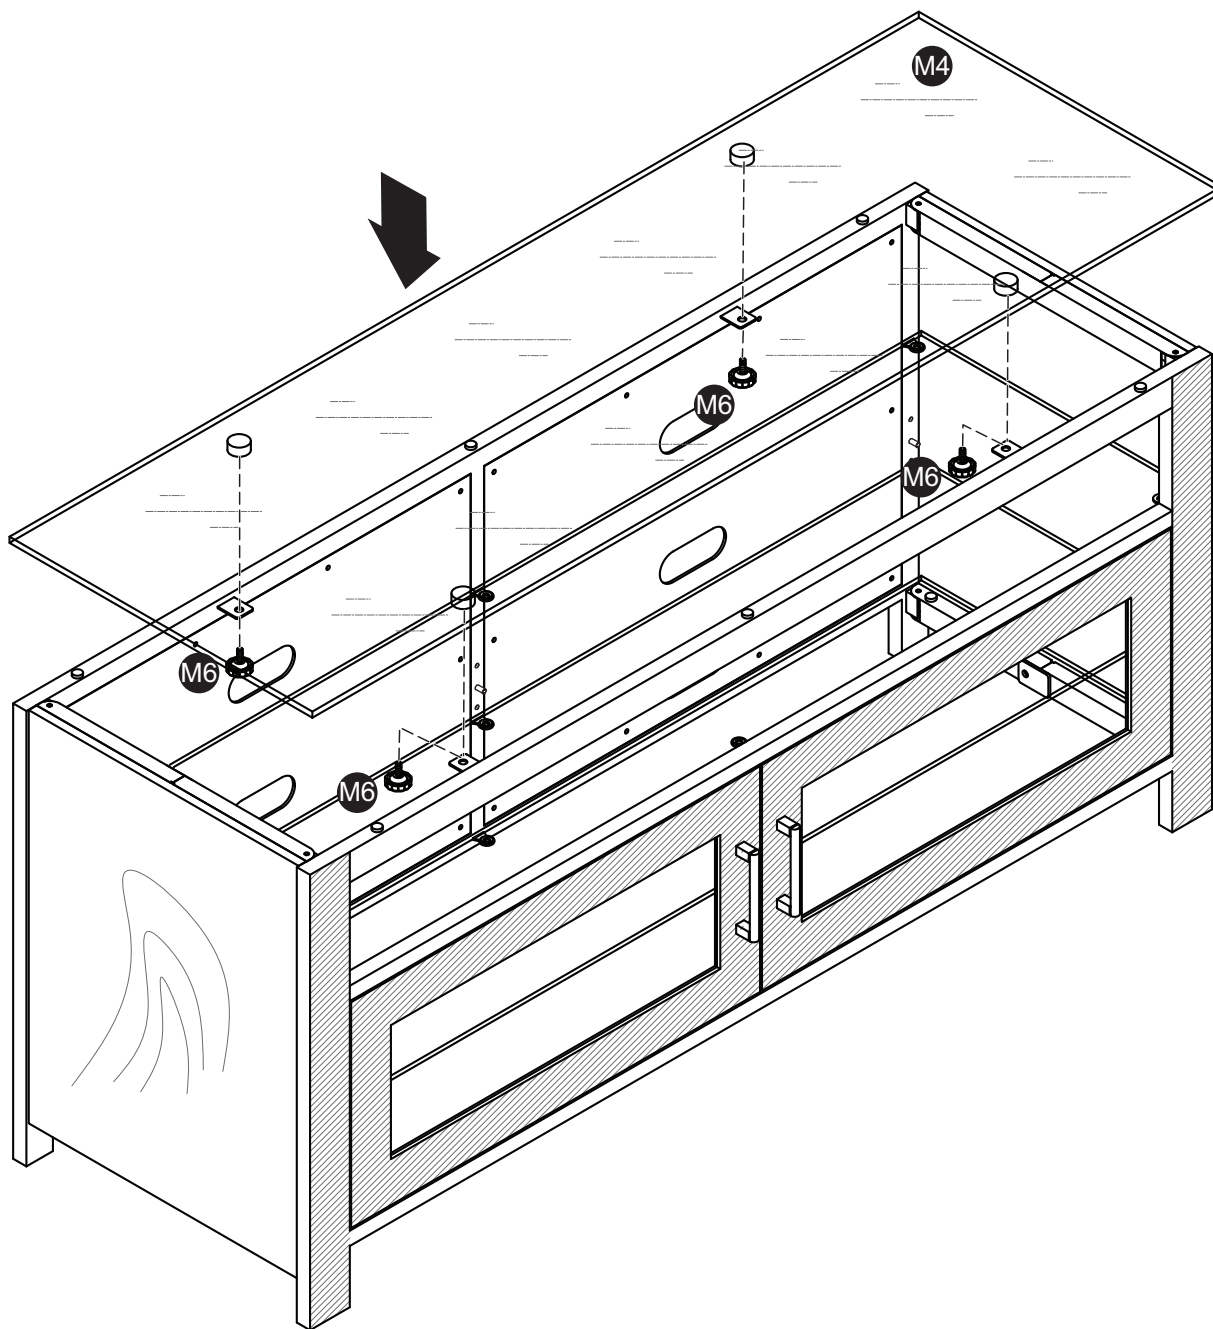**You'll need:****M6 (4)**

CARE AND MAINTENANCE

Wood/Laminate

- Use your favorite type of furniture polish.
- Do not spray polish directly onto the stand. Spray onto a soft cloth then wipe the stand.
- Always test any polish in a discrete location first, such as the back of the stand, to make sure that there is no adverse reaction.
- Dust frequently with a soft cloth.
- Never slide objects across surfaces. Lift objects from the top surface rather than dragging them across the finish when moving them.
- Do not expose your stand to direct sunlight, drying heat sources, or dampness.



WARNING

Please use your stand correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on the stand. • Children playing near the TV.	• Risk of injury or death. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with the stand. • Do not place toys or food on the top shelves. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
• Improper use of the stand to support TVs. • TVs that are above the maximum specified weight and/or size.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Note, older CRT TVs tend to be unbalanced and prone to tipping forward.	• A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television. • Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the stand.
• Overloaded shelves	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from the bottom to the top when loading shelves. • The middle shelf can only support 35 lbs. and the bottom shelf can only support 35 lbs. The top can support 125 lbs.
• Improperly moving the stand.	• The stand can tip over or break if improperly moved. • Risk of injury.	• Unload shelves from the top to the bottom before moving the stand. • Do not push the stand, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. • Do not lift the stand using the top shelf. Lift from the frame or leg assembly. • Remove the TV before moving the TV stand.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Insignia branded products warrants to you, the original purchaser of this new Insignia-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca, and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location, please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the Product from a Best Buy online web site (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), mail your original receipt and the Product to the address listed on the web site. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-877-467-4289. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Food loss/spoilage due to failure of refrigerator or freezer
- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Insignia to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

For customer service please call 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2019 Best Buy. All rights reserved.

Made in Vietnam

ESPAÑOL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES



CUIDADO: la parte superior de esta base está diseñada para utilizarse con productos de un peso máximo de 125 lb (56.7 kg) y teniendo un ancho que le permita asentarse de manera uniforme con un saliente no mayor de una pulgada a cada lado de la repisa. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado o que se sobrepasen del ancho máximo puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.



CUIDADO: este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

N.º de modelo: NS-HWMG1754G/

NS-HWMG1754M/NS-HWMG1754M-C

Pesos máximos admitidos:

- **Repisa superior:** 125 lb (56.7 kg)
- **Repisa de en medio:** 35 lb (15.9 kg)
- **Repisa inferior:** 35 lb (15.9 kg)


Tamaño máximo de pantalla: 60 pulg. en diagonal

Dimensiones globales (Ancho x Alto x Profundidad):

54 x 24 x 18 pulg.

(137.2 x 60.9 x 45.7 cm)

Peso total: 123.5 lb (56.02 kg)

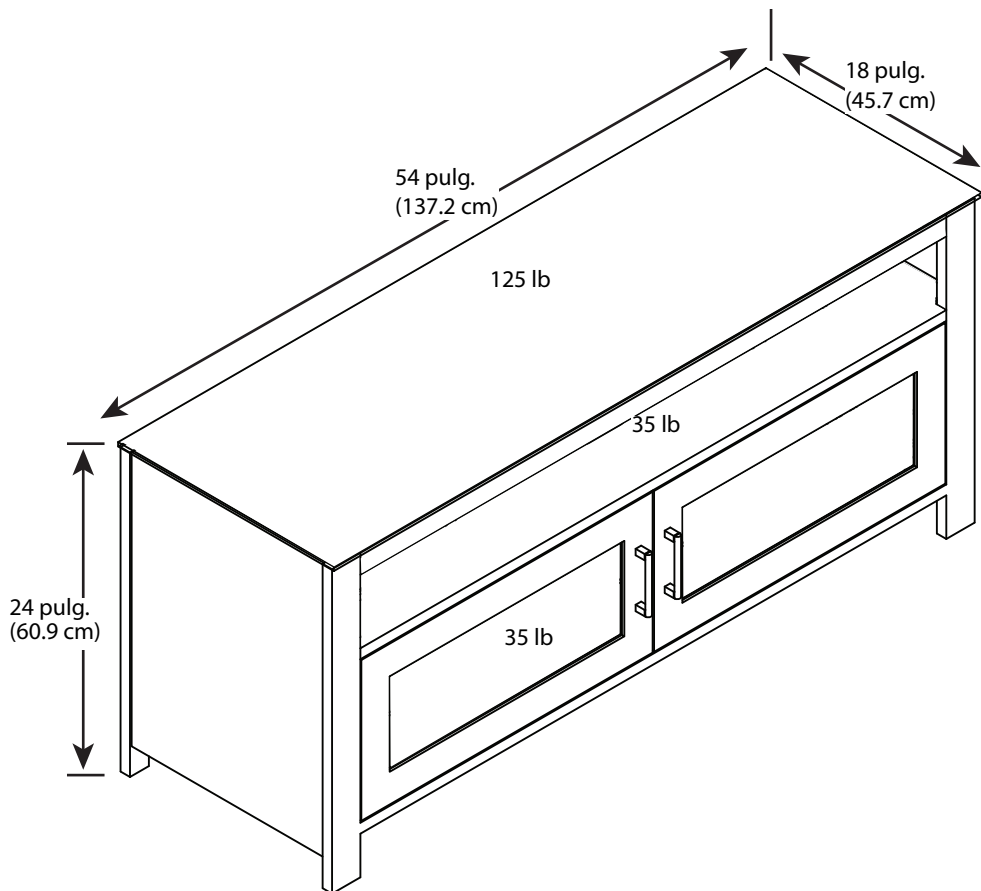


Herramientas requeridas:




Destornillador Phillips

CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS


Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su base nueva para televisor. Aunque no todas las partes están marcadas, algunas de las partes tendrán una etiqueta o una letra marcada con tinta en el borde para ayudar a distinguir las partes similares una de la otra. Use esta parte de identificación para ayudarle a identificar las partes similares.

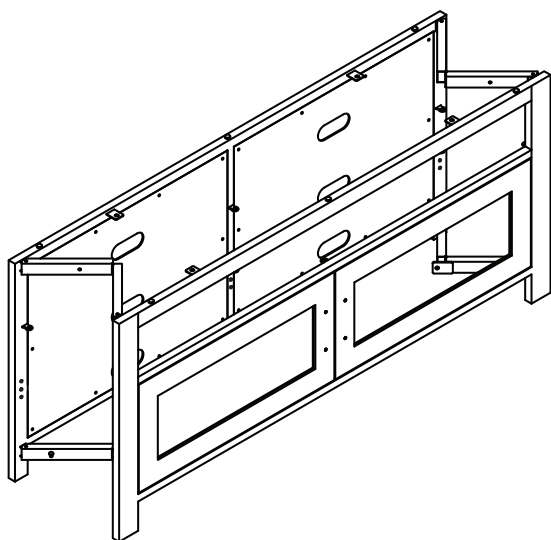


M1 - Armazón de la base del televisor (1)

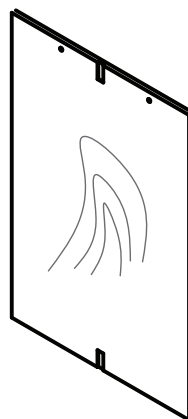

M2 - Lado de madera (2)

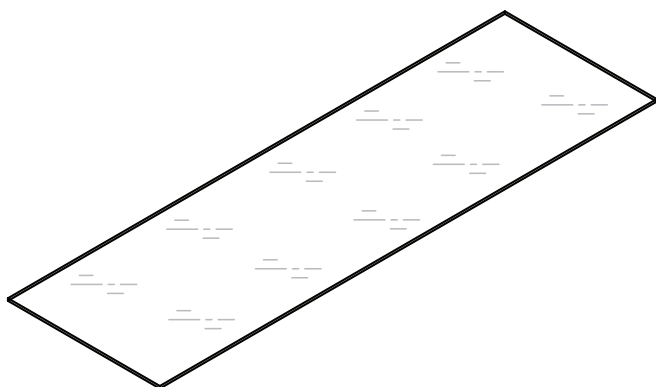






M3 - Repisa de vidrio (3)

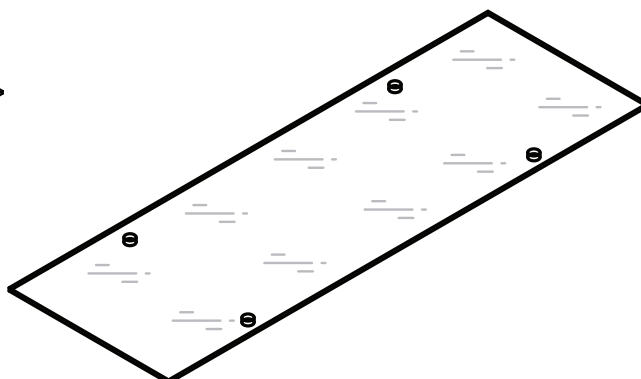


M4 - Repisa superior (1)

CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA

Nota: la tabla a continuación le muestra la ferretería requerida. Puede ser que reciba ferretería extra. Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para el ensamblaje de la base de su televisor.

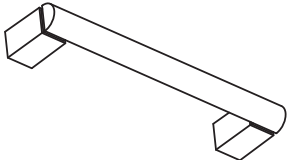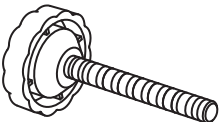Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
M5	 Tornillo de 7 mm	4	M10	 Manija del gabinete	2
M6	 Tornillo del armazón de 10 mm	6	M12	 Tornillo del soporte lateral de 28 mm	8
M7	 Soporte de goma para vidrio	8	M13	 Support de repisa	5
M8	 Soporte de vidrio con reverso adhesivo	4			
M9	 Tornillo de 22 mm	4			

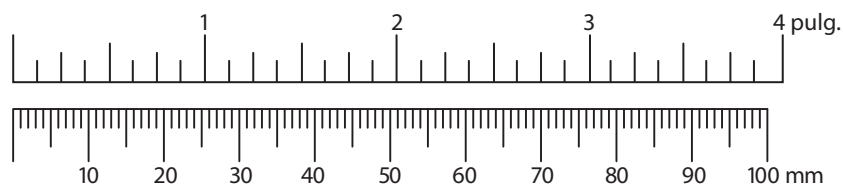

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 1: Preparación del armazón de la base para televisor

Cuidado: ensamble la base sobre una alfombra o sobre una caja para evitar ralladuras en la base.


- 1 Coloque el armazón de la base para televisor (**M1**) verticalmente en el piso.
- 2 Ponga la parte frontal del armazón fuera de la parte posterior del armazón hasta que los lados de las bisagras sean en posición vertical.

Nota: le recomendamos que dos personas ensamblen la base para televisor.

- 3 Atornille cinco postes de apoyo de los estantes (**M13**) en los agujeros roscados en la parte posterior del televisor y en el armazón frontal. Use los agujeros que ofrecen el espacio necesario para el equipo.
- 4 Atornille dos tornillos de 7 mm (**M5**) en el borde inferior de ambos lados de madera (**M2**) a la profundidad de la rosca.

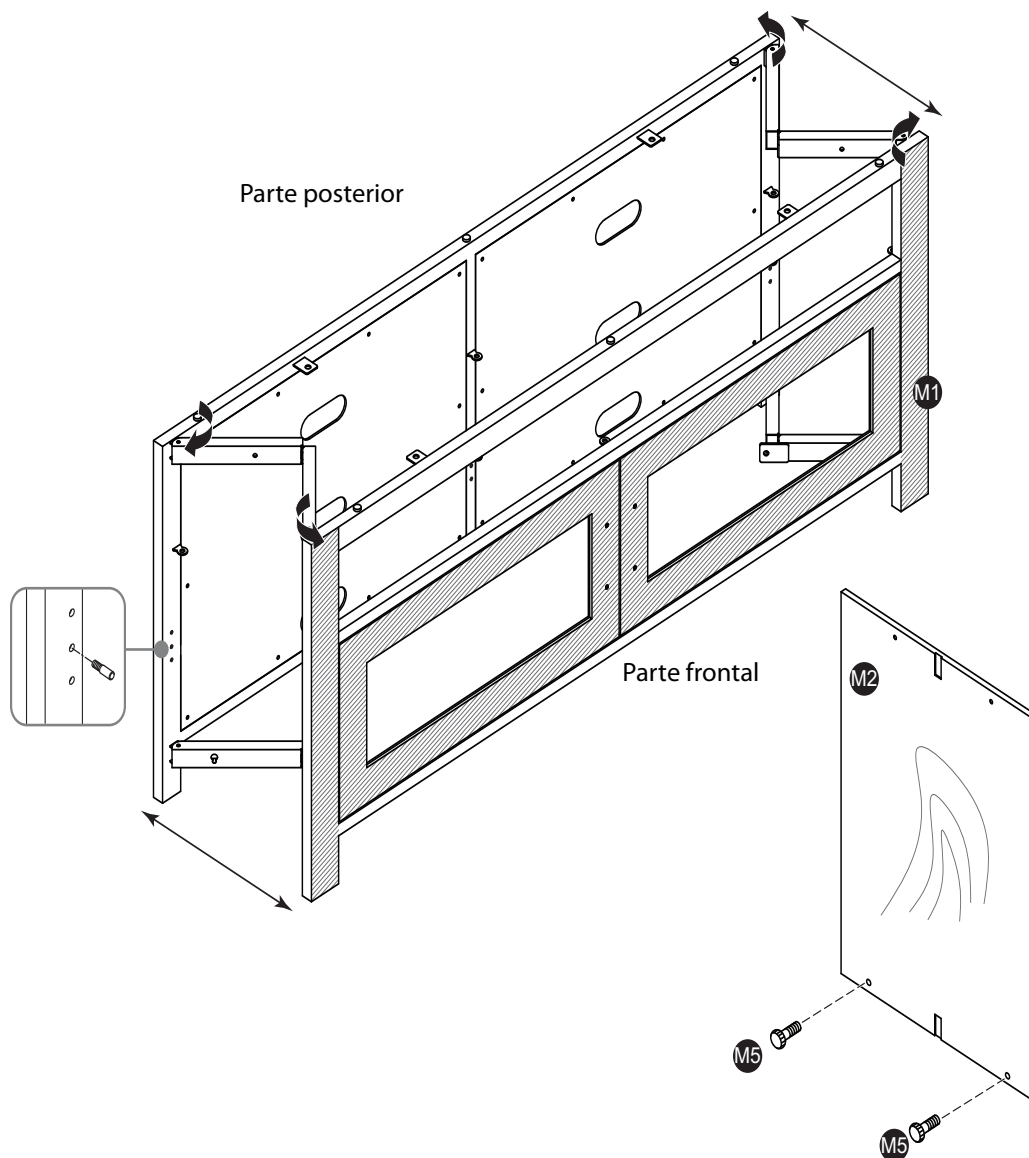

Necesitará:




M5 (4)




M13 (5)

Paso 2: Asegurando los lados con bisagra y el panel del lado izquierdo


- 1 Fije las bisagras inferiores en posición vertical con dos tornillos de 10 mm para el armazón (**M6**).
- 2 Alinee los tornillos de 7 mm (**M5**) en el borde lo más bajo del lado izquierdo (**M2**) con los orificios de las abrazaderas transversales en el armazón de la base (**M1**) (tal como se muestra a continuación) y sujete el lado izquierdo. Fije la parte izquierda (**M2**) al armazón de la base (**M1**) con dos de los tornillos de 28 mm de soporte del lado (**M12**) suministrados.
- 3 Agregue los soportes de goma para el vidrio (**M7** y **M8**) de los soportes de la repisa y la parte inferior, respectivamente.

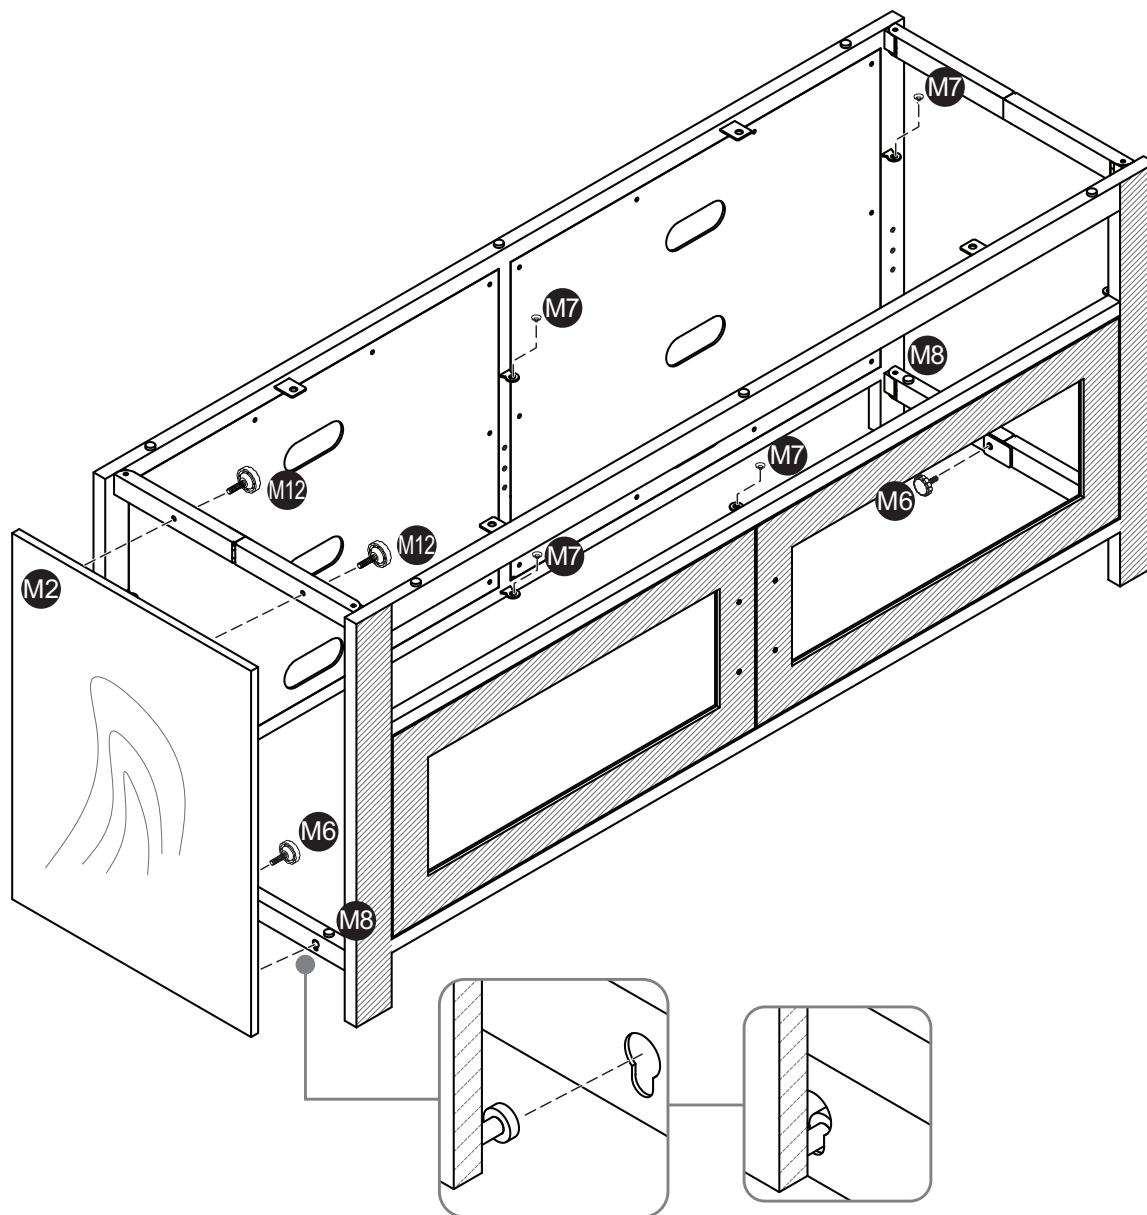

Necesitará:

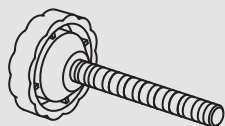

M12 (2)



M6 (2)




M7 (8)



M8 (4)


Paso 3: Instalación de las repisas de vidrio

- Asegúrese de que las puertas de la base sean abiertas.
- Deslice delicadamente las tres repisas interiores de vidrio (**M3**) en el armazón de la base (**M1**) desde el lado derecho hasta que toque el lado izquierdo.

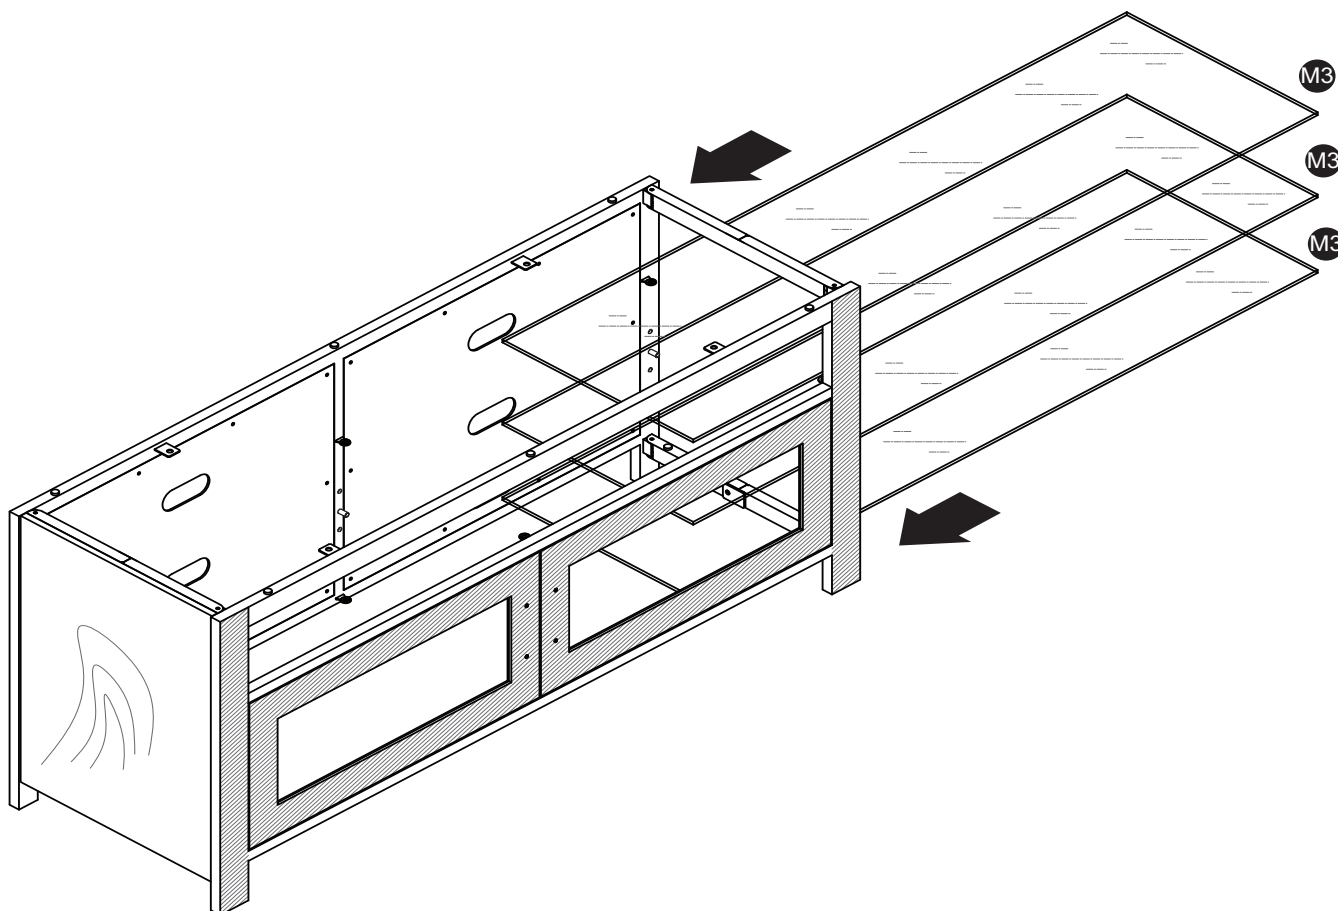


Paso 4: Instalación del lado derecho y de las manijas de las puertas


- 1 Alinee los tornillos de 7 mm (**M5**) en el borde lo más bajo del lado derecho (**M2**) con los orificios de las abrazaderas transversales en el armazón de la base (**M1**) y sujete el lado izquierdo. Fije la parte derecha (**M2**) al armazón de la base (**M1**) con dos de los tornillos de 28 mm de soporte del lado (**M12**) suministrados.
- 2 Instale las dos manijas para las puertas del gabinete (**M10**) a las puertas con los cuatro tornillos de 22 mm (**M9**) suministrados.

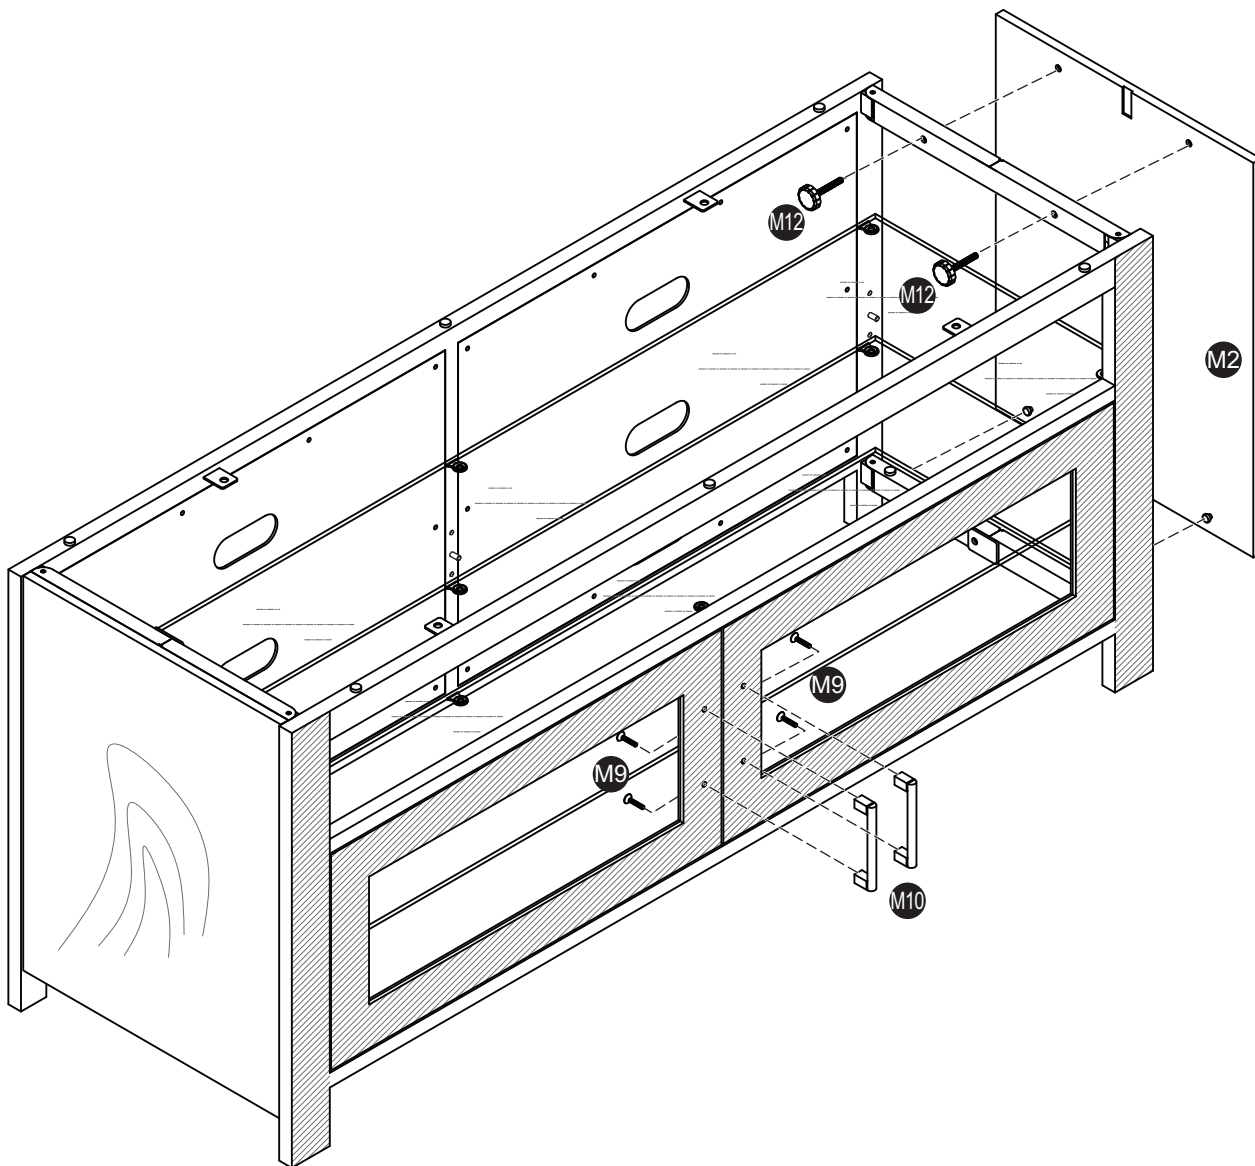


Necesitará:



M12 (2)

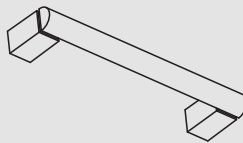



M10 (2)



M9 (4)

Paso 5: Instalación de la parte superior

- 1 Con la ayuda de otra persona, levante la repisa de vidrio superior (**M4**) en su posición en la parte superior del armazón de la base para televisor.
- 2 Inserte los tornillos del armazón de 10 mm (**M6**) en los soportes superiores y en los insertos roscados de plata que están instalados en la parte superior de vidrio (**M4**) hasta que la parte superior esté segura. Se puede que necesite mover la parte superior de vidrio (**M4**) ligeramente para poder alinear los orificios para los tornillos de 10 mm del armazón (**M6**). No apriete demasiado.

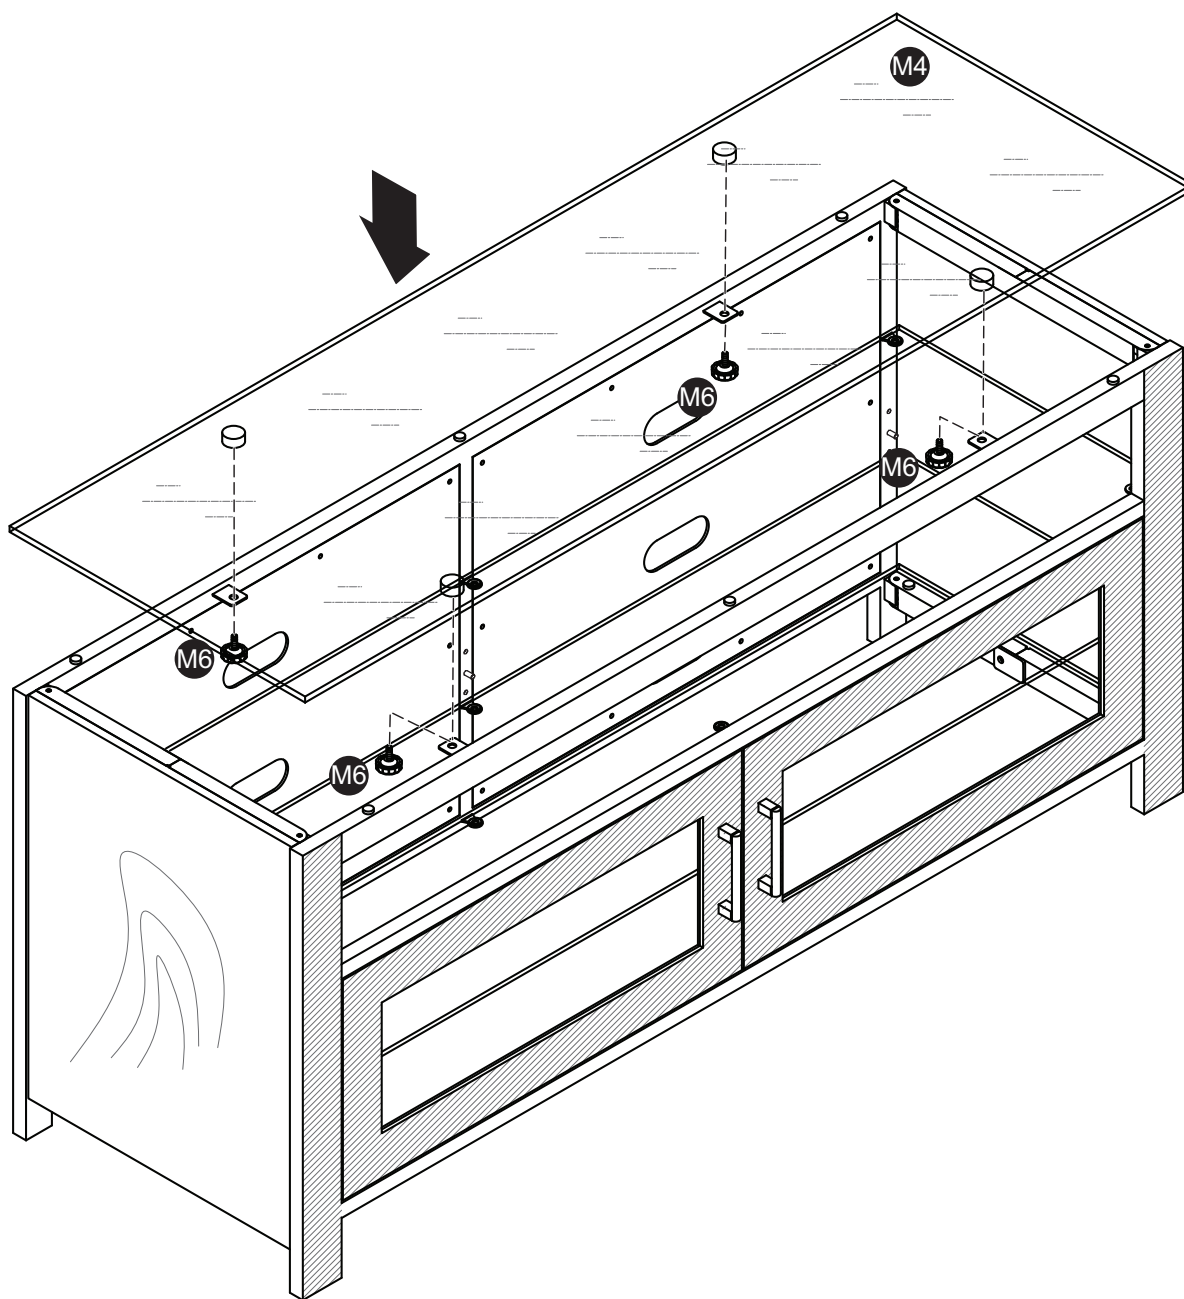**Necesitará:****M6 (4)**

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Madera y laminado

- Utilice su tipo de cera para muebles favorita.
- No vaporice directamente la cera en el mueble. Vaporice en un paño suave cuando limpie el mueble.
- Siempre pruebe la cera en un lugar discreto primero, tal como la parte posterior del mueble para asegurarse que no haya una reacción no deseada.
- Limpie regularmente con un paño suave.
- No deslice objetos en las superficies. Levante los objetos de la superficie superior para no arrastrarlos sobre el acabado al moverlos.
- No exponga su mueble a la luz solar directa, a fuentes de calor secadoras o humedad.



ADVERTENCIA

Por favor use su mueble correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al mueble o a los artículos del hogar. Lea cuidadosamente la siguiente tabla.

Preste atención a:	¿Qué puede suceder?	Como evitar el problema:
• Niños subiéndose al mueble. • Cerca del televisor los niños juegan y están activos.	• Riesgo de lesiones o muerte. • Un niño jugando con un televisor podría hacerlo volcar.	• No deje que niños se suban sobre el mueble o jueguen con el mismo. • No coloque juguetes o comidas sobre las repisas superiores. Los niños tratarán de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.
• Uso incorrecto del mueble para sostener televisores. • Televisores que están por encima del peso o tamaño máximo especificado.	• Riesgo de lesiones o muerte. • El televisor puede ser muy pesado. Además, los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia delante.	• Un televisor debe de ser colocado solamente en un mueble diseñado para televisores. • No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiones especificadas para este mueble.
• Repisas sobrecargadas	• Riesgo de lesiones. • Los muebles pesados se pueden volcar. • Las repisas sobrecargadas pueden romperse.	• No exceda nunca los límites de peso que se muestran en las instrucciones. • Llene las repisas de abajo hacia arriba. • La repisa del medio solamente puede aguantar 35 lb y la repisa inferior 35 lb. La repisa superior aguantar 125 lb.
• Desplazamiento incorrecto del mueble	• El mueble puede volcarse o romperse si se mueve incorrectamente. • Riesgo de lesiones.	• Retire las repisas de arriba hacia abajo antes de mover el mueble. • No empuje el mueble, sobre todo en un piso de alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar. • No levante el mueble usando la repisa superior. Levántela por el armazón o las patas. • Retire el televisor antes de mover la base para televisor.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empaçado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en Vietnam

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Insignia Product identified by this instruction booklet.
2. This certificate applies to the compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product was manufactured for:
Insignia
4. Date of Manufacture: _____

Lot number:

INSIGNIA™

Certificado de conformidad

1. Este certificado aplica al producto de Insignia identificado en este manual de instrucciones.
2. Este certificado aplica al cumplimiento de este producto con la Prohibición CPSC de Pintura con Plomo (16 CFR 1303).
3. Este producto fue fabricado por:
Insignia -
4. Fecha de fabricación: _____

Número de lote:

1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
©2019 Best Buy. All rights reserved.
Made in Vietnam

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en Vietnam

V3 ENG/SP
19-0282