


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ces haut-parleurs polyvalents à 2 voies pour l'intérieur et l'extérieur ont été conçus pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

CONTENU DE L'EMBALLAGE 1 CONNEXION DES HAUT-PARLEURS


- Haut-parleurs polyvalents à 2 voies pour l'intérieur et l'extérieur (2)

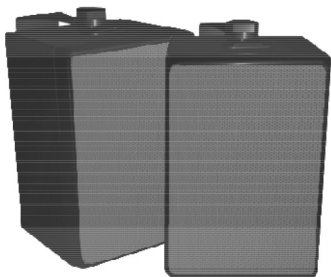

- Pieds adhésifs sur coussinets pour haut-parleurs (8)



- Supports de montage mural (2)
- Coussinets adhésifs pour supports de fixation (4)
- Vis (4)
- Boutons (4) (pour le montage mural)

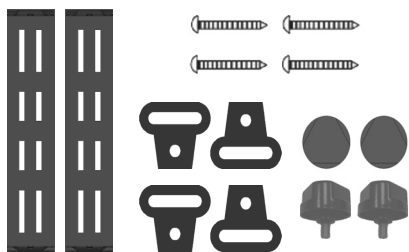


- Guide d'installation rapide

- 1 Connecter les bornes rouges des haut-parleurs aux bornes rouges (+) de l'amplificateur.
- 2 Connecter les bornes noires des haut-parleurs aux bornes noires (-) de l'amplificateur.

Se reporter à la documentation livrée avec l'amplificateur ou le système de cinéma maison pour plus d'informations sur la connexion des câbles.

Remarque : Pour des performances optimales, les câbles des haut-parleurs doivent être connectés correctement. Chaque câble bifilaire est doté d'un repère distinctif pour faciliter la bonne connexion. Un côté est marqué d'une bande colorée, une nervure en relief ou un fil d'une couleur différente. Utiliser le côté marqué pour les connexions à la borne rouge. Il est recommandé d'utiliser des fils de haut-parleurs de calibre 18 ou supérieur.

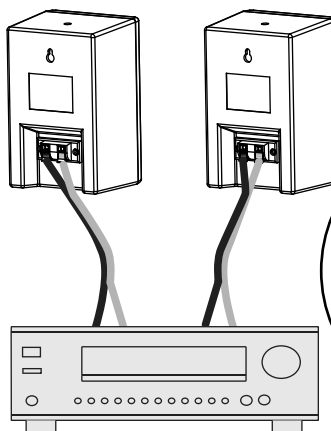


Amplificateur/Système de cinéma maison

Remarque : Prendre soin de connecter la borne + du haut-parleur à la borne + de l'amplificateur et la borne - du haut-parleur à la borne - de l'amplificateur.


2 AGENCEMENT DES HAUT-PARLEURS

Remarque : Si les supports de montage mural ne sont pas utilisés, fixer les pieds adhésifs sur coussinets à la base des haut-parleurs.

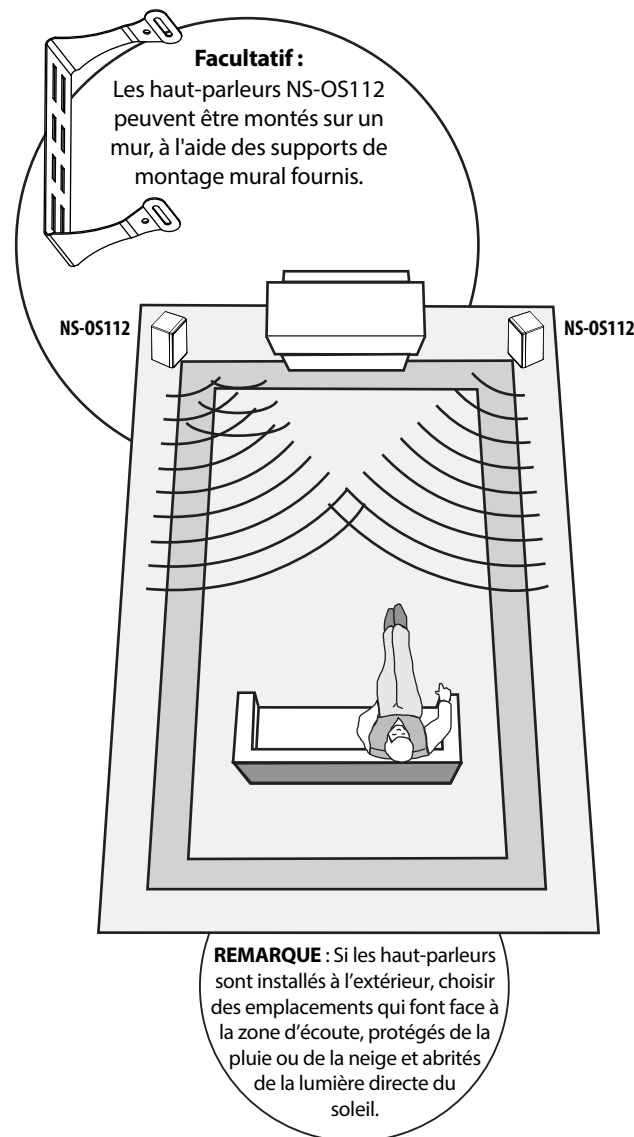

INSTALLATION DES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL (SI BESOIN EST)

- 1 Visser les supports muraux sur le mur où seront positionnés les haut-parleurs. Si l'emplacement dispose de montants en bois, il est possible d'utiliser les vis à bois fournies. Si l'emplacement est fixé directement à la cloison sèche, sur du béton ou sur tout autre type de mur, utiliser des chevilles (non fournies).
- 2 Fixer les coussinets adhésifs aux supports.
- 3 Glisser un haut-parleur dans chaque support de montage.
- 4 Aligner les orifices pour les vis (un en haut et un en bas), puis visser un bouton dans chaque orifice pour fixer le haut-parleur sur le support. Il est possible de desserrer les boutons pour régler l'orientation des haut-parleurs.

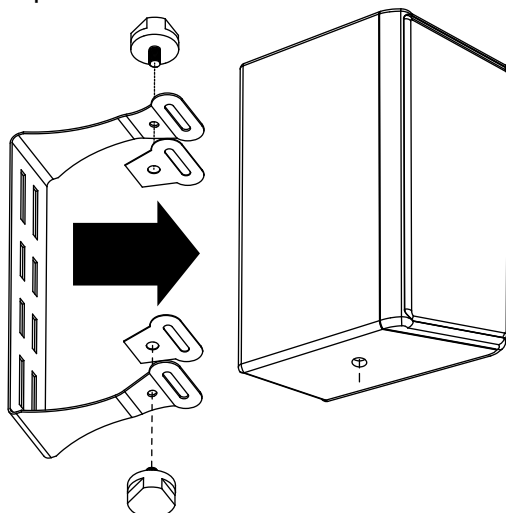

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne jamais régler le volume au-dessus du point de distorsion, sinon cela endommagera rapidement les haut-parleurs.
- C'est pourquoi il faut baisser le volume dès qu'une distorsion du son est perceptible. Si cela n'est pas effectué, les dommages qui en résulteront ne sont pas couverts par la garantie.

SPÉCIFICATIONS

- Impédance nominale de 8 ohms
- Réponse en fréquence de 90 Hz à 20 kHz
- Dimensions de chaque haut-parleur :
(sans le support)
7,4 (H) × 4,7 (l) × 4,1 (P) po
(18,7 × 11,8 × 10,5 cm)
(avec le support)
8,8 (H) × 4,7 (l) × 5,6 (P) po
(22,3 × 11,8 × 14,2 cm)
- Poids net de chaque haut-parleur :
(sans support) 2,2 lb (1 kg)
(avec le support) 2,4 lb (1,1 kg)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou Future Shop ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
 - l'installation;
 - les réglages de configuration;
 - les dommages esthétiques;
 - Les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
 - Dégâts matériels
 - une utilisation inadaptée;
 - une manipulation abusive;
 - la négligence;
 - une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
 - la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
 - Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
 - les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
 - la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
 - la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
 - les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
 - les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
 - les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
 - la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
 - Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
 - les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes;
- LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAÎSSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUCUN BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriquée en Chine