



PN43-R851-26U / PN43-R851-26C
PN55-R851-26U / PN55-R851-26C
PN65-R851-26U


ACCESSOIRES INCLUS

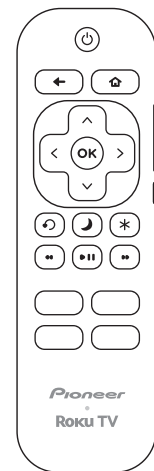


Télécommande avec deux piles AAA

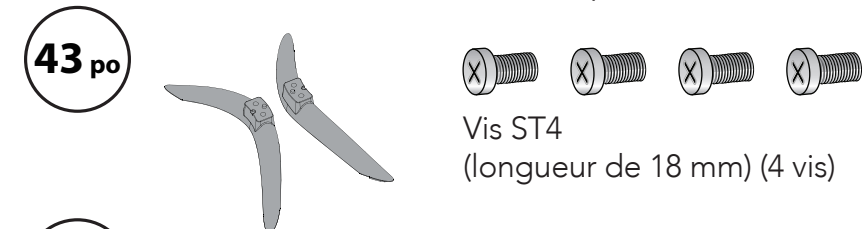


Vis ST4
(longueur de 18 mm) (4 vis)

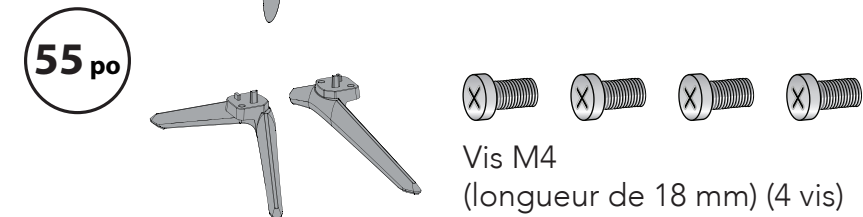

Vis M4
(longueur de 18 mm) (4 vis)

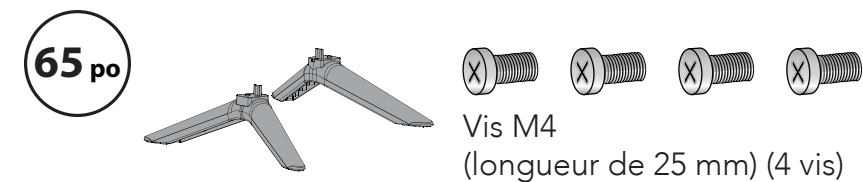

Vis M4
(longueur de 25 mm) (4 vis)

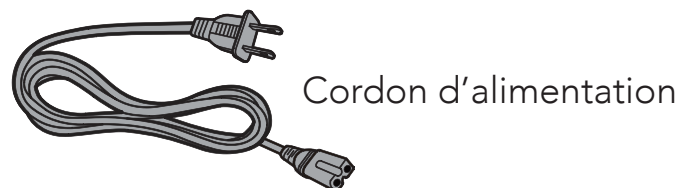

Cordon d'alimentation

CE QUI EST NÉCESSAIRE (non inclus)

- Tournevis cruciforme
- Ordinateur, tablette ou téléphone intelligent (pour se connecter à un compte Roku)
- Compte Roku et connexion Internet (nécessaire pour la diffusion en continu)

* Un abonnement ou un autre paiement peut être requis pour accéder à certains contenus.

IMPORTANT : Roku ne facture jamais pour l'activation. Un compte Roku et une connexion Internet sont nécessaires pour l'activation. Un abonnement payant ou d'autres frais peuvent être requis pour certains contenus d'application à diffusion en continu. La disponibilité des applications est modifiable et varie selon les pays.

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller au <http://www.usca.pioneer-tv.com> et chercher les PN43-R851-26U / PN43-R851-26C/PN55-R851-26U / PN55-R851-26C/PN65-R851-26U.

Pour les caractéristiques du système d'exploitation Roku, consulter le manuel sur le site go.roku.com/tvmanual.




Avant l'utilisation de ce téléviseur neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation avant d'avoir connecté tous les autres appareils.

1 COMMENCER ICI

Comment fixer les socles au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée. Utiliser un tournevis cruciforme pour fixer chaque socle du téléviseur du téléviseur à la partie inférieure de celui-ci avec deux des vis fournies.

UTILISATION DES SUPPORTS

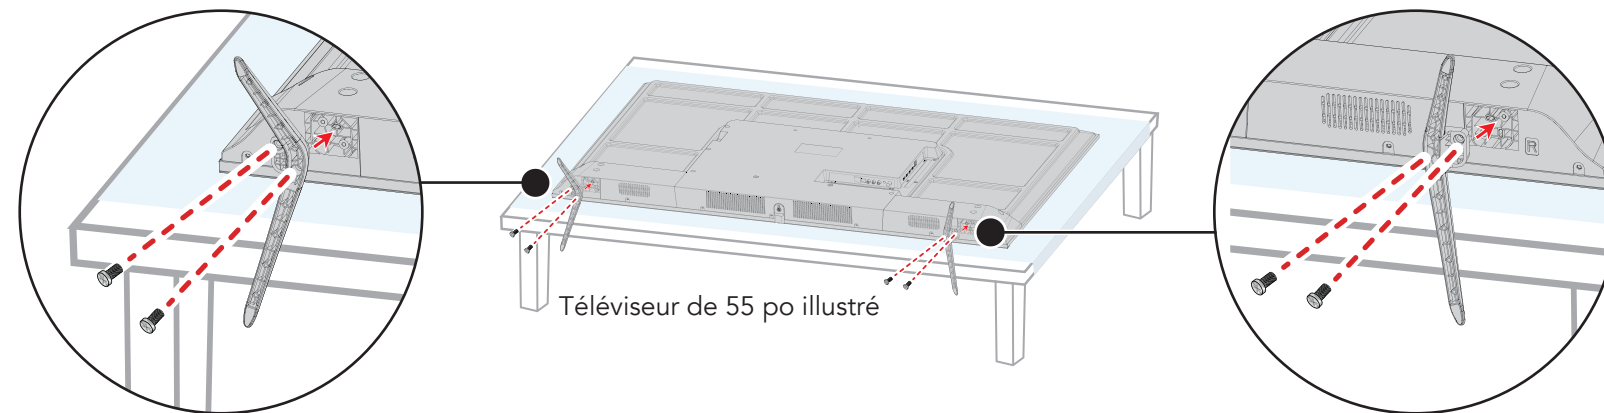

Téléviseur de 55 po illustré

43 po Vis ST4
(longueur de 18 mm) (4 vis)

55 po Vis M4
(longueur de 18 mm) (4 vis)

65 po Vis M4
(longueur de 25 mm) (4 vis)

MONTAGE MURAL


Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- Les socles sont retirés s'ils ont déjà été installés.
- Le support mural supporte le poids du téléviseur.

Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

AVERTISSEMENT : Le téléviseur a quatre orifices de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices.** Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

Remarque : Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.

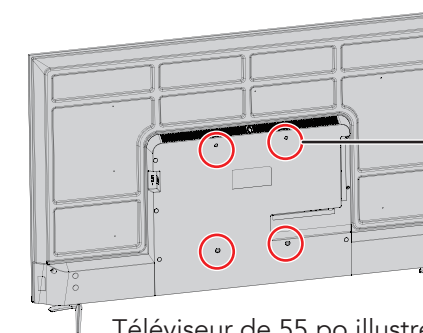

Téléviseur de 55 po illustré

Orifices de montage VESA

43 po **Système de montage VESA**
200 × 300 mm
Vis : Type M6, longueur de 10 mm (4 vis) en fonction du support de montage mural

65 po **Système de montage VESA**
300 × 300 mm
Vis : Type M6, longueur de 20 mm (4 vis) en fonction du support de montage mural


2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (par câble, satellite ou antenne) ou connecter un appareil tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray ou une console de jeux?
Comment se connecter à Internet?

OPTIONS VIDÉO


HDMI (OPTIMALE)

Remarque : Il est possible d'utiliser la HDMI pour connecter à d'autres appareils HDMI. Pour utiliser la fonctionnalité eARC/ARC, l'appareil connecté doit également être équipé de la fonction HDMI eARC/ARC. Les deux appareils doivent être branchés sur des ports **HDMI eARC/ARC**.


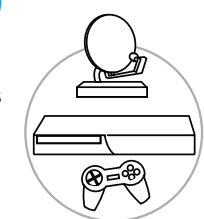


PRISE D'ENTRÉE ANTENNE/ CÂBLE (BONNE)



Remarque : Connecter une antenne HD ou un câble clair (via une prise murale).

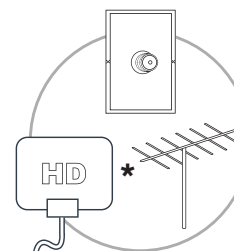

AV (BONNE)

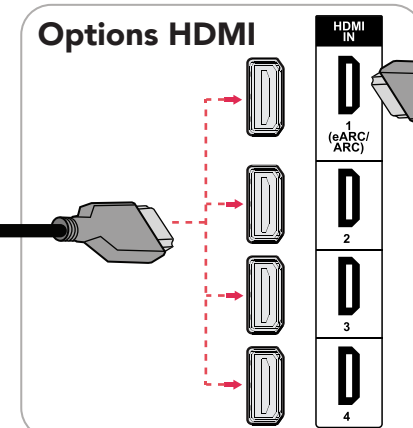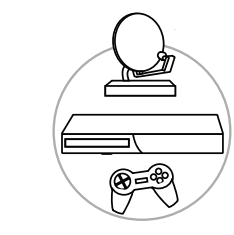

Options HDMI

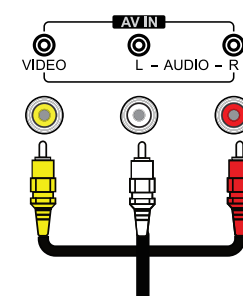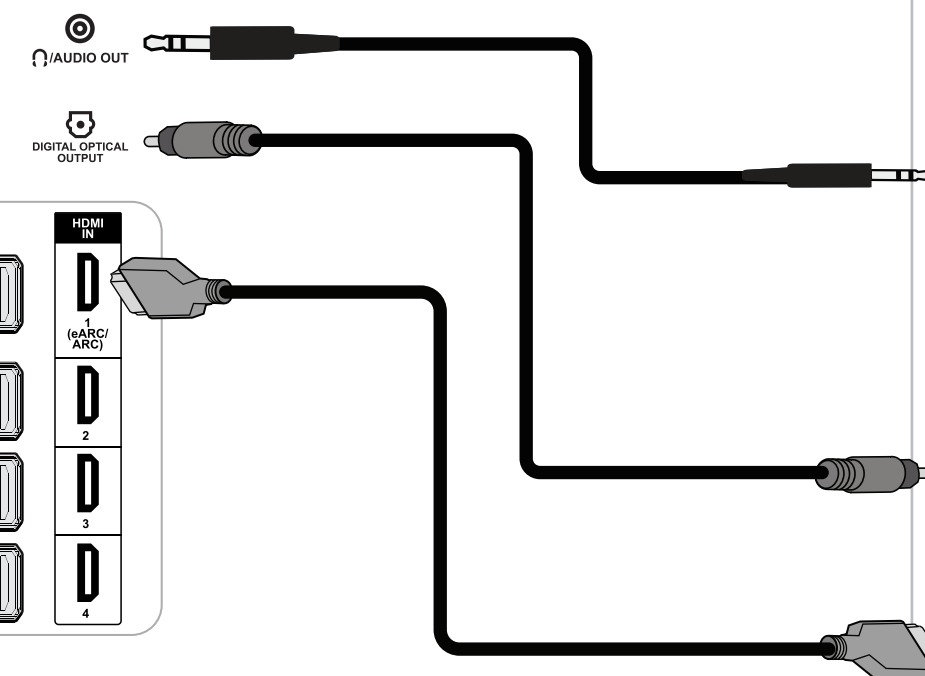

ETHERNET





ETHERNET

OPTIONS AUDIO

UTILISATION D'UN CASQUE D'ÉCOUTE



UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

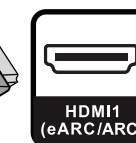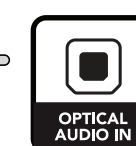

Pour une meilleure clarté audio, utiliser **HDMI 1 (eARC/ARC)** pour la sortie audio. Le signal du son ambiophonique provenant du téléviseur/de la source peut être compressé lors de l'utilisation de connexions non HDMI.


Remarque : Si le format audio numérique doit être modifié, aller dans **Accueil**, sélectionner **Paramètres**, puis **Audio**. Sélectionner ensuite **Sortie audio**, puis **Format audio numérique** et changer le paramètre à **PCM** ou au format audio préféré.

ETHERNET (facultatif)

Remarque : Il est possible d'utiliser une connexion filaire Ethernet pour accéder à l'Internet au lieu d'une connexion Wi-Fi. Connecter un câble Ethernet à la prise **ETHERNET** sur le téléviseur et à la connexion Ethernet.

CARACTÉRISTIQUES

Panneau avant

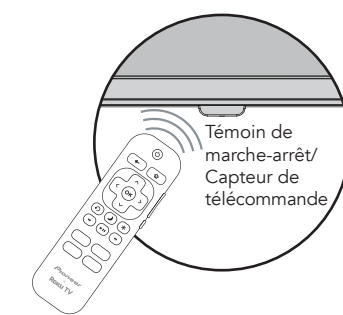


Partie inférieure

Bouton / ENTRÉE


Permet de mettre le téléviseur en marche. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyer sur cette touche pour faire défiler les sélections d'alimentation et d'entrée.

INPUT

Panneau arrière

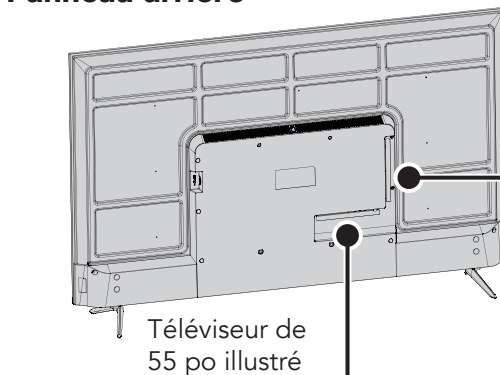

Téléviseur de 55 po illustré



Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :

1 Brancher une extrémité du câble d'alimentation sur la prise d'entrée CA du téléviseur.

2 Brancher la prise d'alimentation sur une prise secteur.

3 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.


Conseil : Toujours remplacer les piles usées par deux piles AAA neuves du même fabricant. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Si la télécommande devient chaude pendant l'utilisation, arrêter de l'utiliser et contacter immédiatement le service à la clientèle.

4 TERMINER LA CONFIGURATION GUIDÉE

Comment activer le téléviseur Pioneer avec Roku?

- Appuyer sur la touche  de la télécommande.
- Suivre les instructions à l'écran sur le téléviseur Pioneer avec Roku en utilisant l'ordinateur ou le téléphone intelligent pour se connecter à un compte Roku. Si l'utilisateur n'est pas prêt à se connecter à l'Internet maintenant, il est toujours possible d'utiliser le téléviseur pour visionner du contenu accessible par le biais d'autres sources d'entrée connectées.

Remarque : Lorsque le téléviseur est mis sous tension pour la toute première fois, les écrans de configuration guidée guident l'utilisateur à travers les étapes de configuration du Wi-Fi.

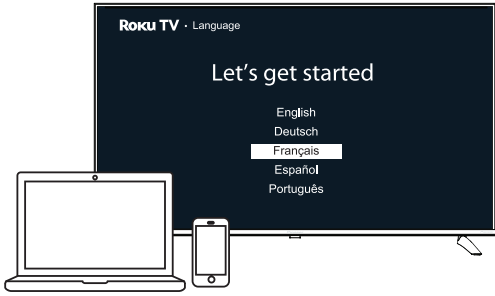

Remarque : Les écrans de configuration du Wi-Fi peuvent changer.

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

Pourquoi faut-il une connexion Internet?


Une connexion Internet permet de diffuser les applications préférées, ainsi que les mises à jour automatiques des logiciels.

Pourquoi faut-il configurer une méthode de paiement?

En enregistrant une méthode de paiement, il est facile de louer ou d'acheter des films, de s'abonner à des chaînes populaires et de commencer des essais gratuits en un seul clic. Aucuns frais ne seront facturés sans autorisation. Roku ne facture jamais pour l'activation.

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Aucune pièce utilisable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Nous recommandons de faire appel à un technicien qualifié.

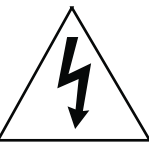


 Ce symbole indique qu'une tension dangereuse constituant un risque d'électrocution est présente à l'intérieur du téléviseur. Cette étiquette est située au dos du téléviseur.

 Ce symbole indique que la documentation accompagnant le téléviseur contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

ENTRETIEN

Les instructions d'entretien sont réservées à un personnel qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, nous recommandons de ne pas effectuer d'entretien autre que celui qui est contenu dans le mode d'emploi, à moins d'avoir la qualification nécessaire.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

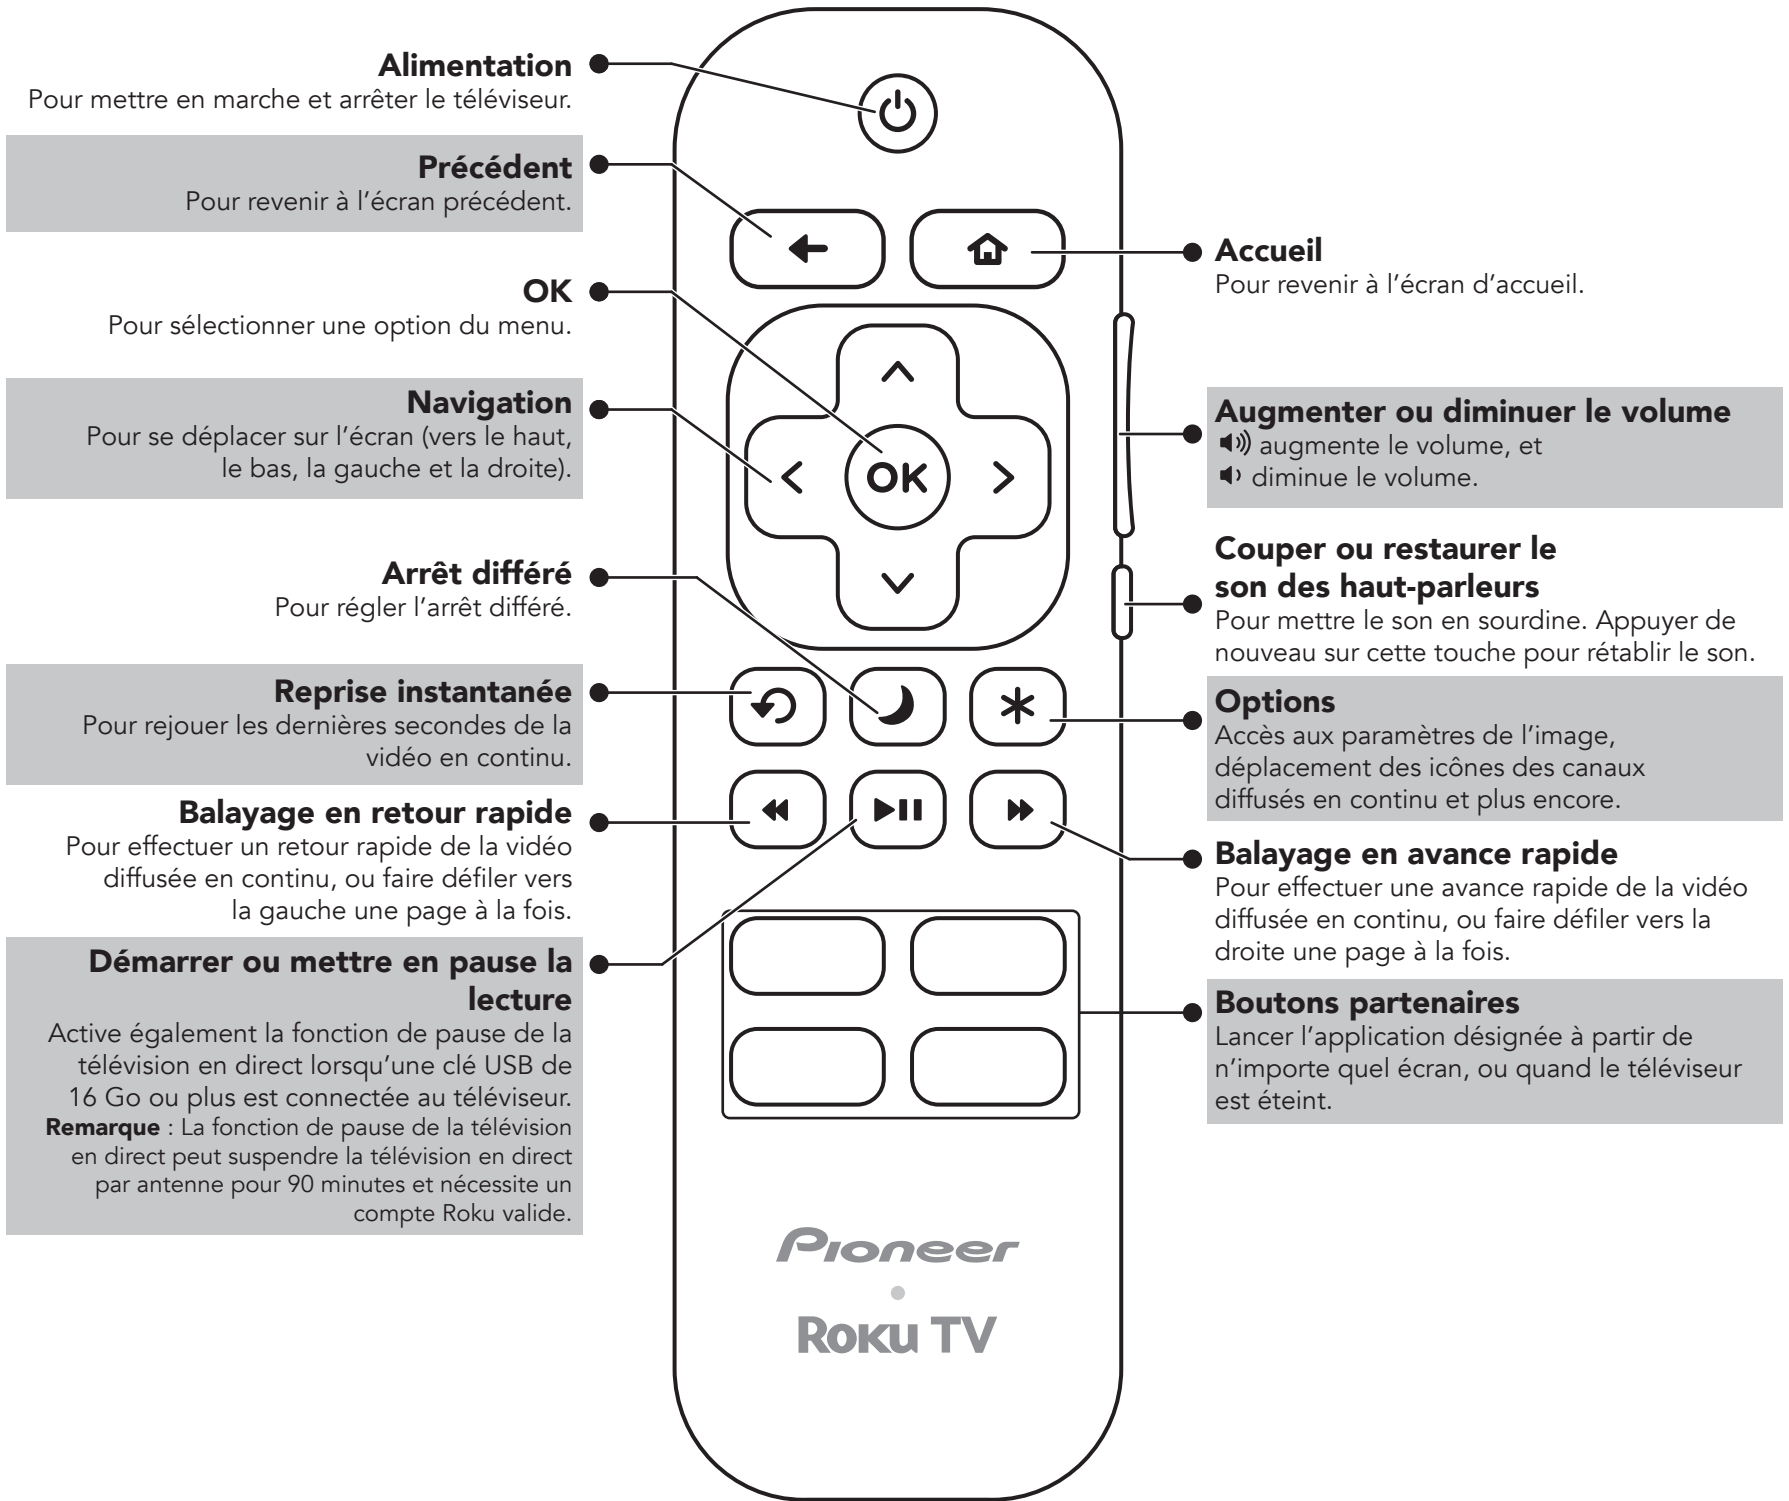

Consultation du Guide de l'utilisateur du téléviseur Pioneer

Accéder au Guide de l'utilisateur en ligne. Aller à www.usca.pioneer-tv.com et chercher le numéro de modèle. De nombreuses questions concernant les pièces, le service et les garanties peuvent être résolues en visitant la section Support du site web : www.usca.pioneer-tv.com.

Accéder au Guide de l'utilisateur du téléviseur avec Roku

Visiter go.roku.com/tvmanual pour plus de détails.

Contacter le Centre de soutien à la clientèle pour téléviseur de Pioneer :

1-888-287-7658 (États-Unis ou Canada)

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com pour plus de détails.

Une aide supplémentaire est-elle nécessaire?

Consulter notre communauté d'assistance sur le site www.bestbuy.com pour obtenir des informations utiles de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.bestbuy.com

Pour le service à la clientèle, appeler le : 1-877-467-4289 (États-Unis/Canada)



Les termes HDMI, Interface multimédia haute définition HDMI, la présentation HDMI et les logos HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Droits d'auteur © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

PIONEER et le logo Pioneer sont des marques déposées de Pioneer Corporation, et sont utilisés sous licence.

Toutes les applications et tous les contenus ne sont pas disponibles sur les téléviseurs à DEL (UHD).

Roku, Roku TV, le logo Roku et la conception du pavé directionnel (d-pad) violet sont des marques de commerce, ou des marques déposées de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est distribué et garanti par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.