




32" to 55" TV WALL MOUNT

MONTAJE DE PARED PARA TELEVISOR DE 32 A 55 PULG.(Spanish - FPO)

RF-HTMF19

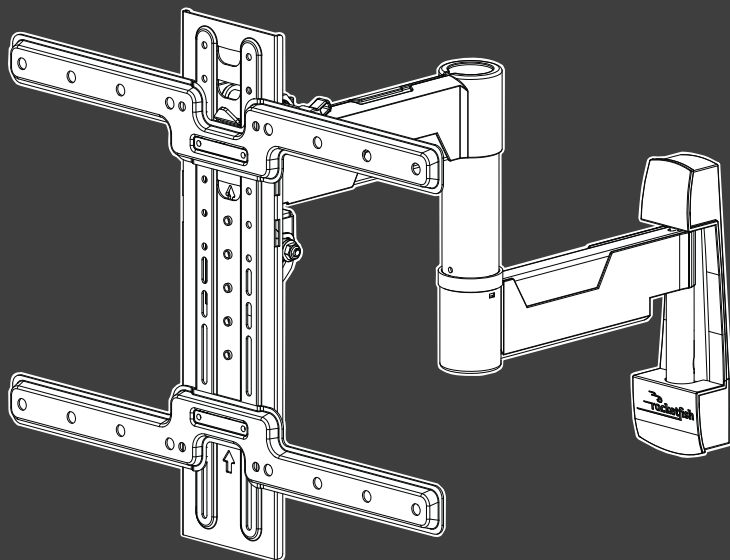

ASSEMBLY GUIDE/GUÍA DE ENSAMBLAJE

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents

ENGLISH 3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Specifications.....	3
Tools needed	5
Package contents.....	6
Installation instructions	9
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back.....	9
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers.....	10
STEP 3 - Attach the horizontal brackets to your TV	11
STEP 4 - Attach the vertical bracket to your TV.....	12
STEP 5 - Determine the wall-mount location.....	13
STEP 6 - Option 1: Install on a wood stud wall	14
STEP 6 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall	17
STEP 7 - Attach the TV	20
STEP 8 - Manage cables.....	22
STEP 9 - Adjust the tilt	22
STEP 10 - Adjust the level	23
Remove your TV from the wall mount.....	24
LIFETIME LIMITED WARRANTY	26

Contenido

ESPAÑOL..... 28

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	28
Especificaciones	28
Herramientas requeridas	30
Contenido del paquete	31
Instrucciones de instalación.....	34
PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.....	34
PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores.....	35
PASO 3: Colocación de los soportes horizontales en su televisor.....	36
PASO 4: Colocación del soporte horizontal a su televisor.....	38
PASO 5 - Determine la ubicación del montaje en pared	39
PASO 6 - Opción 1: Instale en una pared con viga de madera.....	40
PASO 6 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto.....	43
PASO 7: Coloque el televisor	46
Paso 8 - Organización de los cables	48
PASO 9: Ajuste de la inclinación.....	48
PASO 10 - Ajuste el nivel	49
Retire su televisor del montaje en pared.....	50
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA.....	53

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase of a high-quality Rocketfish product. Your RF-HTMF19 represents the state of the art in TV wall-mount design and is designed for reliable and trouble-free performance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This product is designed **ONLY** to be installed into wood studs, solid concrete, or concrete block.
- **DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE — DRYWALL ALONE WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF YOUR TV.**
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by the manufacturer.
- The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.
- Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Rocketfish is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.
- The weight of your TV and accessories must not exceed 55 lbs. (24.9 kg).
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Specifications


- Maximum TV weight: 55 lbs. (24.9 kg)
- Screen size: From 32 in. to 55 in. (81.3 cm to 139.7 cm) diagonal
- Overall dimensions (H × W): 17.2 × 17.2 in. (43.6 cm × 43.6 cm)
- Wall-mount weight: 7.3 lbs. (3.31 kg)
- VESA patterns: 75 × 75 to 400 × 400 (with all common sizes in between)
- For customer service, call: 1-800-620-2790

Dimensions


Top View




Top View Extended

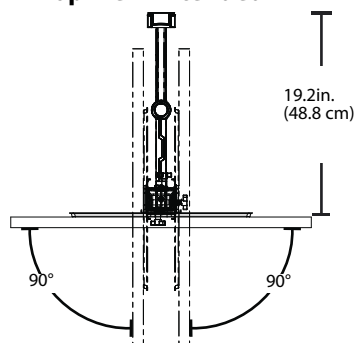

Side/Tilt View

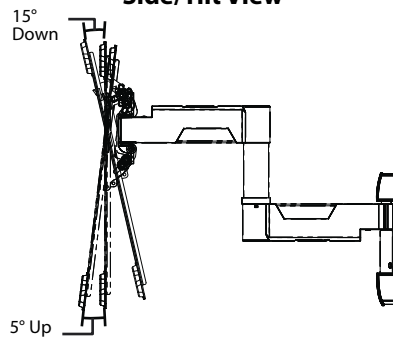

**Dimensions for mounting
(also see Step 5)**

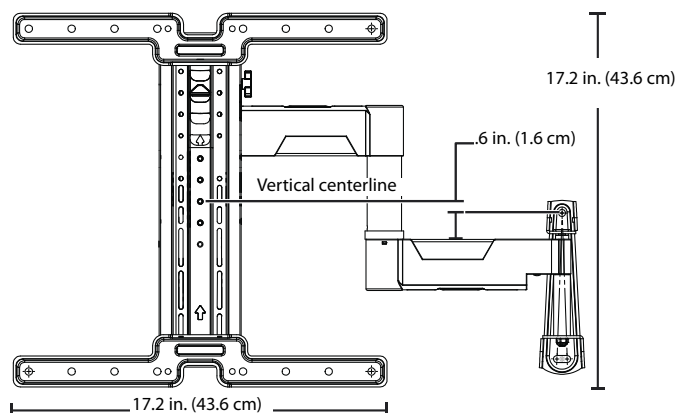

Tools needed

You need the following tools to assemble your new TV wall mount:




Tape measure



Pencil




Level

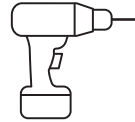

Drill



Phillips screwdriver



Socket wrench with 1/2" (13 mm)
socket or adjustable wrench



Tape

Wood Stud Wall



Edge-to-edge
stud finder



7/32" (5.5 mm)
wood drill bit



Awl

Concrete or Concrete Block Wall




Hammer




3/8" (10 mm)
masonry drill bit

Package contents

Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your new TV wall mount:




04 Horizontal TV brackets (2)

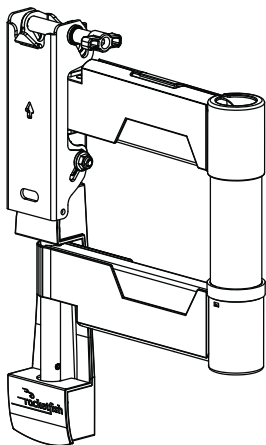

08 TV arm assembly














05 Vertical TV bracket

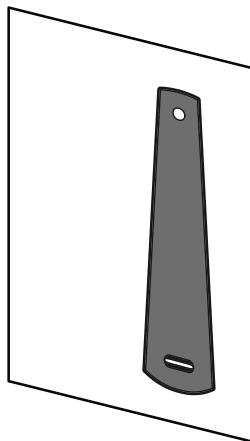

07 Mounting template

TV Hardware

Lbl.	Hardware	#	Lbl.	Hardware	#
01	 M4 × 12 mm screw	4	02	 M4 washer	4
	 M4 × 35 mm screw			 M6/M8 washer	4
	 M6 × 12 mm screw		03	 Spacer (2.5 mm)	4
	 M6 × 20 mm screw			 Spacer (5 mm)	4
	 M6 × 35 mm screw			 Spacer (22 mm)	4
	 M8 × 16 mm screw		06	 TV bracket screw M5 × 8.5 mm	4
	 M8 × 25 mm screw		09	 Lag screw 5/16 × 2 3/4 in.	2
	 M8 × 35 mm screw		10	 Washer 5/16 in.	2
	 M8 × 50 mm screw		11	 Locking screw M5 × 6 mm	1

Concrete Installation Kit CMK1 (not included)


Contact customer service at 1-800-620-2790 to have these additional parts shipped directly to you.

Lbl.	Hardware	#
C1	 Concrete anchors (Fischer UX10 x 60R)	2


Installation instructions

STEP 1 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back



- 1 Carefully place your TV face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Temporarily lay the horizontal brackets (**04**) on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

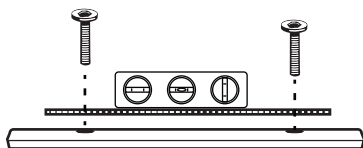

- **Obstructed back:** The brackets block any of the jacks on the back of your TV. You need 2.5 mm, 5 mm, or 22 mm spacers (**03**) when assembling the wall mount.

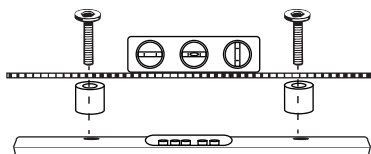

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between the brackets and some part of the back of your TV. You need 2.5 mm, 5 mm, or 22 mm spacers (**03**) when assembling the wall mount.

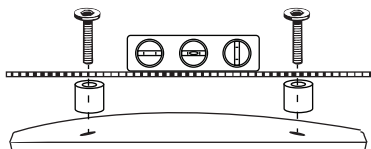

- 6 Remove the brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If screws came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand threading the screws.

Select the screws that fit:

M4 × 12 mm screws (01)

M4 × 35 mm screws (01)

M6 × 12 mm screws (01)

M6 × 20 mm screws (01)

M6 × 35 mm screws (01)

M8 × 16 mm screws (01)

M8 × 25 mm screws (01)

M8 × 35 mm screws (01)


M8 × 50 mm screws (01)

Use the M4 washers (02) for M4 screws and M6/M8 washers (02) for all M6 or M8 screws. For an irregular or obstructed TV back, also use the 2.5 mm, 5 mm, or 22 mm spacers (03).



CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that the screws have adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.


Screw fits
correctly



Screw is
too long



Screw is
too short

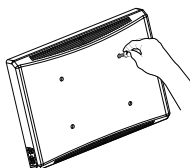


- 2 Remove the screws.


STEP 3 - Attach the horizontal brackets to your TV

CAUTION: To avoid personal injury or property damage, do not use power tools.


- 1 Align the holes you noted on the horizontal brackets (**04**) with the screw holes on the back of your TV.



- 2 Place the washers (**02**) over the holes in the brackets that align with the screw holes on the back of your TV, then insert the screws that you selected in STEP 2 (**01**) through the washers. Make sure that the brackets are level.
- 3 Add spacers (**03**) if you determined that spacers are required in STEP 1.
- 4 Tighten the screws until they are snug against the brackets. Do not over tighten.

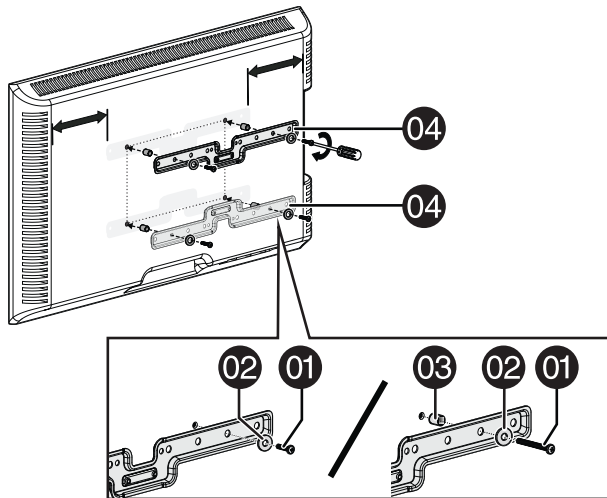


You'll need

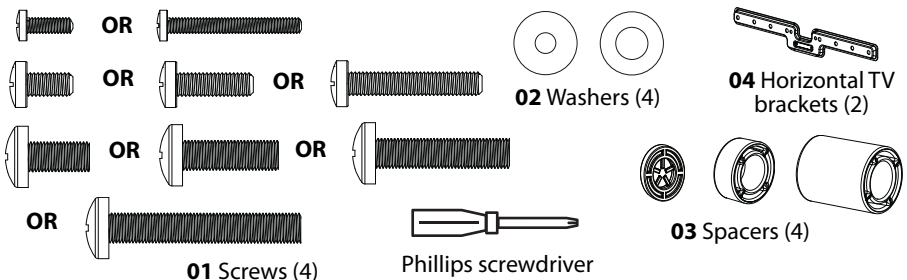

STEP 4 - Attach the vertical bracket to your TV

CAUTION: To avoid personal injury or property damage, do not use power tools.

- 1 Lay the vertical bracket (05) on top of the horizontal brackets (04). Make sure that the bracket is centered.
- 2 Secure the vertical bracket (05) to the horizontal brackets with the TV bracket screws (06). Tighten the screws until they are snug against the vertical brackets. Do not over tighten.

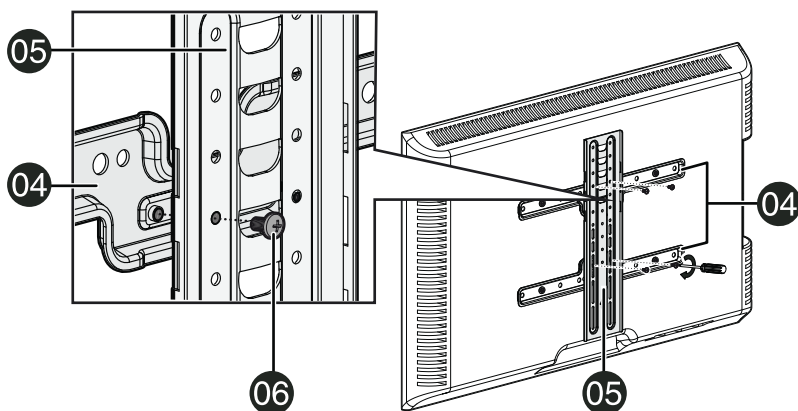

You'll need



06 TV bracket screws (4)



05 Vertical TV bracket (1)



Phillips screwdriver


STEP 5 - Determine the wall-mount location

Note: Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen from a seated position (normally, 40 to 60 inches from the ground).

For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at: <http://bestbuy.selectionassistant.com/heightfinder/#!step1>

The center of the TV arm assembly (08) is NOT the same as the center of the Vertical TV bracket (05). The center of the Vertical TV bracket is HIGHER than the center of the TV arm assembly. When the center slot of the Vertical TV bracket is used, the top hole in the TV arm assembly will be 0.6 in below the center of the Vertical TV bracket and the center point of your TV.

VESA mounting patterns are not centered on all TVs. You will need to account for the location of the VESA when determining the height of the TV arm assembly.

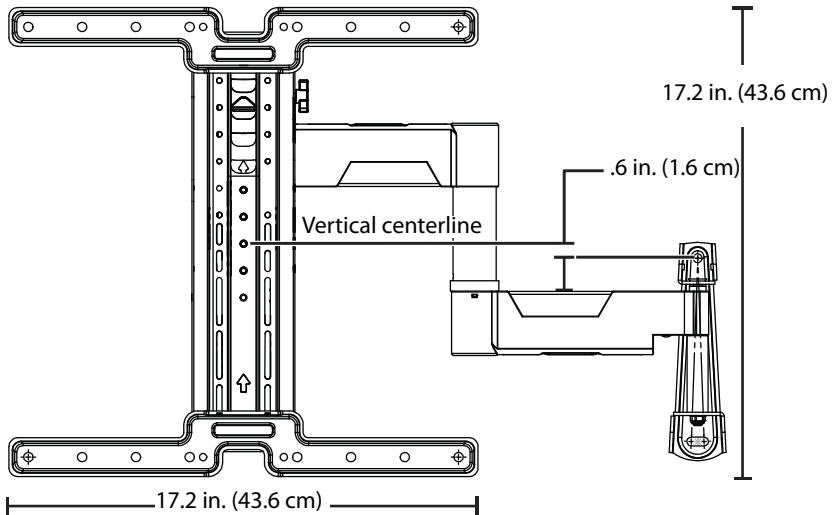


STEP 6 - Option 1: Install on a wood stud wall

- 1 Locate the stud, then verify the center of the stud with an edge-to-edge stud finder or an awl.


Caution:

Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (1.6 cm).


Minimum wood stud size: nominal 2 × 4 in. (5.1 × 10.2 cm) actual 1 1/2 × 3 1/2 in. (3.8 × 8.9 cm).

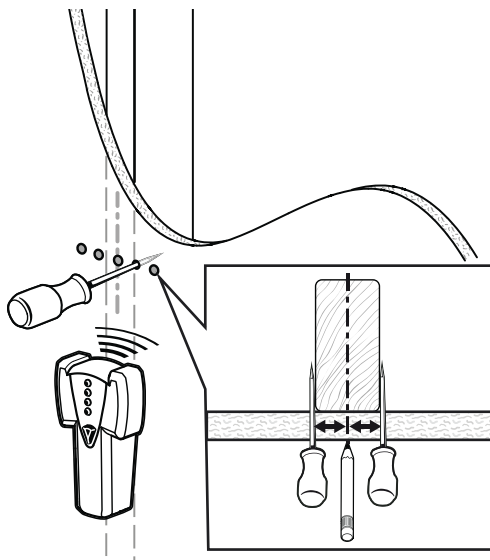

You'll need




07 Mounting template



08 TV arm assembly



7/32" wood drill bit




1/2" socket wrench



Level



Awl

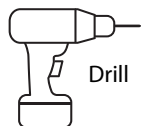

Drill



Tape



Edge-to edge stud finder




09 Lag screw (2)




10 Washer (2)


- 2 Align the center of the mounting template (07) at the height you determined in the previous step and make sure that it is level. Tape the mounting template to the wall.
- 3 Drill two pilot holes through the mounting template to a depth of 2 3/4 in. (70 mm) using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit, then remove the mounting template.

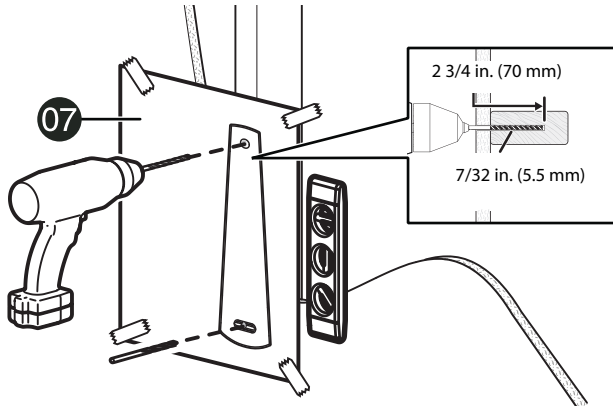

- 4 Move the cover out away from the arm assembly wall plate.

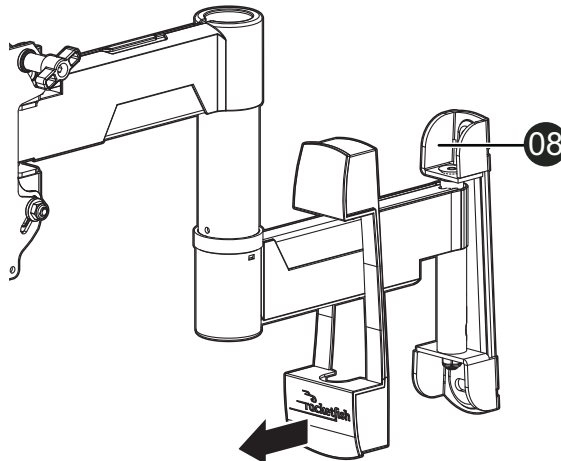

- 5 Align the TV arm assembly (08) with the pilot holes, insert the lag screws (09) through washers (10) and into the holes in the wall plate, then tighten the lag screws only until they are firm against the wall plate.

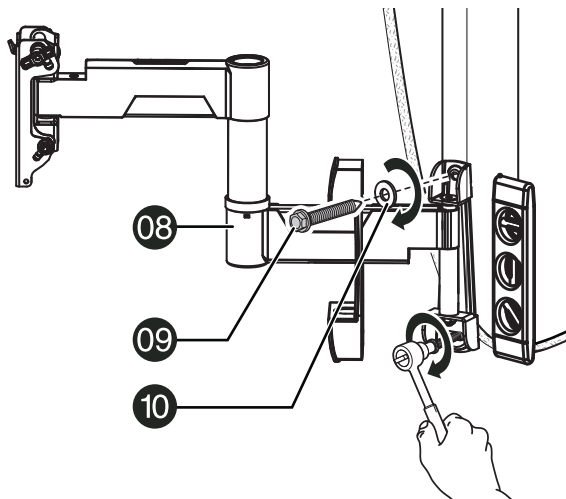

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws (09).

STEP 6 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall


CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between the blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.

- 1 Align the center of the mounting template (07) at the height you determined in the previous step and make sure that it is level. Tape the mounting template to the wall, then drill pilot holes to a depth of 3 in. (76 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit, then remove the mounting template.


Note: Mount the TV arm assembly (08) directly onto the concrete surface (no wall covering).

Minimum solid concrete thickness: 8 in. (20.3 cm).


Minimum concrete block size: 8 × 8 × 16 in. (20.3 × 20.3 × 40.6 cm).

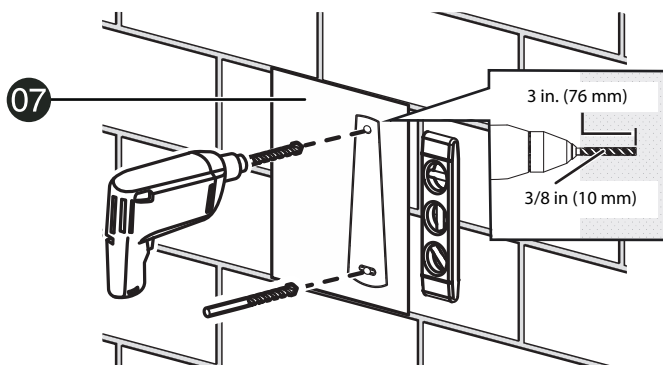

You'll need




07 Mounting template



08 TV arm assembly



Level



Hammer



3/8" masonry drill bit




Drill



Tape



1/2" socket wrench



09 Lag screw (2)




10 Washer (2)




C1 Concrete anchors (2)

Note: The Concrete Installation Kit (CMK1) is not included. Contact Customer Service to request it.

- 2 Insert the concrete wall anchors (**C1**) (see Concrete Installation Kit CMK1 (not included) on page 8) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

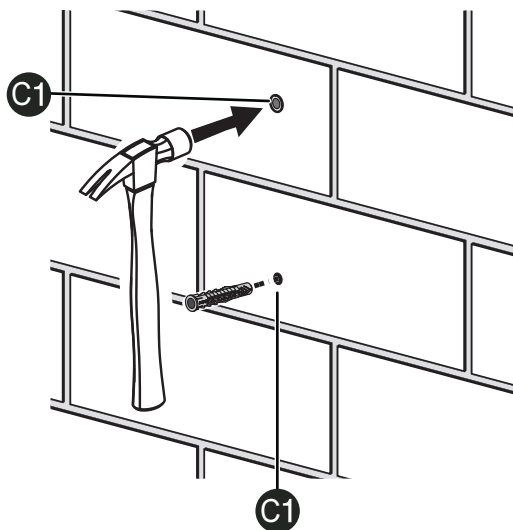


- 3 Move the wall plate cover out away from the wall plate.

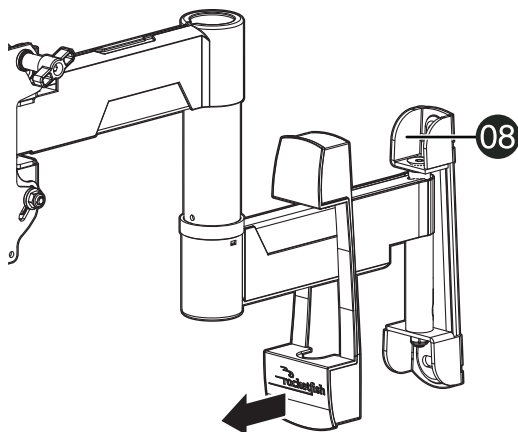


- 4 Align the TV arm assembly (08) with the anchors (C1), insert the lag screws (09) through the washers (10) and into the holes in the wall plate, then tighten the lag screws only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws (09).

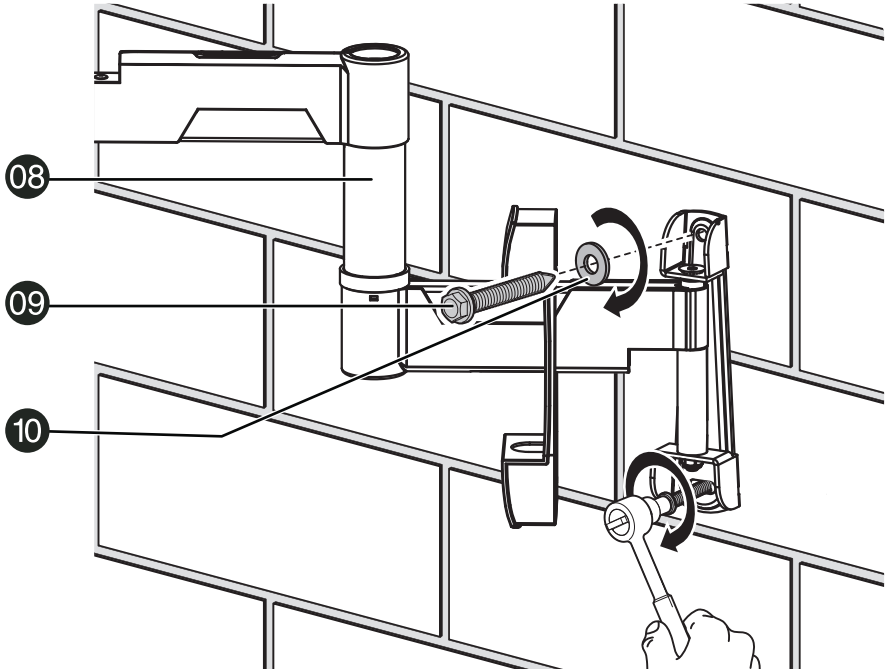

STEP 7 - Attach the TV

- 1 Move the cover in to cover the arm assembly wall plate, then extend the arm out from the wall.

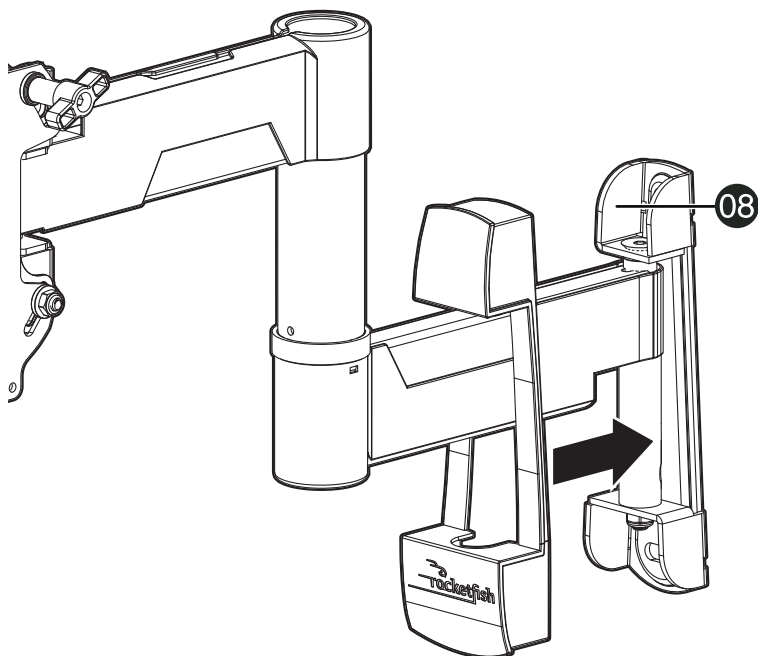

You'll need




11 Locking
screw (1)




Phillips screwdriver

- 2 Hang your TV on the arm assembly. Select the height you want by choosing the appropriate slot in the vertical TV bracket.

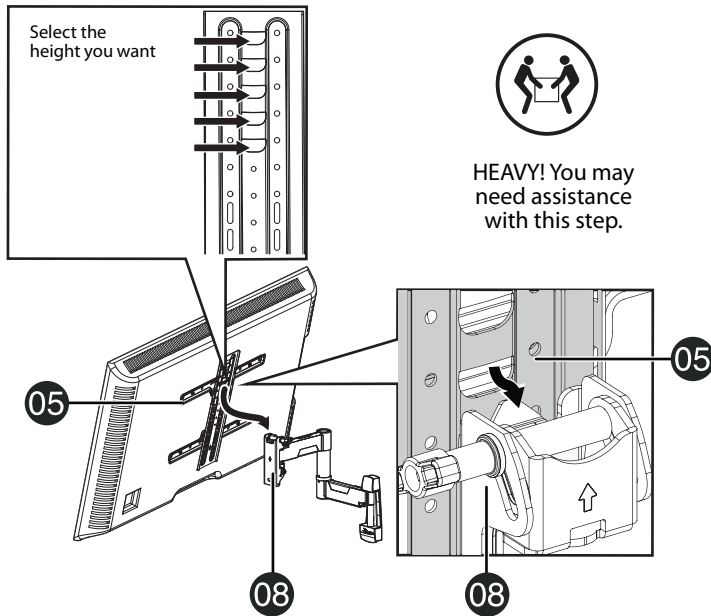


- 3 Secure your TV to the TV arm assembly with the locking screw (11).

CAUTION: To avoid possible personal injury or equipment damage, you must use the locking screw (11) to secure your TV to the TV arm assembly.

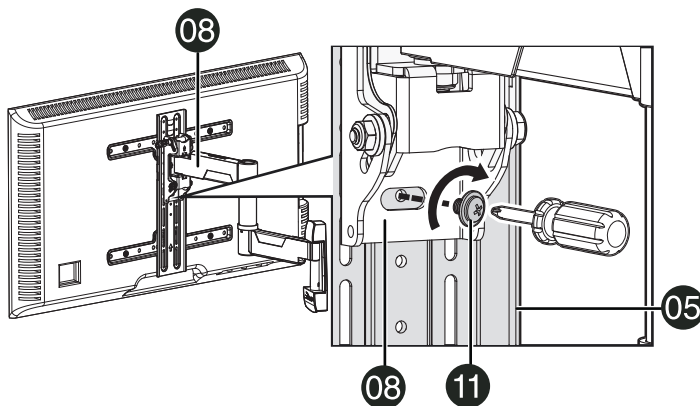

STEP 8 - Manage cables


- Fully extend the TV arm assembly (08) to provide enough slack, then route cables along the arms, inserting them into the channels on the arms to provide a clean look to your installation.

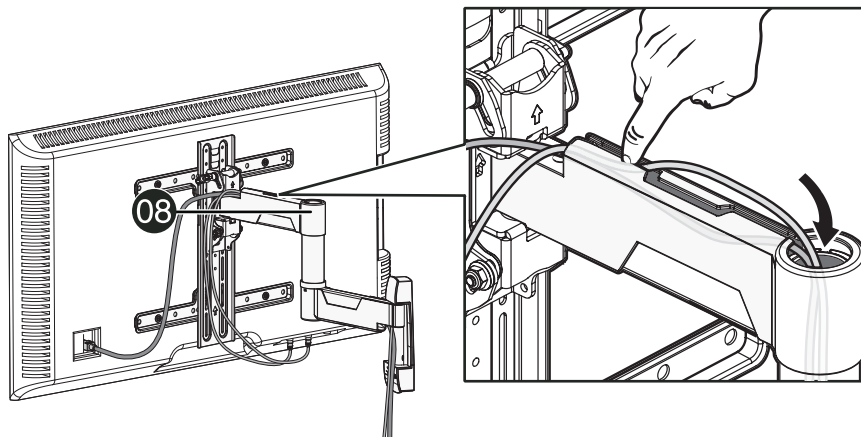

STEP 9 - Adjust the tilt


Note: After your TV is in place, tighten the tilt tension knob to prevent unwanted movement. Additional tension can be applied by using a 3/16 in. hex key (not provided).

- Loosen the tension knob with your fingers, adjust the tilt angle, then tighten the knob to keep your TV in place.

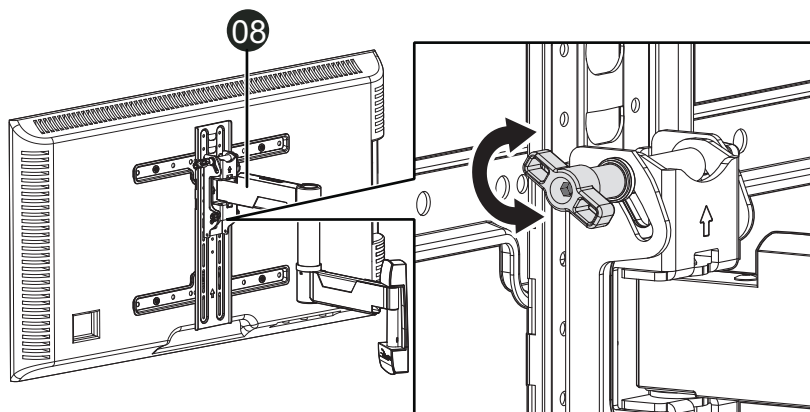


STEP 10 - Adjust the level


- 1 Loosen the locking screw (11) with a Phillips screwdriver.

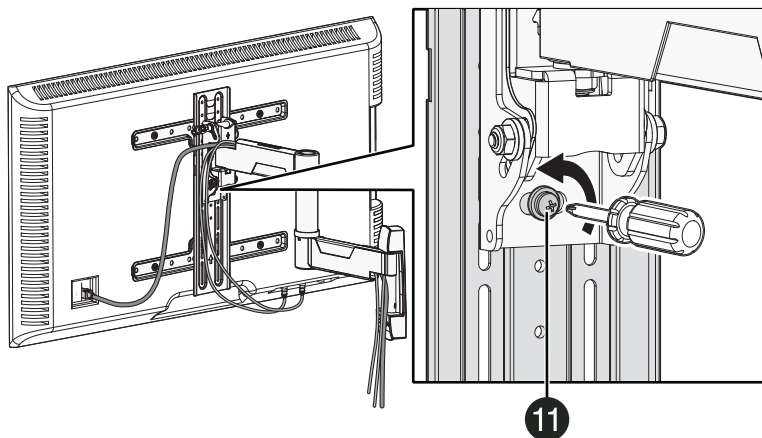

- 2 Level your TV.

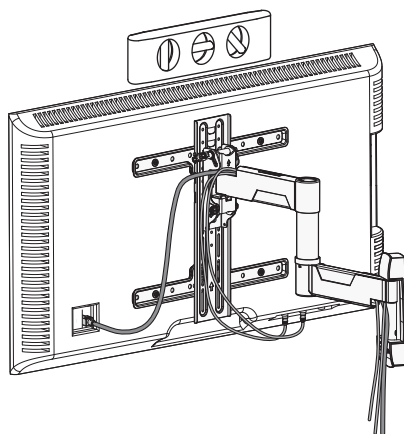


- 3** Retighten the locking screw (11) with a Phillips screwdriver.

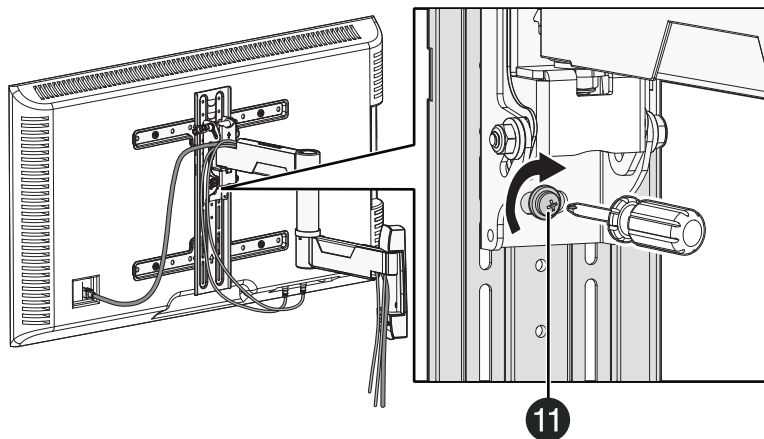


Remove your TV from the wall mount


- 1** Disconnect all cables.

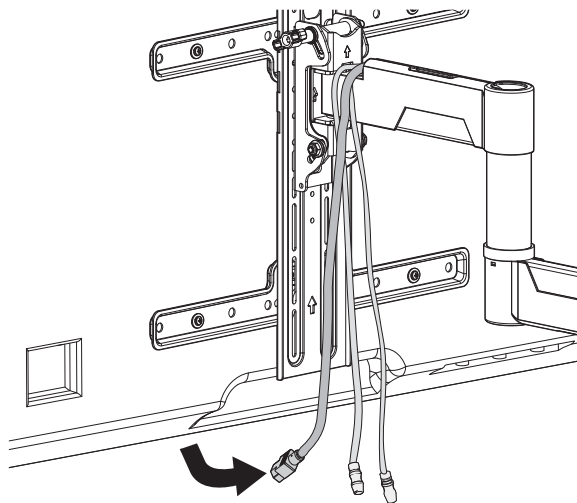

- 2** Remove the locking screw (11) with a Phillips screwdriver.

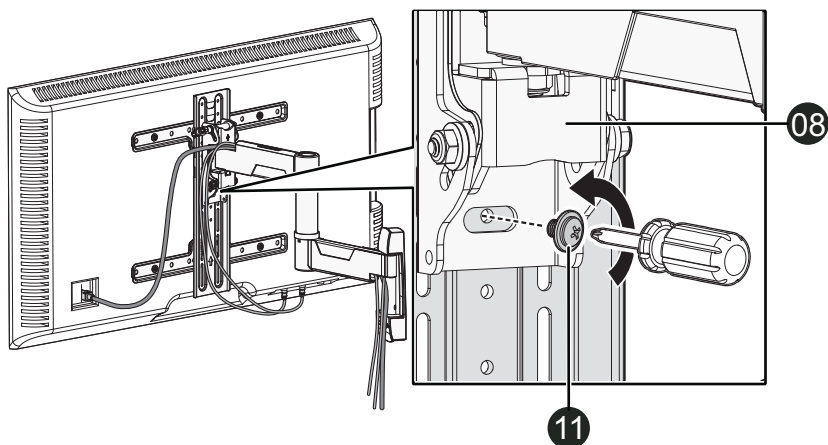

- 3** Lift your TV off the arm assembly.

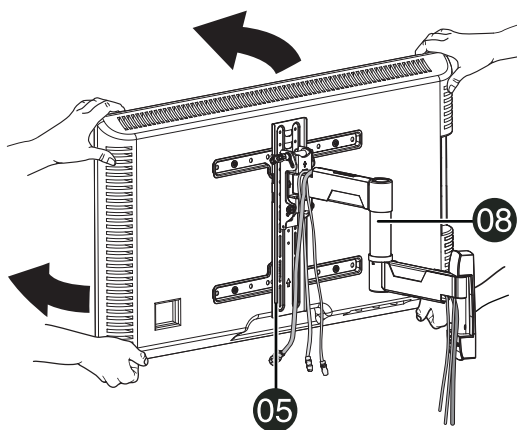

HEAVY! You may need assistance with this step.

For customer service, call: 1-800-620-2790 (U.S. and Canada)

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Rocketfish branded products warrants to you, the original purchaser of this new Rocketfish-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for the Warranty Period.

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for the useful life of the Product beginning on the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product. In the event the Distributor ceases to sell the covered Rocketfish-branded product, this Limited Lifetime Warranty shall terminate for that product and there shall be no repair or replacement of the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Rocketfish repair center or store personnel, Rocketfish will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Rocketfish and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Rocketfish Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-800-620-2790. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse

- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Unauthorized modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Rocketfish to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. ROCKETFISH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Rocketfish:

1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Rocketfish is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2022 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Rocketfish. Su RF-HTMF19 representa el más moderno diseño de montaje en pared para televisor y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


- Este producto está diseñado ÚNICAMENTE para ser instalado en vigas de madera, concreto sólido o bloques de concreto.
- NO LO INSTALE SOLAMENTE EN UN PANEL DE YESO - EL PANEL DE YESO SOLO NO AGUANTARÁ EL PESO DE SU TELEVISOR.
- Este producto está diseñado ÚNICAMENTE PARA USO EN INTERIORES.
- La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso del televisor, y el montaje de pared.
- No utilice este producto con cualquier propósito que no esté implícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se hace responsable por daños o lesiones causadas por un ensamblaje o uso incorrecto.
- Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con el Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Rocketfish no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.
- El peso de su televisor y accesorios no debe exceder 24.9 kg (55 lb).
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Especificaciones


- Peso máximo del televisor: 24.9 kg (55 lb)
- Tamaño de pantalla: de 81.3 a 139.7 cm (32 a 55 pulg.) en diagonal
- Dimensiones totales (Alto x Ancho): tiras de 43.6 cm x 43.6 cm (17.2 x 17.2 pulg.)
- Peso del montaje en pared: 3.31 kg (7.3 lb)
- Patrones VESA: 75 x 75 hasta 400 x 400 (con todos los tamaños comunes entre ellos)
- Para el servicio al cliente llame al: 1-800-620-2790

Dimensiones


Vista superior




Vista superior extendido

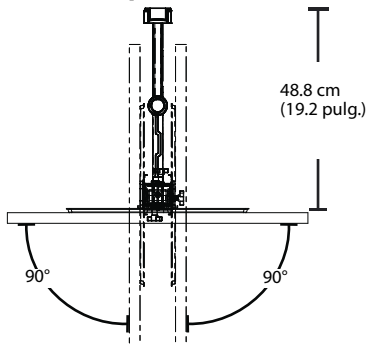

Vista lateral/inclinado

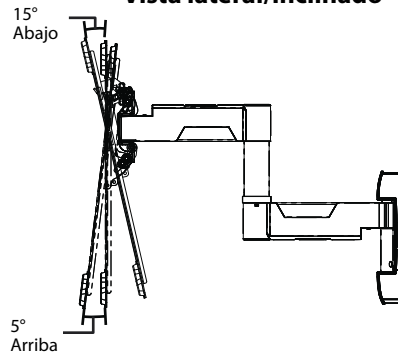

**Dimensiones para el montaje
(ver también paso 5)**

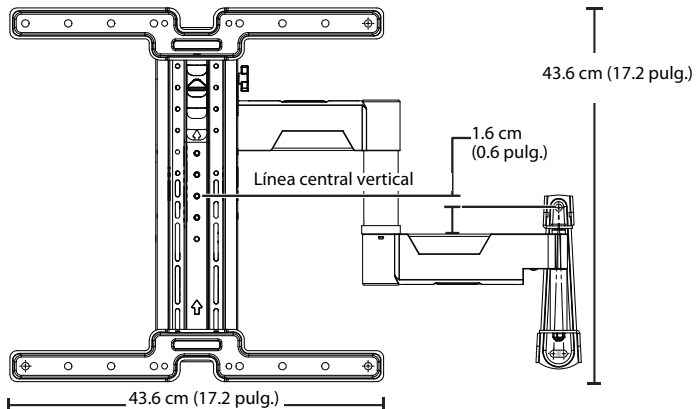

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:




Cinta métrica



Lápiz




Nivel

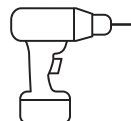

Taladro



Destornillador Phillips



Llave de tubos con tubo de 1/2 pulg. (13 mm) o llave ajustable



Cinta adhesiva

Pared con vigas de madera



Detector de vigas de borde a borde




Broca de taladro para madera de 5.5 mm (7/32 pulg.)



Punzón

Hormigón o pared de bloques de hormigón




Martillo




Broca de taladro de pared de 10 mm (3/8 pulg.)

Contenido del paquete

Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:




04 Soportes de televisor horizontales (2)

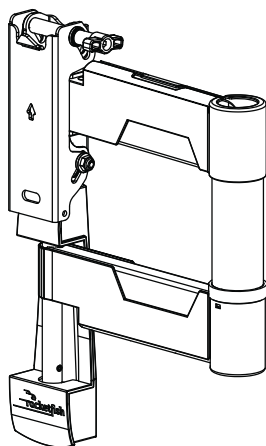

08 Montaje del brazo del televisor










05 Soporte de televisor vertical

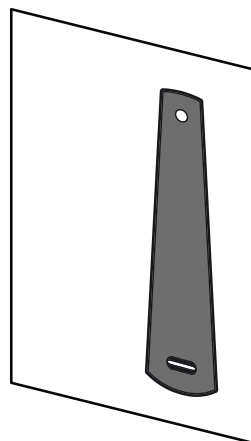

07 Plantilla de montaje

Ferretería para el televisor

N.º	Ferretería	N.º
01	 Tornillo M4 de 12 mm	4
	 Tornillo M4 de 35 mm	
	 Tornillo M6 de 12 mm	
	 Tornillo M6 de 20 mm	
	 Tornillo M6 de 35 mm	
	 Tornillo M8 de 16 mm	
	 Tornillo M8 de 25 mm	
	 Tornillo M8 de 35 mm	
	 Tornillo M8 de 50 mm	

N.º	Ferretería	N.º
02	 Arandela M4	4
	 Arandela M6/M8	4
03	 Espaciador (2.5 mm)	4
	 Espaciador (5 mm)	4
	 Espaciador (22 mm)	4
06	 Tornillo del soporte del televisor M5 x 8.5 mm	4
09	 Perno de retraso de 5/16 x 2 3/4 pulg.	2
10	 Arandela de 5/16 pulg.	2
11	 Tornillo de bloqueo M5 x 6 mm	1

Kit de instalación para concreto CMK1 (no se incluye)


Contacte el servicio al cliente al 1-800-620-2790 para tener estas partes adicionales enviadas directamente a usted.

N.º	Ferretería	N.º
C1	 Anclajes para concreto (Fischer UX10 x 60R)	2



Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente los soportes horizontales (04) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Determine que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

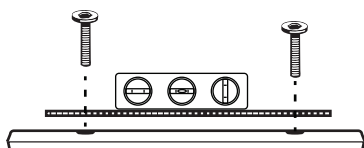

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores de 2.5 mm, 5 mm o 22 mm (03) al ensamblar el soporte de montaje de pared.

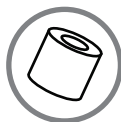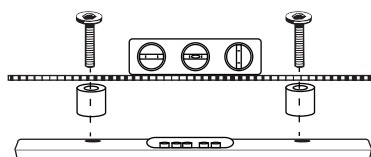

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre los soportes y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores de 2.5 mm, 5 mm o 22 mm (03) al ensamblar el soporte de montaje de pared.

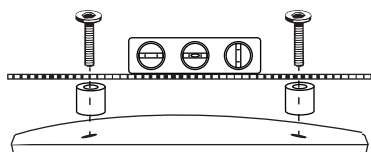

- 6 Remueva los soportes.

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si los tornillos vinieron con su televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione los tornillos que se ajusten:

Tornillos M4 de 12 mm (01)

Tornillos M8 de 16 mm (01)

Tornillos M4 de 35 mm (01)

Tornillos M8 de 25 mm (01)

Tornillos M6 de 12 mm (01)

Tornillos M8 de 35 mm (01)

Tornillos M6 de 20 mm (01)

Tornillos M8 de 50 mm (01)


Tornillos M6 de 35 mm (01)

Seleccione las arandelas M4 (02) para los tornillos tipo M4 o las arandelas M6/M8 (02) para los tornillos tipo M6 o M8. Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice los espaciadores de 2.5 mm, 5 mm o 22 mm (03).



CUIDADO: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que los tornillos tengan una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. El uso de herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.


El tornillo encaja correctamente



El tornillo es demasiado largo



El tornillo es demasiado corto

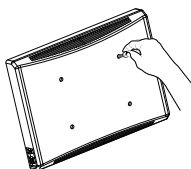


- 2 Remueva los tornillos.


PASO 3: Colocación de los soportes horizontales en su televisor


CUIDADO: Para evitar lesiones personales o daños materiales, no utilice herramientas eléctricas.

- 1 Alinee los agujeros que identificó en el soportes horizontales (04) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor.



- 2 Coloque las arandelas (02) sobre los agujeros en los soportes que se alinean con los agujeros de tornillos en la parte posterior del televisor e inserte los tornillos que selecciono en el PASO 2 (01) a través de las arandelas. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 3 Agregue espaciadores (03) si determinó que los espaciadores son necesarios en el PASO 1.
- 4 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes. No apriete demasiado.

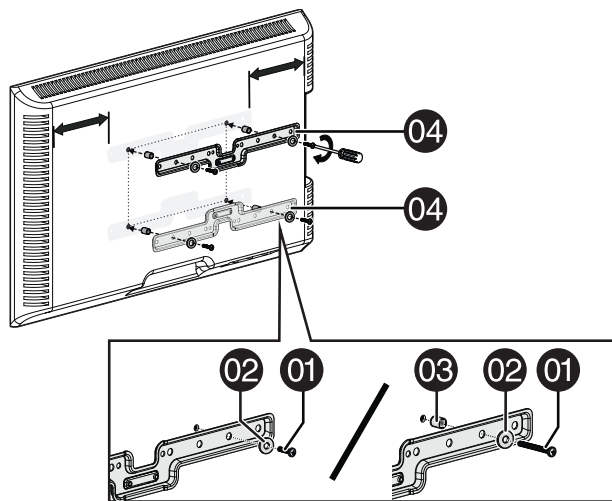


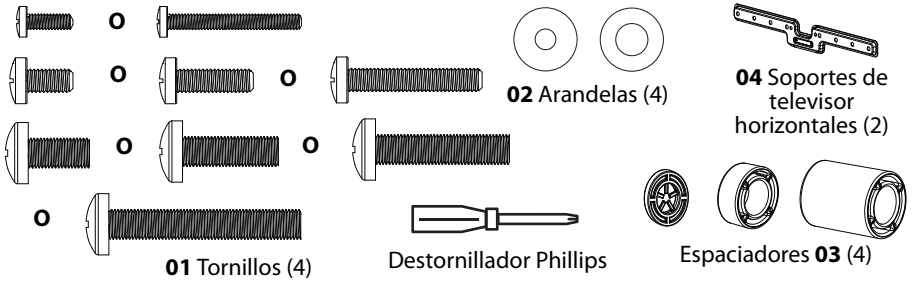Necesitará

PASO 4: Colocación del soporte horizontal a su televisor

CUIDADO: Para evitar lesiones personales o daños materiales, no utilice herramientas eléctricas.

- 1 Coloque el soporte vertical (05) encima de los soportes horizontales (04). Asegúrese de que el soporte esté en el centro.
- 2 Fije el soporte vertical (05) a los soportes horizontales con los tornillos del soporte del televisor (06). Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes verticales. No apriete demasiado.

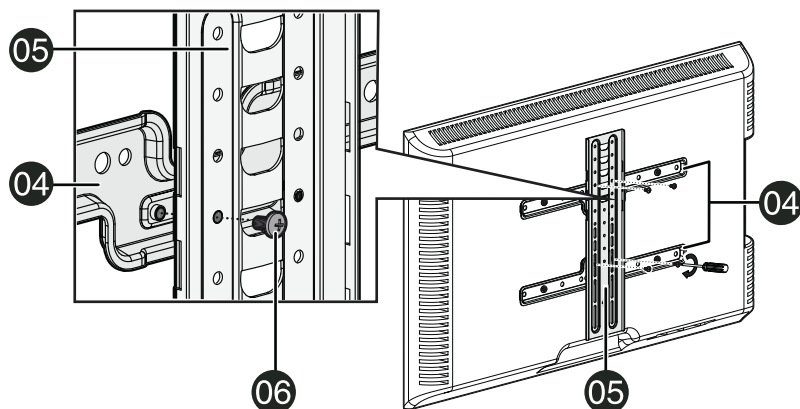

Necesitará



06 Tornillos del soporte del televisor (4)



05 Soporte de televisor vertical (1)



Destornillador
Phillips

PASO 5 - Determine la ubicación del montaje en pared


Nota: Su televisor debe estar lo suficientemente alto para que sus ojos estén a la altura de la mitad de la pantalla desde una posición de sentado (normalmente, a una distancia de 40 a 60 pulgadas del suelo).

Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio *height-finder* (Detector de altura) en línea en:

<http://bestbuy.seleccionassistant.com/heightfinder/#!step1>

El centro del juego del brazo del televisor **(08)** NO es el mismo que el centro del soporte vertical del televisor **(05)**. El centro del soporte vertical del televisor está más alto que el centro del juego del brazo del televisor. Cuando se utiliza la ranura central del soporte de televisor vertical, el orificio superior del juego del brazo del televisor estará 0.6 pulg. por debajo del centro del soporte de televisor vertical y del punto central de su televisor.

Los patrones de montaje VESA no están centrados en todos los televisores. Deberá tener en cuenta la ubicación del patrón VESA a la hora de determinar la altura del juego del brazo del televisor.

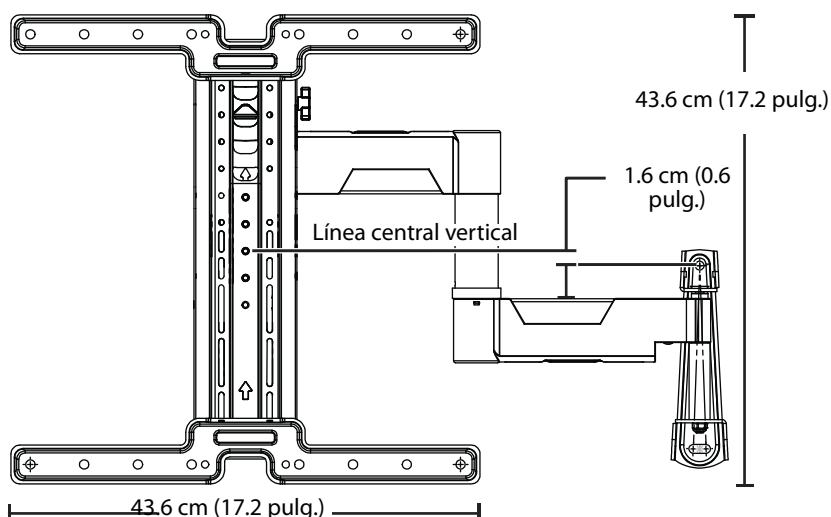


PASO 6 - Opción 1: Instale en una pared con viga de madera

- 1 Localice la viga, luego verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde o la pared.


Cuidado:

El panel de yeso que cubra la pared no debe exceder 5/8 pulg. (1.6 cm).


Tamaño mínimo de la viga de madera: nominal 5.1 × 10.2 cm (2 × 4 pulg.) actual 3.8 × 8.9 cm (1 1/2 × 3 1/2 pulg.).

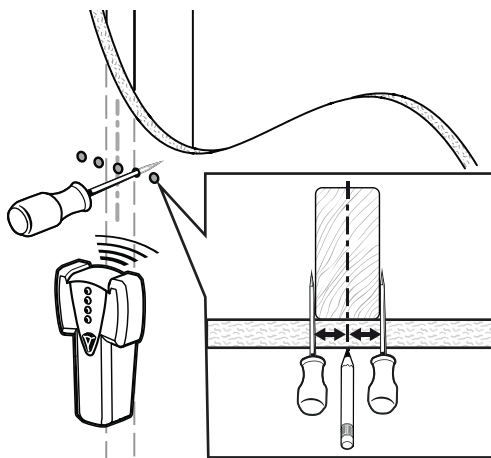

Necesitará




07 Plantilla de montaje



08 Montaje del brazo del televisor


Broca de taladro para madera de 7/32 pulg.



Llave de tubos de 1/2 pulg.



Nivel

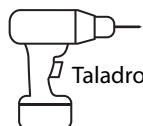

Taladro



Cinta adhesiva



09 Perno de retraso (2)



10 Arandela (2)




Punzón




Detector de vigas de borde a borde


- 2 Alinee en centro de la plantilla de montaje (07) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel. Pegue con cinta adhesiva la plantilla a la pared.
- 3 Taladre dos agujeros piloto a través de la plantilla de montaje a una profundidad de 70 mm (2 3/4 pulg.) utilizando una broca de 5.5 mm (7/32 pulg.) de diámetro y luego retire la plantilla de montaje.

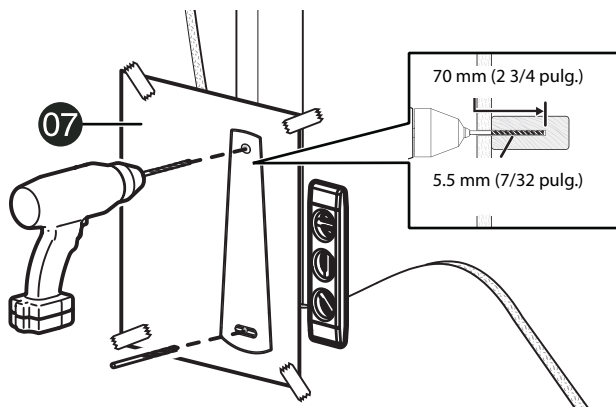

- 4 Aleje la cubierta de la placa de pared del juego del brazo.

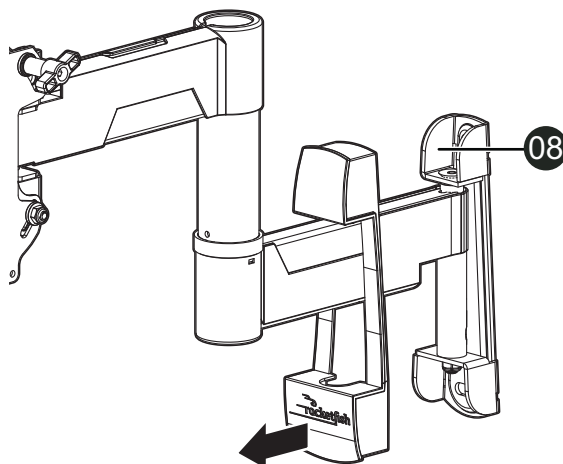

- 5 Alinee el brazo de montaje del televisor (08) con los agujeros pilotos, inserte los pernos de retraso (09) a través de las arandelas (10) y en los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared.

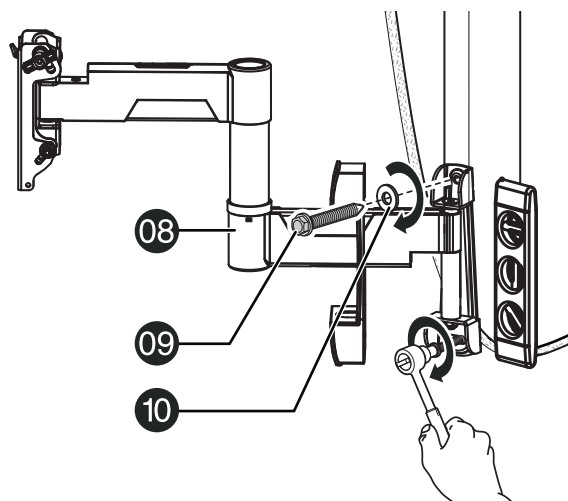

CUIDADO: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (09).

PASO 6 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto


CUIDADO: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

- 1 Alinee en centro de la plantilla de montaje (07) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel. Taladre el agujero piloto a una profundidad de 76 mm (3 pulg.) usando una broca de taladro de 10 mm (3/8 pulg.) de diámetro usando una broca de taladro para concreto de 10 mm (3/8 pulg.) de diámetro.


Nota: Monte el juego de brazos del televisor (08) directamente sobre la superficie de concreto (no el revestimiento de la pared).

Grosor mínimo del concreto sólido: 20.3 cm (8 pulg.).


Tamaño mínimo del bloque de concreto: 20.3 × 20.3 × 40.6 cm (8 × 8 × 16 pulg.).

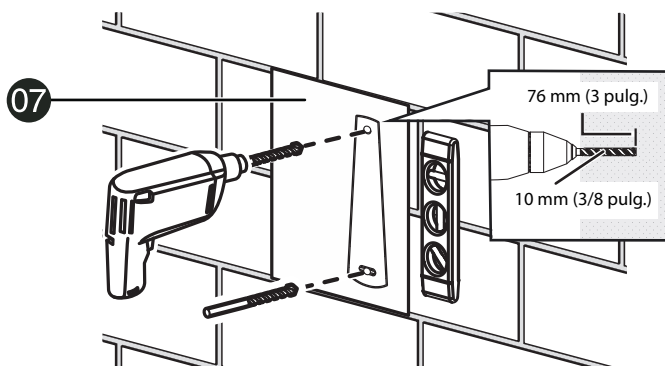

Necesitará




07 Plantilla de montaje



08 Montaje del brazo del televisor




Nivel



Martillo



Broca de taladro de concreto de 3/8 pulg.

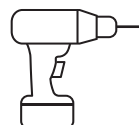

Taladro



Cinta adhesiva



Llave de tubos de 1/2 pulg.



09 Perno de retraso (2)




10 Arandela (2)




Anclajes para concreto C1 (2)

Nota: Kit de instalación de hormigón MK1 (no incluido) Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para solicitarlo.

- 2 Inserte los anclajes de pared para concreto (C1) (refiérase a Concrete Installation Kit CMK1 (not included) en la página 8) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras con la superficie de concreto.

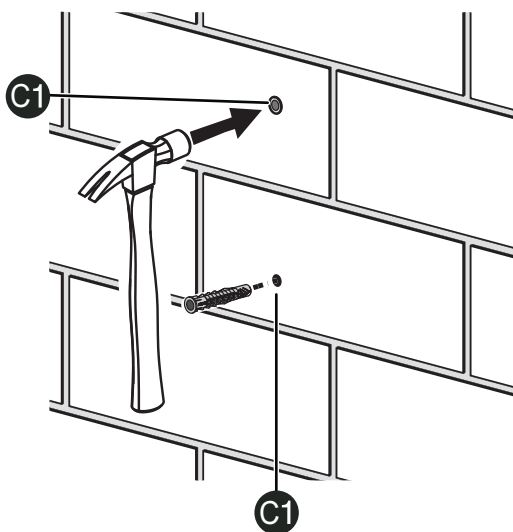


- 3 Mueva la cubierta de la placa de pared hacia afuera, lejos de la placa de pared.

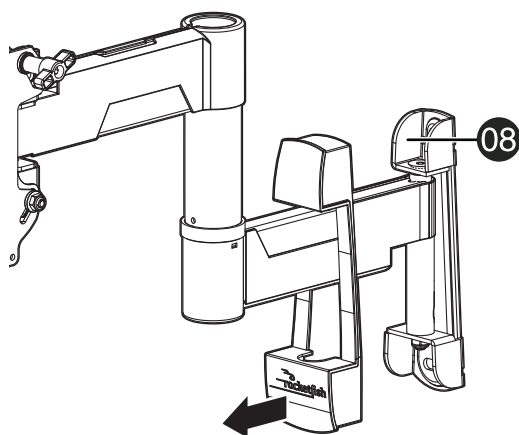


- 4 Alinee el brazo de montaje del televisor (08) con los anclajes (C1), inserte los pernos de retraso (09) a través de las arandelas (10) y en los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared.

CUIDADO: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (09).

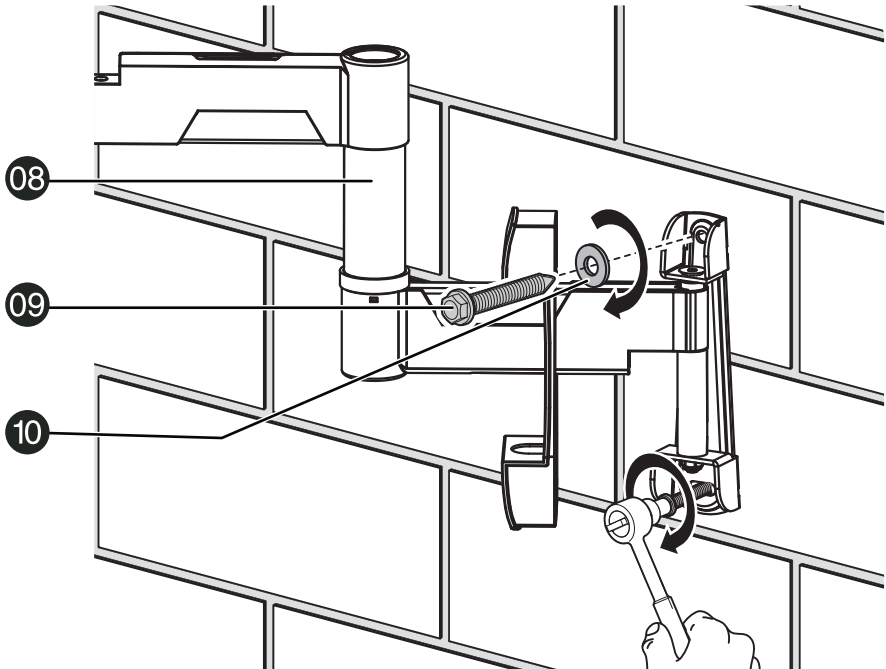

PASO 7: Coloque el televisor

- 1 Mueva la cubierta hacia adentro para cubrir la placa de pared del juego del brazo, luego extienda el brazo hacia afuera de la pared.

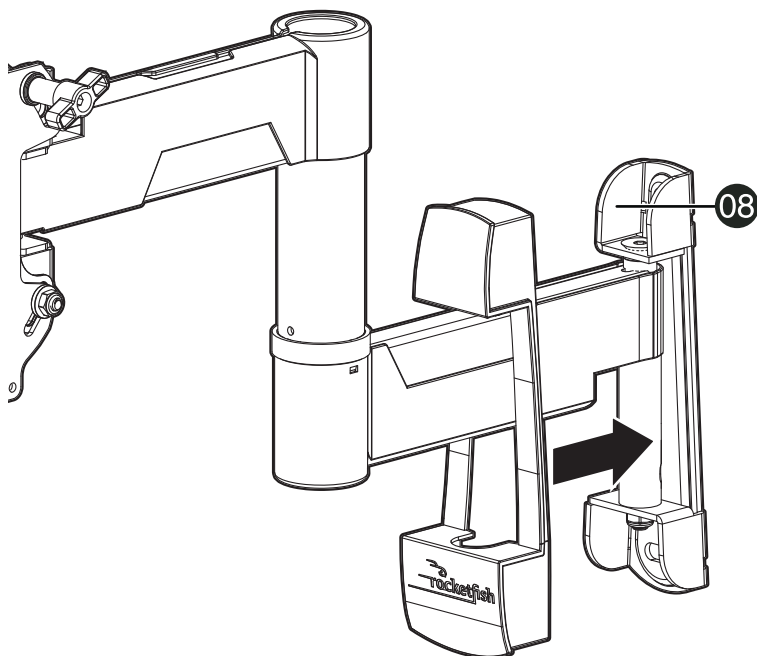

Necesitará




11 Tornillo de
bloqueo (1)




Destornillador
Phillips

- 2 Cuelgue su televisor en el juego de brazos. Seleccione la altura que desee eligiendo la ranura adecuada en el soporte vertical del televisor.

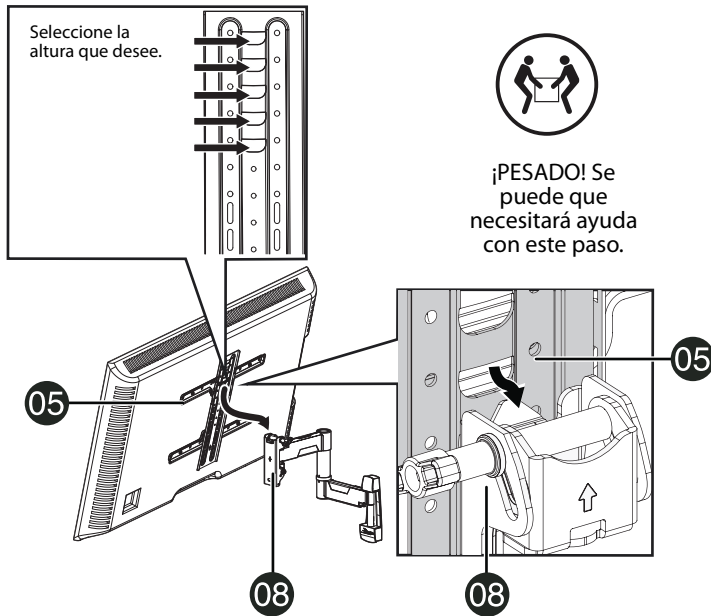


- 3 Fije su televisor al juego del brazo del televisor con el tornillo de bloqueo (11).
- CUIDADO:** Para evitar posibles lesiones personales o daños al equipo, debe utilizar el tornillo de bloqueo (11) para fijar el televisor al conjunto del brazo del televisor.

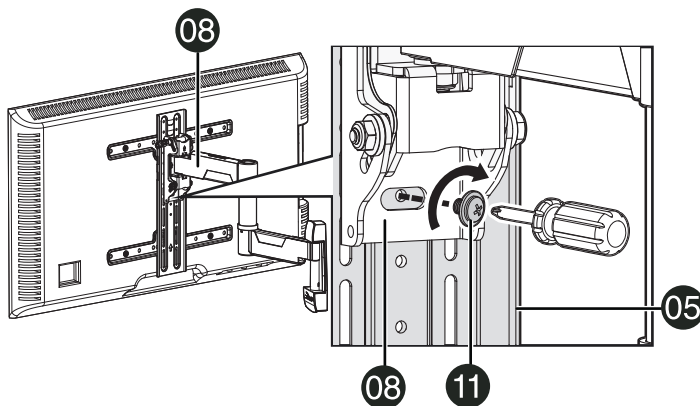

Paso 8 - Organización de los cables


- Extienda completamente el juego del brazo del televisor (08) para que quede lo suficientemente flojo, luego pase los cables a lo largo de los brazos e introdúzcalos en los canales de los brazos para dar un aspecto limpio a su instalación.

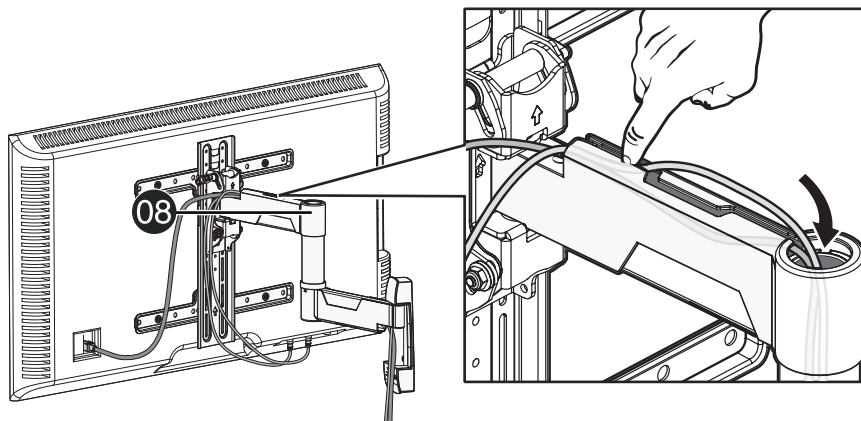

PASO 9: Ajuste de la inclinación


Nota: Después que el televisor esté en su lugar, apriete la perilla de la tensión de inclinación para evitar movimientos no deseados. Se puede aplicar una tensión adicional utilizando una llave hexagonal de 3/16 pulg. (no suministrada).

- Afloje el botón de tensión con los dedos, ajuste el ángulo de inclinación y apriete el botón para mantener el televisor en su sitio.

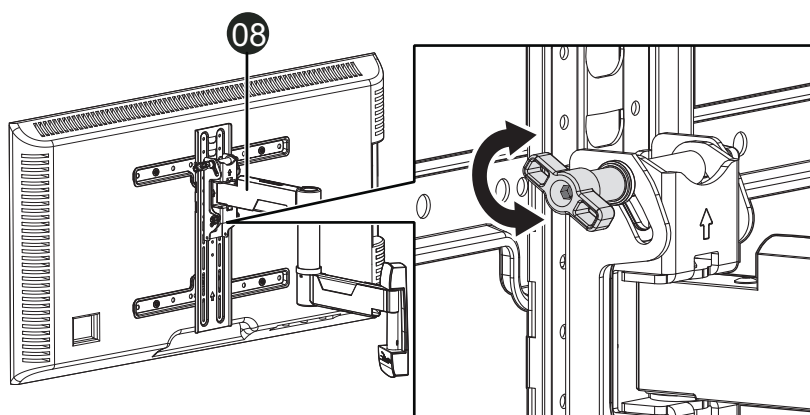


PASO 10 - Ajuste el nivel


- 1 Afloje el tornillo de bloqueo (11) con un destornillador Phillips.

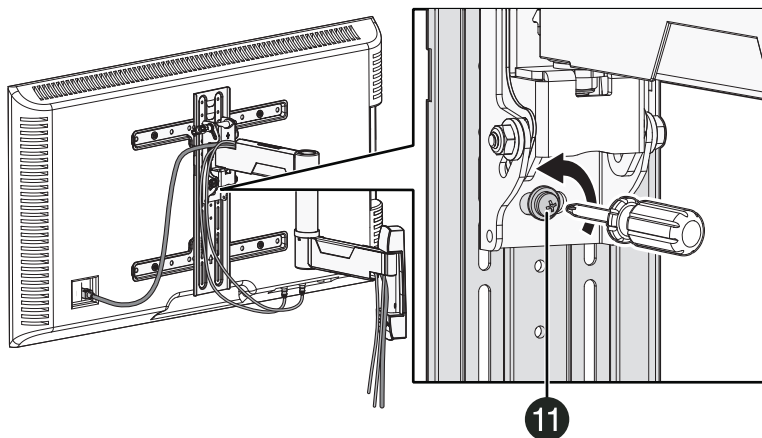

- 2 Nivele su televisor.

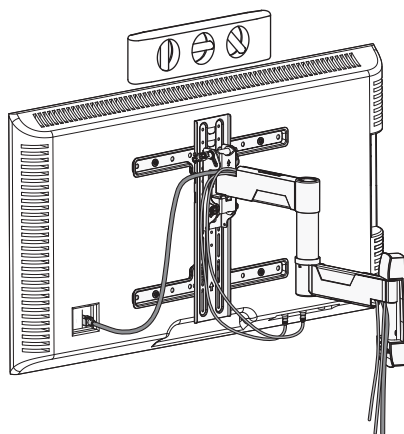


- 3** Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo (11) con un destornillador Phillips.

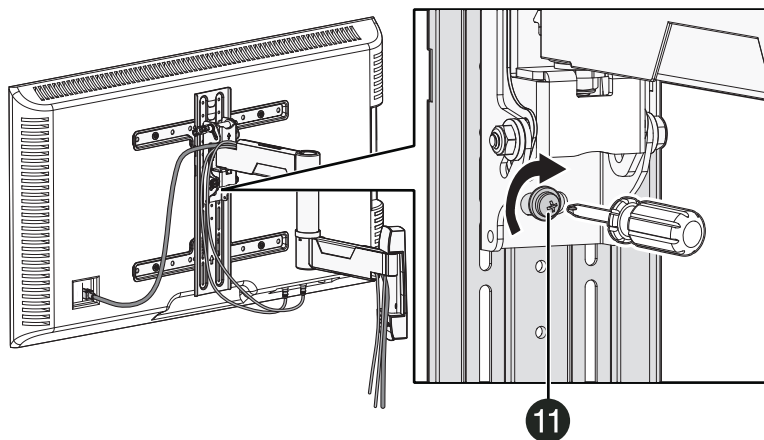


Retire su televisor del montaje en pared.


- 1** Desconecte todos los cables

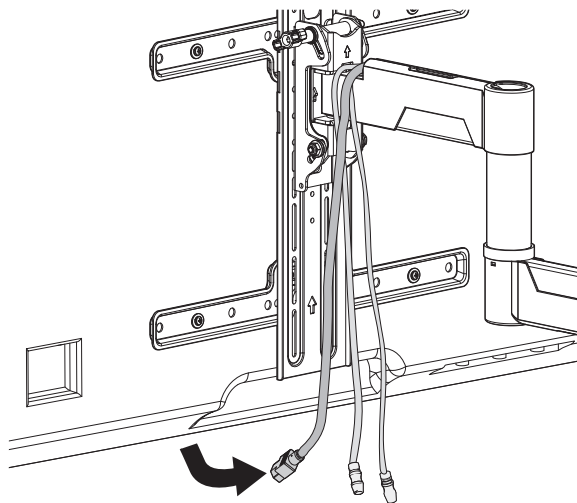

- 2** Retire el tornillo de bloqueo (11) con un destornillador Phillips.

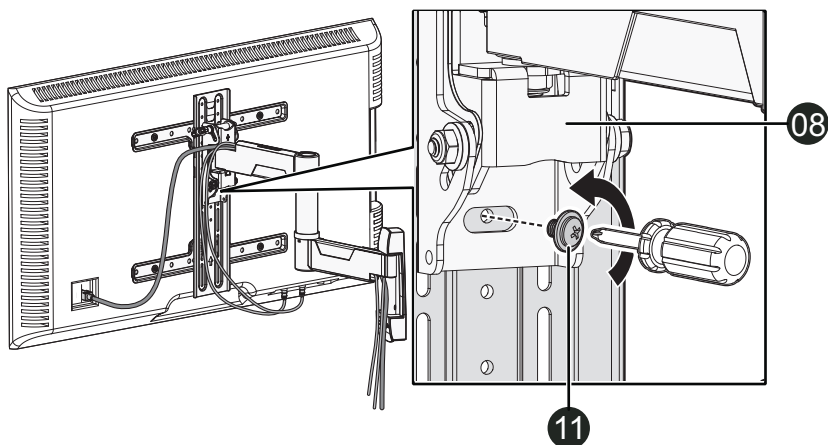

- 3** Levante el televisor del juego del brazo.

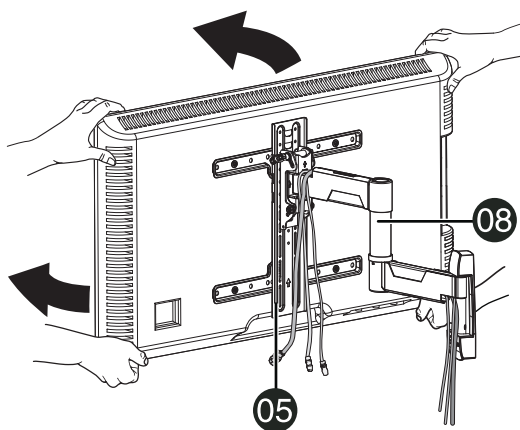

¡PESADO! Se
puede que
necesitará ayuda
con este paso.

Para el servicio al cliente llame al: 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Rocketfish le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Rocketfish ("Producto"), que el Producto estará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original durante el Período de Garantía.

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura toda la vida útil del Producto a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En el caso de que el Distribuidor deje de vender el producto de la marca Rocketfish garantizado, esta garantía limitada de por vida se terminará para este producto y no se podrá obtener reparación ni reemplazo del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Rocketfish y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-800-620-2790 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado

- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- La modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. ROCKETFISH NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. ROCKETFISH PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Rocketfish:

1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Rocketfish es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.



Part # 6907-302059

www.rocketfishproducts.com
1-800-620-2790 (U.S. and Canada)

ROCKETFISH is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
Registered in some countries. Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. All rights reserved.

www.rocketfishproducts.com
1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.