


INSIGNIA™

# Aspiradora sin cable de tipo escoba 2 en 1

NS-VCS14SL7/NS-VCS14WH7

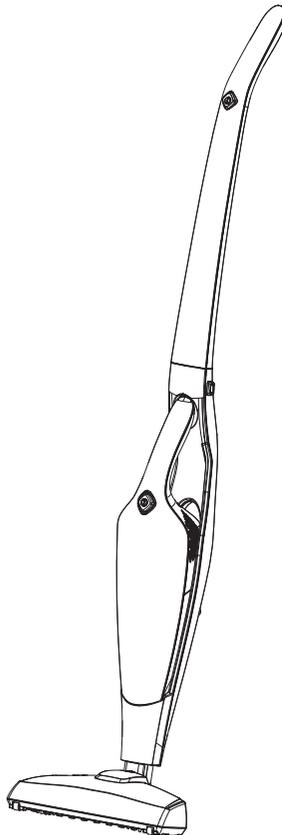

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

# NS-VCS14SL7/NS-VCS14WH7

## Aspiradora sin cable de tipo escoba 2 en 1

### Contenido

- Introducción.....2
- INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....2
- Características.....4
  - Contenido del paquete.....4
  - Componentes principales.....5
- Ensamblado de su aspiradora.....6
- Carga de su aspiradora.....8
- Utilización de su aspiradora.....9
  - Utilización de la aspiradora de mano.....10
- Limpieza de su aspiradora.....12
- Localización y corrección de fallas.....13
- GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....14

### Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-VCS14SL7/NS-VCS14WH7 representa el más moderno diseño de aspiradora sin cable y está concebido para brindar un rendimiento seguro y sin problemas.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



**CUIDADO  
RIESGO DE CHOQUE  
ELÉCTRICO  
NO ABRIR**





Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su aspiradora.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su aspiradora.

**ADVERTENCIA: cuando utilice una aspiradora eléctrica, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:**

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA.**

- 1 Conserve estas instrucciones.
- 2 Siga todas las instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 No utilice este aparato cerca del agua.
- 5 Limpie únicamente con un paño humedecido.
- 6 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA – para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

- a) No la use en exteriores o en superficies mojadas.
- b) No permita que se utilice como un juguete. Se requiere mucha atención cuando es usado por niños o está cerca de ellos.
- c) Utilice solamente como se describe en este manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- d) No introduzca ningún objeto en las aberturas. No la use con aberturas obstruidas; manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- e) Mantenga el cabello, la ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
- f) Tenga más cuidado al limpiar en las escaleras.
- g) No la utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina o el uso en zonas en las que puedan estar presentes.
- h) No aspire nada que esté ardiendo o humeando, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- i) No la utilice sin la bolsa para el polvo y/o filtros en su lugar.

**Precauciones de seguridad adicionales**

- Esta aspiradora se recomienda para utilizarse solamente en el hogar. No use para cualquier otro propósito.
- Use este aparato únicamente en los interiores o en un lugar seco. No lo use en los exteriores.

- Limpie el aparato con un paño suave. No use cera para muebles, disolvente o detergentes irritantes.
- No desarme o trate de reparar el aparato usted mismo.
- No lo enchufe en un tomacorriente usado por otros electrodomésticos de alta potencia.
- Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor y evite la luz directa del sol.
- Si el aparato hace un ruido elevado o produce olor o humo, apáguelo, desenchúfelo y trate inmediatamente de determinar la causa.
- No coloque objetos pesados encima del cable de alimentación para evitar que sea aplastado y cause una descarga eléctrica.
- No introduzca sus dedos u objetos duros en la cabeza de limpieza.
- Apague el aparato y desconéctelo si agua entró adentro, y contacte un servicio técnico calificado para repararlo.
- Apague el aparato y desconéctelo antes de limpiarlo, moverlo o repararlo.
- Para evitar lesiones no deje los niños u otras personas con necesidades especiales tocar o utilizar el aparato. El aparato se debe usar solamente con la supervisión de un adulto.
- No use el aparato cerca de gasolina u otros líquidos inflamables.
- No use productos aerosoles u otros solventes cerca del aparato. Esto puede resultar en una deformación del plástico y eventualmente dañar los componentes eléctricos del aparato.


## Características

- Diseño de aspiradora de tipo escoba o de mano 2 en 1
- Batería recargable
- Depósito para el polvo fácil de vaciar con filtro lavable
- Sin cable para un alcance ilimitado
- El diseño ligero y elegante

## Contenido del paquete


- Aspiradora sin cable de tipo escoba o de mano 2 en 1
- Cargador
- Base de carga
- Accesorio para ranuras
- Cepillo
- Tornillo
- *Guía del usuario*

## Componentes principales

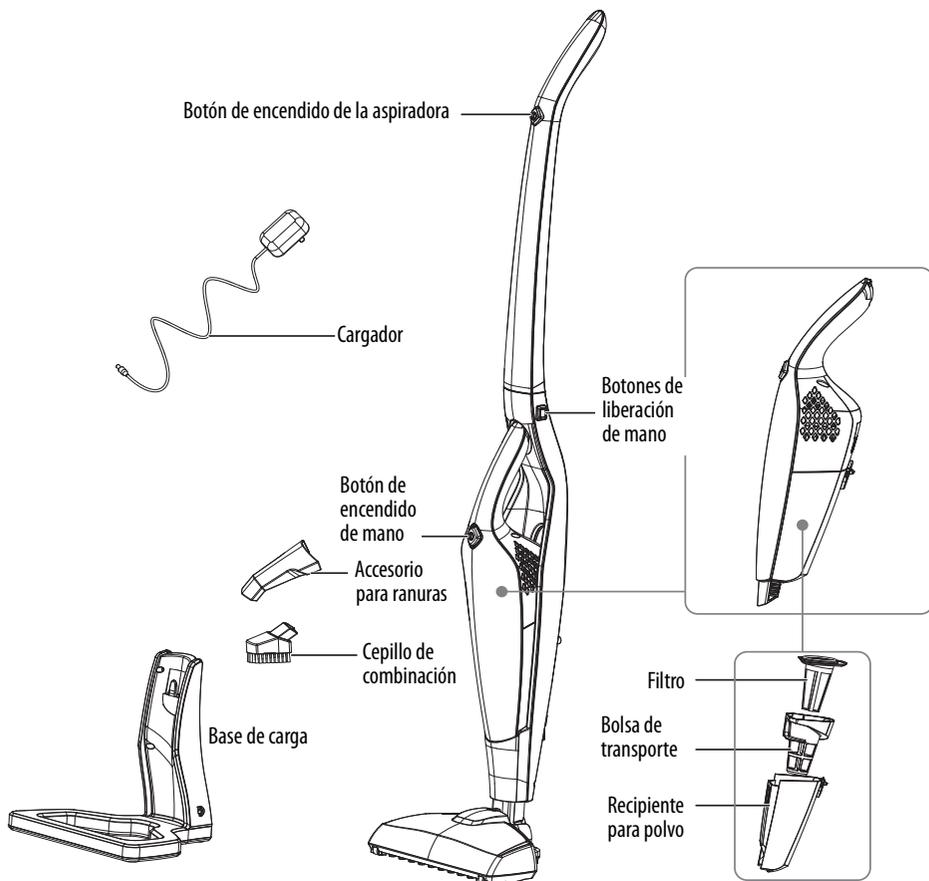


## Ensamblado de su aspiradora



- 1 Inserte el mango en el cuerpo principal de la aspiradora y apriete el tornillo (incluido) para asegurarlo.

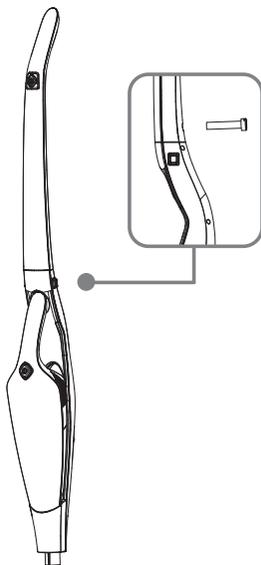

- 2 Inserte el ensamblaje del cuerpo principal/mango en la cabeza de succión hasta que encaje en su lugar.

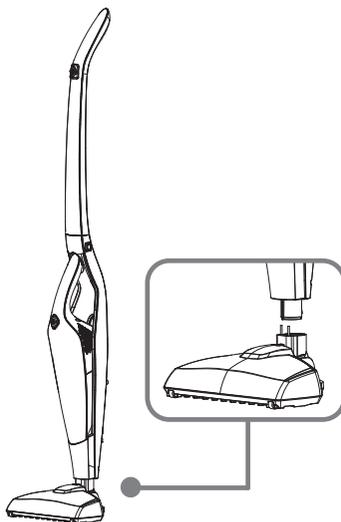


- 3 Conecte la parte posterior del cargador a la base del cargador e inserte el accesorio para ranuras y el cepillo en la base de carga para el almacenamiento.

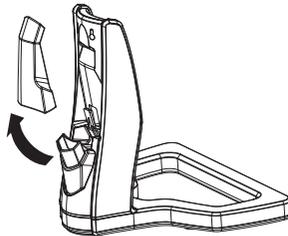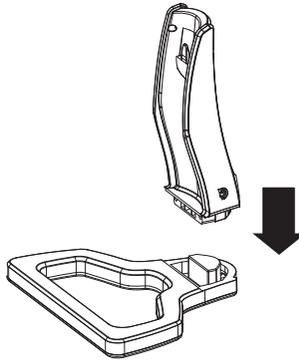

- 4 Coloque la aspiradora en la base de carga hasta que sea listo para usarla.

## Carga de su aspiradora


- 1 Asegúrese de que su aspiradora esté apagada e insértela en la base de carga, asegurándose que los contactos en la base toquen los contactos de la aspiradora.

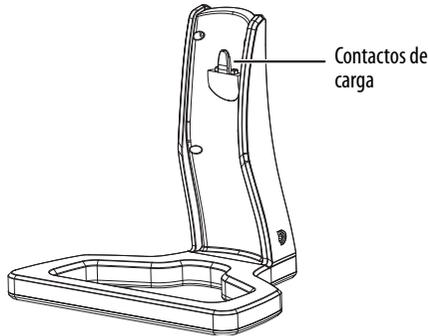

- 2 Conecte el cargador en un tomacorriente y a la base de carga. El indicador LED parpadea (cada dos segundos) para indicar que la aspiradora se está cargando.

### Cuidado

- Se debe usar únicamente el cargador suministrado con la aspiradora.
- Verifique que el voltaje de CA corresponde al voltaje que se muestra en el cargador.

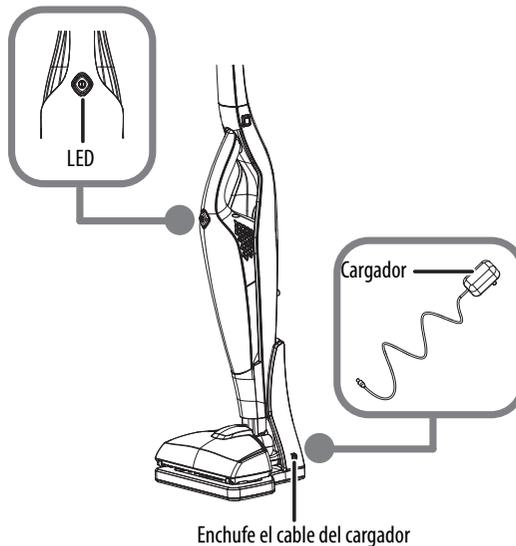

- 3 Cuando el indicador LED dejará de parpadear y se iluminará en continuo, su aspiradora estará cargada y lista para su uso.


**Notas**

- Es normal que el cargador sea caliente durante la carga de la aspiradora.
- Si el indicador LED empieza a parpadear dos veces cada segundo, esto significa que el circuito de carga no funciona correctamente. Si esto sucede, desenchufe el cargador y lleve la aspiradora a un centro de reparación.

Puede dejar la aspiradora conectada al cargador sin dañar la batería.

## Utilización de su aspiradora


- 1 Levante la aspiradora de la base de carga.
- 2 Pise la cabeza de succión e incline el mango hacia atrás a una posición cómoda.
- 3 Presione el botón **ON/OFF** (Encendido/Apagado) para encender la aspiradora y empezar a aspirar.

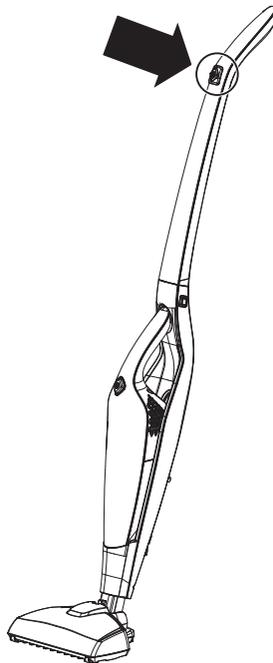


- 4 Después de usar su aspiradora, colóquelo nuevamente en su base de carga para asegurarse que sea suficientemente cargado la próxima vez que lo va a usar.

## Utilización de la aspiradora de mano


- 1 Presione los botones de liberación en ambos lados del mango para liberar la aspiradora de mano.

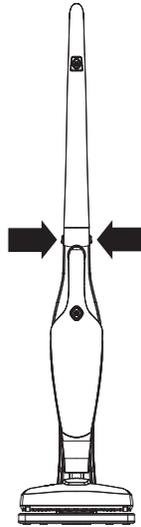

- 2 Agarre la empuñadura de la aspiradora de mano y tire de ella hacia fuera de la aspiradora.

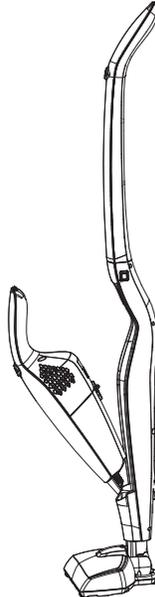


- 3 Inserte el accesorio para ranuras o cepillo en la cabeza de succión.

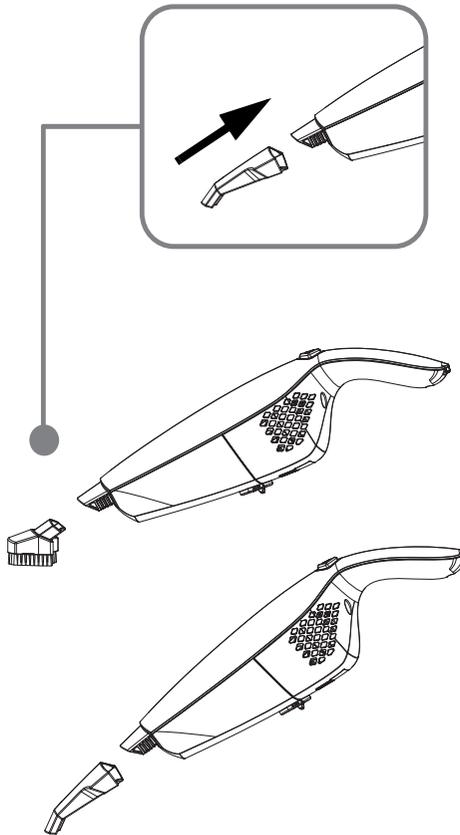


- 4 Presione el botón **ON/OFF** (Encendido/Apagado) para encender la aspiradora de mano y empezar a aspirar.
- 5 Cuando termine con la aspiradora de mano, vuelva a colocarla en la aspiradora, asegurándose de que encaje en su lugar.

## Limpieza de su aspiradora


- 1 Retire la aspiradora de mano como se describe en "Utilización de la aspiradora de mano" en la página 10.
- 2 Empuje el botón en la parte superior de la aspiradora de mano y separe el motor de la cabeza de succión.

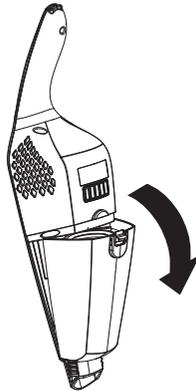

- 3 Retire el recipiente para polvo, bolsa de tela y el filtro de la cabeza de succión.

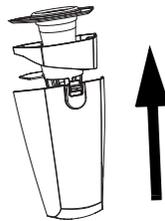

- 4 Vierta el polvo del recipiente para polvo y limpie el filtro y la bolsa de tela y enjuague el recipiente para polvo, la bolsa de tela y el filtro con agua para limpiarlos.

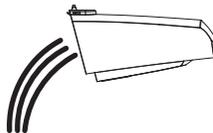

- 5 Coloque la bolsa de tela, filtro y el recipiente para polvo en la cabeza de succión.
- 6 Vuelva a colocar la aspiradora de mano en la aspiradora.

## Localización y corrección de fallas

### Cuidado

No trate de reparar su aspiradora usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Causa probable	Solución probable
Su aspiradora no funciona	La aspiradora no está cargada.	Asegúrese de que la aspiradora esté cargada.
Su aspiradora no tiene poder de succión	Bolsa de polvo o filtro obstruido.	Limpie y lave la bolsa de polvo y el filtro.
	El recipiente para polvo está lleno.	Vacíe el recipiente para polvo.
	El recipiente para polvo está instalado incorrectamente.	Retire el recipiente para polvo y vuelva a instalarlo correctamente.
El cepillo de rodillo no funciona	Puede estar bloqueado por un objeto, un trapo o un mecate.	Retire el objeto, el trapo o el mecate del cepillo.

## Especificaciones

Dimensiones	10.1 x 9 x 44.9 pulg. (256 x 220 x 1140 mm)
Peso	5.3 lb (2.4 kg)
Requisitos eléctricos	9,6 V CC
Consumo de energía	50 W

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

## Descripción:

El distribuidor\* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de uno (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y empacado con esta declaración de garantía.

## ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

## ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

## ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

## ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

# INSIGNIA™

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL  
16-0042