

AVerMedia

Live Gamer HD

C985



English
Hrvatski
ภาษาไทย
Română
Türkçe
Polski
Česky
Magyar

Quick Guide

European Community Compliance Statement



Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

European Community contact:

AVerMedia Technologies Europe B.V.

Kwartsweg 50, 2665 NN, Bleiswijk, The Netherlands

Technical Support: <http://www.avermedia.com/avertv/Support/>

FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

U.S.A Office Contact:

AVerMedia Technologies U.S.A.


47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

Technical Support: <http://www.avermedia.com/avertv/Support/>

ICES-003

This B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numerique de la B est conforme a la norme NMB-003 du Canada



WARNING

To prevent fire or shock hazard do not expose the unit to rain or moisture. Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the unit. Refer servicing to qualified personnel only.

DISCLAIMER


All the screen shots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

COPYRIGHT


©2013 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc.

Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit www.avermedia.com to get the updates of the operation and use of AVerMedia products. "AVerMedia" is a trademark and logo of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Made in Taiwan (Expect Accessories).

1 Package Contents



A. Live Gamer HD



B. Quick Installation Guide




C. HDMI Cable




D. Hot Button



E. DVI to HDMI Adapter



F. HDMI to DVI Cable




G. 3.5mm Audio Cable

2 Hardware Installation

2.1 Installing Capture Card

1. Turn off the PC.
2. Remove the tower PC case.
3. Insert the capture card into an empty PCIe expansion slot on the motherboard.
4. Place the case back.

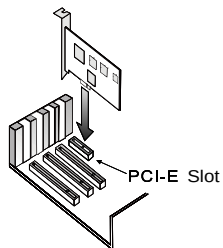


2.2 Making Connections

a. Current PC – capture from your local PC

Connect your graphics card output to the capture card input via the provided HDMI cable (or DVI to HDMI cable if there is no HDMI output on the graphics card). Connect the capture card output to the PC monitor via the HDMI cable (or HDMI to DVI converter if there is no HDMI input on the PC monitor).

Graphics card with an HDMI port

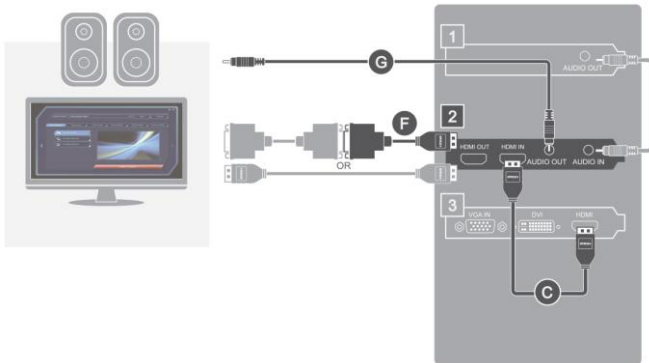

Capture source directly passes through the capture card and shows on local PC monitor.

1. Sound Card


2. Capture Card

3. Graphics Card

Use supplied items as a set: F, G

Quick Installation Guide

Graphics card without an HDMI port

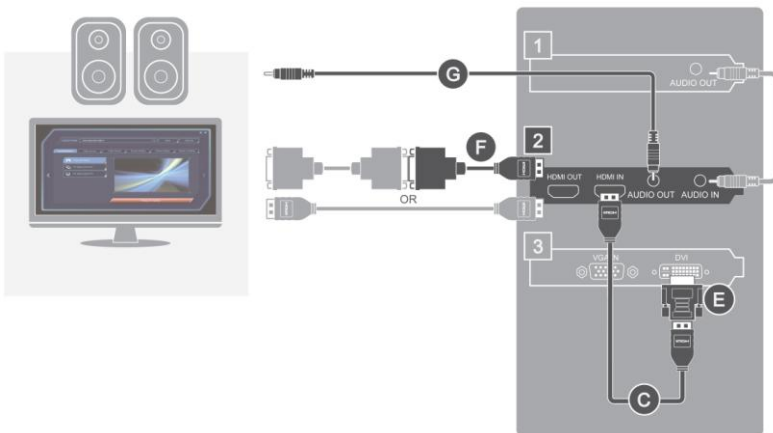

Capture source directly passes through the capture card and shows on local PC monitor.

1. Sound Card

2. Capture Card


3. Graphics Card

Use supplied items as a set: F, G

b. Game Console - capture from your game console

Connect your game console output to the capture card input via the provided HDMI cable.

Connect the capture card output to the TV set via the HDMI cable.

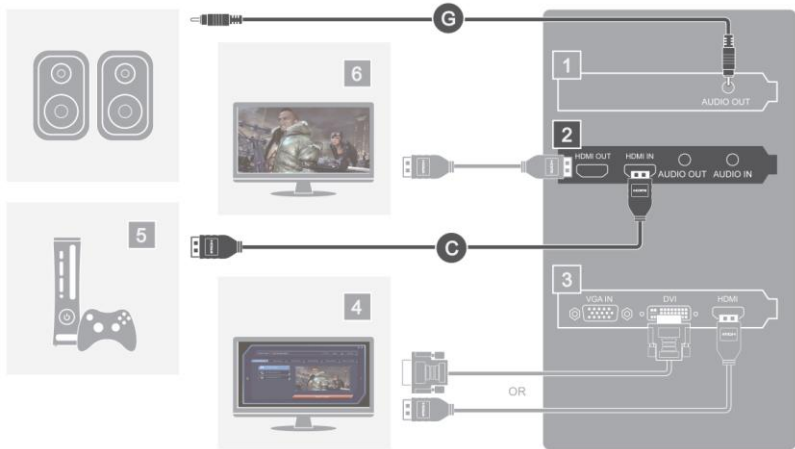

1. Sound Card

3. Graphics Card

5. Capture source

2. Capture Card

4. PC monitor with capture card

6. TV set




**PLEASE DO NOT USE HDMI SPLITTERS
TO BYPASS COPY PROTECTION.**

Quick Installation Guide

c. Other PC - capture from the other PC

Connect your graphics card output on the other PC to the capture card input on current PC via the provided HDMI cable (or DVI to HDMI cable if there is no HDMI output on the graphics card of the other PC). Note: When using DVI to HDMI cable, please use an audio cable to connect the audio output on the other PC and audio input on the capture card for audio capture.

Capture from the other laptop

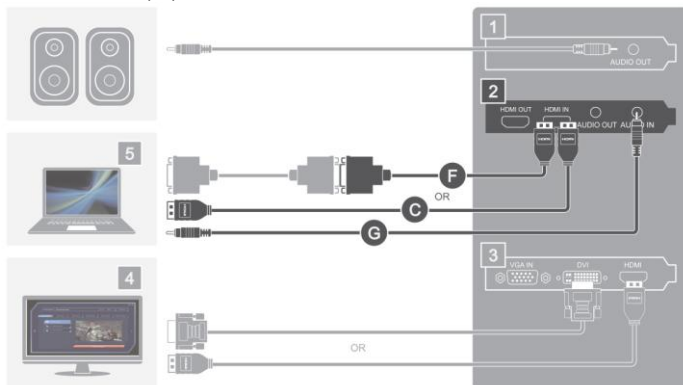

1. Sound Card


3. Graphics Card

5. Capture source

2. Capture Card

4. PC monitor with capture card


Use supplied items as a set: F, G

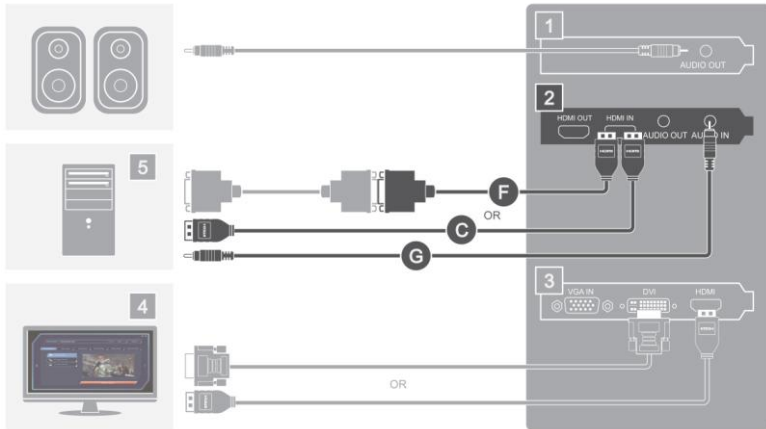

For capture source without dual output graphics card, use the capture card output for monitor connection.

- Use supplied items as a set: F, G

2.3 Hot Button

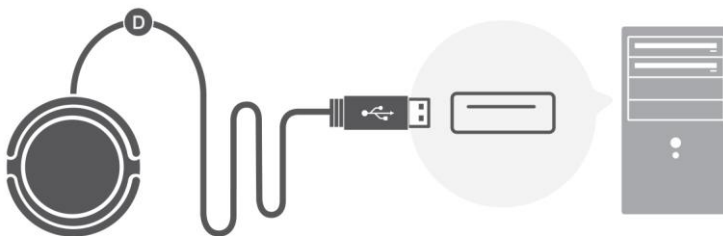

Note: Please make sure the front USB port has enough power supply to Hot Button.

- Getting Ready for Operation: The LED flashes clockwise in quadrantal circle during the **RECentral** startup, and then lights up in full circle when ready for operation.
- During Capture: The LED lights up and goes off at a slowly breathing pace.
- When Disk Space is Low: The LED flashes at a quick pace.

3 Driver and the Application Installation

Installing Drivers and the Application in Windows® 7 / Windows® 8

Download **RECentral** from the official website at <http://gamerzone.avermedia.com>. Follow the on-screen instructions to complete the installation of **RECentral**. The **InstallShield Wizard Completed** page appears when the installation is complete.

4 Activating the Application

Windows® 7

To run the application from the **Programs** menu, go to **Start → All Programs → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Click on **RECentral** on the Metro Start screen or double click on **RECentral** on the Desktop.

5 Uninstalling Application and Driver

Windows® 7


Please go to **Start** and select **All Programs, AVerMedia RECentral**, and **Uninstaller**. Follow the on-screen instructions to complete the uninstallation of **RECentral**.

Quick Installation Guide

Windows® 8

1. Right click on **AVerMedia RECentral** on the Metro Start screen, and click on **Uninstall**.
2. In **Programs and Features**, select **AVerMedia RECentral** → **Uninstall/Change**.

1 Sadržaj pakiranja

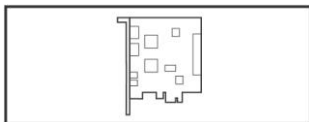

A. Live Gamer HD



B. Upute za instalaciju




C. HDMI kabel




D. Hot Button



E. DVI na HDMI adapter

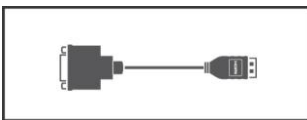

F. HDMI na DVI kabel




G. 3.5mm Audio kabel

2 Ugradnja hardvera

2.1 Instalacija kartice

1. Ugasite računalo.
2. Skinite bočnu stranicu kućišta računala
3. Umetnite karticu u slobodan PCIe slot na matičnoj ploči.
4. Vratite bočnu stanicu kućišta i pričvrstite karticu vijkom.

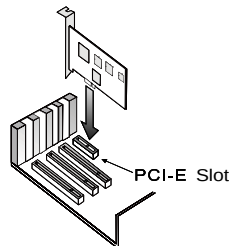


2.2 Spajanje kablova na karticu

a. Isti PC - snimanje s istog računala na kojem se vrti igra

Priključite izlaz iz vaše grafičke kartice na ulaz Live Gamer HD kartice, pomoću HDMI kabela iz kompleta (ili DVI na HDMI kabel ako na grafičkoj nemate HDMI izlaz).

Priključite izlaz sa Live Gamer HD kartice na vaš PC monitor pomoću HDMI kabela (ili HDMI na DVI konverter, ako nemate HDMI ulaz na monitoru)

Grafička kartica s HDMI izlazom

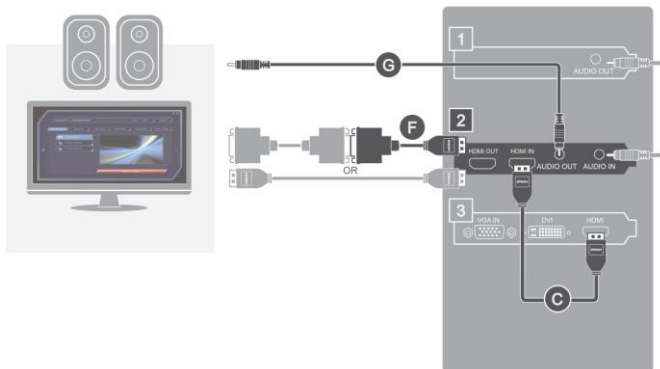

Izvorni signal direktno prolazi kroz Live Gamer HD karticu i prikazuje se na PC monitoru.

1. Zvučna kartica ili izlaz na matičnoj ploči


3. Grafička kartica

2. Live Gamer HD kartica

Koristite dijelove iz pakiranja kako je postavljeno: F, G

Upute za instalaciju

Grafička kartica s HDMI izlazom

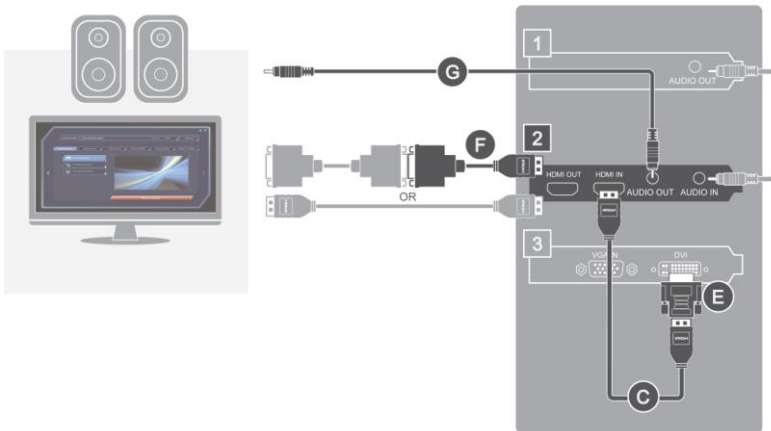

Izvorni signal direktno prolazi kroz Live Gamer HD karticu i prikazuje se na PC monitoru.

1. Zvučna kartica ili izlaz na matičnoj ploči

3. Grafička kartica


2. Live Gamer HD kartica

Koristite dijelove iz pakiranja kako je postavljeno: F, G

b. Igrača konzola – snimajte signal iz vaše igraće konzole

Spojte izlaz iz vaše igraće konzole na Live Gamer HD karticu pomoću HDMI kabela iz kompleta.

Priključite izlaz iz Live Gamer HD kartice na TV karticu.

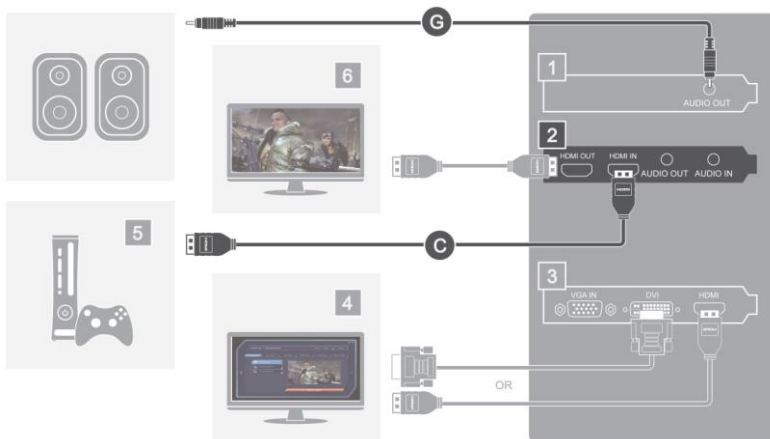

1. Zvučna kartica ili izlaz na matičnoj ploči

3. Grafička kartica

5. Izvor signala za snimanje

2. Live Gamer HD kartica

4. PC monitor s odgovarajućim ulazom


6. TV

Upute za instalaciju

c. Drugi PC – snimanje s drugim PC-om

Priključite izlaz iz grafičke kartice drugog PC-a, na ulaz Live Gamer HD kartice na prvom PC-u, pomoću priloženog HDMI kabela (ili DVI na HDMI kabela, ako nema HDMI priključka na drugom PC-u). Napomena: Kada koristite DVI na HDMI kabal, treba priključiti audio kabal za spajanje audio izlaza s drugog računala na audio ulaz Live Gamer HD kartice na prvom PC-u kako bi se i zvuk snimio.

Snimanje s laptopa kao drugog uređaja

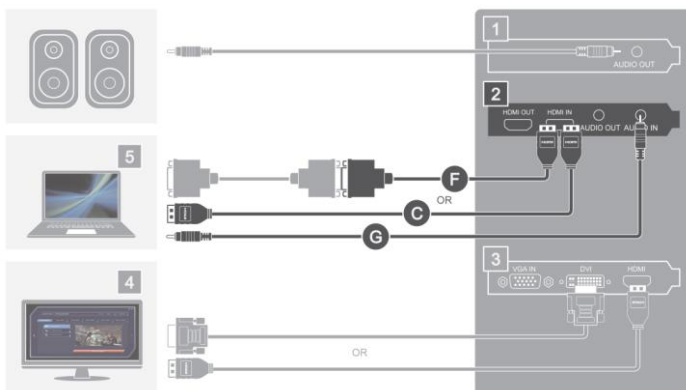

1. Zvučna kartica ili izlaz na matičnoj ploči

3. Grafička kartica


5. Izvor signala za snimanje

2. Live Gamer HD kartica

4. PC monitor s odgovarajućim ulazom

Koristite dijelove iz pakiranja kako je postavljeno: F, G

Snimanje s drugog računala

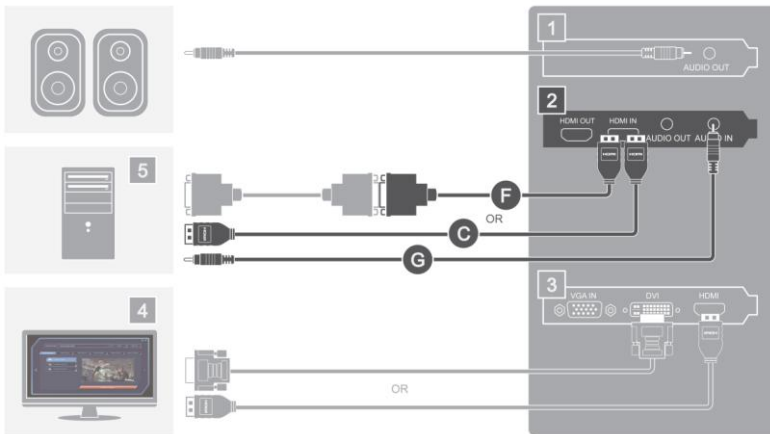

Napomena: Za snimanje s grafičke kartice koja nema dvostruki izlaz za monitor, upotrijebite izlaz s Live Gamer HD kartice za sliku na monitoru.

1. Zvučna kartica ili izlaz na matičnoj ploči

3. Grafička kartica


5. Izvor signala za snimanje

2. Live Gamer HD kartica

4. PC monitor s odgovarajućim ulazom

Koristite dijelove iz pakiranja kako je postavljeno: F, G

2.3 Hot Button

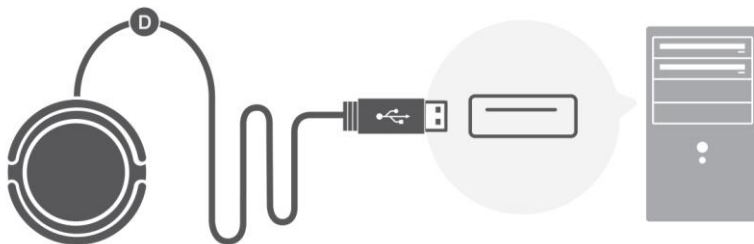

Napomena: Molim provjerite da li USB port na koji priključujete tipku ima dovoljno struje za napajanje Tipke.

- Priprema za rad: LEDice svijetle rotirajući u smjeru sata, u četvrtinama kruga, prilikom pokretanja RECentral aplikacije, zatim se potpuno upali kada je RECentral aplikacija spremna za rad.
- Prilikom snimanja: LEDica se upali i lagano ugasi pulsirajućim stupnjevima.
- Kada je malo prostora na disku, LEDica brzo blinka.

3 Instalacija upravljačkih programa i aplikacije

Instaliranje upravljačkih programa i aplikacije u sustavu Windows® 7 / Windows® 8

Preuzmite **RECentral** sa službene stranice na <http://gamerzone.avermedia.com>. Slijedite upute na zaslonu radi dovršetka instalacije za **RECentral**. Po završetku instalacije pojavit će se stranica s porukom **InstallShield Wizard Completed** (Čarobnjak InstallShield završio je posao).

4 Aktiviranje aplikacije

Windows® 7

To run the application from the **Programs** menu, go to **Start → All Programs → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Kliknite **RECentral** na zaslonu Metro Start ili dvaput kliknite **RECentral** na radnoj površini.

5 Deinstaliranje aplikacije i upravljačkih programa


Windows® 7

Podite na **Start** i odaberite **Svi programi**, **AVerMedia RECentral** i **Uninstaller** (Program za deinstalaciju). Slijedite upute na zaslonu radi dovršetka instalacije za **RECentral**.

Windows® 8

1. Kliknite desnom tipkom **AVerMedia RECentral** na zaslonu Metro Start i kliknite **Uninstall** (Deinstaliranje).
2. U **Programi i značajke** odaberite **AVerMedia RECentral** → **Deinstaliranje/Promjena**.

1 รายการสิ่งของในกล่อง



A. Live Gamer HD



B. คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ




C. สาย HDMI




D. Hot Button



E. อะแดปเตอร์แปลง DVI เป็น HDMI



F. HDMI to DVI




G. สายออดิโอขนาด 3.5 มม.

2 การติดตั้งฮาร์ดแวร์

2.1 การติดตั้ง Capture Card

1. ปิดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์.
2. โครงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะออก.
3. ใส่ Capture Card ลงในช่องเสียบการ์ดเสริม PCIe ที่ว่างอยู่บนเมนบอร์ด.
4. ครอบโครงเครื่องกลับเข้าที่เดิม.

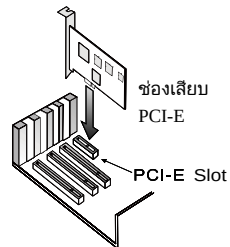


2.2 การเชื่อมต่อ

ก. คอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน - รับภาพจากคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบันของคุณ

ใช้สาย HDMI ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง (หรือสายแปลง DVI เป็น HDMI หากไม่มีช่องออก HDMI บนกราฟิกการ์ด) เพื่อต่อช่องออกของกราฟิกการ์ดเข้ากับช่องเข้าของ Capture Card.

ต่อช่องออกของ Capture Card เข้ากับจอคอมพิวเตอร์ผ่านสาย HDMI (หรือ ตัวแปลง HDMI เป็น DVI หากไม่มีช่องเข้า HDMI บนจอคอมพิวเตอร์).

กราฟิกการ์ดพร้อมพอร์ต HDMI

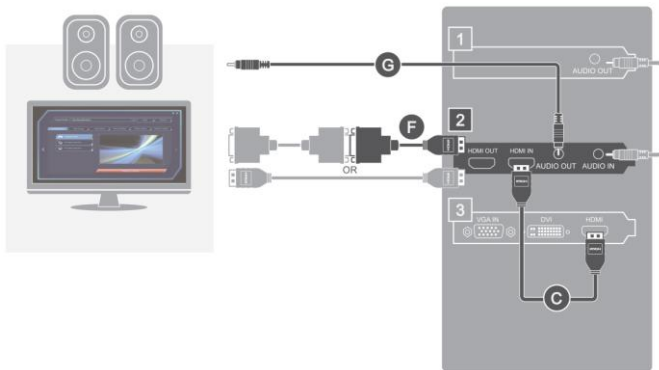

ต้นทางจับภาพจะเลื่อนผ่าน Capture Card โดยตรงและแสดงผลภาพนั้นบนจอคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน.

1. การ์ดเสียง


3. กราฟิกการ์ด

2. Capture Card

ใช้รายการของที่มาพร้อมกับเครื่องเป็นชุด: F, G

คู่มือการติดตั้งตัว

กราฟิกการ์ดพร้อมพอร์ต HDMI

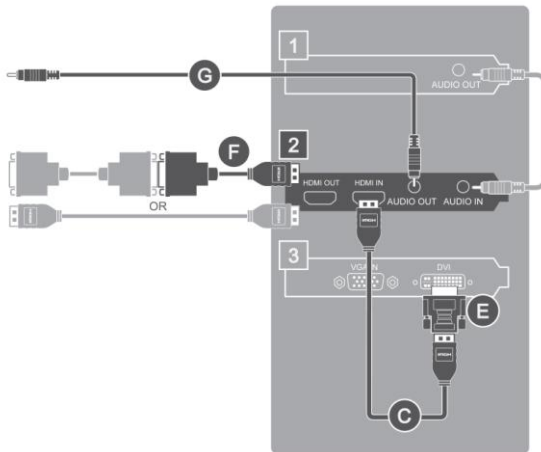

ต้นทางจับภาพจะเลื่อนผ่าน Capture Card โดยตรงและแสดงผลภาพนั้นบนจอคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน.

1. การ์ดเสียง


3. กราฟิกการ์ด

2. Capture Card

ใช้รายการของที่มาพร้อมกับเครื่องเป็นชุด: F, G

บ. เกมคอนโซล - จับภาพจากเกมคอนโซลของคุณ

ต่อช่องออกของเกมนคอนโซลเข้ากับช่องรับของ Capture Card ผ่านทางสาย HDMI ที่มาพร้อมกับเครื่อง. เชื่อมต่อเอาต์พุตการ์ดจับภาพไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ผ่านสาย HDMI.

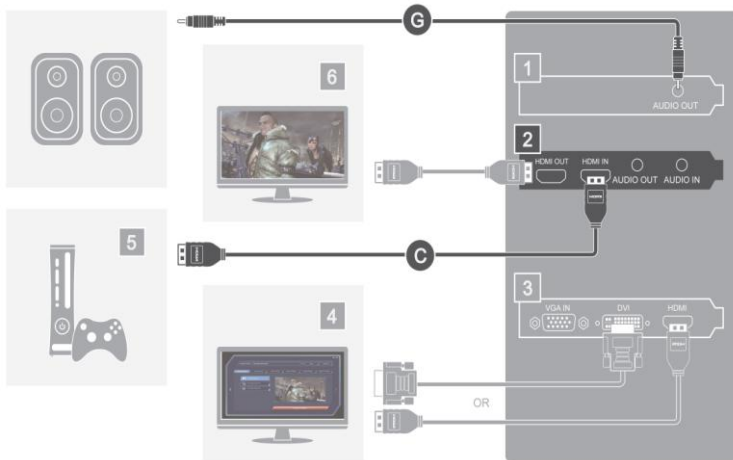

1. การ์ดเสียง

3. กราฟิกการ์ด

5. ต้นทางจับภาพ

2. Capture Card

4. จอคอมพิวเตอร์พร้อม Capture Card


6. เครื่องรับโทรทัศน์

คู่มือการติดตั้งตัวน

ค. คอมพิวเตอร์อื่น - จับภาพจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ใช้สาย HDMI ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง (หรือสายแปลง DVI เป็น HDMI หากไม่มีช่องออก HDMI บนกราฟิกการ์ดของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น). เพื่อต่อช่องออกของกราฟิกการ์ดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้ากับช่องเข้าของ Capture Card บนคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน. หมายเหตุ เมื่อใช้สายแปลง DVI เป็น HDMI โปรดใช้สายเสียงที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเพื่อต่อช่อง Output ของสัญญาณเสียงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและช่อง Input ของสัญญาณเสียงบน Capture Card เพื่อจับสัญญาณเสียง

จับภาพจากแล็ปท็อปเครื่องอื่น

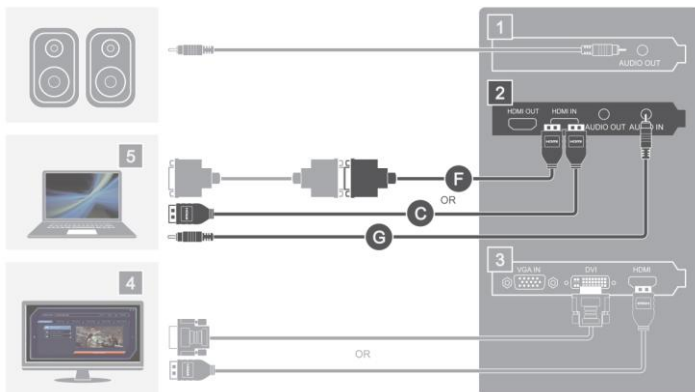

1. การ์ดเสียง

3. กราฟิการ์


5. ต้นทางจับภาพ

2. Capture Card

4. จอคอมพิวเตอร์พร้อม Capture Card

ใช้รายการของที่มาพร้อมกับเครื่องเป็นชุด: F, G

จับภาพจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องอื่น

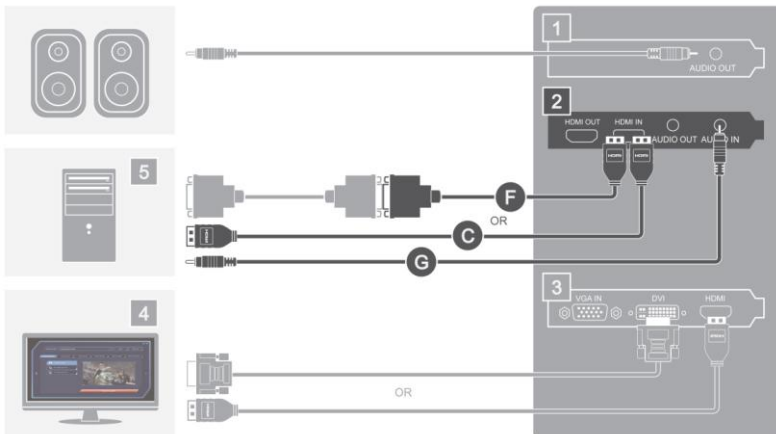

หมายเหตุ: สำหรับต้นทางจับภาพที่ไม่มีกราฟิกการ์ดแบบดิสคัลเอทให้ต่อจอคอมพิวเตอร์ผ่านช่องออกของกราฟิกการ์ด

1. การ์ดเสียง

3. กราฟิกการ์ด


5. ต้นทางจับภาพ

2. Capture Card

4. จอคอมพิวเตอร์พร้อม Capture Card

ใช้รายการของที่มาพร้อมกับเครื่องเป็นชุด: F, G

2.3 Hot Button

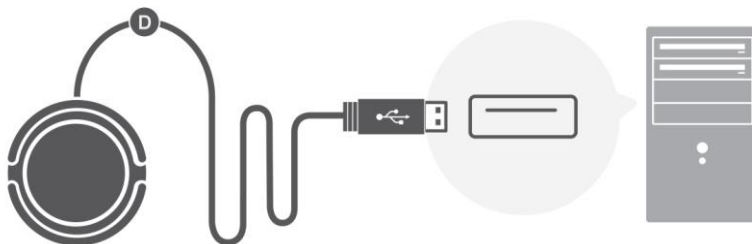

หมายเหตุ: พอร์ต USB ด้านหน้าต้องมีไฟป้อนเข้าปุ่มฮอตเพียงพอ

- เตรียมพร้อมใช้งาน: ไฟ LED จะกะพริบตามเข็มนาฬิกาบนรูปวงกลมที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนในระหว่างเริ่มต้น RECentral และติดสว่างเต็มวงเมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน
- ในระหว่างจับภาพ: ไฟ LED จะติดและดับสลับกันเป็นจังหวะช้าๆ
- เมื่อเหลือพื้นที่บนดิสก์ไม่มากนัก: ไฟ LED จะกะพริบเป็นจังหวะเร็วๆ

3 การติดตั้งไดรฟ์เวอร์และแอปพลิเคชัน

เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลด **RECentral** ได้ที่เว็บไซต์ <http://gamerzone.avermedia.com>.

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง **RECentral** ให้เสร็จสมบูรณ์. หน้า **InstallShield Wizard**

Completed จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

4 การเปิดการทำงานแอปพลิเคชัน

Windows® 7

ในการดำเนินการแอปพลิเคชันจากเมนู **Programs** (โปรแกรม) ให้ไปที่ **Start** (เริ่มต้น) → **All Programs** (โปรแกรมทั้งหมด) → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral** → **RECentral**.

Windows® 8

คลิกที่ **RECentral** บนหน้าจอ เริ่มต้น Metro หรือดับเบิลคลิกที่ **RECentral** บนเดสก์ท็อป.

5 การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันและไดรฟ์เวอร์


Windows® 7

กรุณาไปที่ **Start** (เริ่มต้น) แล้วเลือก **All Programs** (โปรแกรมทั้งหมด), **AVerMedia RECentral** และ **Uninstaller** (ตัวถอนการติดตั้ง) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการถอนการติดตั้ง **RECentral**.

Windows® 8

1. คลิกขวาที่ **AVerMedia RECentral บนหน้าจอ Metro Start แล้วคลิกที่ Uninstall** (ถอนการติดตั้ง).
2. ใน **Programs and Features** (โปรแกรมและคุณสมบัติ) ให้เลือก **AVerMedia RECentral → Uninstall/Change** (ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง).

1 Conținutul Pachetului



A. Live Gamer HD



B. Ghid de Instalare Rapidă




C. Cablu HDMI




D. Hot Button



E. Adaptor DVI-to-HDMI



F. Cablu HDMI-to-DVI




G. Cablu Audio 3.5mm

2 Instalare Hardware

2.1 Instalarea Plăcii de Captură

1. Opriți PC-ul.
2. Deschideți carcasa PC-ului.
3. Introduceți placa de captură într-un slot PCIe liber de pe placa de bază.
4. Închideți înapoi carcasa PC-ului.

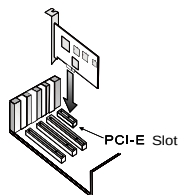


2.2 Realizarea Conexiunilor

a. PC-ul curent - captură de pe PC-ul curent

Conectați ieșirea plăcii video la intrarea plăcii de captură cu ajutorul cablului HDMI furnizat (sau cu un cablu DVI-to-HDMI dacă placa video nu dispune de ieșire HDMI).

Conectați placa de captură la monitorul PC-ului cu ajutorul unui cablu HDMI (sau folosind un convertor HDMI-to-DVI dacă monitorul nu dispune de intrare HDMI).

Placă video cu ieșire HDMI

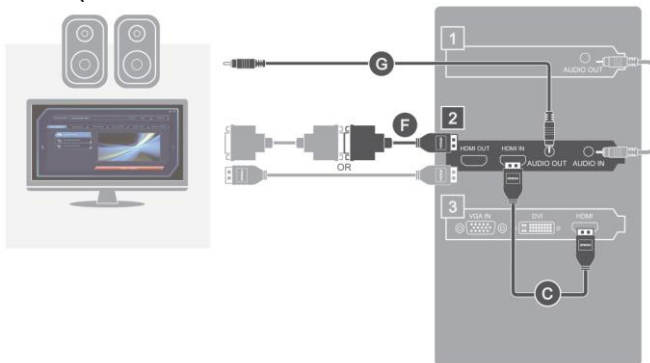

Sursa de capturat trece direct prin placa de captură și este afișată pe monitorul PC-ului.

1. Placă de Sunet


2. Placă de captură

3. Placă video

Folosiți accesoriile furnizate ca set: F, G

Ghid de instalare rapidă

Placă video cu ieșire HDMI

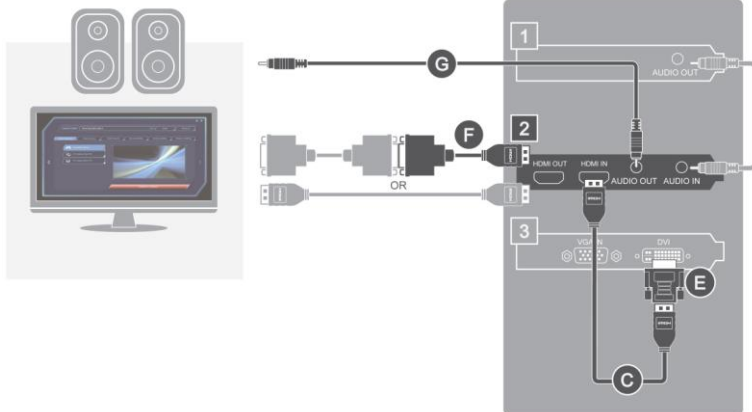

Sursa de capturat trece direct prin placa de captură și este afișată pe monitorul PC-ului.

1. Placă de Sunet

3. Placă video


2. Placă de captură

Folosiți accesoriile furnizate ca set: F, G

b. Consolă de jocuri – captură de la consola de jocuri

Conectați ieșirea consolei de jocuri la intrarea plăcii de captură folosind cablul HDMI furnizat.

Conectați ieșirea plăcii de captură la televizor folosind un cablu HDMI.

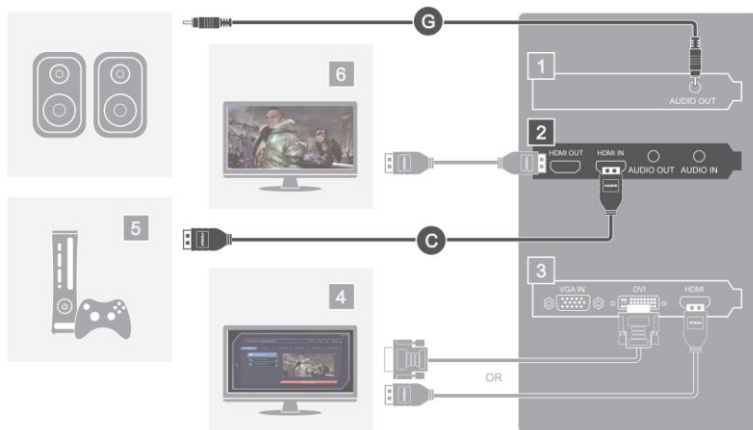

1. Placă de Sunet

3. Placă video

5. Sursă de capturat

2. Placă de captură

4. Monitor de PC


6. Televizor

Ghid de instalare rapidă

c. Alt PC – captură de la alt PC

Conectați ieșirea plăcii video a celui alt PC la intrarea plăcii de captură din PC-ul curent folosind cablul HDMI furnizat (sau un cablu DVI-to-HDMI dacă placa video a celui alt PC nu dispune de ieșire HDMI).

Captură de la alt laptop

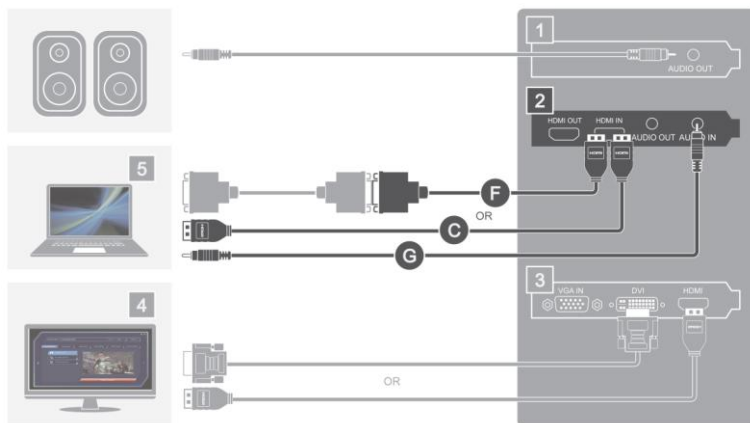

1. Placă de Sunet

3. Placă video


5. Sursă de captură

2. Placă de captură

4. Monitor de PC

Folosiți accesoriile furnizate ca set: F, G

Captură de la alt PC Desktop

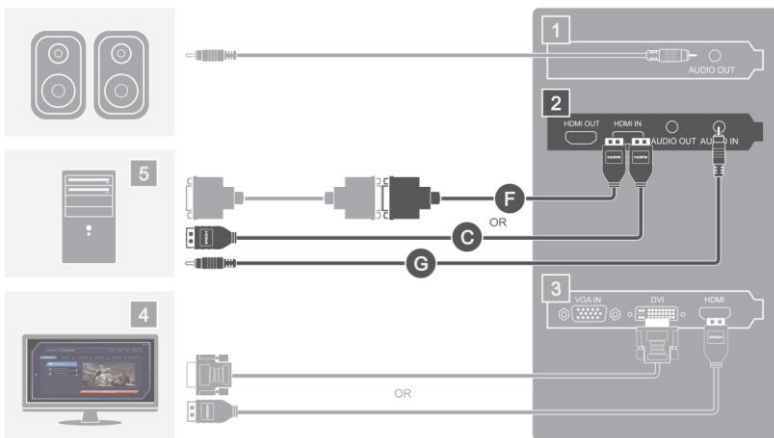

Notă: Pentru a captura semnalul fără a folosi două ieșiri ale plăcii video, utilizați ieșirea plăcii de captură pentru conectarea monitorului.

1. Placă de Sunet

3. Placă video


5. Sursă de capturat

2. Placă de captură

4. Monitor de PC

Folosiți accesoriile furnizate ca set: F, G

2.3 Hot Button

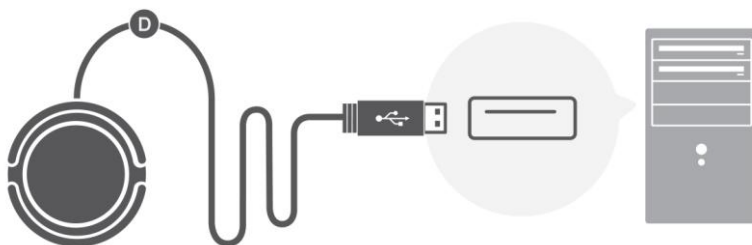

Notă: Asigurați-vă că portul USB folosit oferă suficient curent pentru a alimenta butonul de control (Hot Button).

- Pregătirea Utilizării: LED-urile clipeșc în sensul acelor de ceasornic atunci când aplicația RECentral pornește, iar apoi luminează continuu când placa este pregătită pentru utilizare.
- În timpul Capturii: LED-urile clipeșc lent.
- Când Spațiul pe Harddisk este Redus: LED-urile clipeșc rapid.

3 Instalare Driver și Aplicație

Instalarea Driverelor și Aplicației în Windows® 7 / Windows® 8

Descarcă **RECentral** de pe site-ul oficial <http://gamerzone.avermedia.com>. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația **RECentral**. Mesajul **InstallShield Wizard Completed (Ghid de Instalare Finalizat)** va fi afișat la finalizarea instalării.

4 Lansarea Aplicației

Windows® 7

Pentru a rula aplicația din meniul **Programs**, accesați **Start → All Programs → AVerMedia → AVerMedia RECentral. → RECentral**.

Windows® 8

Apăsați pe **RECentral** în ecranul de Start al interfeței Metro sau efectuați dublu click pe **RECentral** pe Desktop.

5 Dezinstalare Aplicație și Drive

Windows® 7

Accesați **Start** și selectați **All Programs, AVerMedia RECentral** și apoi **Uninstaller (Dezinstalare)**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a deinstalla aplicația **RECentral**.

Windows® 8

1. Efectuați click dreapta pe **AVerMedia RECentral** în ecranul de Start al interfeței Metro, iar apoi selectați **Uninstall**.
2. În Programs and Features, selectați **AVerMedia RECentral** și **Uninstall/Change**.

1 Paket İeriđi



A. Live Gamer HD



B. Hızlı Kurulum Kılavuzu




C. HDMI Kablo




D. Hot Button



E. DVI - HDMI Adaptör



F. HDMI - DVI Kablo




G. 3.5mm Ses Kablosu

2 Donanım Kurulumu


2.1 Aygıt Kurulumu

1. Bilgisayarı kapatın.
2. Bilgisayar kasasını açın.
3. Yakalama kartını ana kart üzerinde boş bir PCIe genişletme yuvasına takın.
4. Kasayı yerine takın.

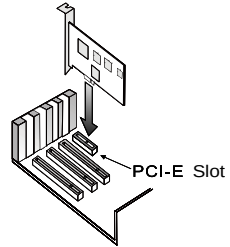

Hızlı Kurulum Kılavuzu

HDMI bağlantı noktalı grafik kartı

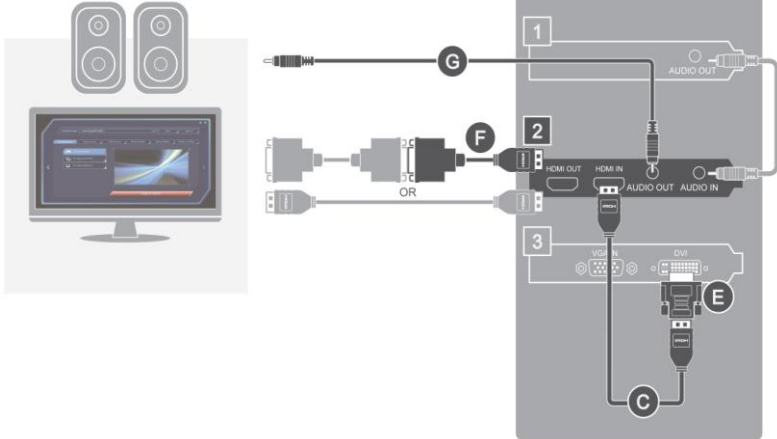

Yakalama kaynağı doğrudan yakalama kartından geçer ve yerel bilgisayar monitöründe görüntülenir.

1. Ses kartı

2. Yakalama Kartı


3. Graphics Card

Verilen ürünleri set olarak kullanın: F, G

b. Oyun Konsolu - oyun konsolunuzdan yakalama

Birlikte verilen HDMI kablosu ile oyun konsolu çıkışını yakalama kartının girişine bağlayın.

Yakalama kartı çıkışını T bağlantıya takın.

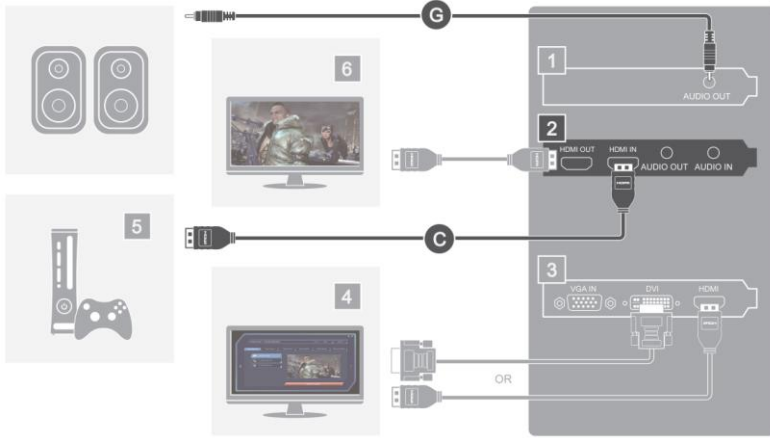

1. Ses kartı

3. Grafik Kartı


5. Yakalama kaynağı

2. Yakalama kartı

4. Yakalama kartlı PC monitörü

6. TV seti

Diğer masaüstü bilgisayardan yakalama

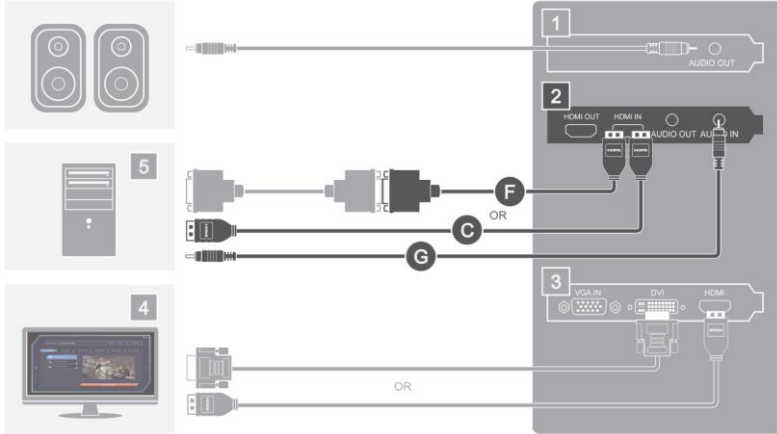

Not: Çift çıkışlı grafik kartı olmayan yakalama kaynağı için, monitör bağlantısında yakalama kartı çıkışı kullanın.

1. Ses kartı

3. Grafik kartı


5. Yakalama kaynağı

2. Yakalama kartı

4. Yakalama kartlı PC monitörü

Verilen ürünleri set olarak kullanın: F, G

2.3 Hot Button

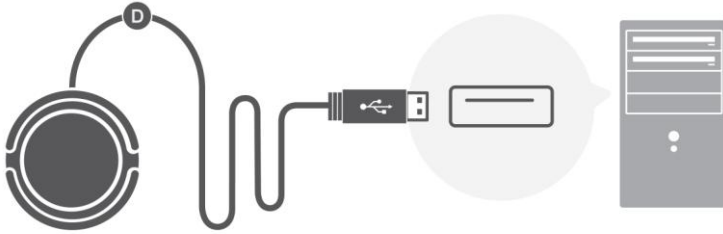

Not:Lütfen ön USB bağlantı noktasının yeterli Etkin Düğme güç beslemesine sahip olduğundan emin olun.

- alıştırmaya Hazırlanma: **RECentral** başlatma sırasında LED'ler çeyrek daire olarak saat yönünde yanıp söner ve ardından çalışmaya hazır olduğunda tam daire olarak yanar.
- Yakalama sırasında: LED nefes alma hızında yavaşça yanar ve söner.
- Disk alanı düşük olduğunda: LED hızlı şekilde yanıp söner.

3 Sürücü ve Uygulama Kurulumu

Sürücü ve Uygulamaları Windows'ta Kurma® 7 / Windows® 8

RECentral'ı <http://gamerzone.avermedia.com> adresindeki resmi websitesinden indirin.
RECentral kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. The **InstallShield**
Sihirbazı Tamamlandı kurulum tamamlandığında sayfası görüntülenir.

4 Uygulamayı Etkinleştirme

Windows® 7

Uygulamayı **Programlar** menüsünden çalıştırmak için **Başlat → Tüm Programlar →**
AVerMedia → AVerMedia RECentral bölümüne gidin → **RECentral**.

Windows® 8

Metro Start ekranındaki **RECentral** veya Masaüstündeki **RECentral'a** tıklayın.

5 Uygulama ve Sürücülerini Kaldırma


Windows® 7

Lütfen **Başlat'a** gidip **Tüm Programlar**, **AVerMedia RECentral** ve **Uninstaller** öğelerini seçin.
RECentral kaldırma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Windows® 8

1. Metro Start ekranındaki **AVerMedia RECentral** ögesine sağ tıklayıp **Kaldır**'a tıklayın.
2. **Program ve Özellikler** kısmında **AVerMedia RECentral** → **Kaldır/Değiştir**'i seçin.

1 Zawartość opakowania

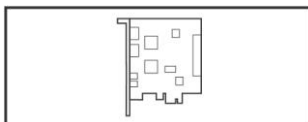

A. Live Gamer HD



B. Instrukcja szybkiej instalacji




C. HDMI Cable




D. Hot Button



E. Przejściówka DVI-HDMI

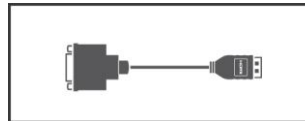

F. Przewód HDMI-DVI

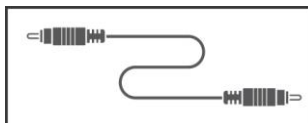


G. Przewód audio 3,5 mm

2 Instalacja sprzętu

2.1 Instalacja urządzenia

1. Wyłącz komputer.
2. Zdejmij obudowę komputera stacjonarnego.
3. Włóż kartę do przechwytywania w wolną magistralę rozszerzającą PCI-E na płycie głównej.
4. Załóż obudowę.

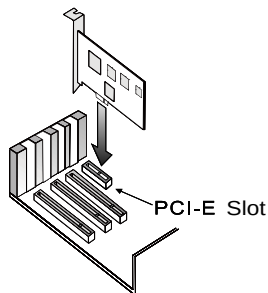


2.2 Podłączenia

a. Aktualny komputer - przechwytuj z Twojego komputera

Podłącz wyjście karty graficznej do wejścia karty przechwytyjącej dostarczonym przewodem HDMI (lub przejściówką DVI-HDMI przy braku wyjścia HDMI na karcie graficznej). Podłącz kartę przechwytyjącą do monitora komputera przewodem HDMI (lub przejściówką HDMI-DVI przy braku wejścia HDMI w monitorze twojego komputera).

Karta graficzna posiadająca gniazdo HDMI

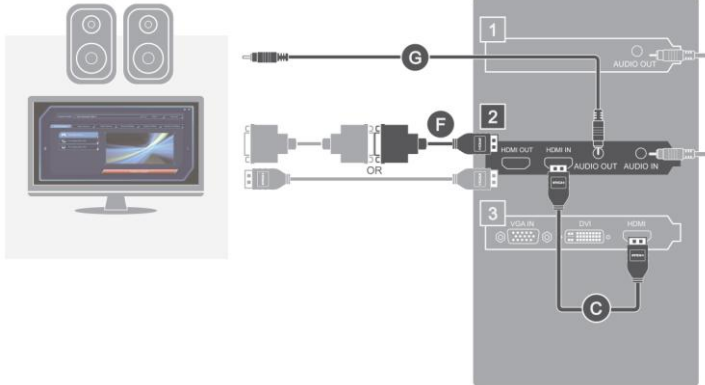

Przechwytuj sygnał źródłowy bezpośrednio przechodzący przez kartę przechwytyjącą i uwidoczniony na monitorze Twojego komputera.

1. Karta dźwiękowa


2. Karta przechwytyjąca

3. Karta graficzna

Dostarczone artykuły stosuj jako zestaw: F, G

Instrukcja szybkiej instalacji

Karta graficzna posiadająca gniazdo HDMI

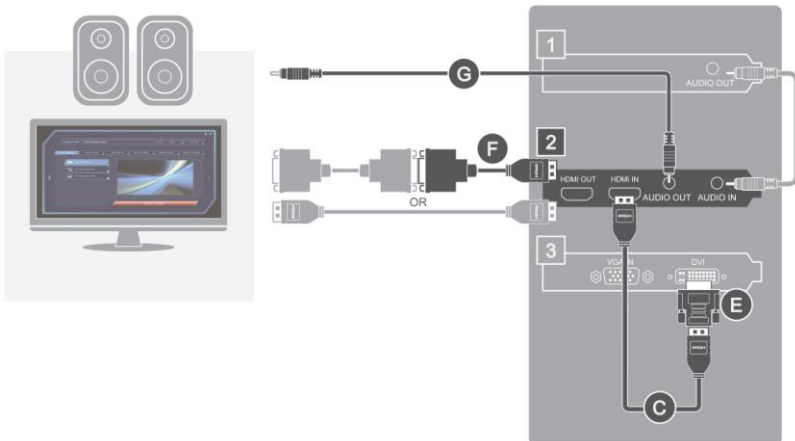

Przechwytuj sygnał źródłowy bezpośrednio przechodzący przez kartę przechwytyjącą i uwidoczniiony na monitorze Twojego komputera.

1. Karta dźwiękowa


3. Karta graficzna

2. Karta przechwytyjąca

Dostarczone artykuły stosuj jako
zestaw: F, G

b. Konsole do gier - przechwytyj ze swojej konsoli do gier

Podłącz wyjście konsoli do gier do wejścia karty przechwytywającej dostarczoným przewodem HDMI. Podłącz wyjście karty przechwytywającej do TV przewodem HDMI.

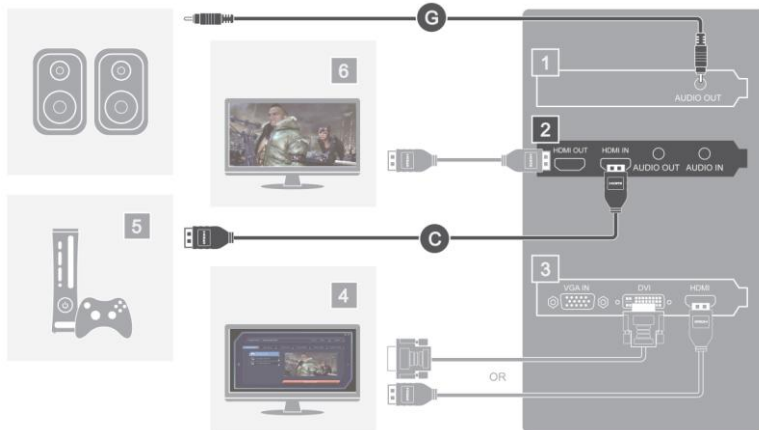

1. Karta dźwiękowa

3. Karta graficzna

5. Źródło przechwytywania


2. Karta przechwytywająca

4. Monitor komputera z kartą przechwytywającą

6. Odbiornik TV

Instrukcja szybkiej instalacji

Przechwytywanie z drugiego komputera stacjonarnego

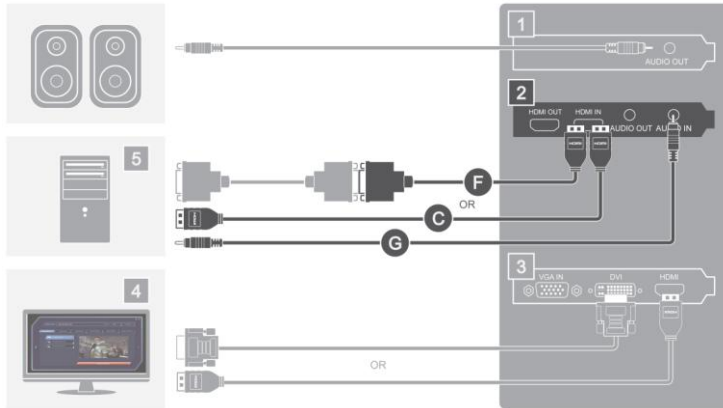

Uwaga: W przypadku źródła przechwytywania bez karty graficznej z podwójnym wyjściem, do podłączenia monitora użyj wyjścia karty przechwytywającej.

1. Karta dźwiękowa

3. Karta graficzna


5. Źródło przechwytywania

2. Karta przechwytywająca

4. Monitor komputera z kartą
przechwytywającą

Dostarczone artykuły stosuj jako zestaw:
F, G

2.3 Hot Button

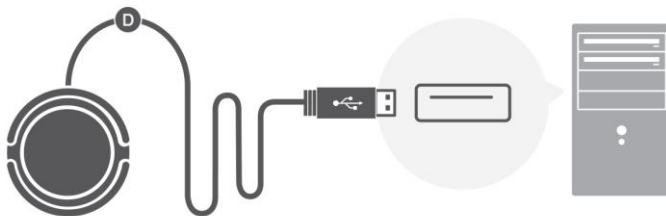

Uwaga: Upewnij się, że przedni port USB ma wystarczające zasilanie dla klawisza skrótu.

- Przygotowanie obsługi: LED miga ćwiartkami koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara w trakcie rozruchu **RECentral**, a następnie pali się pełnym kołem sygnalizując gotowość pracy.
- W trakcie przechwytywania: LED zapala się i gaśnie w tempie wolnego oddychania.
- Przy kończącej się przestrzeni dyskowej: LED miga szybko.

3 Instalacja sterownika i aplikacji

Instalacja sterowników i aplikacji w Windows® 7 / Windows® 8

Pobierz **RECentral** z oficjalnej strony pod adresem <http://gamerzone.avermedia.com>. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu wykonania instalacji **RECentral**. Po zakończeniu instalacji pojawi się strona **Zakończone działanie kreatora instalacji**.

4 Uaktywnienie aplikacji

Windows® 7

Aby uruchomić aplikację z menu **Programy**, przejdź do **Start → Wszystkie programy → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Kliknij **RECentral** na ekranie Start Metro lub kliknij dwukrotnie **RECentral** na pulpicie.

5 Odinstalowanie aplikacji i sterowników

Windows® 7


Przejdź do **Start** i wybierz **Wszystkie programy, AVerMedia RECentral i Deinstalator**. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu odinstalowania **RECentral**.

Instrukcja szybkiej instalacji

Windows® 8

1. Kliknij prawym przyciskiem **AVerMedia RECentral** na ekranie Start Metro i kliknij **Odinstaluj**.
2. W opcji **Programy i funkcje**, wybierz **AVerMedia RECentral** → **Odinstaluj/Zmień**.

1 Obsah balení



A. Live Gamer HD



B. Rychlý průvodce instalací




C. HDMI kabel




D. Hot Button



E. Adaptér DVI do HDMI



F. Kabel HDMI do DVI




G. 3.5mm audio kabel

2 Instalace hardware

2.1 Zapojení stříhové karty

1. Vypněte PC.
2. Sejměte kryt PC skříně.
3. Zasuňte stříhovou kartu do volného PCIe slotu na základní desce PC.
4. Usaďte kryt zpět na skříň PC.

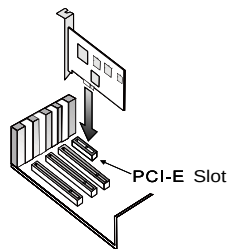


2.2 Zapojení

a. Stejně PC – zachytávání ze stejného PC

Připojte výstup Vaší grafické karty do vstupu stříhové karty pomocí přiloženého HDMI kabelu (příp. adaptér DVI do HDMI, není-li na grafické kartě HDMI výstup). HDMI kabelem propojte stříhovou kartu s monitorem (nemá-li monitor HDMI vstup, použijte redukci z HDMI do DVI).

Grafická karta s HDMI portem

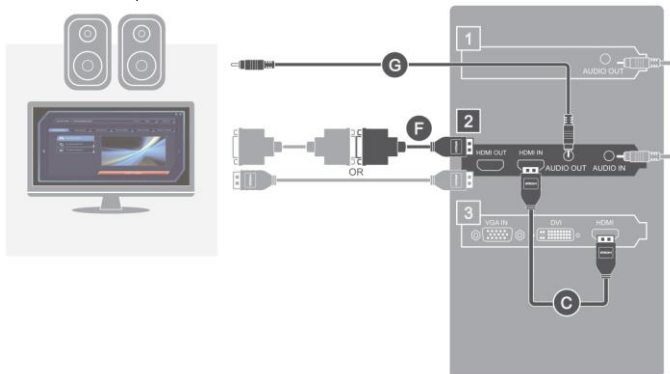

Signál ze zachytávaného zdroje prochází skrz stříhovou kartu a zobrazuje se na připojeném monitoru.

1. Zvuková karta


2. Stříhová karta

3. Grafická karta

Použijte kombinaci dodaného příslušenství, jak je znázorněno na obrázku: F, G

Rychlý průvodce instalací

Grafická karta s HDMI portem

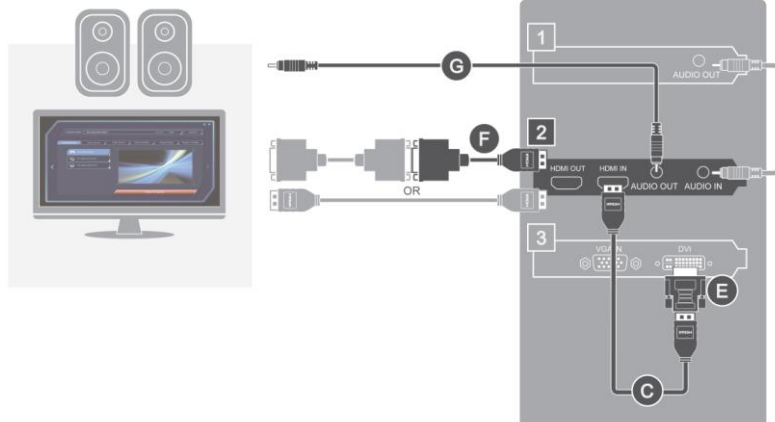

Signál ze zachytávaného zdroje prochází skrz stříhovou kartu a zobrazuje se na připojeném monitoru.

1. Zykarta

3. Grafická karta


2. Stříhová karta

Použijte kombinaci dodaného příslušenství, jak je znázorněno na obrázku: F, G

b. Herní konzole – zachytávání z Vaší herní konzole

Propojte výstup Vaší herní konzole se vstupem na stříhové kartě pomocí přibaleného HDMI kabelu.

Z výstupu stříhové karty vedte signál do Vaší TV pomocí HDMI kabelu.

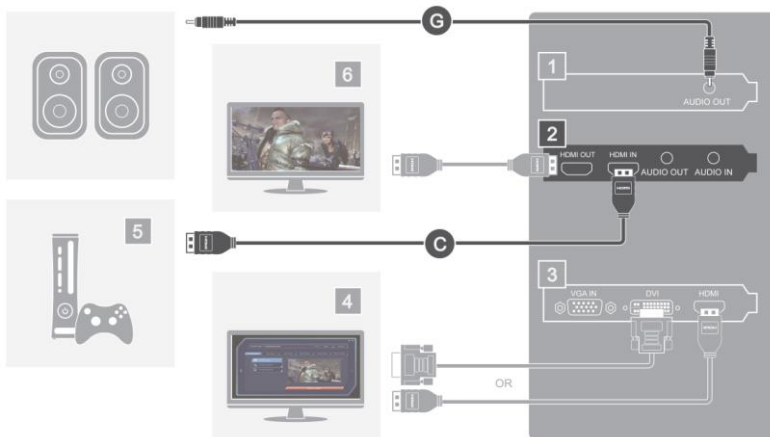

1. Zvuková karta

3. Grafická karta

5. Zdroj signálu

2. Stříhová karta

4. PC monitor připojený ke stříhové kartě


6. TV

Rychlý průvodce instalací

c. Jiné PC – nahrávání z jiného PC

Propojte výstup grafické karty na počítači, ze kterého chcete nahrávat se vstupem na stříhové kartě pomocí přiloženého HDMI kabelu (v případě, že grafická karta nemá HDMI výstup, použijte redukci z DVI na HDMI).

Nahrávání z notebooku

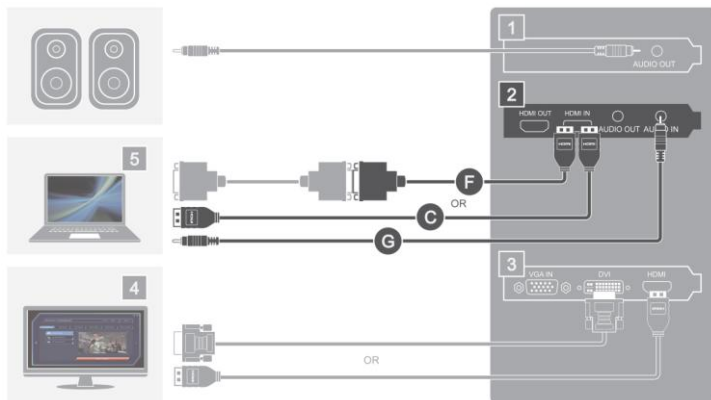

1. Zvuková karta

3. Grafická karta


5. Zdroj signálu

2. Stříhová karta

4. PC monitor připojený ke stříhové kartě

Použijte kombinaci dodaného příslušenství, jak je znázorněno na obrázku: F, G

Nahrávání z jiného stolního PC

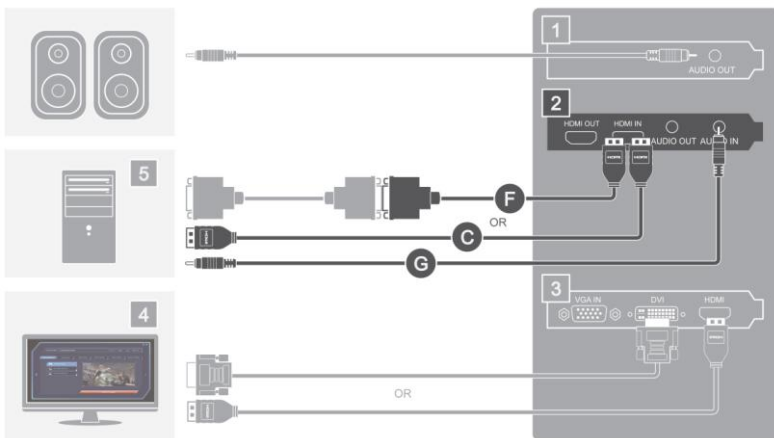

Poznámka: Pokud zachytávaný stolní počítač nedisponuje dvěma grafickými výstupy, použijte pro propojení s monitorem výstup stříhové karty.

1. Zvuková karta

3. Grafická karta


5. Zdroj signálu

2. Stříhová karta

4. PC monitor připojený ke stříhové kartě

Použijte kombinaci dodaného příslušenství, jak je znázorněno na obrázku: F, G

2.3 Hot Button

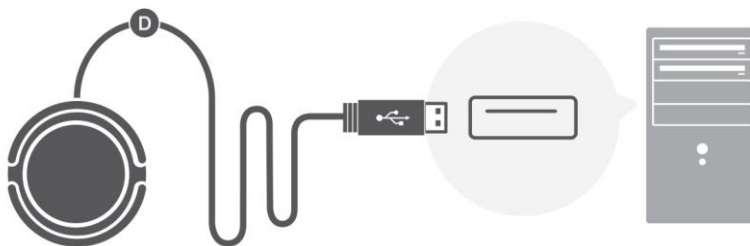

Poznámka: Ujistěte se, že čelní USB port Vašeho PC poskytuje dostatečný výkon pro fungování Hot Buttonu.

- Spouštění aplikace a příprava pro nahrávání: Během spouštění aplikace RECentral běhají červená LED světla ve směru hodinových ručiček. V momentě, kdy je vše připraveno k nahrávání se rozsvítí všechny LED diody současně.
- Během záznamu: LED světla se postupně rozsvěčují a zhasínají s rychlostí lidského dechu.
- V případě nedostatku místa na disku: LED diody blikají v rychlém tempu.

3 Instalace ovladače a aplikace

Instalace ovladačů a aplikace ve Windows® 7 / Windows® 8

Aplikaci **RECentral** stahujte z oficiální webové stránky <http://gamerzone.avermedia.com>. Pro úspěšné dokončení instalace aplikace **RECentral** postupujte podle instrukcí na obrazovce. Po úspěšně provedené instalaci se zobrazí stránka „InstallShield Wizard byl dokončen“.

4 Aktivace aplikace

Windows® 7

Abyste spustili aplikaci z menu **Programy**, jděte na **Start → Programy → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Klikněte na **RECentral** v menu Metro Start, nebo dvakrát klikněte na ikonu **RECentral** na ploše.

5 Odinstalování aplikace a ovladačů

Windows® 7


Jděte do menu **Start** a poté **Všechny programy, AVerMedia, RECentral a Uninstaller**.

Pro odinstalování aplikace **RECentral** následujte instrukce na obrazovce.

Windows® 8

1. V menu Metro Start klikněte pravým tlačítkem na **AVerMedia RECentral** a zvolte **Odinstalovat**.
2. V menu **Programy a Funkce** vyberte **AVerMedia RECentral** a poté **Odinstalovat/Změnit**.

1 Doboz Tartalma

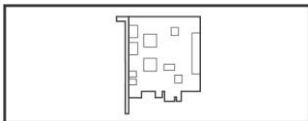

A. Live Gamer HD



B. Telepítési gyorsútmutató




C. HDMI Kábel




D. Hot Button



E. DVI- HDMI Adapter

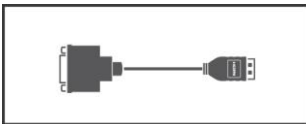

F. HDMI- DVI Kábel

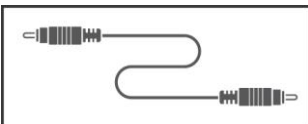


G. 3.5mm Audió Kábel

2 Hardver Telepítés

2.1 Helyezze be a kártyát

1. Kapcsolja ki a PC-t.
2. Távolítsa el a PC ház burkolatát.
3. Helyezze be a kártyát az alaplapon található üres PCIe foglalatba.
4. Helyezze vissza a ház burkolatát.

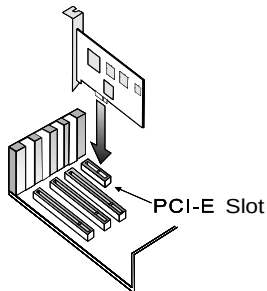


2.2 Csatlakoztatások

a. Használatban lévő PC – rögzítés a Ön PC-jéről

Csatlakoztassa a grafikus kártya kimenetét a Live Gamer HD kártya bemenetéhez, a kapott HDMI kábellel (vagy DVI to HDMI kábelrel, ha nincs HDMI kimenet a videó kártyán).

Csatlakoztassa a Live Gamer HD kimenetét a PC monitorjához HDMI kábellel (vagy HDMI-DVI konverterrel, ha nincs HDMI bemenet a monitoron).

Videó kártya HDMI porttal

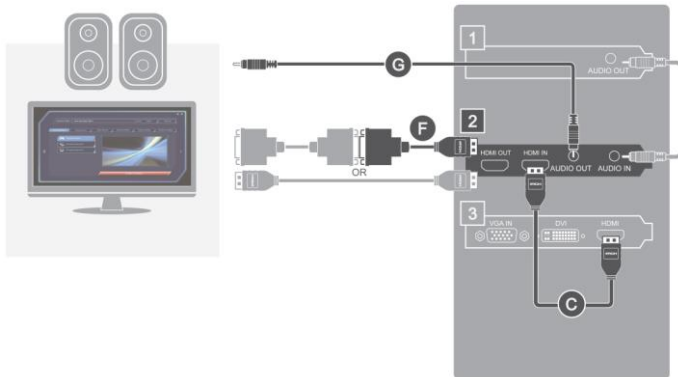

A videó forrás keresztül vezetésre kerül a Capture kártyán és közvetlenül megjelenik a PC monitorján.

1. Hangkártya


3. Videó kártya

2. Capture kártya

Együtt használandó eszközök: F, G

Telepítési gyorsítmutató

Videó kártya HDMI porttal

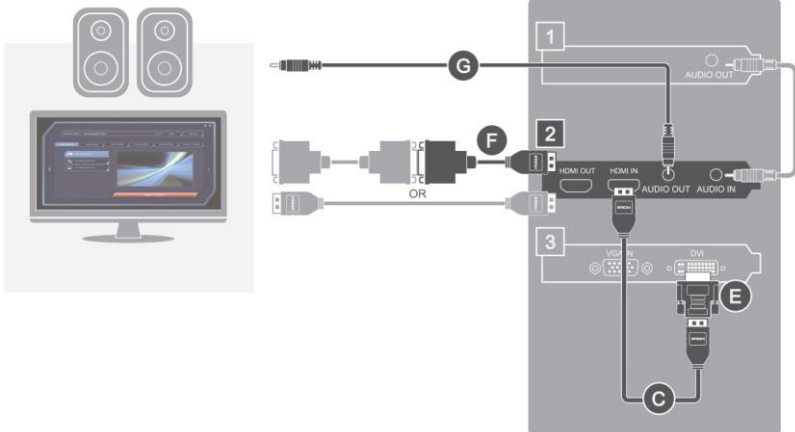

A videó forrás keresztül vezetésre kerül a Capture kártyán és közvetlenül megjelenik a PC monitorján.

- ## 1. Hangkártya

- ## 2. Capture kártya


- ### 3. Videó kártya

Együtt használandó eszközök: F, G

b. Game Konzol – rögzítés az Ön játék konzoljáról

Csatlakoztassa a játék konzol kimenetét a Live Gamer HD bemenetéhez, a kapott HDMI kábelrel.

Csatlakoztassa a kártya kimenetét a TV-hez, HDMI kábelrel.

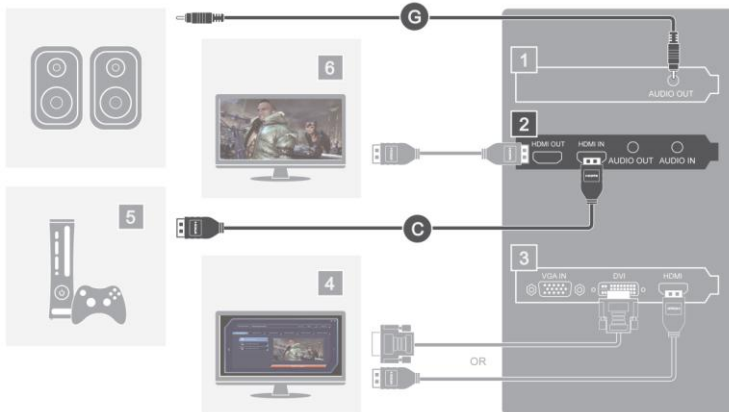

1. Hangkártya

3. Videó kártya

5. Videó forrás

2. Capture kártya

4. PC monitor a rögzítő kártyával


6. TV

Telepítési gyorsútmutató

c. Másik PC - rögzítés másik PC-ről

Csatlakoztassa a másik PC videó kártya kimenetét a használt PC-ben lévő capture kártya bemenetéhez, a mellékelt HDMI kábellel. (vagy DVI - HDMI kábellel, ha nincs HDMI kimenet a másik PC videó kártyáján). Megjegyzés: Amikor DVI - HDMI kábelt használ, kérjük használja a mellékelt audió kábelt, a másik PC audió kimenetét összekötve a capture kártya audió bemenetével.

Felvétel másik notebookról

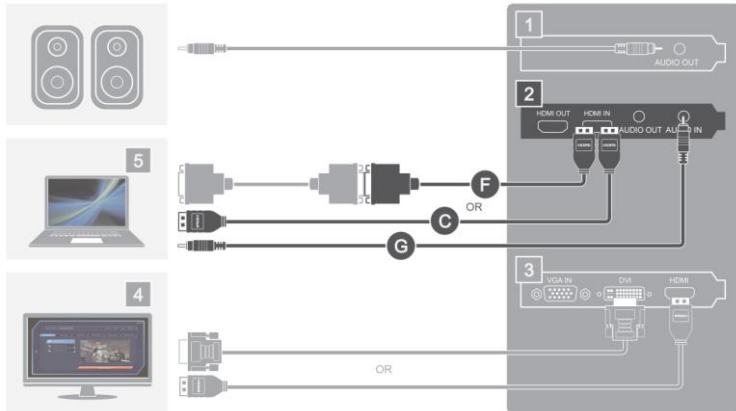

1. Hangkártya

3. Videó kártya


5. videó forrás

2. Capture kártya

4. PC monitor a rögzítő kártyával

Együtt használandó eszközök: F, G

Felvétel másik asztali PC-ről

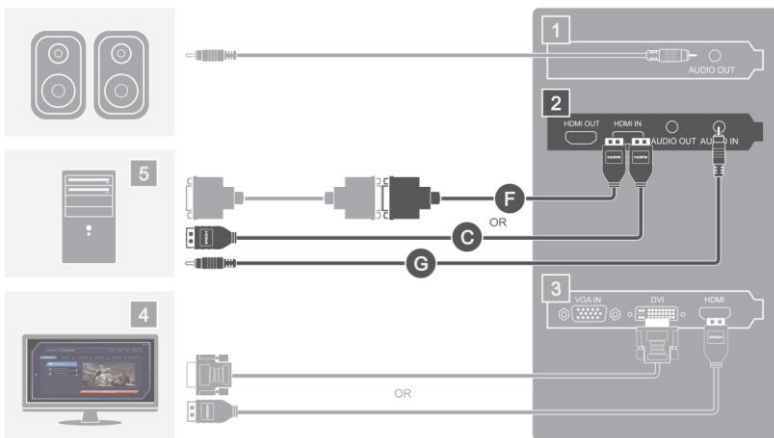

Megjegyzés: Ha a forrás PC videó kártyájának nincs több (dual) kimenete, használja a capture kártya kimenetét a monitor csatlakozáshoz.

1. Hangkártya

3. Videó kártya


5. videó forrás

2. Capture kártya

4. PC monitor a rögzítő kártyával

Együtt használandó eszközök: F, G

2.3 Hot Button

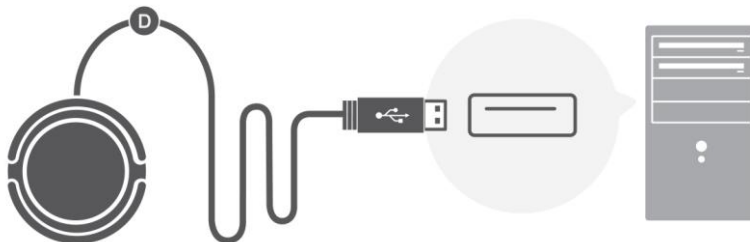

Megjegyzés: Kérjük győződjön meg róla, hogy az előlapi USB port elegendő energiát biztosít.

- Felkészülés a működésre: Amikor a **RECentral** elindul, a LED lámpák az óramutató járásával megegyező irányban, körben felvillannak, és azután a teljes körben világítanak, miután működésre kész.
- Felvétel közben: A LED lámpák felvilágítanak és elhalványulnak, lassú ütemben.
- Amikor kevés a tárhely: A LED-ek gyorsan villognak.

3 Driver és Alkalmazás Telepítés

Drivers és Alkalmazás telepítés Windows® 7 / Windows® 8 rendszeren

Töltsd le a RECentral alkalmazást weboldalunkról: <http://gamerzone.avermedia.com>.
Kövesse a megjelenő instrukciókat a **RECentral** alkalmazás telepítéséhez. Az **InstallShield Wizard Completed** üzenet jelenik meg, amikor a telepítés kész.

4 Az Alkalmazás Aktiválása

Windows® 7

Az alkalmazás indításához a **Programok** menüből, menjen **Start → Minden Program → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Klikkeljen az **RECentral** ikonra a Metro Start képernyőn vagy duplán klikkeljen az **RECentral** ikonra az asztalon.

5 Alkalmazás és Drivers eltávolítása

Windows® 7

Kérjük menjen a **Start-ra** és válassza **Minden Program, AVerMedia RECentral**, és **Uninstaller**. Kövesse a megjelenő instrukciókat a **RECentral** eltávolításához.

Windows® 8

1. Jobb egérgombbal klikkeljen az **AVerMedia RECentral**-ra a Metro Start képernyőn, és válassza az **Uninstall**-t.
2. A Programok és Tulajdonságokban, válassza **AVerMedia RECentral** → **Uninstall/Change**.



Model No.: C985
P/N 300AC985-D5C
Made in Taiwan