



myFirst Camera **Insta 2** Manual for Kids

Things to do before you start:

Charge
your camera
Charging time
up to 2.5 hours



Insert a
memory card
Storage support
up to 32 GB




A: Place a roll of
thermal paper
into the holder
like this




OR

B: Place a roll of
thermal sticker
into the holder
like this

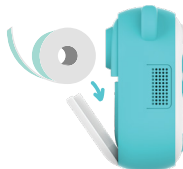


Use the **paper roll**
that is provided
OR choose the right measurement of
paper roll for your camera

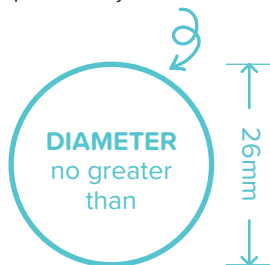

DIAMETER
no greater
than

26mm

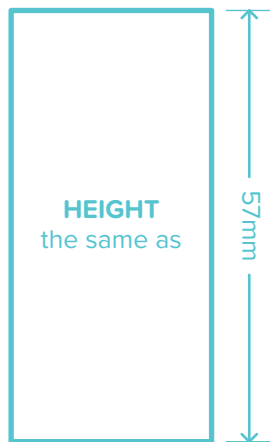


HEIGHT
the same as

57mm


Follow step by step. Please tick ✓ when completing a task.

☐ 1. Power on

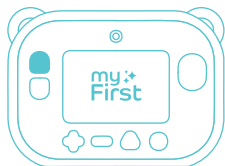


Press and hold  to turn on the camera.

☐ 2. Take a photo

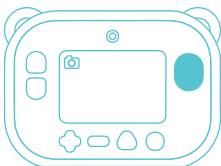


Press the big  to take a photo.

☐ 3. Gallery mode

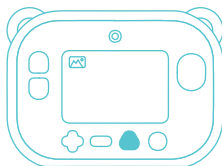


Press  to look at the photo you have just taken.

☐ 4. Camera mode

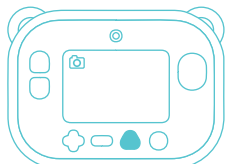


Press  again to go back to the camera mode.

☐ 5. Take a video

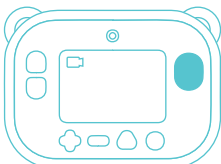

Press and hold the big  to take your first video. Press it again to stop.

☐ 6. Video playback

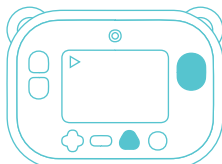

Press  to check your first video. Press  to start or stop playback.

☐ 7. Browse gallery




Press  or  to browse your other photos in the gallery.

☐ 8. Delete a photo/video you have just taken




Press  to pop up a menu. Use  and  to select whether you want to delete it.

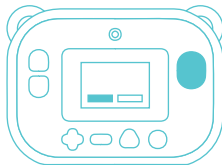



Press the big  to confirm your selection.

□ 9. Print a photo

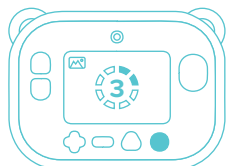

In gallery mode, press  to print the current photo.



□ 10. Take a photo and print it out

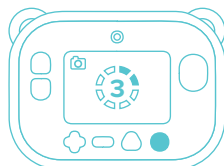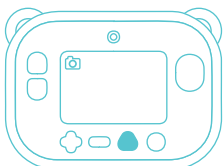


Press  to go back to the camera mode.

Press  to take a photo, and it will be printed out automatically.

□ 11. Take a selfie

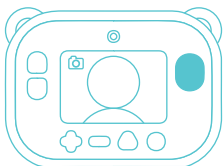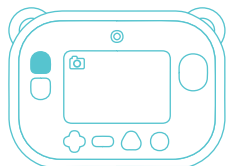

OR

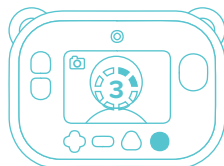


Press  to switch to the selfie lens.


Look at the screen, and press the big  to take a selfie.

Or you can just press  to take a selfie, and it will be printed out automatically.


□ 12. Filters and templates

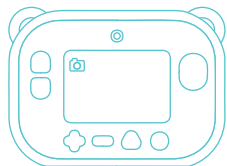

Templates



Frames



Grids



Filters



Press  and take 3 photos continuously.



Press  and take a photo after 3 secs.



Press  to start taking a photo in every 3 seconds. Double click it to exit.


□ 13. Set date and time for your camera




Go back to camera mode. Press  to pop up the setting menu.




Press  2 times to move the selector to "Date and Time".

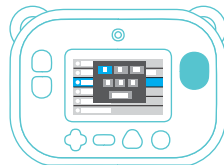

Hit the big  to enter the submenu.

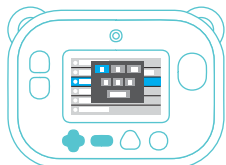

Use  and  to change the number or time display format.

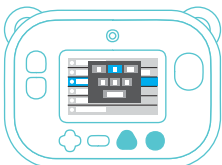

Press  to move to the next item, or press  to move to the previous item.



Hit the big  to save and exit the setting of "Date and Time".

□ 14. Other settings



Use  and  to move the selector up and down.



Press the big  to enter a submenu. Hit it again to save and exit the submenu.



Or press  to leave a submenu without saving any change.

Español

Cosas que hacer antes de empezar:

- Carga tu cámara (Tiempo de carga hasta 2.5 horas)
- Inserte una tarjeta de memoria (Soporte de almacenamiento hasta 32 GB)
- Coloque un rollo de papel térmico en el soporte así (A)
- Coloque un rollo de adhesivo térmico en el soporte así (B)

Utilice el rollo de papel suministrado O elija el tamaño de rollo de papel correcto para su cámara.

- Diámetro no superior a 26 mm
- ALTURA igual a 57 mm

Siga paso a paso. Por favor, marque cuando haya completado una tarea.

□ 1. Encendido

- Mantenga pulsado  para encender la cámara.

□ 2. Haz una foto

- Pulse  para hacer una foto.

□ 3. Modo galería

- Pulse  para ver la foto que acaba de tomar.

□ 4. Modo cámara

- Pulse de nuevo  para volver al modo cámara.

□ 5. Graba un vídeo

- Mantén pulsado  para grabar tu primer vídeo. Pulse de nuevo para parar.

□ 6. Reproducción de vídeo

- Pulse  para comprobar su primer vídeo.
- Pulse  para iniciar o detener la reproducción.

□ 7. Parcourir la galerie

- Pulse  o  para navegar por tus otras fotos en la galería.

□ 8. Borrar una foto/vídeo que acabas de tomar

- Pulse  para que aparezca un menú. Utiliza  y  para seleccionar si quieres borrarlo.
- Pulse  para confirmar su selección.

□ 9. Imprimir una foto

- En el modo galería, pulse  para imprimir la foto actual.

□ 10. Haz una foto e imprímela

- Pulse  para volver al modo cámara.
- Appuyez sur  pour prendre une photo et elle sera automatiquement imprimée.

□ 11. Tómate un selfie

- Pulse  para cambiar a la lente selfie.
- Mira la pantalla y pulsa  para tomar un selfie.
- O simplemente puedes pulsar  para tomar un selfie, y se imprimirá automáticamente.

□ 12. Filtres et modèles

- En mode appareil photo, appuyez sur  ou  pour parcourir les filtres et les modèles.
-  Appuyez sur le  et prenez 3 photos en continu.
-  Appuyez sur  et prenez une photo après 3 secondes.
-  Appuyez sur le  pour commencer à prendre une photo toutes les 3 secondes. Double-cliquez dessus pour quitter.

□ 13. Ajuste la fecha y la hora de su cámara

- Vuelva al modo de cámara y pulse  para que aparezca el menú de ajustes.
- Pulse  dos veces para mover el dial a "Fecha y hora".
- Pulse  para entrar en el submenú.
- Utilice  y  para cambiar el formato de visualización del número o de la hora.
- Pulse  para pasar al siguiente elemento, o pulse  para pasar al elemento anterior.
- Pulse  para guardar y salir de la configuración de "Fecha y hora".

□ 14. Otros ajustes

- Utilice  y  para mover el selector hacia arriba y hacia abajo.
- Pulse  para entrar en un submenú. Púselo de nuevo para guardar y salir del submenú.
- O pulse  para salir de un submenú sin guardar los cambios.

Deutsch

Dinge, die Sie vor Beginn tun sollten

- Laden Sie Ihre Kamera auf (Ladezeit bis zu 2,5 Stunden)
- Legen Sie eine Speicherkarte ein (Speicherunterstützung bis zu 32 GB)
- Legen Sie eine Rolle Thermopapier in den Halter wie in dieser Richtung
- Legen Sie eine Rolle Thermoaukleber in den Halter wie in dieser Richtung

Verwenden Sie die bereitgestellte Papierrolle oder wählen Sie die richtige Papierrollenmessung für Ihre Kamera.

- DURCHMESSER nicht größer als 26 mm
- HÖHE gleich 57 mm

Folgen Sie Schritt für Schritt. Bitte setzen Sie ein Häkchen, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist.

□ 1. Einschalten

- Drücken und halten Sie , um die Kamera einzuschalten.

□ 2. Foto aufnehmen

- Drücken Sie den großen , um ein Foto aufzunehmen.

□ 3. Galeriemodus

- Drücken Sie , um das Foto anzusehen, das Sie gerade aufgenommen haben.

□ 4. Kameramodus

- Drücken Sie erneut , um in den Kameramodus zurückzukehren.

□ 5. Video aufnehmen

- Drücken Sie den großen  gedrückt, um Ihr erstes Video aufzunehmen. Drücken Sie erneut, um anzuhalten.

□ 6. Video-Wiedergabe

- Drücken Sie , um Ihr erstes Video zu überprüfen
- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen.

□ 7. Galerie durchsuchen

- Drücken Sie  oder , um Ihre anderen Fotos in der Galerie zu durchsuchen.

□ 8. Löschen eines gerade aufgenommenen Fotos/videos

- Drücken Sie , um ein Menü aufzurufen. Verwenden Sie  und , um auszuwählen, ob Sie es löschen möchten.
- Drücken Sie den großen  um Ihre Auswahl zu bestätigen.

□ 9. Foto drucken

- Im Galeriemodus drücken Sie , um das aktuelle Foto zu drucken.

□ 10. Foto aufnehmen und ausdrucken

- Drücken Sie , um in den Kameramodus zurückzukehren.
- Drücken Sie  um ein Foto aufzunehmen, und es wird automatisch ausgedruckt.

□ 11. Ein Selfie machen

- Drücken Sie , um auf das Selfie-Objektiv umzuschalten.
- Schauen Sie auf den Bildschirm und drücken Sie den großen , um ein Selfie aufzunehmen.
- Oder Sie können einfach  drücken, um ein Selfie aufzunehmen, und es wird automatisch ausgedruckt.

□ 12. Filter und Vorlagen

- Im Kameramodus drücken Sie  oder , um Filter und Vorlagen zu durchsuchen.
-  Drücken Sie  und nehmen Sie 3 Fotos hintereinander auf.
-  Drücken Sie  und nehmen Sie ein Foto nach 3 Sekunden auf.
-  Drücken Sie , um alle 3 Sekunden ein Foto aufzunehmen. Doppelklicken Sie, um den Modus zu verlassen.

□ 13. Datum und Uhrzeit für Ihre Kamera einstellen

- Gehen Sie zurück in den Kameramodus. Drücken Sie , um das Einstellungsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie  2-mal, um den Selektor auf "Datum und Uhrzeit" zu verschieben.
- Drücken Sie auf die große  um das Untermenü zu betreten.
- Verwenden Sie  und , um die Nummer oder das Zeitformat zu ändern.
- Drücken Sie , um zum nächsten Element zu wechseln, oder drücken Sie , um zum vorherigen Element zu wechseln.
- Drücken Sie auf die große , um die Einstellung von "Datum und Uhrzeit" zu speichern und zu verlassen.

□ 14. Weitere Einstellungen

- Verwenden Sie  und , um den Selektor nach oben oder unten zu bewegen.
- Drücken Sie die große , um ein Untermenü zu betreten. Drücken Sie erneut, um das Untermenü zu speichern und zu verlassen.
- Oder drücken Sie , um ein Untermenü zu verlassen, ohne Änderungen zu speichern.

Français

Choses à faire avant de commencer

- Chargez votre appareil photo (temps de charge jusqu'à 2,5 heures)
- Insérez une carte mémoire (support de stockage jusqu'à 32 GB)
- Placez un rouleau de papier thermique dans le support comme celui-ci (A)
- Placez un rouleau d'autocollant thermique dans le support comme celui-ci (B)

Utilisez le rouleau de papier fourni OU choisissez la bonne mesure de rouleau de papier pour votre appareil photo.

- Diamètre pas plus de 26 mm
- HAUTEUR identique à 57 mm

Suivez étape par étape. Veuillez cocher lorsque vous avez terminé une tâche.

□ 1. Mise sous tension

- Appuyez sur le  et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil photo.

□ 2. Prenez une photo

- Appuyez sur le  pour prendre une photo.

□ 3. Mode Galerie

- Appuyez sur le  pour regarder la photo que vous venez de prendre.

□ 4. Mode appareil photo

- Appuyez à nouveau sur le  pour revenir au mode appareil photo.

□ 5. Prenez une vidéo

- Appuyez et maintenez le  pour prendre votre première vidéo. Appuyez de nouveau pour l'arrêter.

□ 6. Lecture vidéo

- Appuyez sur  pour vérifier votre première vidéo.
- Appuyez sur  pour démarrer ou arrêter la lecture.

□ 7. Parcourez la galerie

- Appuyez sur  ou  pour parcourir vos autres photos dans la galerie.

□ 8. Supprimez une photo / vidéo que vous venez de prendre

- Appuyez sur  pour faire apparaître un menu. Utilisez  et  pour sélectionner si vous souhaitez le supprimer.
- Appuyez sur le  pour confirmer votre sélection.

□ 9. Imprimer une photo

- En mode galerie, appuyez sur  pour imprimer la photo actuelle.

□ 10. Prenez une photo et imprimez-la

- Appuyez sur le  pour revenir au mode appareil photo.
- Appuyez sur le  pour prendre une photo et elle sera imprimée automatiquement.

□ 11. Prenez un selfie

- Appuyez sur le  pour passer à l'objectif selfie.
- Regardez l'écran et appuyez sur le  pour prendre un selfie.
- Ou vous pouvez simplement appuyer sur  pour prendre un selfie, et il sera imprimé automatiquement.

□ 12. Filtres et modèles

- En mode appareil photo, appuyez sur  ou  pour parcourir les filtres et les modèles.
-  Appuyez sur le  et prenez 3 photos en continu.
-  Appuyez sur  et prenez une photo après 3 secondes.
-  Appuyez sur le  pour commencer à prendre une photo toutes les 3 secondes. Double-cliquez dessus pour quitter.

□ 13. Réglez la date et l'heure de votre appareil photo

- Revenez en mode appareil photo et appuyez sur le  pour faire apparaître le menu de réglage.
- Appuyez deux fois sur  pour déplacer le sélecteur sur "Date et heure".
- Appuyez sur le  pour accéder au sous-menu.
- Utilisez  et  pour changer le format d'affichage du nombre ou de l'heure.
- Appuyez sur  pour passer à l'élément suivant, ou appuyez sur  pour passer à l'élément précédent.
- Appuyez sur le  pour enregistrer et quitter le réglage de «Date et heure».

□ 14. Autres paramètres

- Utilisez  et  pour déplacer le sélecteur vers le haut et vers le bas.
- Appuyez sur le  pour accéder à un sous-menu. Appuyez de nouveau dessus pour enregistrer et quitter le sous-menu.
- Ou appuyez sur  pour quitter un sous-menu sans enregistrer aucune modification.

Cose da fare prima di iniziare

- Caricate la tua fotocamera (tempo di ricarica fino a 2.5 ore)
- Inserite una scheda di memoria (supporto di memorizzazione fino a 32 GB)
- Posiziona un rotolo di carta termica nel supporto come questo (A)
- Posiziona un rotolo di adesivi termici nel supporto come questo (B)

Utilizza il rotolo di carta fornito. Oppure scegli la misura corretta del rotolo di carta per la tua fotocamera 26*57 mm.

- Diametro non superiore a 26 mm
- ALTEZZA di 57 mm

Segua passo dopo passo. Si prega di segnare con quando completi un'attività.

□ 1. Accendi

- Premi e tieni premuto  per accendere la fotocamera.

□ 2. Scatta una foto

- Premi il grande  per scattare una foto.

□ 3. Modalità galleria

- Premi  per guardare la foto appena scattata.

□ 4. Modalità fotocamera

- Premi di nuovo  per tornare alla modalità fotocamera.

□ 5. Registra un video

- Premi e tieni premuto il grande  per registrare il tuo primo video. Premilo nuovamente per fermarlo.

□ 6. Riproduzione video

- Premi  per controllare il tuo primo video.
- Premi  per avviare o fermare la riproduzione.

□ 7. Sfoglia galleria

- Premere  o  per sfogliare le altre foto nella galleria.

□ 8. Elimina una foto/video appena scattato/a:

- Premi  per far apparire un menu. Usa  e  per selezionare se vuoi eliminarlo.
- Premi il grande  per confermare la tua selezione.

□ 9. Stampare una foto

- In modalità galleria, premi  per stampare la foto

corrente.

□ 10. Scatta una foto e stampa

- Premi  per tornare alla modalità fotocamera.
- Premi  per scattare una foto, e verrà stampata automaticamente.

□ 11. Scatta un selfie

- Premi  per passare all'obiettivo selfie.
- Guarda lo schermo e premi il grande  per scattare un selfie.
- Oppure puoi semplicemente premere  per scattare un selfie, e verrà stampato automaticamente.

□ 12. Filtri e modelli

- In modalità fotocamera, premi  o  per sfogliare filtri e modelli.
-  Premi  e scatta 3 foto in continuazione.
-  Premi  e scatta una foto dopo 3 secondi.
-  Premi  per iniziare a scattare una foto ogni 3 secondi. Fai doppio clic per uscire.

□ 13. Imposta data e ora per la tua fotocamera:

- Torna alla modalità fotocamera. Premi  per far apparire il menu delle impostazioni.
- Premi  2 volte per spostare il selettore su "Data e ora".
- Premi il grande  per entrare nel sottomenu.
- Usa  e  per cambiare il numero o il formato di visualizzazione dell'ora.
- Premi  per passare all'elemento successivo, o premi  per passare all'elemento precedente.
- Premi il grande  per salvare ed uscire dall'impostazione di "Data e ora".

□ 14. Altre impostazioni

- Usa  e  per spostare il selettore su e giù.
- Premi il grande  per entrare in un sottomenu. Premilo di nuovo per salvare ed uscire dal sottomenu.
- Oppure premi  per lasciare un sottomenu senza salvare alcuna modifica.

Dutch

Dingen die u moet doen voordat u begint:

- Uw camera opladen (Oplaadtijd tot 2.5 uur)
- Een geheugenkaart plaatsen (Opslagondersteuning tot 32 GB)
- Plaats een rol thermisch papier op deze manier in de houder (A)
- Plaats een rol thermische sticker inhouder zoals deze (B)

Gebruik de meegeleverde papierrol OF kies de juiste afmeting van de papierrol voor uw camera.

- DIAMETER niet groter dan 26
- mm Hoogte hetzelfde als 57 mm

Volg stap voor stap. Vink aan bij het voltooiën van een taak.

□ 1. Aanzetten

- Houd  ingedrukt om de camera in te schakelen.

□ 2. Maak een foto

- Druk op de grote  om een foto te maken.

□ 3. Galerijmodus

- Druk op  om de zojuist gemaakte foto te bekijken.

□ 4. Cameramodus

- Druk nogmaals op  om terug te gaan naar de cameramodus.

□ 5. Een video maken

- Houd de grote  ingedrukt om uw eerste video te maken. Druk er nogmaals op om te stoppen.

□ 6. Video afspelen

- Druk op  om uw eerste video te bekijken.
Druk op  om het afspelen te starten of te stoppen.

□ 7. Door galerij

- Bladeren Druk op  of  om door uw andere foto's in de galerij te bladeren.

□ 8. Een zojuist gemaakte foto/video verwijderen

- Druk op  om een menu op te roepen. Gebruik  en  om te selecteren of u het wilt verwijderen.
- Druk op de grote  om uw selectie te bevestigen.

□ 9. Druk een foto af

- Druk in de galerijmodus op  om de huidige foto af te drukken

□ 10. Maak een foto en print het

- Druk op  om terug te gaan naar de cameramodus.
- Druk op  om een foto te maken, die dan automatisch wordt afgedrukt.

□ 11. Maak een selfie

- Druk op  om over te schakelen naar de selfie-lens.
- Kijk naar het scherm, en druk op de grote  om een selfie te nemen.
- Of u kunt gewoon op  drukken om een selfie te nemen, en die wordt dan automatisch afgedrukt.

□ 12. Filters en sjablonen

- Druk in de cameramodus op  of  om door filters en sjablonen te bladeren.
-  Druk op  en maak continu 3 foto's.
-  Druk op  en maak na 3 seconden een foto.
-  Druk op  om elke 3 seconden een foto te maken. Dubbelklik erop om terug te gaan.

□ 13. Datum en tijd instellen voor uw camera

- Ga terug naar de cameramodus. Druk op  om het instellingenmenu te openen.
- Druk 2 keer op  om de keuzeknop naar "Datum en tijd" te verplaatsen.
- Druk op de grote  om het submenu te openen.
- Gebruik  en  om de weergave van het getal of de tijd te wijzigen.
- Druk op  om naar het volgende item te gaan of druk op  om naar het vorige item te gaan.
- Druk op de grote  om op te slaan en de instelling van "Datum en tijd" te verlaten.

□ 14. Overige instellingen

- Gebruik  en  om de selector omhoog en omlaag te bewegen.
- Druk op de grote  om een submenu te openen. Druk er nogmaals op om het submenu op te slaan en te verlaten.
- Of druk op  om een submenu te verlaten zonder een wijziging op te slaan.

日本語

ご使用する前に

- カメラ本体を充電してください（フル充電時間は
凡そ2.5 時間）
- SDメモリーカードを挿入してください（最大
32GBまで）
- 図に示したように、感熱紙を装着してください（
A）
- 図に示したように、感熱ステイカーを装着してく
ださい（B）

付属の専用のロール紙を使用するか、カメラに適し
たロール紙を使用してください。

- 直径26mm以下
- 高さ57mm

「Camera Insts 2」の機能の説明は以下の通りです。

□ 1. 電源オン

- 「」を長押しして電源オンにする

□ 2. 写真撮影

- 「」を押して写真を撮る

□ 3. 写真の閲覧

- 「」を押して今撮った写真の閲覧ができる

□ 4. カメラモード

- 「」を押して「カメラモード」に戻る

□ 5. 動画撮影

- 「」を押して動画を撮る。もう一度押すと停止
する

□ 6. 動画の閲覧

- 「」を長押しして動画の閲覧ができる。「」を
押すと一時停止また再生ができる

□ 7. ギャラリーを閲覧

- 「」または「」を押して、ギャラリーで写真の
閲覧ができる

□ 8. 写真＆動画の削除

- 「」を押してメニューに入る。「」または「
」を押して選択し、写真＆動画の削除ができる
- 「」を押して確認する

□ 9. 写真の印刷

- 「ギャラリーモード」で「」を押して選択した
写真の印刷ができる

□ 10. 撮った写真の印刷

- 「」を押して、「カメラモード」に戻る
- 「」を押して、写真が保存されたとともに印刷
する

□ 11. 自撮りモード

- 「」を押して、自撮りレンズの選択できる
- スクリーンを見ながら、「」を押して自撮りが
できる
- 「」を押して自撮り写真が撮れるとともに印刷
する

□ 12. フィルターとテンプレート

- 「カメラモード」で、「」または「」を押して
写真のフィルターとテンプレートができる
- 「」を押して、連続して3枚の写真撮る
- 「」を押してから3秒後に写真が撮れる
- 「」を押して3秒毎に写真が撮れる。2回押
すと終了する

□ 13. 時刻と日付の設定

- 「カメラモード」に戻って、「」を押して設定
の画面が出る
- 「」を二回押して、「時刻と日付」を選択する
- 「」を押して、サブメニューに入る
- 「」または「」を押して、時刻と日付の設定が
できる
- 「」を押して次の項目を選択するまた「」を
押して前の項目を選択する
- 「」を押して「時刻と日付」の設定を保存及
び終了する

□ 14. 他の設定

- 「」または「」を押して、上また下の項目を選
択する
- 「」を押してサブメニューに入る。もう一度押
すと保存及び終了する
- また「」を押して保存せずにサブメニューを終
了する

한국어

사용 전 유의 사항

- 카메라 충전하기(최대 2시간 30분 충전하기)
- 메모리카드 삽입하기(최대 32GB 까지 사용 가능)
- 인화지를 그림과 같이 안에 넣으세요
- 스티커 인화지를 그림과 같이 안에 넣으세요

마이퍼스트 카메라 전용 인화지를 사용하세요.

다른 인화지를 사용하실 때에는 반드시 카메라에 맞는 사이즈의 인화지를 사용하세요.

- 직경 26mm 이하
- 높이 57mm

가이드에 따라 체크를 하며 차근차근 사용법을 익히세요.

□ 1. 전원 ON

-  버튼을 누르고 있으면, 카메라가 켜집니다.

□ 2. 사진 촬영

-  버튼을 눌러 사진을 촬영하세요.

□ 3. 사진 갤러리

- 촬영한 사진을 보고 싶으시면  버튼을 누르세요.

□ 4. 카메라 모드

-  버튼을 다시 눌러서 카메라 모드로 돌아갈 수 있습니다.

□ 5. 동영상 촬영

-  버튼을 누르고 있으면 동영상 촬영 모드가 시작됩니다. 같은 버튼을 눌러 촬영을 종료할 수 있습니다.

□ 6. 동영상 재생

-  버튼으로 동영상을 확인하세요.  버튼으로 동영상 재생과 멈춤이 가능합니다.

□ 7. 갤러리 찾기

-  또는  을 눌러 갤러리 사진들을 찾아볼 수 있습니다.

□ 8. 사진 및 동영상 삭제

-  버튼을 눌러 메뉴를 연 후에,  또는  버튼으로 사진을 삭제 여부를 선택하세요.
-  버튼을 눌러 확인을 하시면 완료됩니다.

□ 9. 사진 프린트하기

- 갤러리 모드에서  버튼을 눌러 원하는 사진을 프린트하세요.

□ 10. 사진 촬영 & 프린트 동시 모드

-  버튼을 눌러 카메라 모드로 이동하세요.
-  버튼을 눌러 사진 촬영을 하면, 자동으로 사진이 프린트됩니다.

□ 11. 셀피(셀카) 촬영 하기

-  버튼을 눌러 셀카 촬영 모드로 바꾸세요.
- 스크린을 보고  버튼을 눌러 셀카 촬영을 하세요.
- 또는  버튼을 눌러 사진을 프린트 하세요.

□ 12. 사진 필터 및 템플릿

- 카메라 모드에서,  또는  버튼을 눌러 사진 필터 및 템플릿을 바꿀 수 있습니다.
-  버튼을 누르면 3회 연속 촬영 됩니다.
- ③  버튼을 누르면 3초 후에 촬영됩니다.
- ③  버튼을 누르면 3초 간격으로 사진이 촬영되며, 두번 클릭 시, 촬영 모드가 취소됩니다.

□ 13. 날짜와 시간 세팅하기

- 카메라 모드로 돌아가서,  버튼을 눌러 세팅 메뉴를 실행하세요.
-  버튼을 두번 눌러 "시간 설정" 메뉴를 실행하세요.
- 큰  버튼을 누르면 메뉴가 실행됩니다.
-  와  버튼을 눌러 해당 날짜 또는 시간으로 변경하세요
-  버튼을 눌러 다음 단계로 넘어가세요.  버튼을 누르면 전단계로 이동 됩니다.
-  버튼을 누르면 시간 설정이 완료됩니다.

□ 14. 기타 설정 하기

-  또는  을 눌러 위 또는 아래로 이동이 가능합니다.
-  버튼을 누르면 세부 메뉴가 실행되며, 다시 누르면 설정이 완료됩니다.
- 또는  버튼을 눌러 설정을 취소할 수 있습니다.

繁體中文

在開始之前需要完成以下步驟

- 充電您的相機 (充電時間最長為2.5小時)
- 插入一張記憶卡 (支援最高32 GB的儲存)
- 將一捲熱感紙放入插槽中 (A)
- 或將一捲熱感貼紙放入插槽中 (B)

使用提供的紙卷,或選擇適合您相機的正確尺寸的紙卷

- 直徑不超過26毫米
- 高度相同57毫米

請一步一步執行,完成一項任務後請打勾。

□ 1. 開啟

- 長按  以啟動相機

□ 2. 拍照

- 按下  拍攝照片。

□ 3. 相簿模式

- 按下  查看剛剛拍攝的照片。

□ 4. 相機模式

- 再次按下  以返回相機模式。

□ 5. 錄影

- 長按  以開始錄製您的第一段影片。再次按下以停止錄製。

□ 6. 播放影片

- 按下  以查看您的第一段影片。按下  以啟動或停止播放。

□ 7. 瀏覽相簿

- 按下  或  按鈕以瀏覽您在相簿中的其他照片。

□ 8. 刪除您剛拍攝的照片/影片

- 按下  以顯示刪除選項。使用  或  按鈕選擇是否要刪除
- 按下  確認

□ 9. 印刷一張照片

- 在相簿模式下,按下  以列印當前照片。

□ 10. 直接拍攝並列印照片

- 按下  返回相機模式。
- 按下  將自動列印當下畫面。

□ 11. 自拍

- 按下  切換到自拍鏡頭。
- 查看螢幕,然後按下  開始自拍。
- 或者您可以直接按下  ,它將自動列印當下畫面。

□ 12. 選擇濾鏡和模板

- 在相機模式下,按  或  按鈕瀏覽濾鏡和模板。
-  按下  3張連續照片。
-  按下  倒數3秒後拍攝照片。
-  按下  然後每3秒拍攝一張照片,雙擊退出。

□ 13. 設置相機的日期和時間

- 返回相機模式,按下  顯示設置選項。
- 按  兩次移動至「日期和時間」。
- 按下  進入子選項。
- 使用  或  按鈕更改日期或時間的顯示格式。
- 按下  切換到下一個項目,或按下  切換到上一個項目。
- 按下  保存並退出「日期和時間」設置。

□ 14. 其他設置

- 使用  或  按鈕移動選擇設定項目。
- 按  進入子選項,再次按下它以保存並退出子選項。
- 或者按下  以不保存任何更改退出子選項。

