



Washing Machine
Machine à Laver
FP10869US

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.




Before You Start

-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.





Avant de Commencer

-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

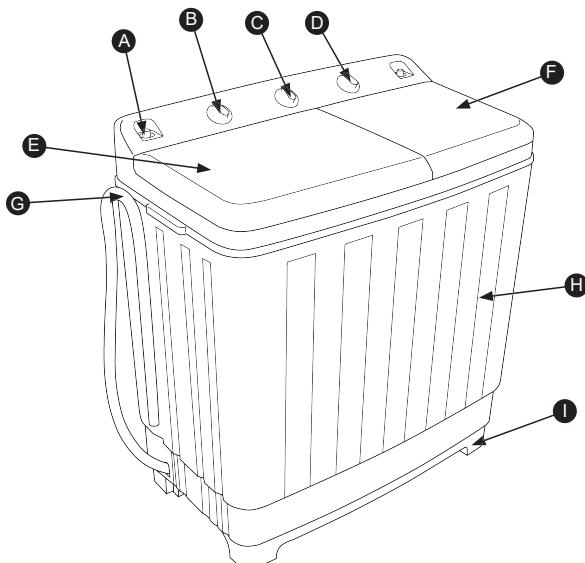

- A. Water Inlet Port
- B. Wash Timer Knob
- C. Wash Selector Knob
- D. Spin Timer Knob
- E. Washer cover
- F. Spin Dryer Cover
- G. Drain Hose
- H. Machine body
- I. Base


- J. Filter
- K. Washer tub
- L. Pulsator
- M. Spin Dryer lid
- N. Spin Dryer Tub
- O. Inner Cover
- P. Water Inlet Hose
- Q. Pipe Strap

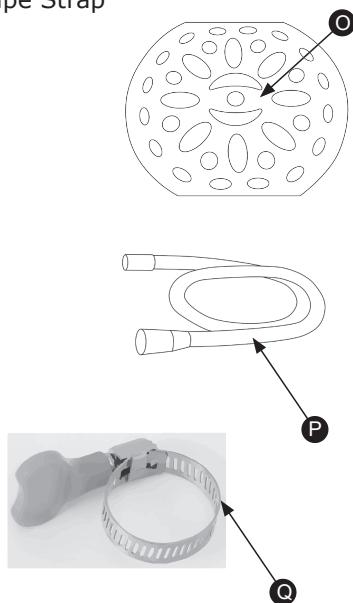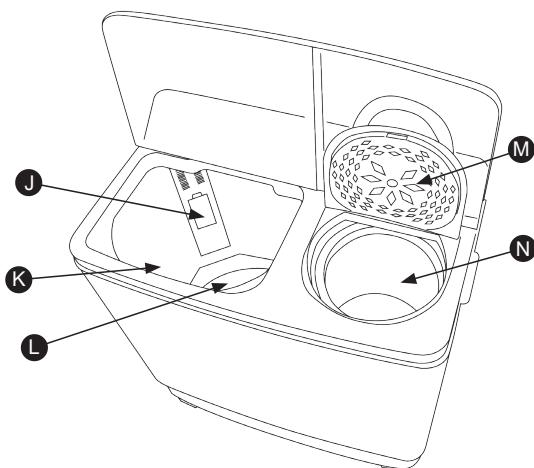

INSTALL


INSTALL IT IN THE FIRM AND SMOOTH PLACE

- ★ Washing machine should be installed in the firm and smooth ground
- ★ Put the washing machine more than 5 cm/2 inch away from the wall

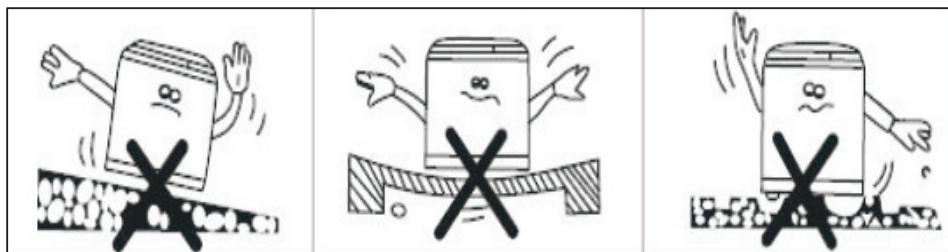

METHOD OF CONNECTING THE WATER INLET HOSE

- ★ Put the water inlet hose correctly.
- ★ Put the affusion spigot into the affusion hole.

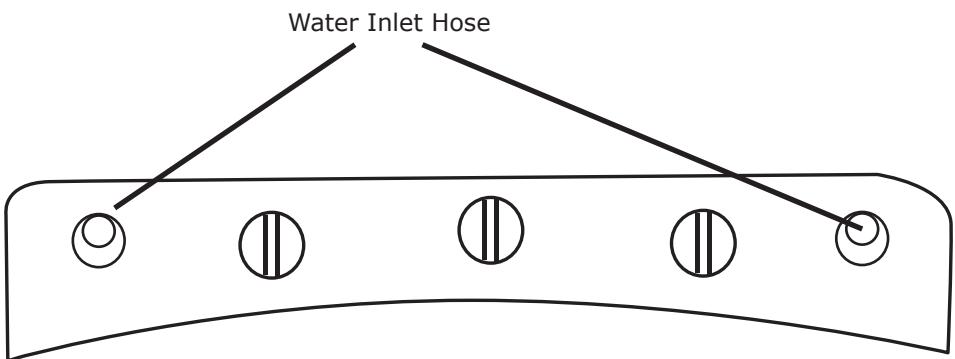

INSTALL IT IN THE FIRM AND SMOOTH PLACE



1. Take out the coin,nails or other things from the garments.



2. Never put chemical reagent into the washing machine



3. Turn clothes inside out before washing




4. Put clothes into laundry bag(not included in the package) before washing

WASHING OPERATION METHOD


Connect the intake pipe with the water spigot



Plug in the power cord

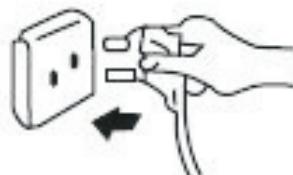


Put down the drain pipe

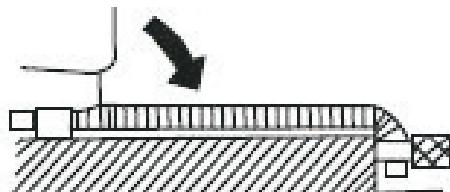


Put garments into the wash tub and put washing powder in.



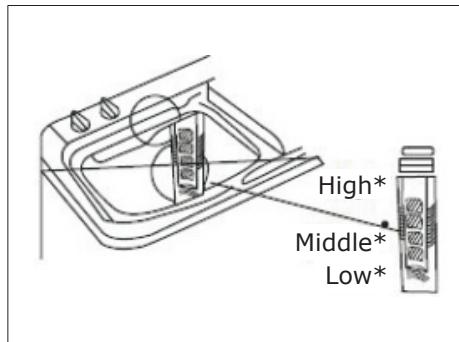

- ★ Choose the water level (high, middle, low) according to the quantity of the garments.
- ★ It's better to choose the middle or high position.

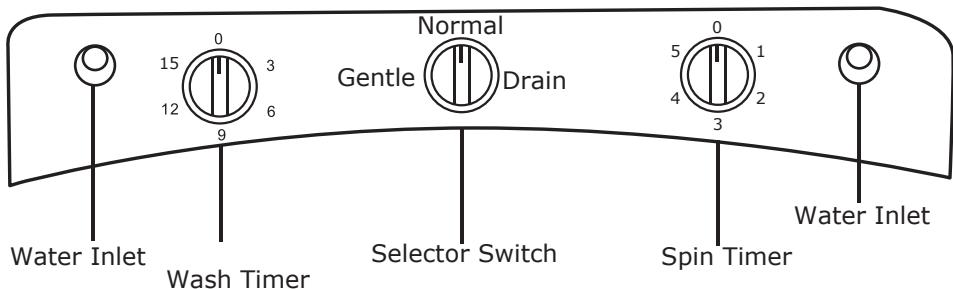

- Choose the washing mode 

According to the quantity and material of the garments, turn the selector switch to normal or gentle mode

- Choose the washing time 

Set the wash timer after the water reaching the level, then the washing machine begin to work.

Choose the washing mode	Gentle	Normal
Material of the garments	Silk or floss clothing	Linen or very dirty garments
Washing time	3-5min	5-9min 9-15min

Water level	Capacity of washing powder
High	40-57g
Middle	30-48g
Low	25-40g



● **Drain**

- ★ After washing, turn the selector switch to the drain position to drain




● **Choose the spin time**


- ★ Put garments into the spin tub after draining
- ★ Cover the inner and outer spin lid of the spin tub
- ★ Choose spin time to let the washing machine begin to work

Sort of the garments	Spin time
Shirt (synthetic fibre)	1-2min
Underwear	3-5min
Work clothes	5min

DRAIN NOTICE

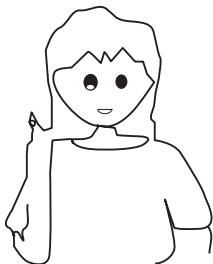

- ★ Put on the outer and inner spin cap on the washing machine.
- ★ Never choose the spin mode while draining. After draining, put the garments into the spin tub to avoid damage.
- ★ Use the safety cover to avoid clothes coming out of the spin tub.
- ★ Never put hands into the spin tub while it is working, especially for children.

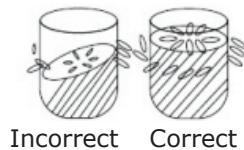

AFTER WASHING

Remove the plug, turn off the spigot and hang up the drain pipe

Clean the spin tub and open the plastic cover to dry the tub

CLEAN THE LINT FILTER

Please clean the lint filter after washing every time.



- ★ Clean the lint filter by putting it in water



- ★ Install the filter at bottom

NOTICE



Don't install it in bathroom or other inclined ground




When you use warm water, make sure it doesn't exceed 122°F (50°C)



Don't pour water on the switch





Never use gasoline, alcohol or other organic solvent to clean the machine

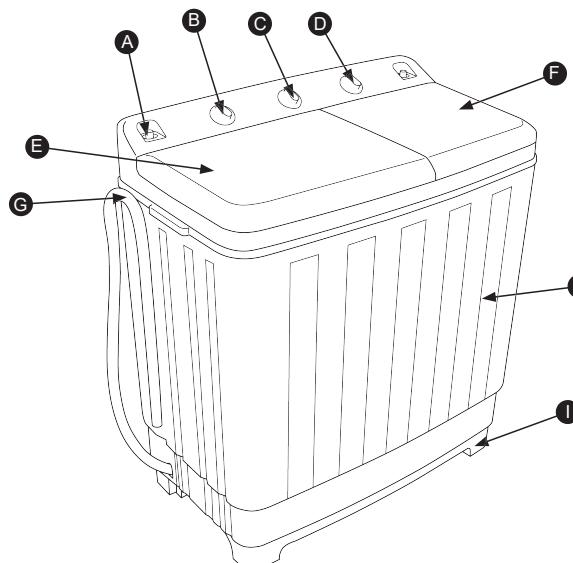

J. Filtre
 K. Cuve du lave-linge
 L. Pulsateur
 M. Couvercle de l'essoreuse

N. Panier de l'essoreuse
 O. Couvercle de sécurité de l'essoreuse
 P. Tuyau d'entrée d'eau
 Q. Sangle de Tuyau

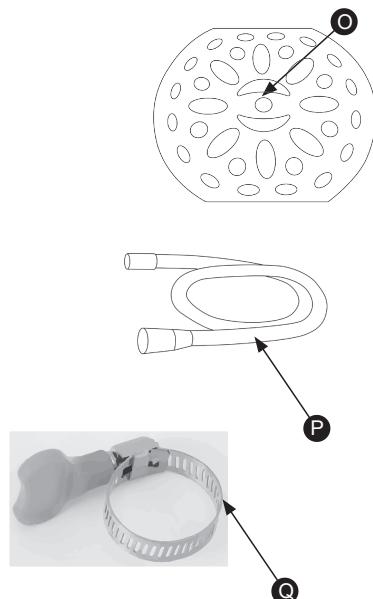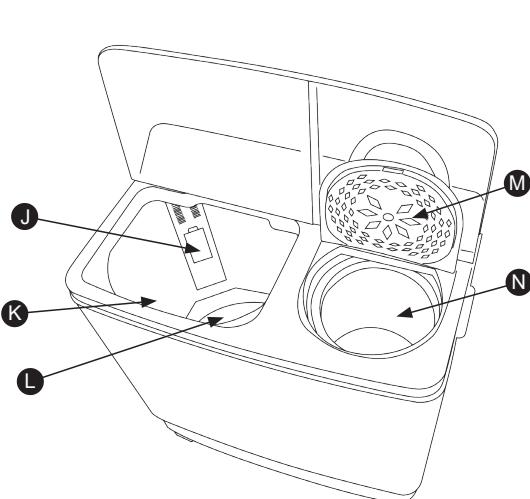

INSTALLATION


INSTALLER DANS UN ENDROIT FERME ET STABLE

- ★ La machine à laver doit être installée sur un sol ferme et lisse.
- ★ Placez la machine à plus de 5 cm/2 pouces du mur.



MÉTHODE DE RACCORDEMENT DU TUYAU D'ADMISSION

- ★ Placer correctement le tuyau d'admission.
- ★ Mettez le robinet d'affusion dans le trou d'affusion.

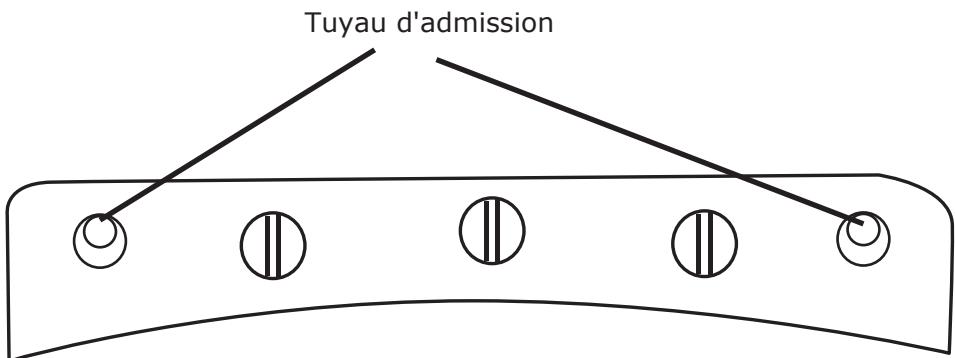

INSTALLER DANS UN ENDROIT FERME ET STABLE



1. Retirez la pièce de monnaie, les clous ou d'autres objets des vêtements.



2. Ne mettez jamais de réactif chimique dans la machine à laver.



3. Retournez les vêtements avant de les laver.



4. Mettez les vêtements dans un sac à linge (non inclus dans l'emballage) avant de les laver.

MÉTHODE DE LAVAGE


Connectez le tuyau d'admission avec le robinet d'eau.



Branchez le cordon d'alimentation.




Déposer le tuyau de vidange.

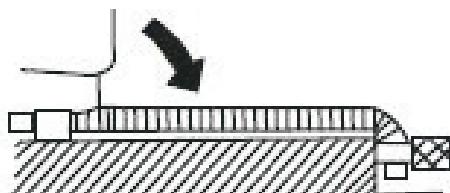


Mettez les vêtements dans la cuve de lavage et versez de la lessive en poudre.



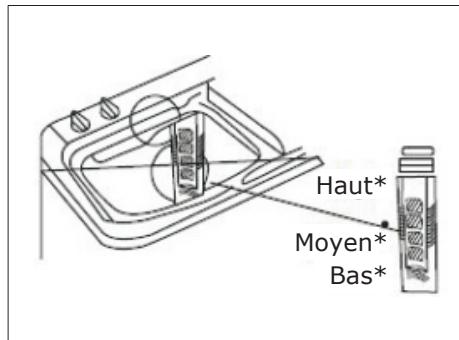

★ Choisissez le niveau d'eau (haut, moyen, bas) en fonction de la quantité de vêtements.

★ Il est préférable de choisir la position moyenne ou haute.

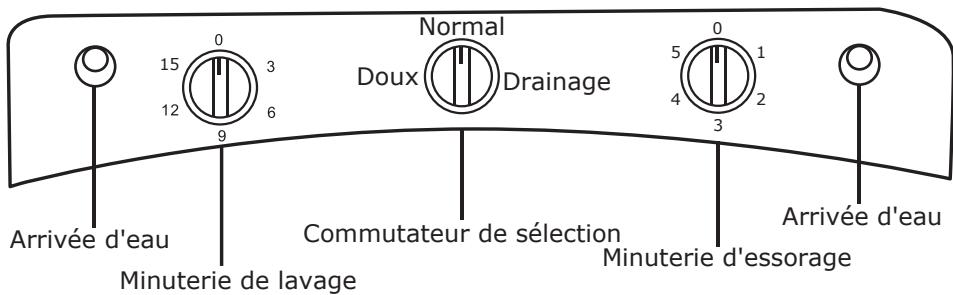

● Choisissez le mode de lavage



Selon la quantité et la matière des vêtements, tournez le sélecteur en mode normal ou doux.

● Choisissez le temps de lavage



Réglez la minuterie de lavage une fois que l'eau a atteint le niveau, puis la machine à laver commence à fonctionner.

Choisissez le mode de lavage	Doux	Normal
Matière des vêtements	Vêtements en soie ou en bourre	Linge ou vêtements très sales
Temps de lavage	3-5min	5-9min 9-15min

Niveau d'eau	Capacité de lessive en poudre
Haute	40-57g
Milieu	30-48g
Bas	25-40g

● **Drainage** 

★ Après le lavage, tournez le Commutateur de sélection sur la position de drainage pour vidanger

● **Choisissez le temps d'essorage** 


★ Mettez les vêtements dans la cuve d'essorage après la vidange

★ Couvrez le couvercle d'essorage intérieur et extérieur de la cuve d'essorage


★ Choisissez le temps d'essorage pour que la machine à laver commence à fonctionner

Types de vêtements	Temps d'essorage
Chemise (fibre synthétique)	1-2min
Sous-vêtement	3-5min
Vêtements de travail	5min

AVIS DE VIDANGE

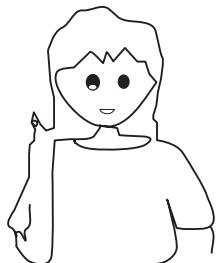

- ★ Mettez le capuchon d'essorage extérieur et intérieur sur la machine à laver.
- ★ Ne choisissez jamais le mode essorage pendant la vidange. Après la vidange, placez les vêtements dans la cuve d'essorage pour éviter de les endommager.
- ★ Utilisez le couvercle de sécurité pour éviter que les vêtements ne sortent de la cuve d'essorage.
- ★ Ne mettez jamais les mains dans la cuve d'essorage pendant qu'elle fonctionne, surtout pour les enfants.

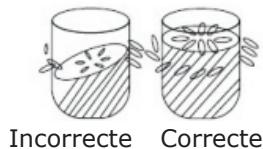

Incorrecte

Correcte

APRÈS LE LAVAGE

Retirez la prise, fermez le robinet et raccrochez le tuyau de vidange

Nettoyez la cuve d'essorage et ouvrez le couvercle en plastique pour sécher la cuve.

NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

Veuillez nettoyer le filtre à charpie après chaque lavage.



- ★ Nettoyez le filtre à charpie en le mettant dans l'eau.



- ★ Installez le filtre en bas.

REMARQUE



Ne l'installez pas dans une salle de bain ou un autre sol incliné.



Lorsque vous utilisez de l'eau chaude, assurez-vous qu'elle ne dépasse pas 122°F (50°C) .



Ne versez pas d'eau sur l'interrupteur.



N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou d'autres solvants organiques pour nettoyer la machine.



Return / Damage Claim Instructions

⚠ DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

⚠ Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

⚠ Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.



USA office: Fontana

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville