


Run #: 16899

**CorLiving**™

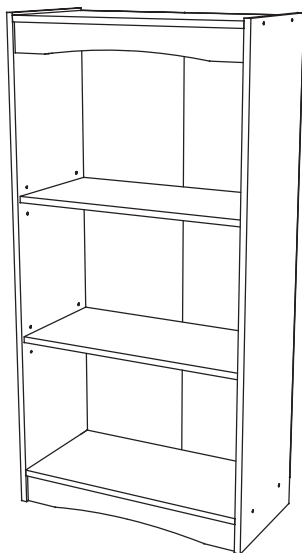

# LHN-700-S

MISSING HARDWARE?  
PIÈCES MANQUANTES?

[www.CorLiving.com/parts](http://www.CorLiving.com/parts)

Warranty Information

For warranty information please visit:

[www.corliving.com](http://www.corliving.com)

Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter:

[www.corliving.com](http://www.corliving.com)

**STOP!**

BEFORE RETURNING TO THE PLACE OF  
PURCHASE, WE MAY BE ABLE TO ASSIST YOU.  
PLEASE COMPLETE THE FORM AT:

[www.corliving.com/parts](http://www.corliving.com/parts)

OR EMAIL US AT:  
[support@corliving.com](mailto:support@corliving.com)



**ARRÊTEZ!**

AVANT DE RETOURNER SUR LE LIEU  
D'ACHAT, NOUS POUVONS ÊTRE EN  
MESURE DE VOUS AIDER. VEUILLEZ  
REPLIR LE FORMULAIRE À:


[www.corliving.com/parts](http://www.corliving.com/parts)

OU ENVOYEZ-NOUS  
UN E-MAIL À:  
[support@corliving.com](mailto:support@corliving.com)

## TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS

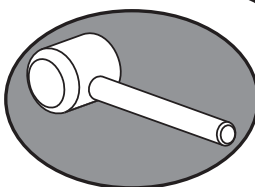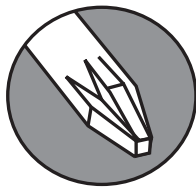

**TWO PEOPLE REQUIRED FOR ASSEMBLY  
DEUX PERSONNES REQUISES POUR L'ASSEMBLÉE**

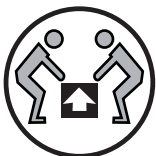

**Move this piece of furniture gently with 2 persons.  
Déplacer ce meuble doucement avec 2 personnes.**



### **DO NOT ASSUME CHILD SAFETY WITH ANY PIECE OF FURNITURE!**

Do not allow children to climb on dressers or in drawers. Do not stand or jump on beds. Improper use can cause death and or serious injury. If you are placing a TV on top of dressers use safety straps provided with your TV to prevent the risk of a toppling television. Furniture straps fastened to a wall can also be used to help ensure safety.

Damaged parts or furniture put together incorrectly can lead to serious injuries. Make sure to follow instructions correctly.



### **N'assumez pas la sécurité des enfants avec n'importe quel meuble ou pièce.**

Ne permettez pas aux enfants de grimper sur les meubles ou les tiroirs. Ne pas se tenir debout ou sauter sur le lit.

L'utilisation inexacte peut causer des blessures sévères ou fatales. Si vous placez votre téléviseur au dessus du meuble assurez-vous d'utiliser les lanières de sécurité (inclus avec votre téléviseur) pour prévenir le risque de basculer le téléviseur. Les lanières de sécurité pour meuble fixées au mur peuvent aider à assurer la sécurité.

Des pièces endommagées ou un meuble assemblé incorrectement peut mener à des blessures. Assurez-vous de bien suivre les instructions.



Read this assembly manual carefully, and verify that you have all the parts listed before you begin. Keep your assembly manual for future reference.

Lisez ce manuel de montage soigneusement. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces d'équipement avant de commencer. Gardez ce manuel de montage pour futur référence.



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE THIS PRODUCT!  
N'UTILISEZ PAS D'OUTILS POUR ASSEMBLER CE PRODUIT!**



Do not place very hot/cold objects on top of any surface. Always use a coaster or mat. Never leave liquids on the surface: Clean immediately with a mild soap and a damp cloth. Never use scouring powder based cleanser.

Ne placez pas très chaud/froid d'objets sur une surface. Utilisez toujours un coaster ou de tapis. Ne jamais laisser liquides sur la surface Nettoyer immédiatement avec un savon doux et d'un chiffon humide.




Protect finishes by placing furniture pieces on a soft carpeted surface during assembly.








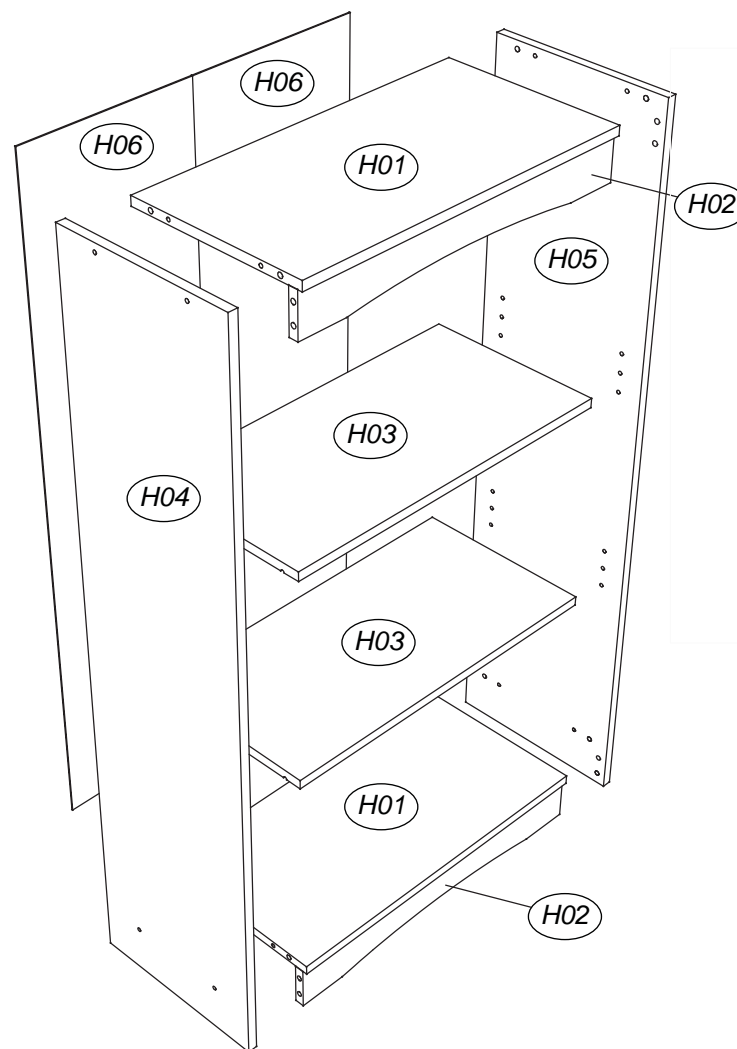



Protégez la finition en plaçant les pièces du meuble sur un tapis doux pendant l'assemblage.

**During assembly, please take care not to OVERTIGHTEN any fittings it may cause damage to the product.**













**Pendant l'assemblage, veuillez prendre soin de ne pas trop serrer les raccords il peut endommager le produit.**

PART LISTS		
H01	TOP / BOTTOM	2
H02	TRIM	2
H03	SHELF	2
H04	SIDE L	1
H05	SIDE R	1
H06	BACK	2




HARDWARE LISTS										
HA  DOWEL 8X35 16	HB  JCBW 6X50 8	HC  Shelf support 8	HD  ANTI TIPPING HARDWARE 2	 1	 1	 1	HE  NAIL 24	HX  Hex wrench 1	HY  FELT PAD 4	HZ  STICKER 8

Part List / Liste des pièces
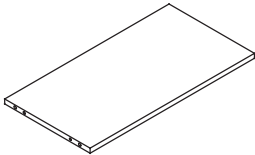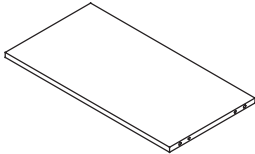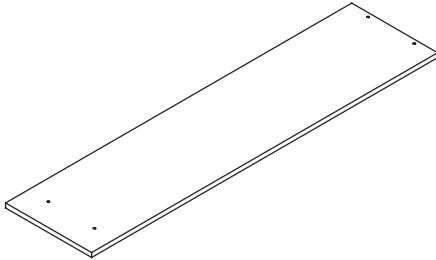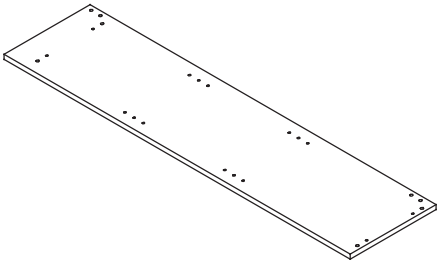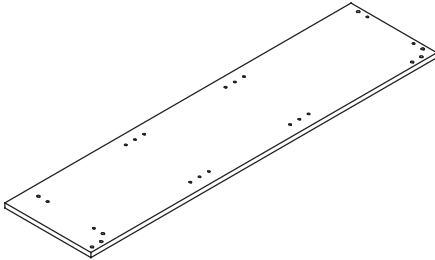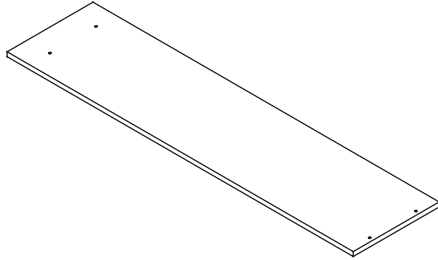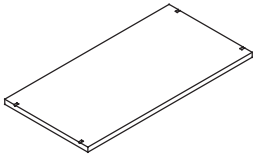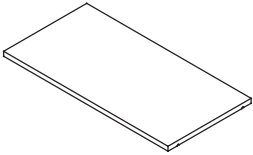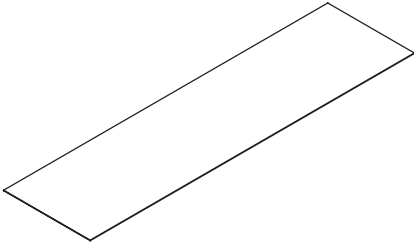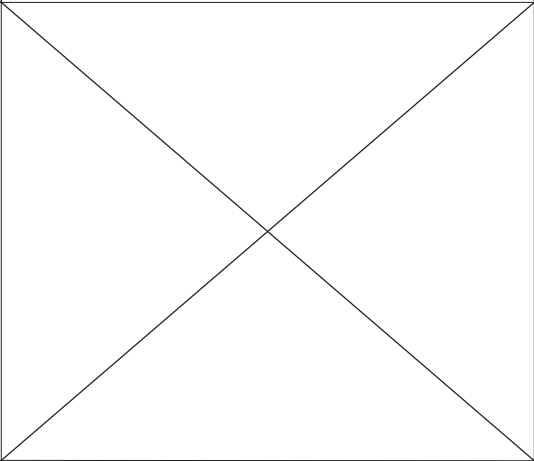
<div>H01</div> 		<div>H04</div> 	
<div>H02</div> 		<div>H05</div> 	
<div>H03</div> 		<div>H06</div> 	


# 1

 HA ×16

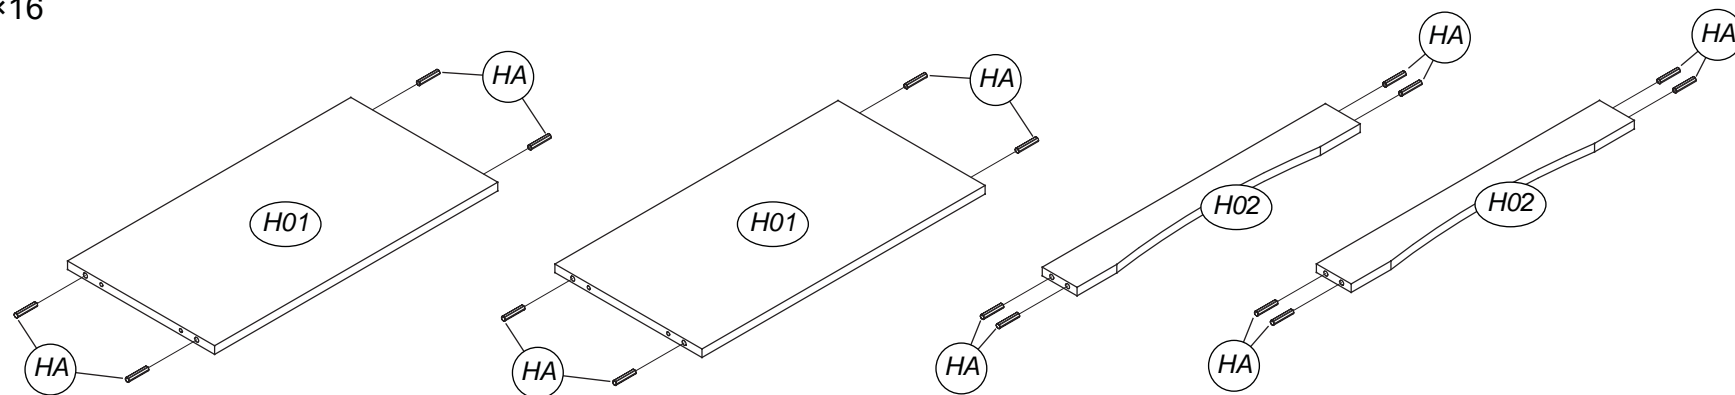


# 2

 HB ×4

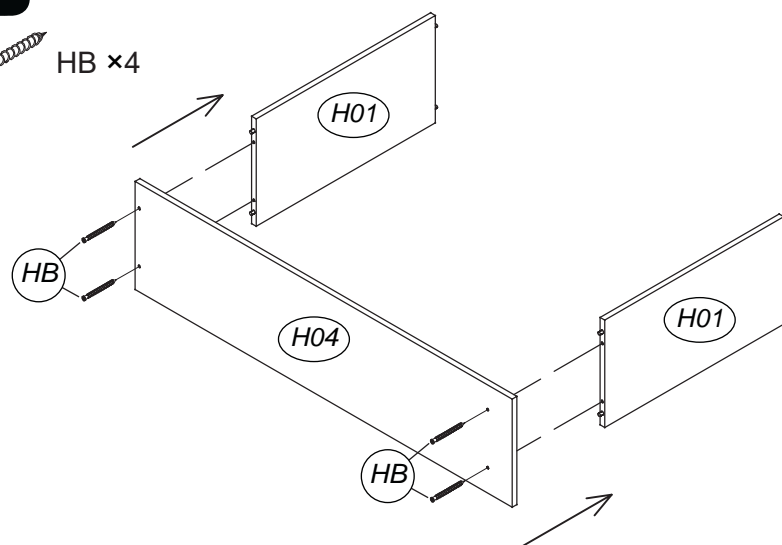


# 3

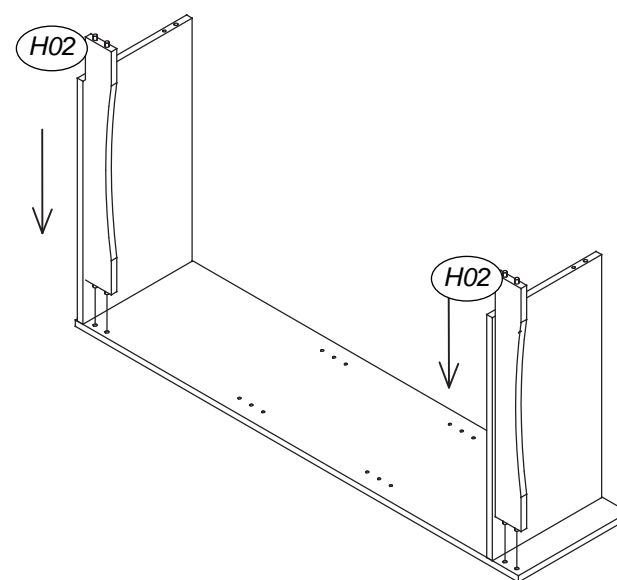


4




HB ×4

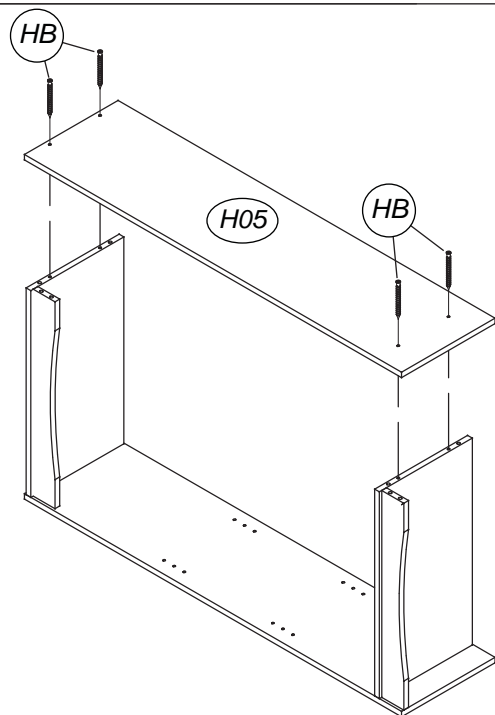

5




HY ×4

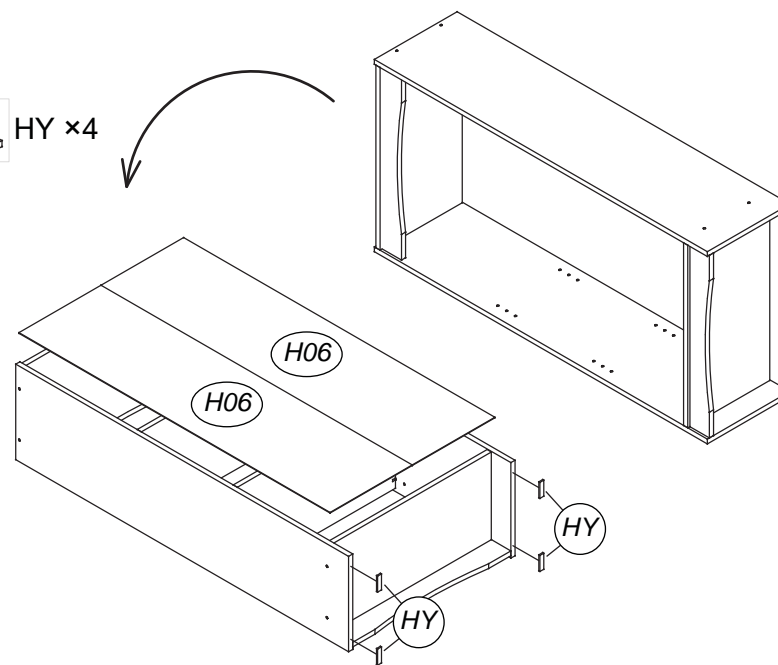

6




HE ×24

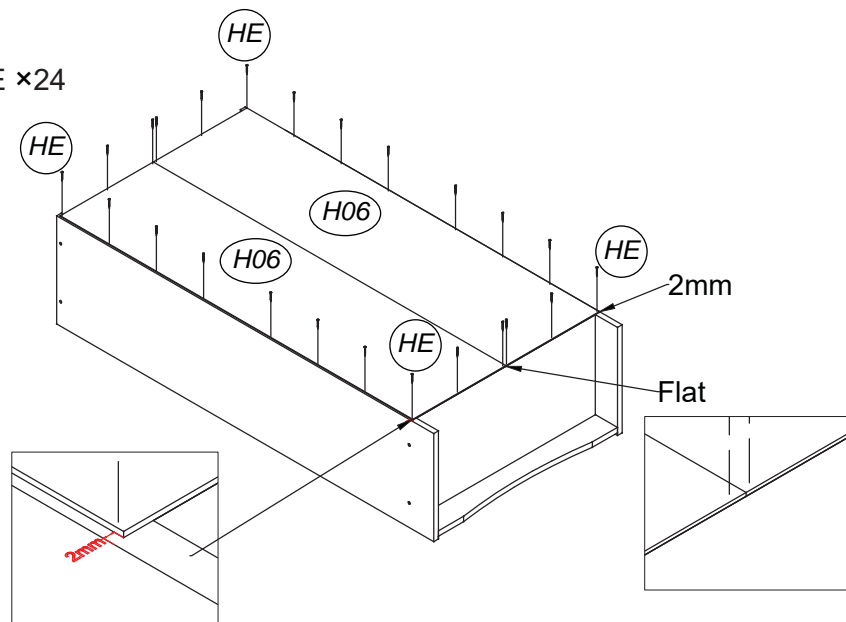

7



HC ×8

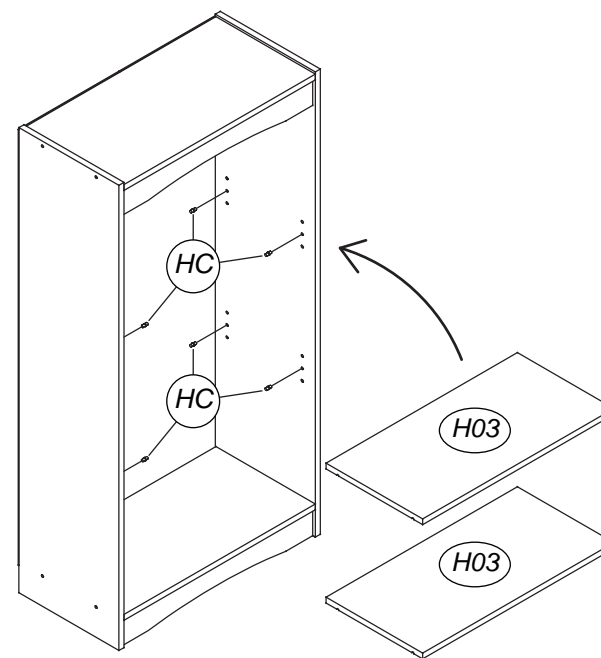

# 8

## Tip Restraint Installation Installation de retenue d'embouts


**TOOLS REQUIRED  
(NOT INCLUDED)**  
**Outils nécessaires  
(non fournies)**



**Do not use power tools to  
assemble this product!**

**N'utilisez pas d'outils pour  
assembler ce produit!**

### Tip restraint hardware: Matériel de pointe de retenue :

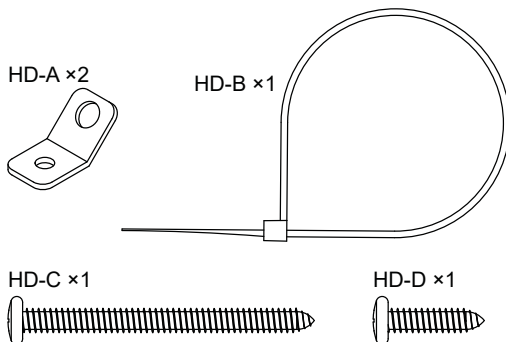

## FURNITURE TIPPING RESTRAINT INSTALLATION



This tip restraint must be attached to a wall stud using the 2" screw enclosed:

1. Locate the bracket (HD-A) on the wall over a wall stud and 2 inches below the mounting bracket secured to the back of your unit. Attach to the wall stud using the 2" (HD-C) screw provided, through the smaller hole.
2. Attach a bracket to the back edge of the top panel using the 5/8" screw (HD-D) provided, through the smaller hole in the bracket (HD-A).
3. Place the furniture into position so both mounting brackets are vertically in line.
4. Lace the end of the restraint strap (HD-B) through the larger hole in each mounting bracket. Bring both ends together and slide the fl at end through the locking end and draw it through until all slack is removed.
5. Confirm that the strap is securely laced and locked.



## RETENUE DE BASCULEMENT DE MEUBLES INSTALLATION



Cette retenue de pointe doit être attaché à un poteau mural à l'aide de la vis 2" incluse :



1. situez le support (HD-A) sur le mur sur un poteau mural et 2 pouces sous le support fixé à l'arrière de votre appareil. Fixez sur le poteau à l'aide de la 2"(HD-C) vis fournies, dans le petit trou.
2. fixer un support à l'arrière du panneau supérieur utilisant la 5/8" vis (HD-D) fournie, à travers le petit trou dans le support (HD-A).
3. Placez les meubles en position les deux supports de montage sont verticalement en ligne.
4. l'extrémité de la sangle de retenue (HD-B) dans le plus grand trou dans chaque support de dentelle. Réunir les deux extrémités et faites glisser l'extrémité plate jusqu'à la fin du blocage et tirez-le à travers jusqu'à ce que le mou est supprimé.
5. vérifier que la sangle est solidement lacée et verrouillée.

### Important:

- This kit is intended for walls with wood studs.
- The wall screw (HD-C) is only to be mounted into a wood stud.
- Use of a "Stud Finder" is necessary for locating the mounting position of the wall screw (HD-C). Refer to your Stud Finder operating manual for proper use.

### Important :

- Ce kit est prévu pour les murs avec montants en bois.
- La vis de mur (HD-C) seulement doit être monté dans un ossature de bois.
- Utilisation d'un « localisateur » est nécessaire pour localiser la position de montage de la vis de mur (HD-C). Reportez-vous à votre localisateur de montants, mode d'emploi pour une utilisation correcte.

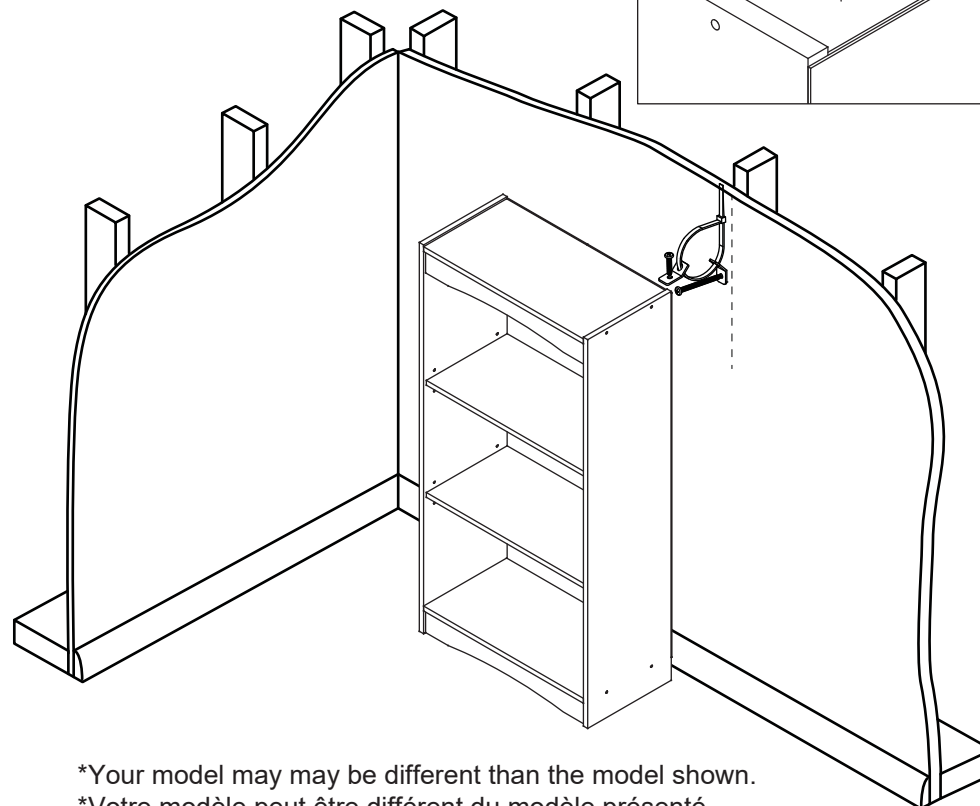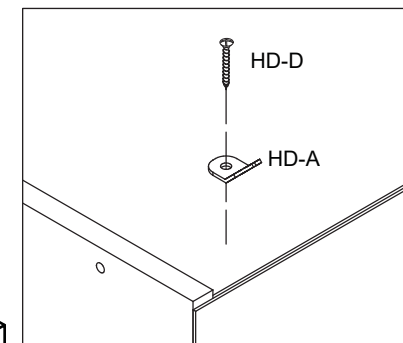

\*Your model may may be different than the model shown.

\*Votre modèle peut être différent du modèle présenté.