


PATIOJOY



Scan QR code for
assembly instructions

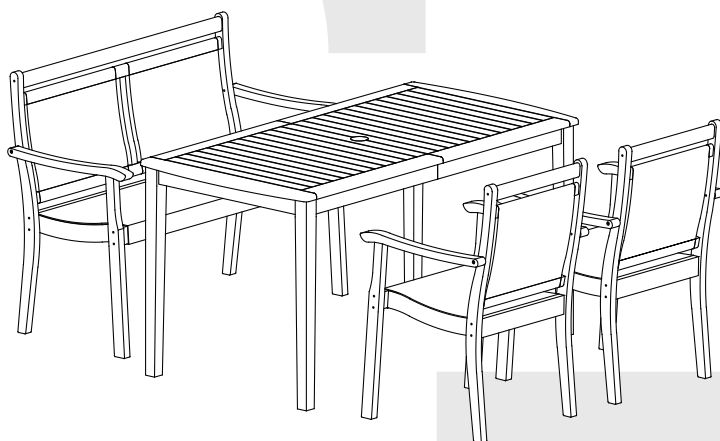

WICKER WOODEN DINING SET 4 PCS

Ensemble de Salle à Manger en Osier et Bois 4 Pièces

HW70441

EN



Before You Start



- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.



FR




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

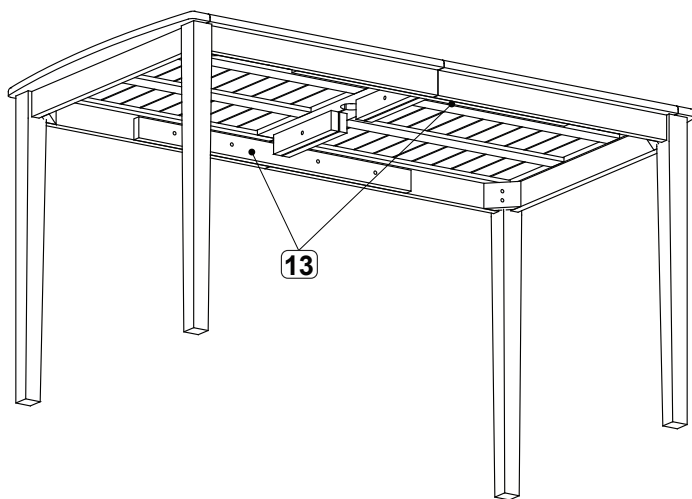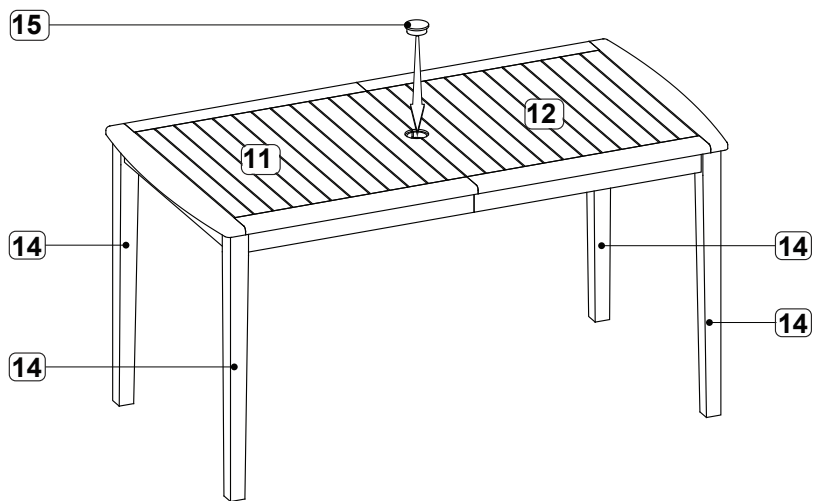

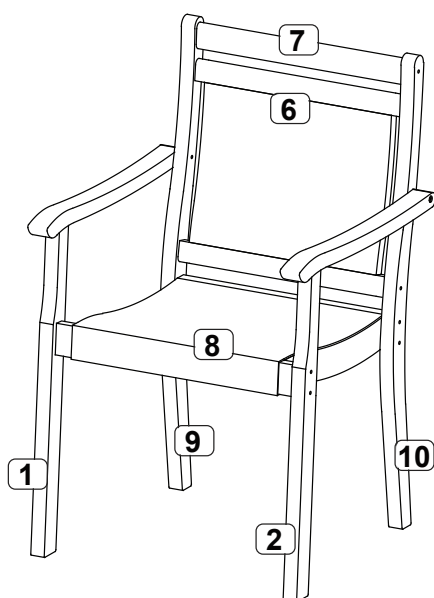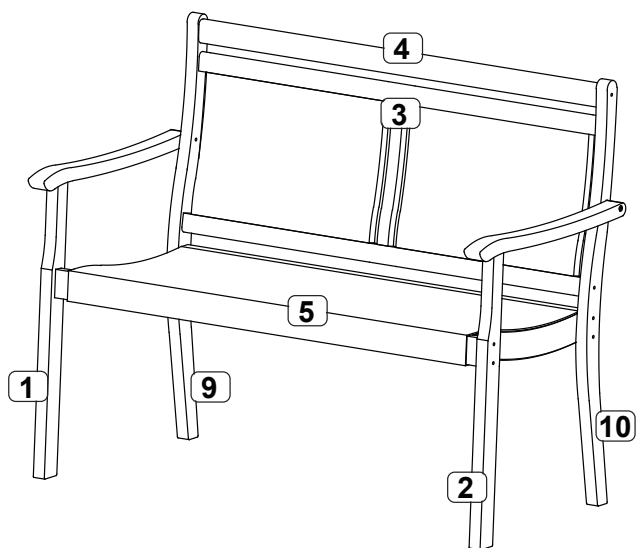


Part List / Liste des Pièces

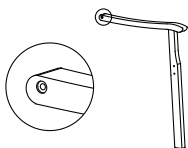


1 x3

Right leg component
/Composant du pied droit

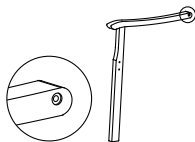

2 x3

Left leg component
/Composant du pied gauche

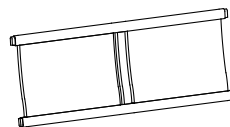


3 x1

Double seater backrest
/Dossier de chaise double




4 x1

Double seater head support
/Appui-tête de chaise double




5 x1

Double seater seat
/Siège de chaise double




6 x2

Single seater backrest
/Dossier de chaise simple




7 x2

Single seater head support
/Appui-tête de chaise simple



8 x2

Single seater seat
/Siège de chaise simple




9 x3

Right back leg
/Pied arrière droit




10 x3

Left back leg
/Pied arrière gauche

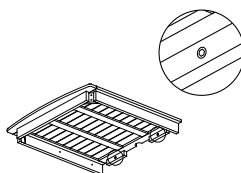


11 x1

Left table top
/Plateau de table gauche

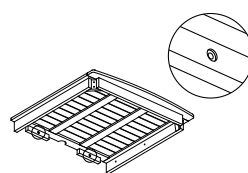


12 x1

Right table top
/Plateau de table droit



13 x2

Table top connector
/Connecteur de plateau
de table



14 x4

Table leg
/Pied de table



15 x1

Parasol cap
/Capuchon de
parasol




M6x60mm
Screw/Vis

A x30



M6x30mm
Bolt/Boulon

B x8



M6x40mm
Bolt/Boulon

C x2



M6x50mm
Bolt/Boulon

D x8



M6x70mm
Bolt/Boulon

E x6



M6x16x2mm
Plastic washer
/Rondelle en
plastique

F x6



M6x18x2mm
Steel washer
/Rondelle en acier

G x8



M6x16x3mm
Plastic washer
/Rondelle en
plastique


H x2




M4 Allen key
/Clé Allen M4

I x2


01 :

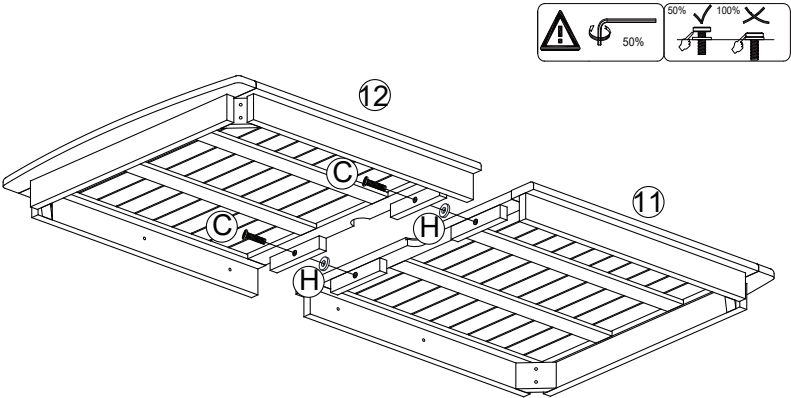

02:

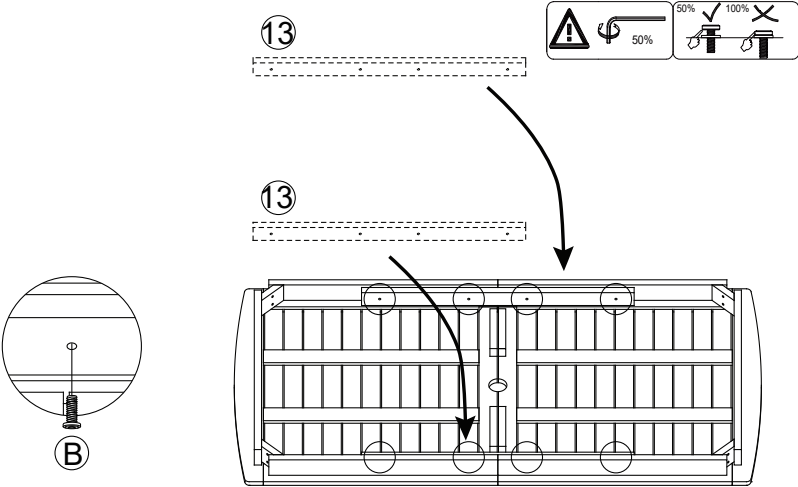


03:

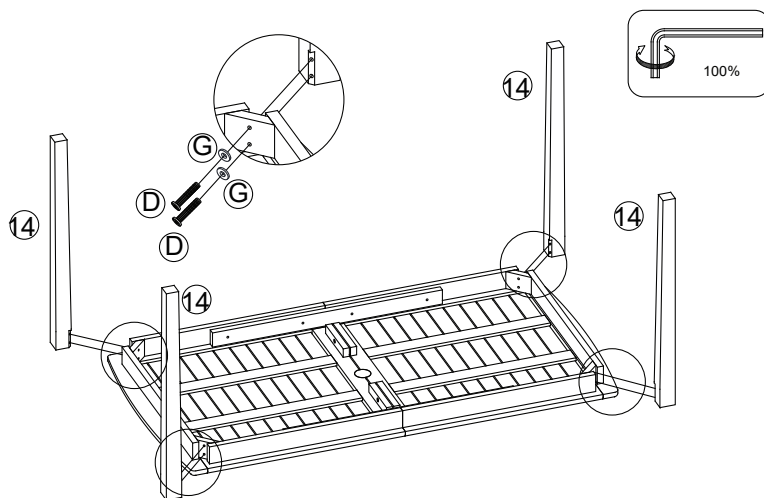


04:


Table / Table

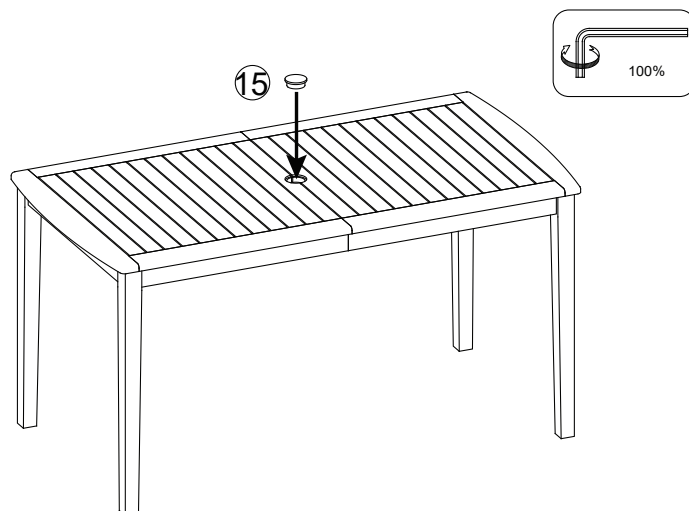

05:


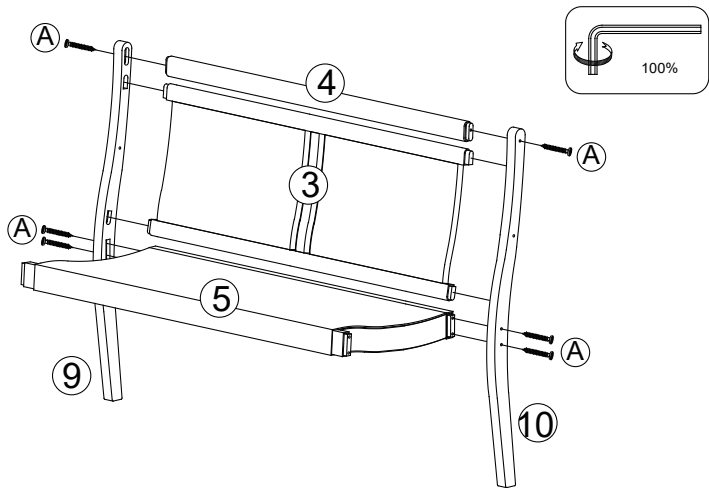


06:


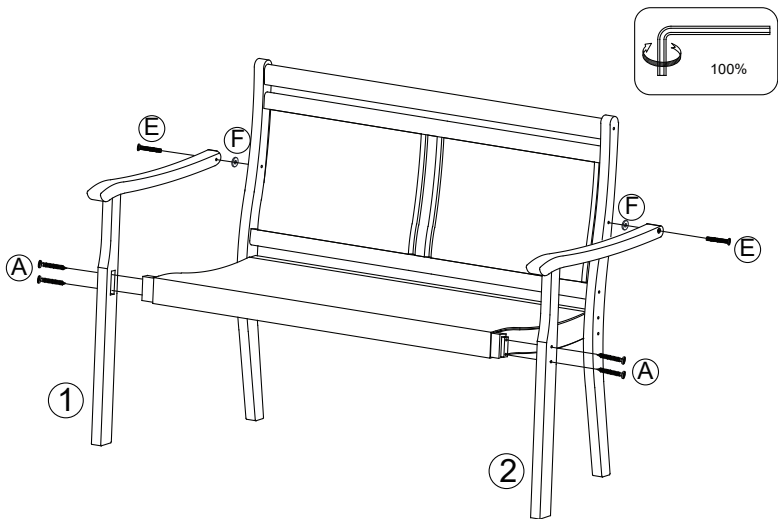


07:


Double seater
/Chaise Double

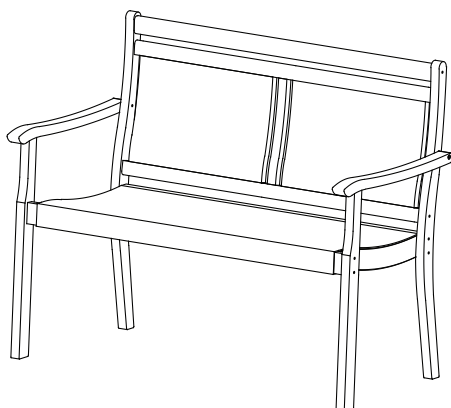

08: X2


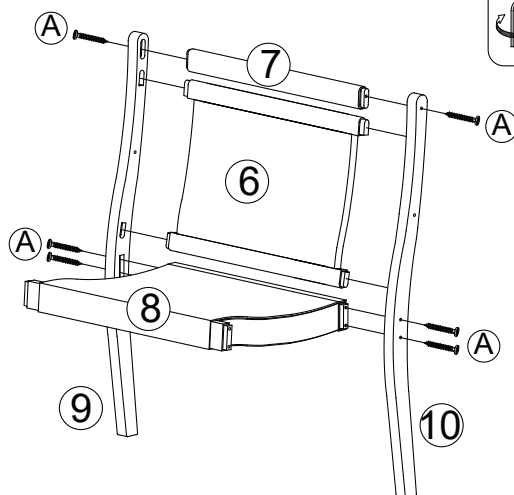


09: X2

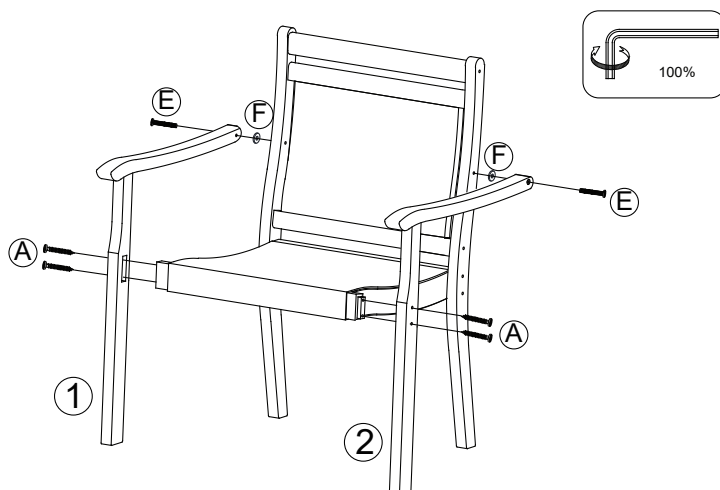


10: X2

Single Armchair /Chaise Simple

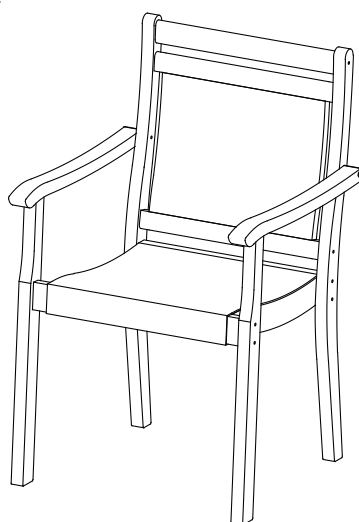

11: FINISHED / TERMINÉ

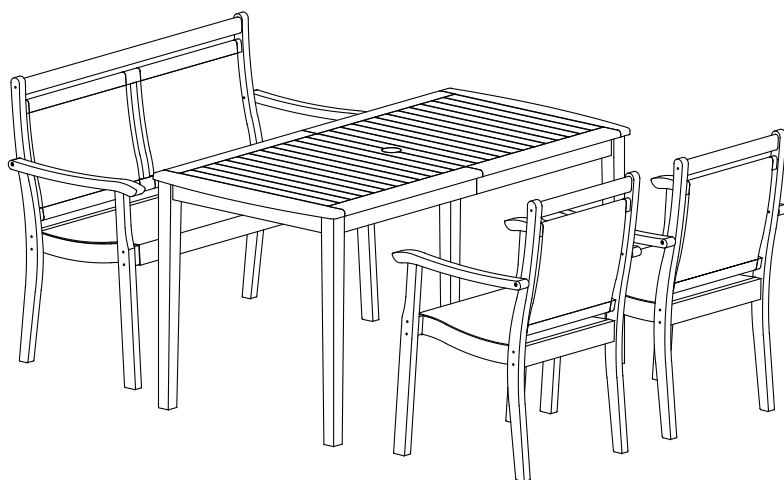

EN



Return / Damage Claim Instructions

-  **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
-  **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
-  **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
-  **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

-  **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
-  **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
-  **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
-  **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

PATIOJOY

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com