



PD-G55H

Quick Start Guide

Guide de Demarrage Rapide

Guía de Inicio Rápido



Safety Notice / Package Content

Noticia de Seguridad/ Contenido de Embalaje
Avis de sécurité/Contenu d'emballage

Safety Notice / Noticia de Seguridad / Avis de sécurité

- Please do not disassemble or modify the product by yourself in any way. It may damage the product or cause electric shock.
- Keep away from children or animals.
- Do not use if foreign object or liquid enters the product. Contact your dealer for assistance if this occurs.
- When hands wet, do not operate the Dash Cam. It may cause electric shock.
- Do not place or store the product in the dusty / sandy / dirty place, or the area which is close to air condition / heater. Damage may occur if exposed to these elements.
- For more information about the product operation and trouble shooting, please read the User Manual in the package.
- We reserve the right to change any content or technical rule without prior notice.
- If the environmental temperature reaches or exceeds 113 degrees Fahrenheit, the internal Li-Polymer battery may not charge. However, the camcorder will continue to operate when powered by the car adapter.
- Due to local laws and vehicles safety considerations, do not manually operate the device while driving.
- The Polaroid Dash Cam PD-G55H is intended for non-commercial use, within the limits permitted by applicable law. Polaroid is NOT responsible for the loss of any data/content during operation.
- Before you start using the product, it assumes that you agree to all the above statements.



Package Content / Contenido de paquete / Contenu d'emballage:



1

Product Overview

Descripción de Producto
Vue d'ensemble du produit

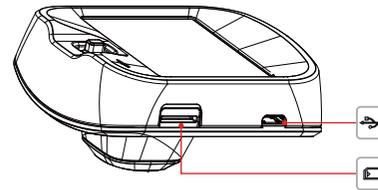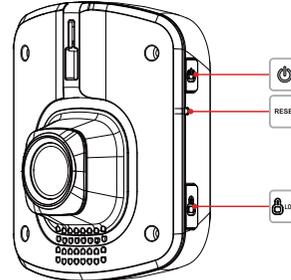

2



Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Classic Border Logo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

© 2015 All Rights Reserved

D.04.03.14

Insert SD Card / Connect to Power

Insertar la tarjeta de SD / Conexión con alimentación
Insérer la carte SD/Connecter l'alimentation

Insert the memory card with the gold contacts facing the big screen of device. Push the card until you hear a "click" sound. To eject the card, simply push it inward until you hear the same "click" sound. The card will eject automatically.

Insérez la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia los grandes screens de dispositivo. Empuje la tarjeta hasta que oiga un sonido de "clic". Para expulsar la tarjeta, simplemente empuje hacia adentro hasta que escuche el mismo sonido "clic". La tarjeta se ehect automáticamente.

Insérer la carte mémoire avec les contacts dorés vers le grand écran de l'appareil. Pousser la carte jusqu'à ce que vous entendiez un «clic». Pour éjecter la carte, il suffit de la pousser vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendez le même son du «clic». La carte sera automatiquement éjecté.



Connect the USB cord in the package to the Dash Cam, insert the car charger to the lighter socket of your car.

Conecte el cable USB en el paquete para el Cam Dash, insert el cargador de coche a la toma del encendedor de su coche.

Brancher le câble de clé USB dans l'emballage avec le Dashcam, insérez le chargeur de voiture sur l'allume-cigare de votre voiture.

When installed in recommended position (as in the picture), the Dash Cam can reach best performance in some of the functions (LDWS, SPEED LIMIT ALERT, etc.). But before mounting, please check with your local DMV for the traffic laws of the location/method to mount appropriately.

3


Install in Vehicles

Instalación en Vehículos
Installer dans véhicules

- 1 Attach the bracket to the device. Place it into the bracket holder and slide up until you feel tight.

Fije el soporte al dispositivo. Gire en el soporte de soporte hasta que se cae apretado.

Attachez le support à l'appareil. Tournez dans le teneur de support jusqu'à ce que vous sentiez serré.

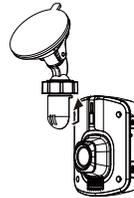

- 2 With the suction-cup laying flat, position the suction-cup on the windshield.

Con la ventosa en posición horizontal, la posición de la ventosa en el parabrisas.

Avec la ventouse à plat, mettez la ventouse sur le pare-brise.



4

Adjust Device Position

Ajustar la posición del dispositivo
Ajuster la position de l'appareil

- 3 Rotate the knob to swivel the device vertically.

Gire el mando para girar el dispositivo en posición vertical.

Tournez la poignée pour faire pivoter l'appareil verticalement.



- 4 Rotate the knob to swivel the device horizontally up to 360 degrees.

Gire el mando para girar el dispositivo en posición horizontal hasta 360.

Tournez la poignée pour faire pivoter l'appareil horizontalement jusqu'à 360 degrés.



5

Manual Power / Auto Power

Alimentar Manual / Alimentar Auto
Alimentation manuelle / Alimentation automatique

To manually turn on the Dash Cam, press the Power button.

Conectar con la alimentación manualmente, presione el botón de POWER.

Afin d'activer manuellement le Dashcam, appuyer sur le bouton d'Alimentation.



To turn off, press and hold the Power button for 3 seconds.

Desconectar la alimentación, y presionar el botón de POWER no menos de 3 segundos.

Pour l'éteindre, appuyer et maintenir le bouton d'Alimentation pendant 3 secondes.

Once the car engine is started, the Dash Cam is automatically turned on and recording.

Una vez que el motor del vehículo se pone en marcha, la videocámara se enciende automáticamente.

Une fois que le moteur est démarré, le Dashcam est automatiquement activé et commence à enregistrer.

Once the engine is shut down, the Dash Cam is automatically turned off and stop recording.

Una vez que el motor del vehículo se apaga, la cámara guarda automáticamente la grabación y se apaga la potencia.

Une fois que le moteur est éteint, le Dashcam est automatiquement désactivé et arrête l'enregistrement.

6