

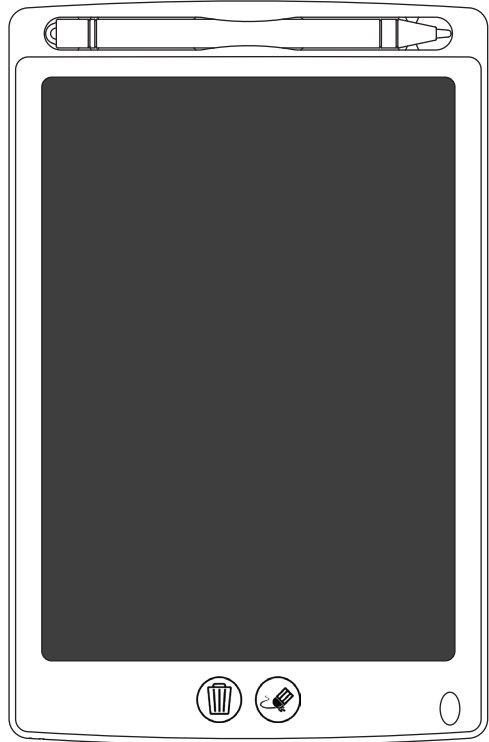


展开尺寸300x200mm，
折叠尺寸100x200mm，
128铜版纸，黑白双面，风琴折

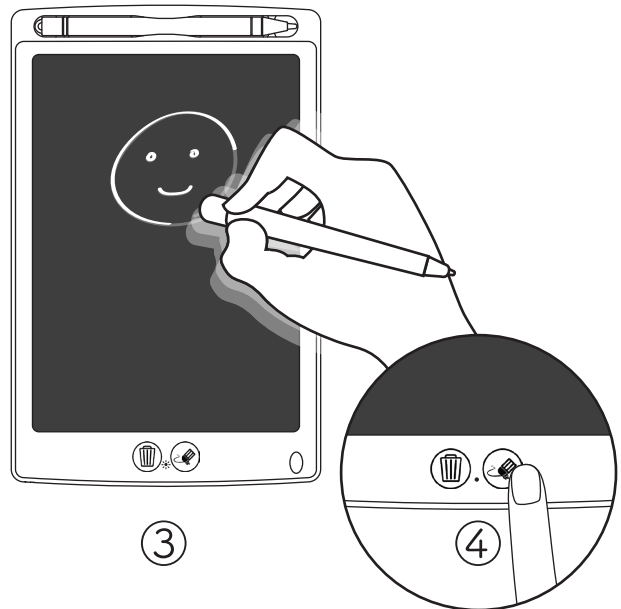

myfirst.tech

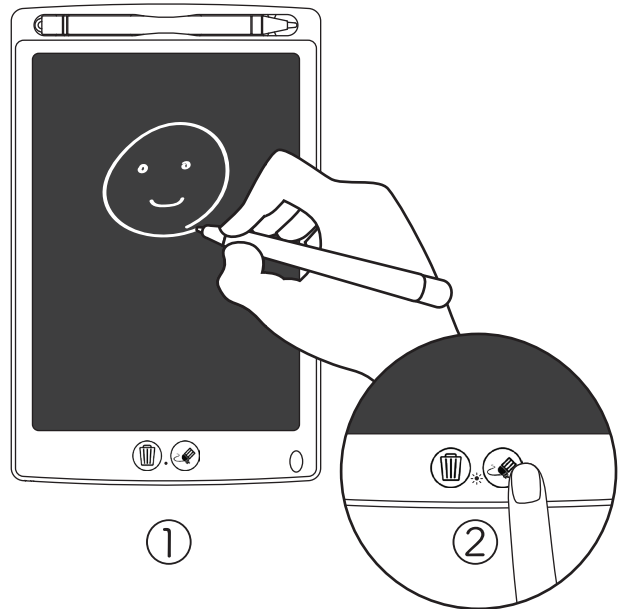

myFirst Sketch II

Quick Start Guide

■ EN Partial Erase 1. Use the stylus to draw on your Sketch II. 2. To Partially erase, press the Erase button once. 3. Turn over the stylus and erase the errors by using the silicon tip. The partial erasing will last for 15 seconds. The Delete button will not work during this period. 4. Press the Erase button again, and you will be back to regular drawing mode. Erase All Click the Delete button to erase everything. Safety precautions - Do not store in high humidity environment. - Avoid open flames. - Use provided stylus to sketch. Do not apply pressure on screen with pointed objects. - In case of liquid leakage, wear gloves and place the product in a sealed bag. If liquid comes into contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. If irritation occurs, seek professional treatment immediately. - Do not dismantle the device. Contact our service department for technical help. ■ FR Effacer partiellement 1. Utilisez le stylet pour dessiner sur votre Sketch II. 2. Pour effacer partiellement, appuyez une fois sur le bouton Effacer. 3. Retournez le stylet et effacez les erreurs en utilisant la pointe en silicone. L'effacement partiel durera 15 secondes. Le bouton Supprimer ne fonctionnera pas pendant cette période. 4. Appuyez à nouveau sur le bouton Effacer et vous reviendrez au mode de dessin normal. Tout effacer Cliquez sur le bouton Supprimer pour tout effacer. Précautions de sécurité - Ne pas ranger dans un endroit très humide. - Éviter les flammes nues. - Utiliser le stylet fourni pour dessiner. Ne pas appliquer de pression sur l'écran au moyen d'objets pointus. - Si la tablette fuit, enlever des gants et placer le produit dans un sac scellé. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver la peau à l'eau et du savon. En cas d'irritation, consulter immédiatement un professionnel de la santé. - Ne pas désassembler la tablette. Communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide technique. ■ ES Borrar parcialmente 1. Use el lápiz para dibujar en su Sketch II. 2. Para borrar parcialmente, presione el botón Borrar una vez. 3. Dé la vuelta al lápiz y borre los errores utilizando la punta de silicona. El borrado parcial durará 15 segundos. El botón Eliminar no funcionará durante este período. 4. Presione nuevamente el botón Borrar y volverá al modo de dibujo normal. Borrar todo Haga clic en el botón Eliminar para borrar todo. Precauciones de seguridad - No utilice este producto en condiciones de humedad. - No coloque fuentes de llamas, como velas, encima de este producto. - No utilice otra clase de bolígrafo u objetos afilados en lugar del bolígrafo proporcionado para escribir. - En caso de producto dañado o fugas de líquido, por favor coloque el producto en una bolsa sellada y colóquelo en el contenedor de basura no reciclable, por favor lave bien sus manos si la piel tiene contacto con el líquido que se fugó, si la situación es grave, por favor busque tratamiento inmediatamente. - Por favor no abra los productos usados mismo; por favor contacte a nuestro departamento de servicio al cliente si necesita ayuda.	■ DE Teilweise löschen 1. Verwenden Sie den Stift, um auf Ihrem Sketch II zu zeichnen. 2. Um teilweise zu löschen, drücken Sie einmal die Löschtaaste. 3. Drehen Sie den Stift um und löschen Sie die Fehler mit der Silikonspitze. Die teilweise Löschung dauert 15 Sekunden. Die Löschtaaste funktioniert während dieser Zeit nicht. 4. Drücken Sie die Löschtaaste erneut, um in den normalen Zeichenmodus zurückzukehren. Alles löschen Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um alles zu löschen. Sicherheitsvorkehrungen - Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit lagern. - Vermeiden Sie offene Flammen. - Verwenden Sie zum Skizzieren den mitgelieferten Stift. Üben Sie keinen Druck mit spitzen Gegenständen auf den Bildschirm aus. - Im Falle eines Flüssigkeitsaustritts Handschuhe tragen und das Produkt in einen verschlossenen Beutel geben. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut in Berührung kommt, waschen Sie sie gründlich mit Wasser und Seife. Wenn eine Reizung auftritt, suchen Sie sofort einen Fachmann auf. - Zerlegen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich für technische Hilfe an unsere Serviceabteilung. ■ IT Cancellazione parziale 1. Usa lo stilo per disegnare sul tuo Sketch II. 2. Per cancellare parzialmente, premi una volta il pulsante Cancellà. 3. Giro lo stilo e cancella gli errori usando la punta in silicone. La cancellazione parziale durerà per 15 secondi. Il pulsante Elimina non funzionerà durante questo periodo. 4. Premi di nuovo il pulsante Cancellà e tornerai alla modalità di disegno regolare. Cancella tutto Clicca il pulsante Elimina per cancellare tutto. Precauzioni di sicurezza - Non conservare in ambienti ad alta umidità. - Evitare fiamme libere. - Usa lo stilo fornito per disegnare. Non esercitare pressione sullo schermo con oggetti appuntiti. - In caso di fuoriuscita di liquido, indossarsi guanti e metti il prodotto in un sacchetto sigillato. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se si verifica un'irritazione, cercare immediatamente trattamento medico professionale. - Non smontare il dispositivo. Contatta il nostro servizio tecnico per assistenza. ■ NL Gedeeltelijk wissen 1. Gebruik de stylus om op uw Sketch II te tekenen. 2. Druk één keer op de knop Erase om gedeeltelijk te wissen. 3. Druk de stylus om en vds de fouten met de siliconen punt. Het gedeeltelijk wissen duurt 15 seconden. De wisknop werkt niet tijdens deze periode. 4. Druk nogmaals op de wisknop en je keert terug naar de normale tekenmodus. Alles wissen Klik op de knop Wissen om alles te wissen. Veiligheidsmaatregelen - Niet bewaren in een vochtige omgeving. - Vermijd open vuur. - Gebruik de meegeleverde stylus om te schetsen. Oefen geen druk uit op het scherm met puntige voorwerpen. - In geval van vloeistoflekkega, draag handschoenen en plaats het product in een afgesloten zak. Als de vloeistof in contact komt met de huid, was deze dan grondig met water en zeep. Bij irritatie onmiddellijk een arts raadplegen. - Demonteer het apparaat niet. Neem contact op met onze serviceafdeling voor technische hulp.	■ JP 部分消去 1.付属の専用筆を使用して、スケッチに描画します。 2.部分を消去するには、「部分消去ボタン」を1回押します。 3.付属の専用筆を裏返し、専用消しゴムで擦って、消去したい部分を消去します。「部分消去ボタン」を押すと、緑のLEDが点灯し、部分消去機能が15秒間続きます。 4.「部分消去ボタン」をもう一度押すと、通常の描画モードに戻ります。 全部消去 「消去ボタン」 ボタンを押すと、すべてを消去します。 安全上の注意事項 - 高温湿度環境下で保管しないでください。 - 火を避ける。 - 付属のペンを使用してスケッチを作成します。突ったもので画面に圧力をかけないでください。 - 液体が漏れた場合は、手袋を着用し、密封した袋に入れてください。液体が皮膚に触れた場合は、石鹸と水で十分に洗ってください。刺激が起きる場合は、直ちに専門医の診療を受けてください。 - デバイスが分解しないでください。テクニカルサポートについては当社サービス部門にお問い合わせください。 ■ KR 지우개(부분삭제) 기능 1. 동봉된 마이퍼스트 스킵스 펜을 사용하여 그림을 그리십시오. 2. 오른쪽 지우개(부분삭제) 버튼을 누르십시오. 3. 계속 반복하면 실리кон을 이용하여 지웁니다. 지우개 버튼을 누른 후 약 15초간 기능이 유지되지만, 이 시간 동안 전체 삭제 버튼은 작동하지 않습니다. 4. 지우개 버튼을 다시 누르면, 일반 스킵스 모드로 돌아옵니다. 전체 삭제 화면을 한번에 전체 삭제하기 위해서 왼쪽 전체 삭제 버튼을 클릭하십시오. 안전 예방 조치 - 고온, 다습의 환경에서 보관하지 마십시오. - 뜨거운 물 또는 불꽃에 피하지 마십시오. - 제품이 열풍에 노출되지 않도록 하십시오. 다른 불꽃원이나 날카로운 물체로 스킵스를 하지 마십시오. - 제품이 액체가 누출될 경우 즉시 밀봉한 봉투에 제품을 넣으십시오. 액체가 피부에 닿으면 바나를 물로 깨끗이 씻으십시오. 피부 자극이 발생하면 즉시 전문적인 치료를 받으십시오. - 제품을 절대 분해하지 마십시오. A/S 관련 문의는 마이퍼스트코리아에 문의하십시오.  알면 -> (면) +> 전답 (3V) ■ TC 部分消除 1. 使用附屬筆在您的Sketch II上繪圖。 2. 進行部分消除時，只需按一次消除按鈕。 3. 翻轉筆後，使用矽膠尖端繼續消除。部分消除將持續15秒。此期間刪除按鈕將不起作用。 4. 再次按下消除按鈕，您將回到常規繪圖模式。 全部消除 點擊刪除按鈕以擦除所有內容。 安全預防措施 - 請勿存放在高溫環境中。 - 避免開放火源。 - 使用提供的觸控筆進行繪圖，請勿用尖銳物體對螢幕加壓力。 - 如果液體洩漏，請戴手套並將產品放入密封袋中；如果液體接觸到皮膚，請用肥皂和水徹底清洗。 - 如果受到刺激，請立即尋求專業治療。 - 請勿拆卸設備。請聯繫我們的服務部門尋求技術幫助。
--	--	--