



Mobile TV Stand
Support TV Mobile

JV11069

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN

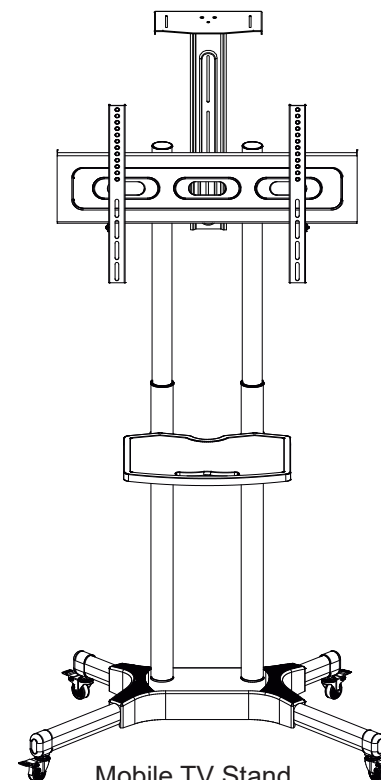

Mobile TV Stand
For TV panels: 32"-65"
Maximum load capacity: 78.2 lbs
AV shelf max load: 10 lbs
VESA: 7.87" x 7.87" - 23.6" x 15.7"








WARNING!

Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning carefully before beginning.




























- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified technician.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, please contact aftersales service centers for assistance.

- This product fits most 32"-65" LCD/plasma screen; maximum weight of LCD/plasma screen: 78.2 lbs; AV shelf max load: 10 lbs.
- Do not use this product for anything other than the original design.
- This product contains moving parts, please use with caution.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages resulting from the use or inability to use this product.
- All images are for reference, to prevail in product.

Manual


			
Tightening Direction	Loosening Direction	Phillips Screwdriver	Rule
			
Adjustment	By Hand	Hex Wrench	

Parts List


1X 		2X 		1X 		
1X 		1X 		1X 		
1X 	1X 	1X 	1X 	1X 	4X 	
					2X 	4X 
A1 4X  M4x25mm		B1 4X  M6x25mm		C1 4X  M8x25mm		
				D1 4X  Φ16×Φ6.2×1.5mm		
				E1 4X  Φ17x8.2xH12mm		
A 2X  M8x25mm		B 2X  M10x35mm		C 4X  M8x55mm		
				D 2X  Φ21.5×Φ10×1.2mm		
E 4X  M5x12mm		F 1X 		G 1X  M6		
				H 1X  M8		

1. Castor wheels to base installation


Step 1

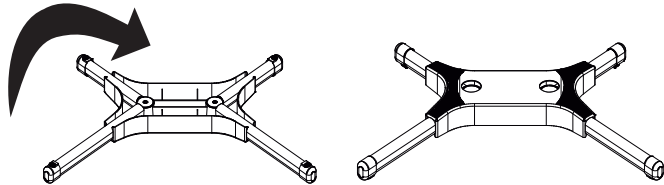


Step 2

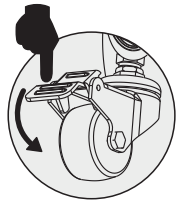


Step 3

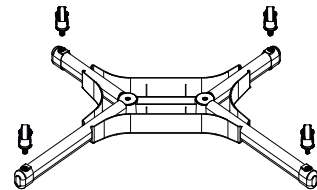

Step 4

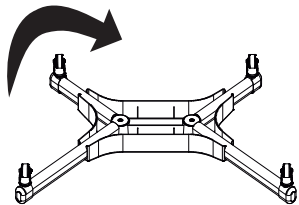


Step 5

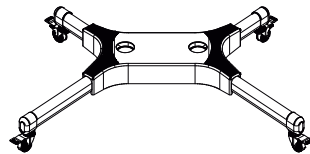


2. Post assembly to base installation

Step 1

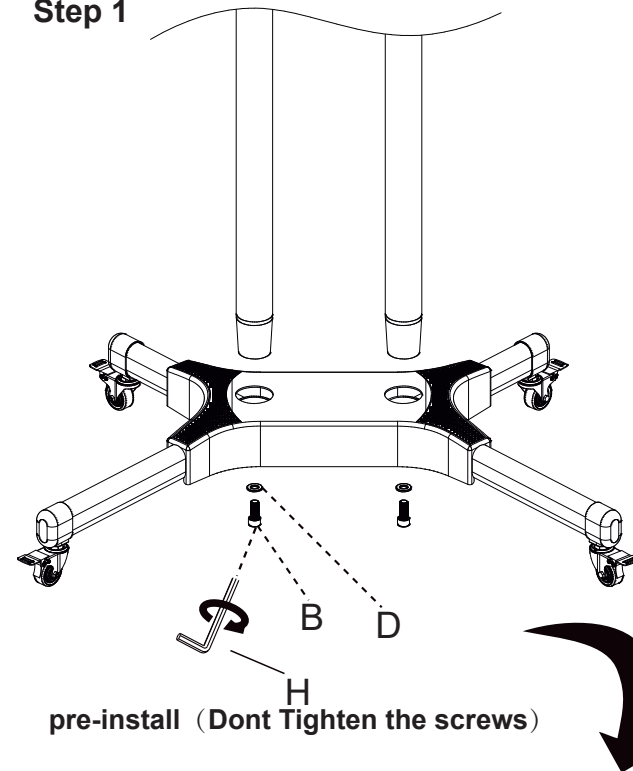


Step 2

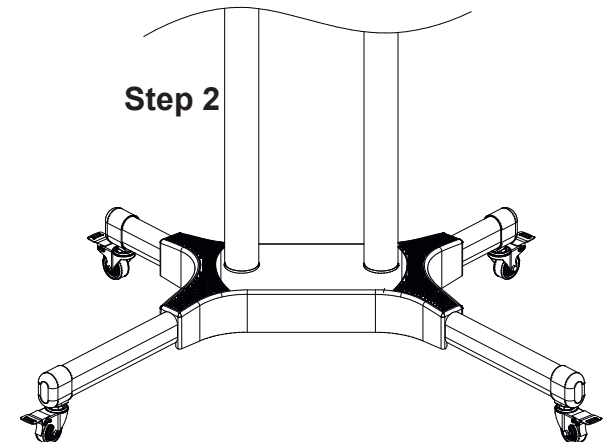


3. Install telescopic mounting poles

Step 1. Use thumb or finger to depress the right upper pole spring plunger ball located at the cable window, twist and pull upper pole upward until your desired height. Shown in fig-1 twist upper pole toward the plunger holes direction and engage the spring ball into the plunger hole and set as shown in fig-2.


Step 2. Repeat step 1 for left pole

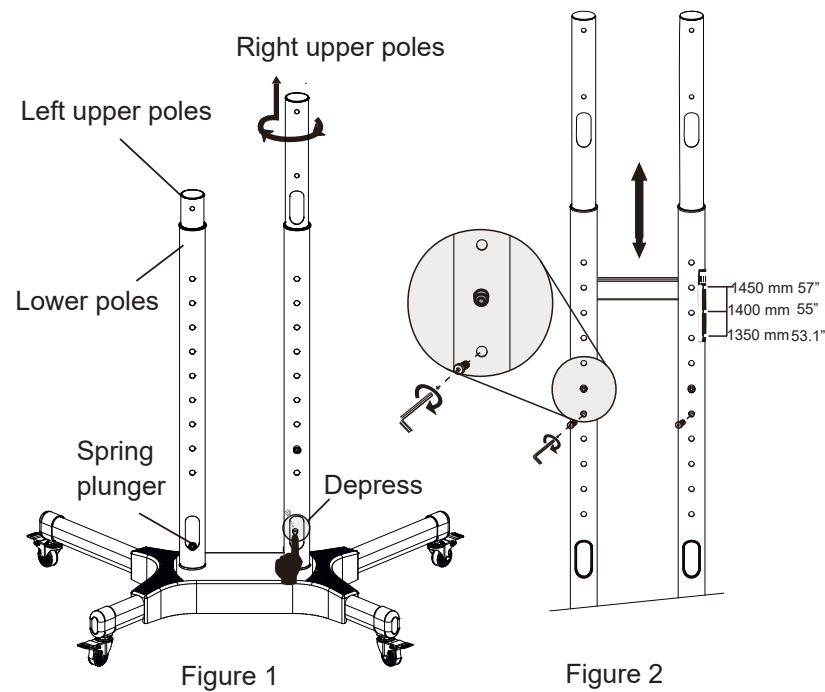

4. Installation of interface



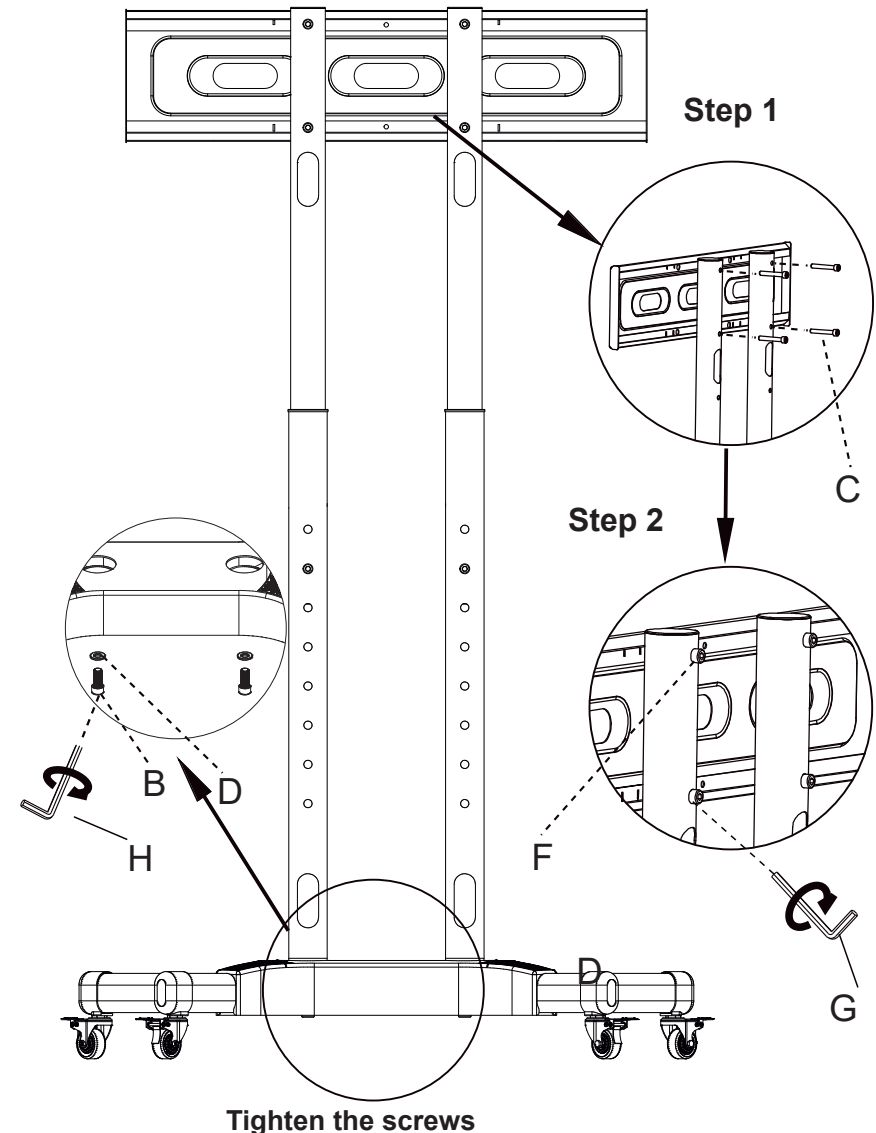


5. AV shelf assembly and installation

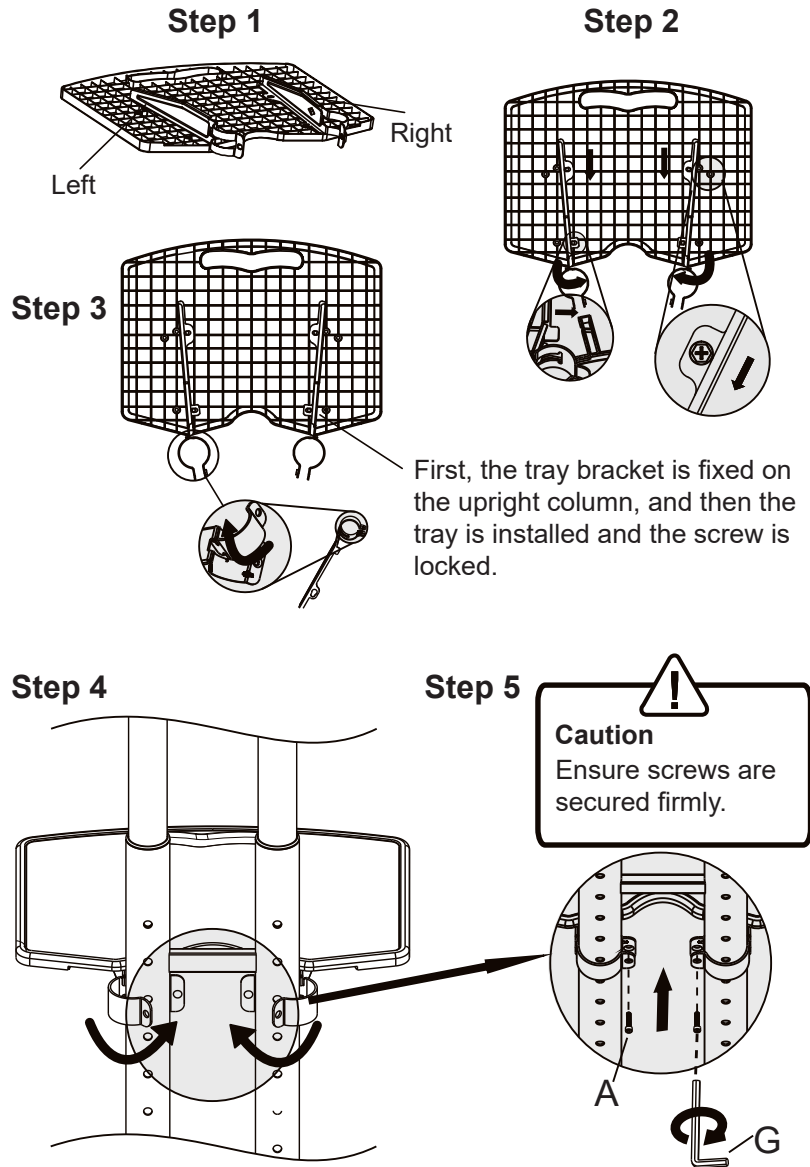


6. Selection of TV mounting patterns



VESA: 7.87" x 7.87" - 23.6" x 15.7"

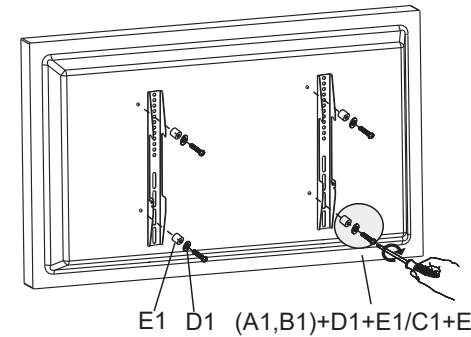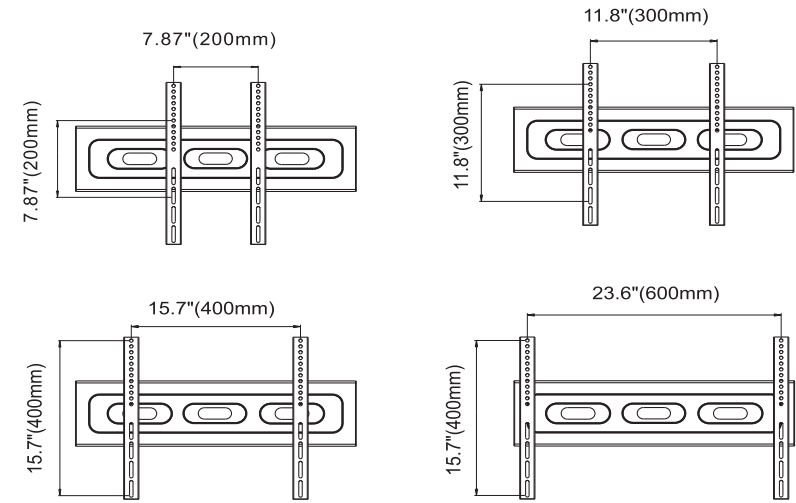


Note
To avoid damage past spacer must be used when depth of mounting holes is minimal.

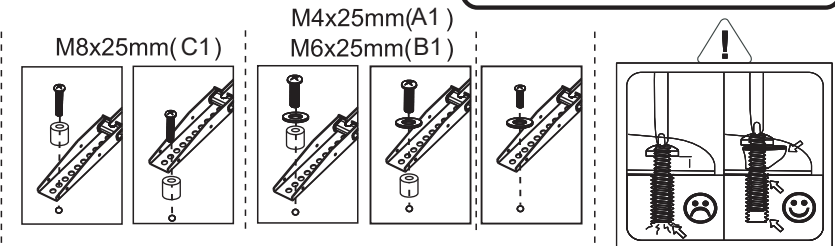


7. Mounting TV on pole interface

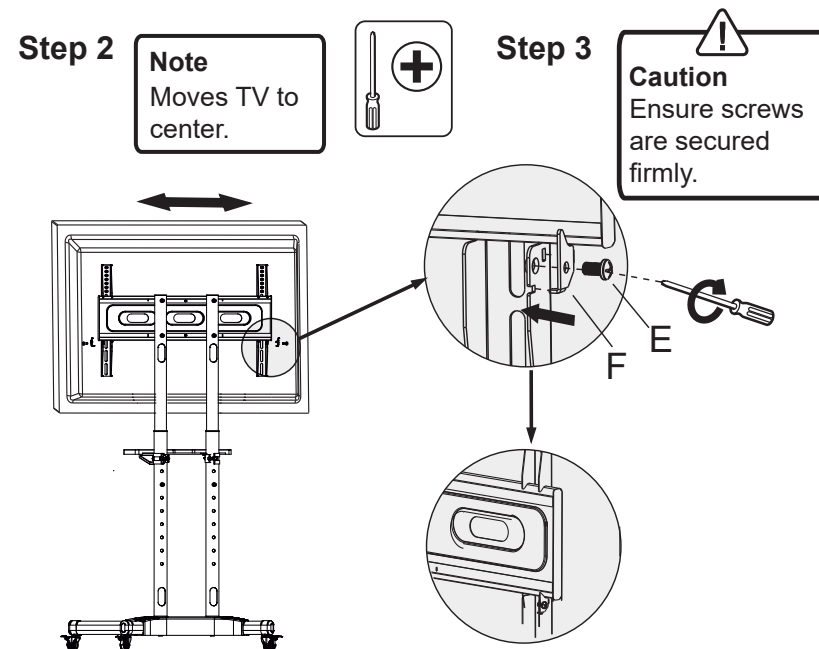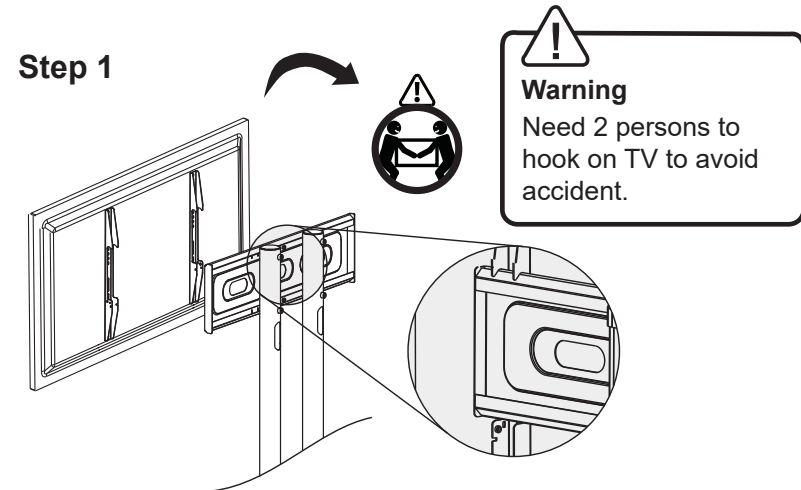




8. Video tray installation

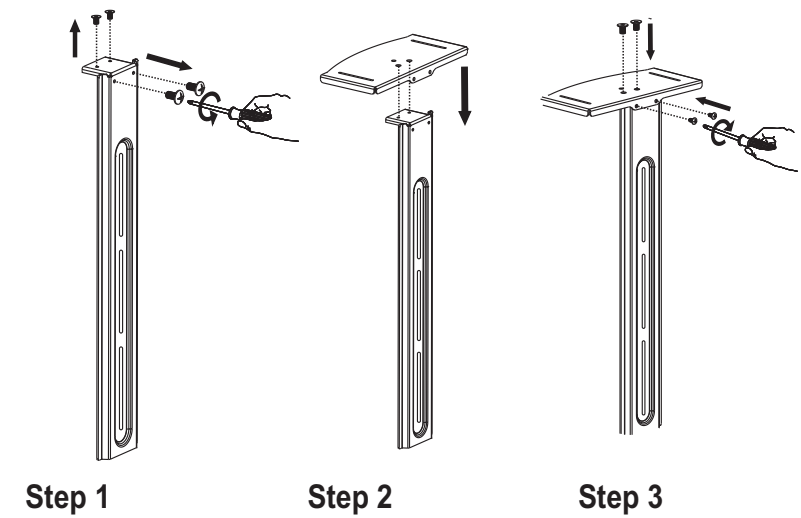

Step 4

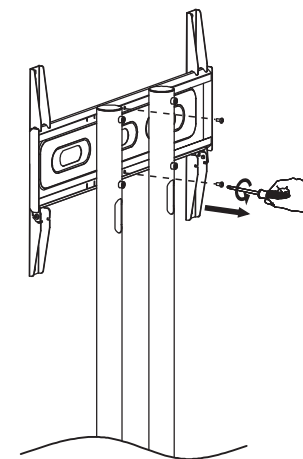


Step 5

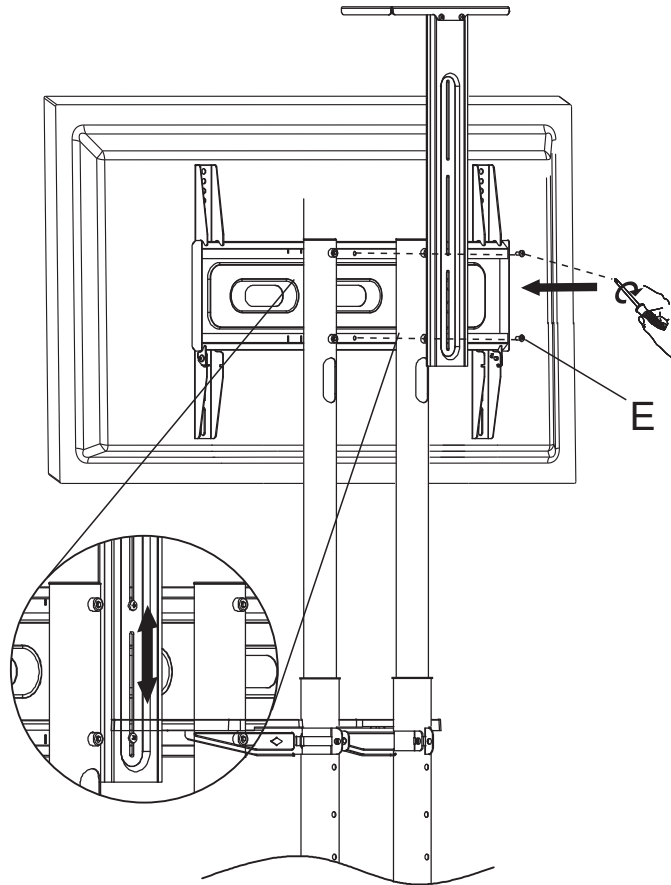

Caution:


Ensure screws are secured firmly.

9. Cables and wires installation

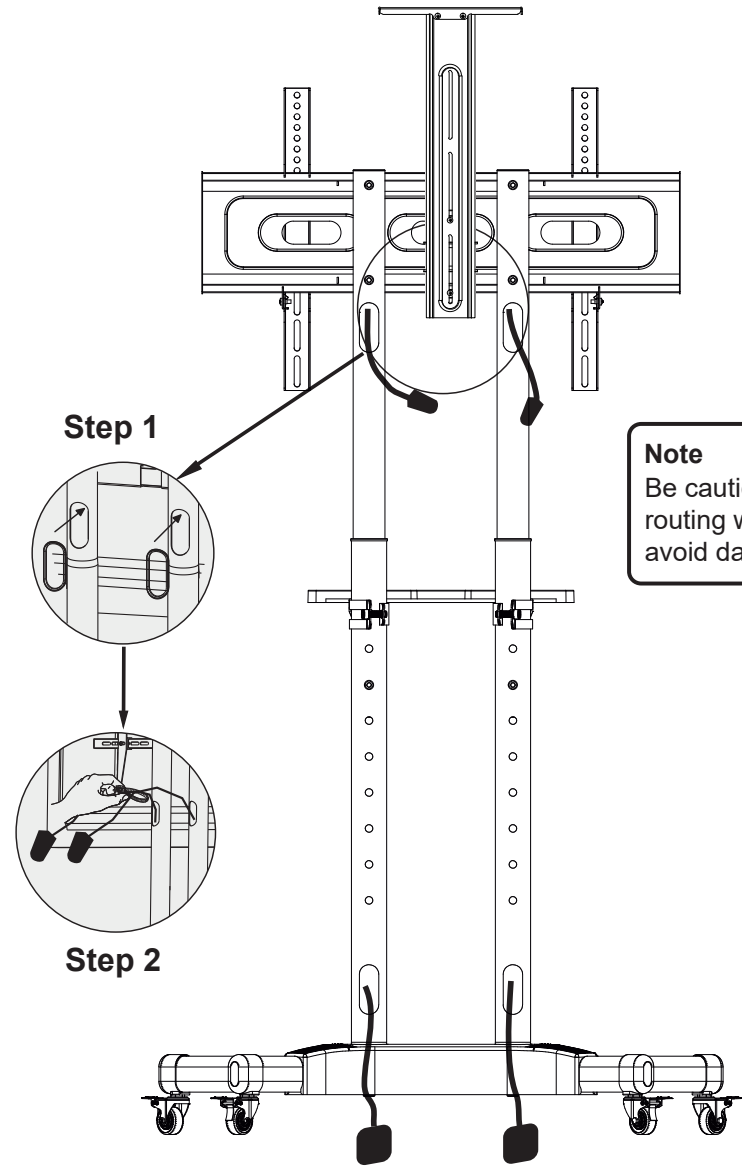

Note

Be caution when routing wires to avoid damage.

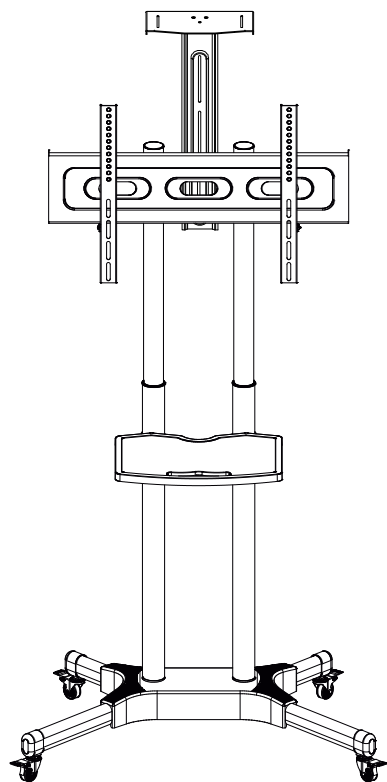

Support TV Mobile
 Pour panneaux TV : 81 cm-165 cm
 Capacité de charge maximale : 35.5 kg
 Charge maximale de l'étagère AV : 4,5 kg
 VESA : 200 x 200 - 600 x 400 mm








AVERTISSEMENT !

Des blessures graves et des dommages matériels peuvent résulter d'une installation ou d'un assemblage incorrect. Lisez attentivement l'avertissement suivant avant de commencer.




























• Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des préoccupations ou des questions, veuillez contacter un installateur local qualifié.

- Ne pas installer ou assembler si le produit ou le matériel est endommagé ou manquant. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter les centres de service après-vente pour obtenir de l'aide.
- Ce produit s'adapte à la plupart des écrans LCD/plasma de 81 cm à 165 cm ; poids maximum de l'écran LCD/plasma : 35.5 kg ; Charge maximale de l'étagère AV : 4,5 kg.
- N'utilisez pas ce produit pour autre chose que la conception originale.
- Ce produit contient des pièces mobiles, veuillez l'utiliser avec prudence.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les modifications, une mauvaise installation ou une installation sur la plage de poids spécifiée. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit.
- Toutes les images sont à titre de référence et prévalent dans le produit.

Manuel


			
Direction de Serrage	Direction de Desserrage	Tournevis Cruciforme	Règle
			
Ajustement	Par la Main	Clé Hexagonale	

Liste des Pièces


1X 		2X 		1X 		
1X 		1X 		1X 		
1X 	1X 	1X 	1X 	1X 	4X 	
					2X 	4X 
A1 4X 		B1 4X 		C1 4X 		
M4x25mm		M6x25mm		M8x25mm		
			D1 4X 		E1 4X 	
			Φ16×Φ6.2×1.5mm		Φ17x8.2xH12mm	
A 2X 		B 2X 		C 4X 		
M8x25mm		M10x35mm		M8x55mm		
			D 2X 		Φ21.5×Φ10×1.2mm	
E 4X 		F 1X 		G 1X 		
M5x12mm				M6		
			H 1X 		M8	

1. Installation des roulettes sur la base


Étape 1

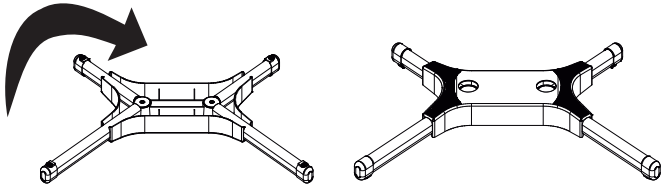


Étape 2

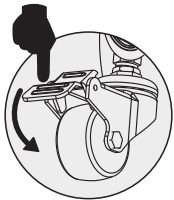


Étape3

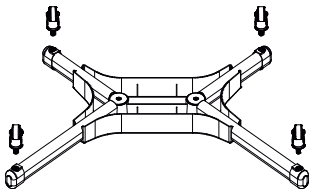

Étape 4

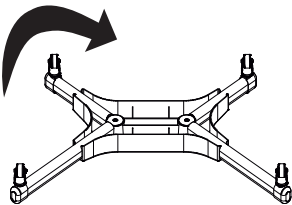


Étape 5

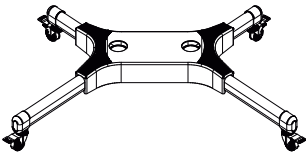

2. Assemblage du poteau à la base


Étape 1

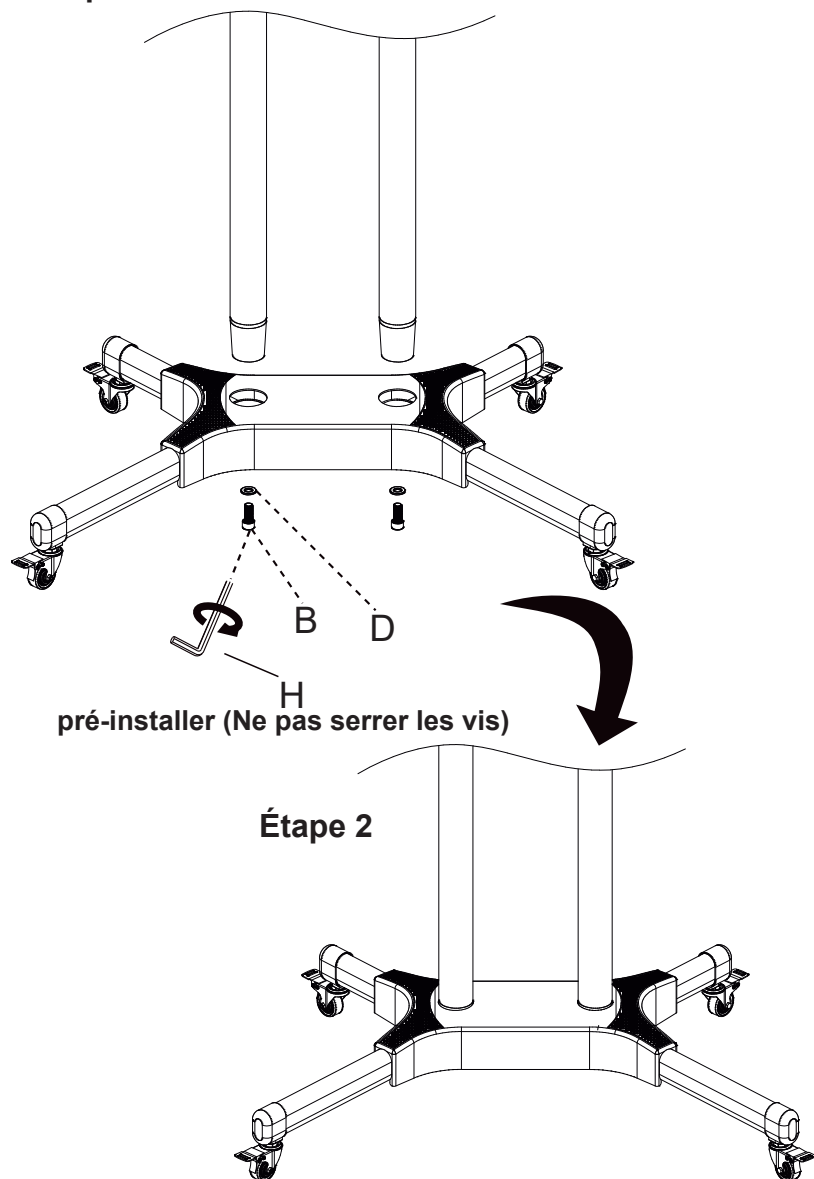


3. Installer des poteaux de montage télescopiques

Étape 1. Utilisez le pouce ou l'index pour enfoncer la balle du piston à ressort du pôle supérieur droit située au niveau de la fenêtre du câble, tournez et tirez le pôle supérieur vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée. Montré sur la figure 1, tournez le pôle supérieur vers la direction des trous du piston et engagez la balle à ressort dans le trou du piston et réglez-la comme indiqué sur la figure 2.


Étape 2. Répétez l'étape 1 pour le pôle gauche.

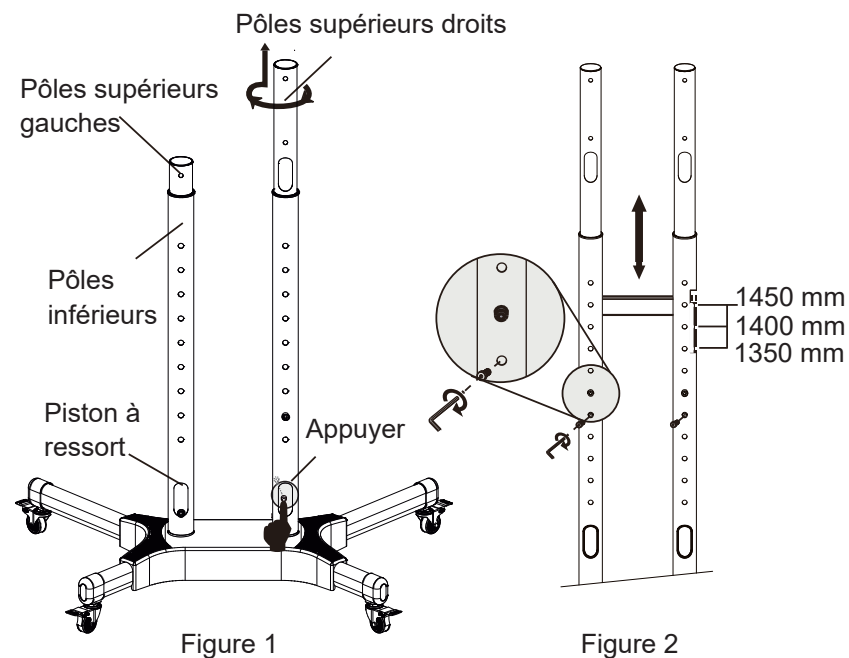

4. Installation de l'interface



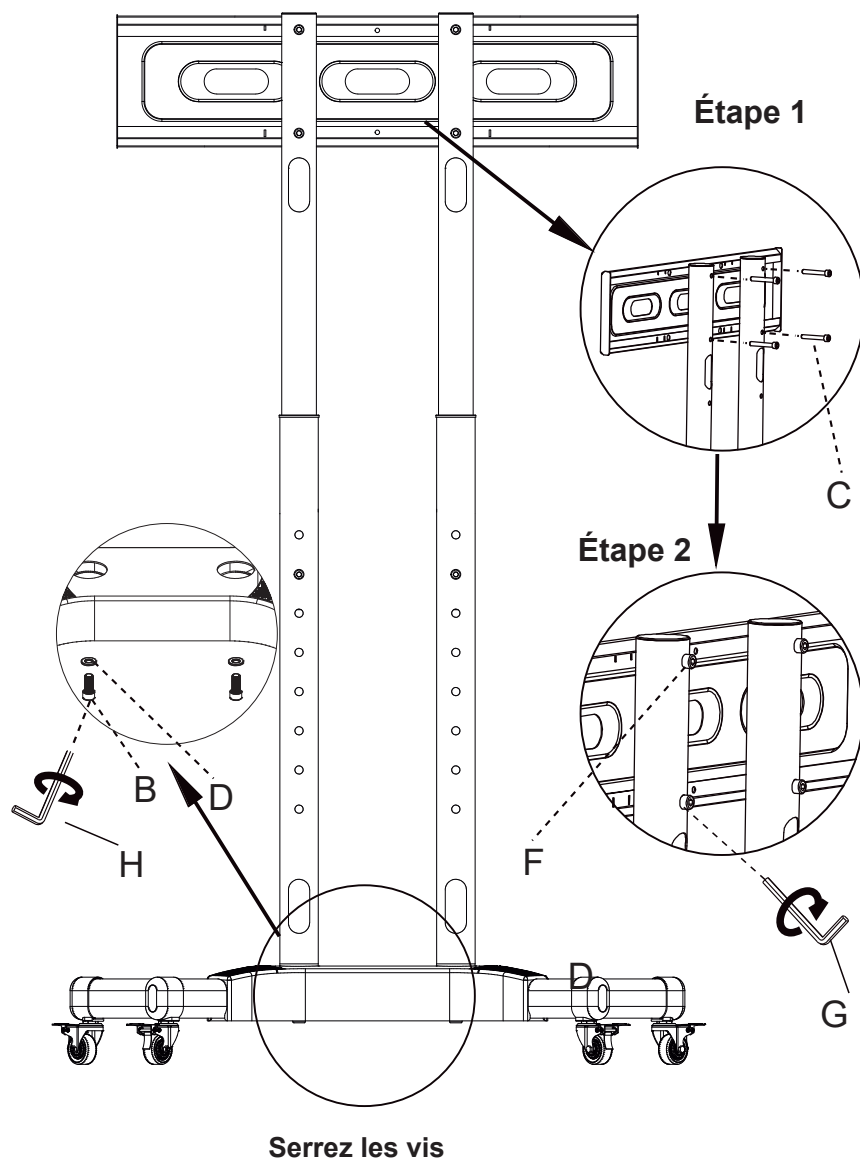


5. Assemblage et installation d'étagères AV

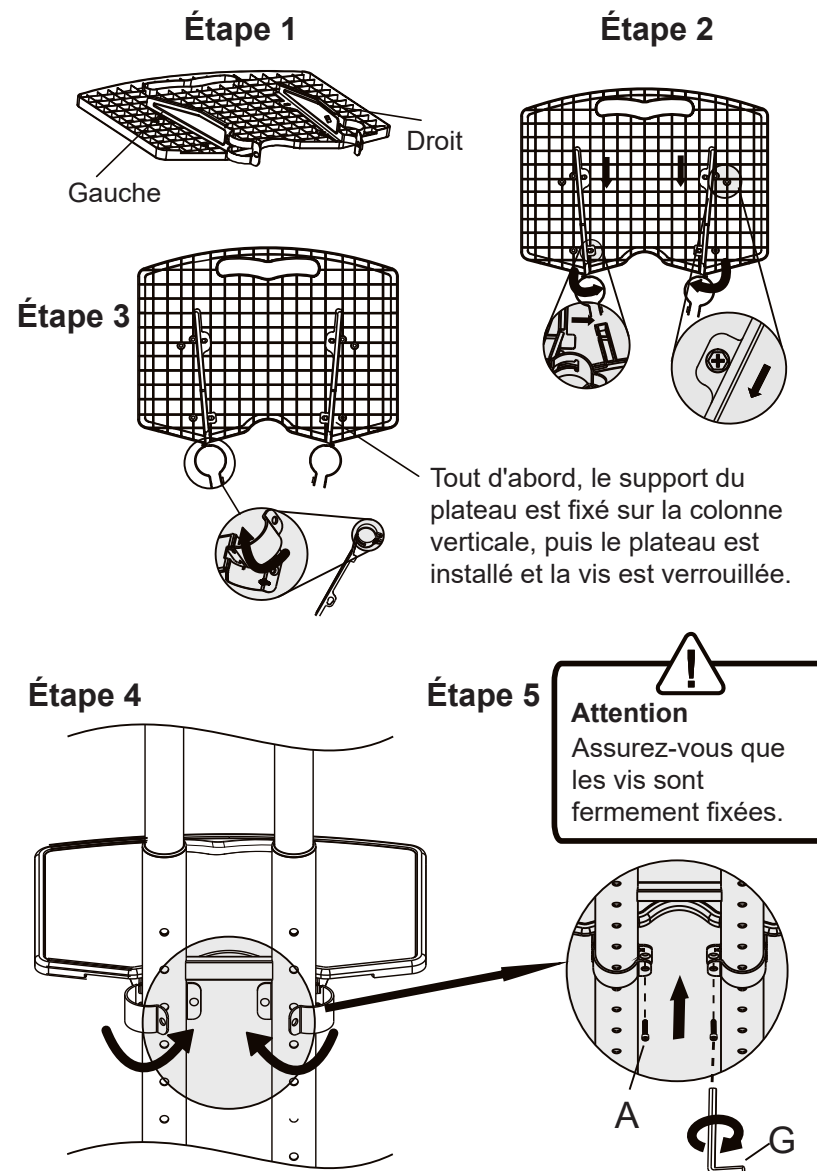


6. Sélection de modèles de montage TV


VESA: 200 mm x 200 mm - 600 mm x 400 mm

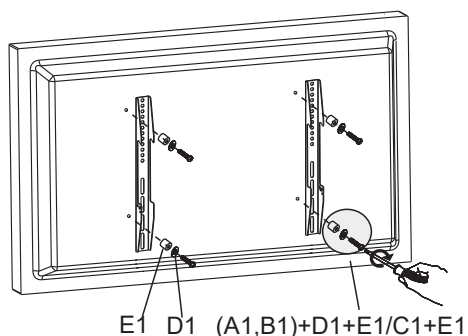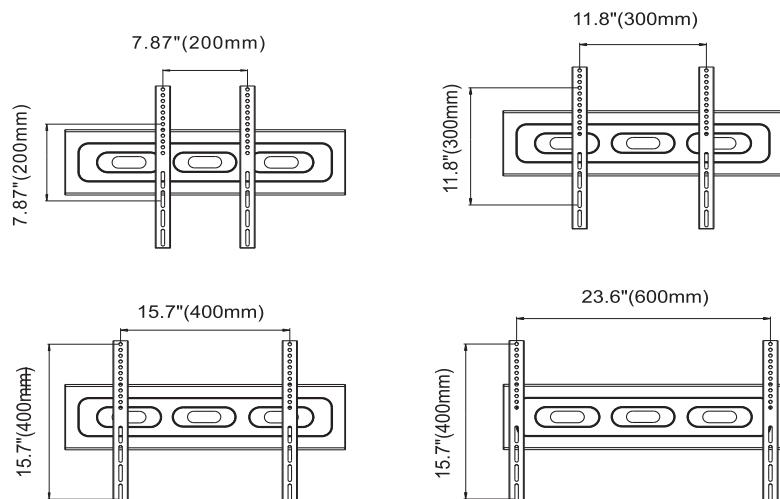

Remarque
Pour éviter tout dommage,
une entretoise doit être
utilisée lorsque la
profondeur des trous de
montage est minime.

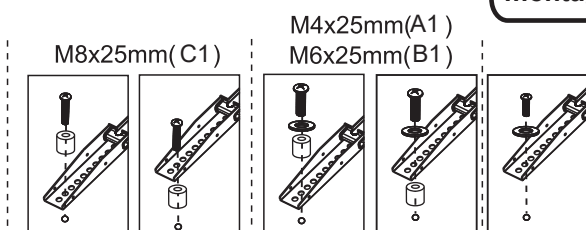


Conseils de Sécurité

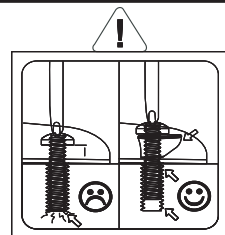

7. Montage du téléviseur sur l'interface de poteau


Étape 1

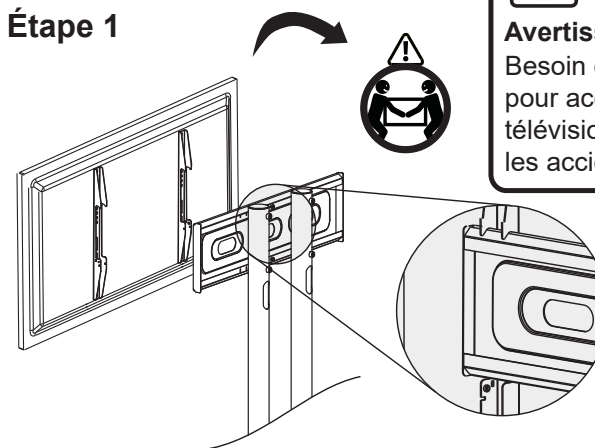

! Avertissement
Besoin de 2 personnes
pour accrocher la
télévision pour éviter
les accidents.


Étape 2

Remarque
Déplace le
téléviseur au
centre.




Étape 3


! Attention
Assurez-vous
que les vis sont
fermement
fixées.

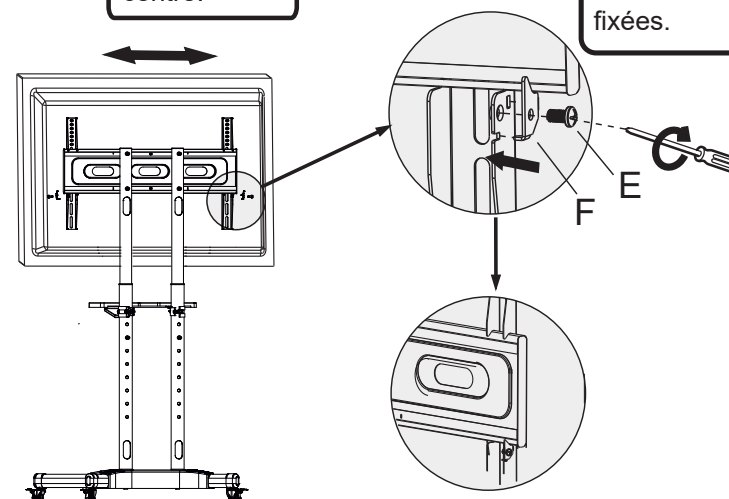



8. Installation du plateau de vidéo

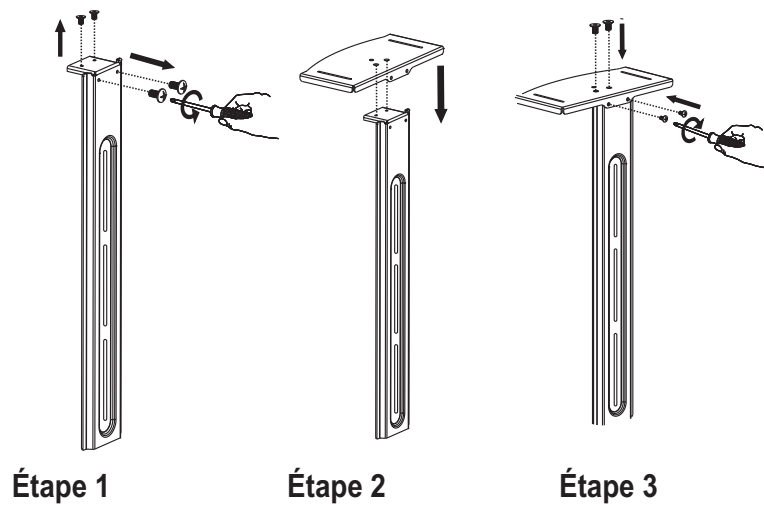

Étape 4

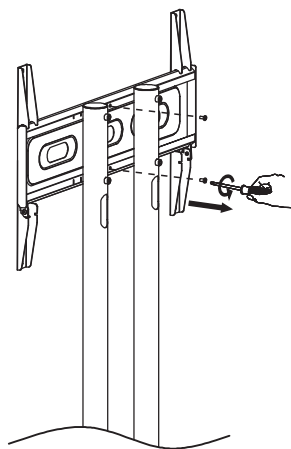


Étape 5

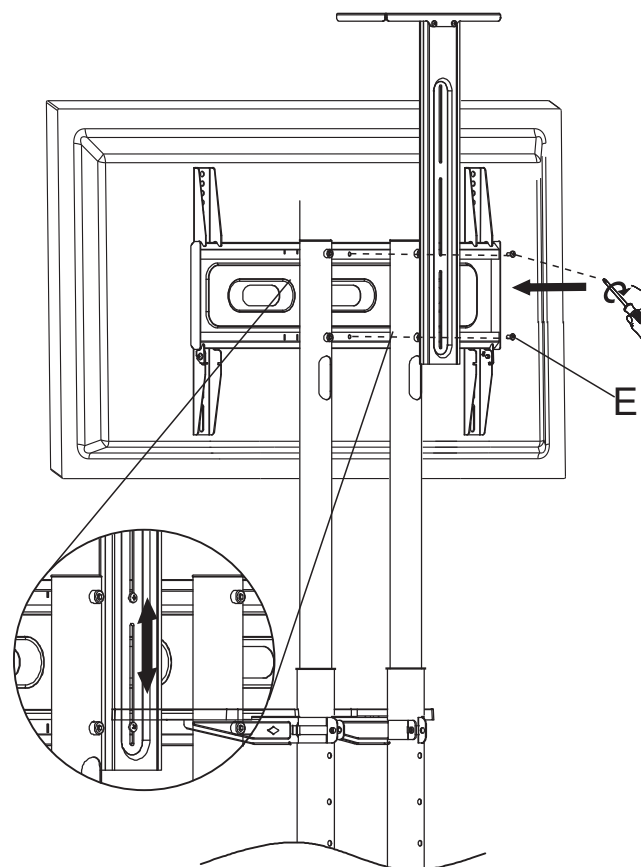

⚠ Attention :

Assurez-vous que les vis sont fermement fixées.

8. Installation des câbles et fils et spécifications du produit

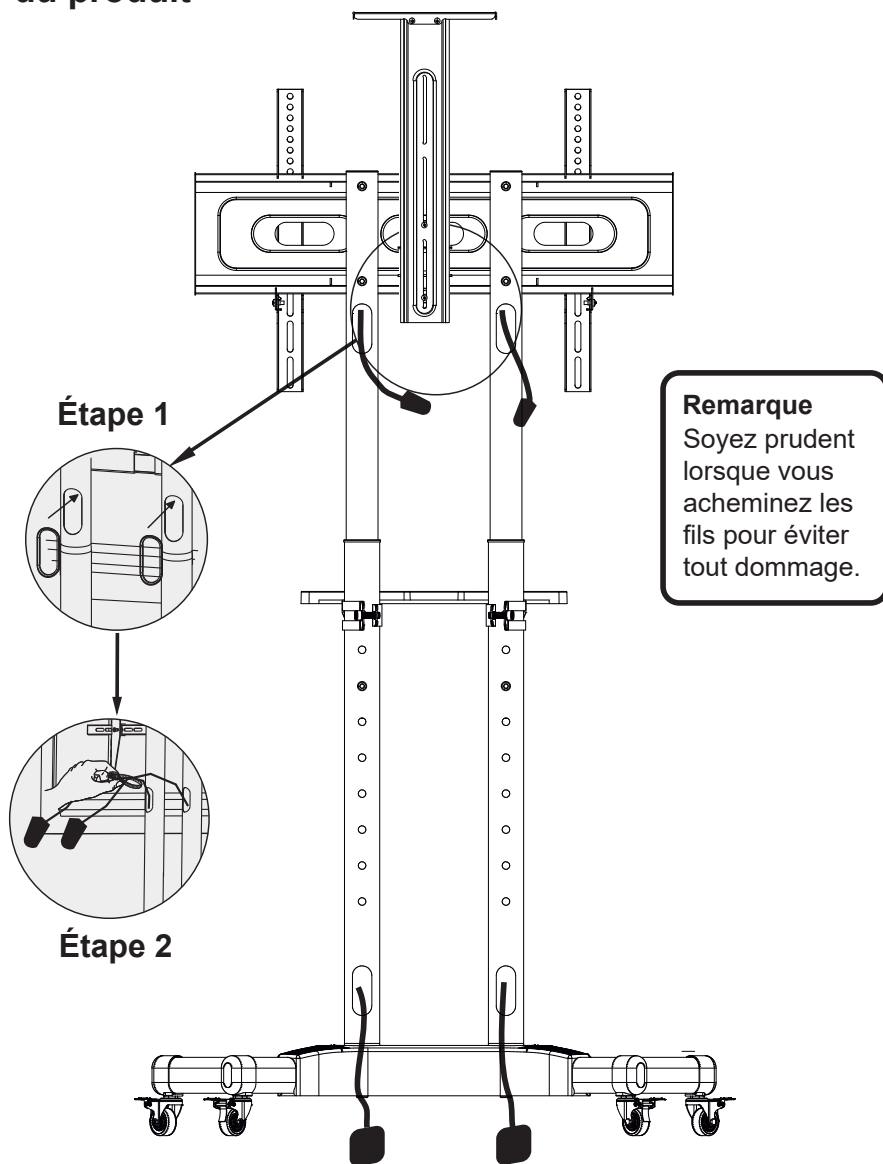

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.