





User Manual



myFirst Frame Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido
Guide de Démarrage Rapide
Schnellstartanleitung
Guida Rapida all'Avvio
Snelle Startgids
クイックスタートガイド
快速入門指南.

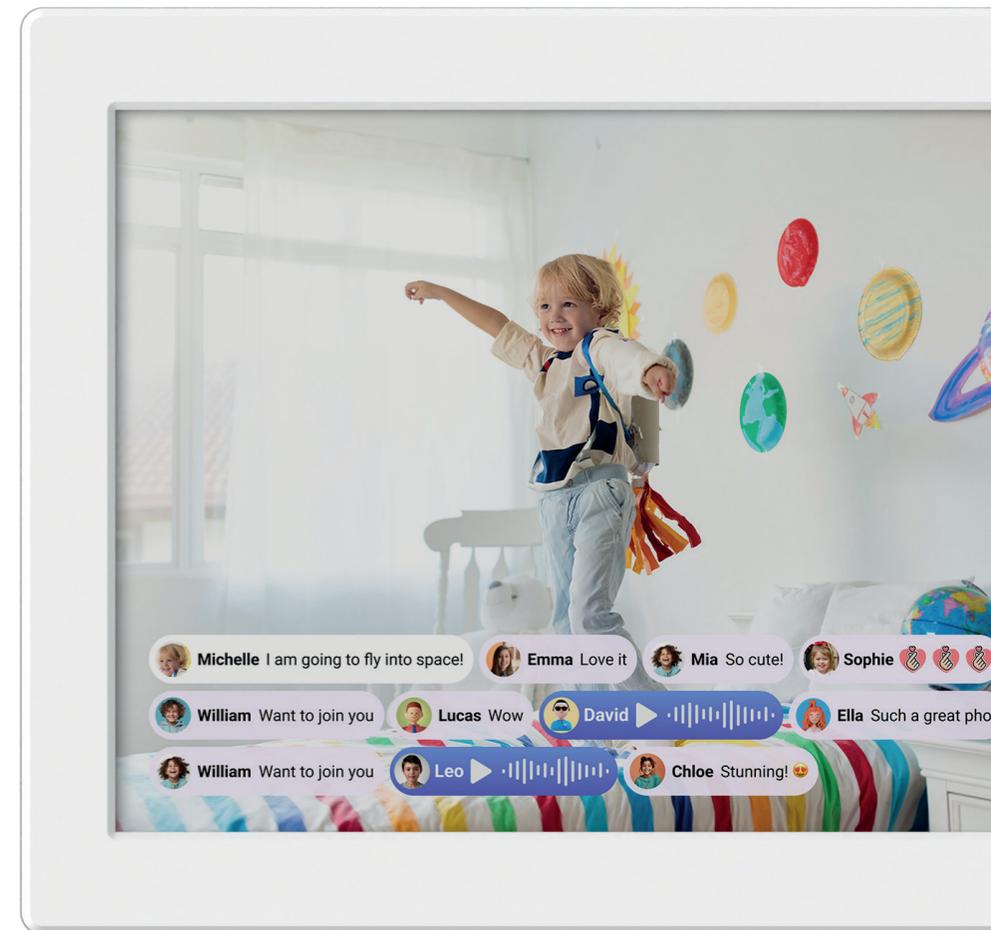

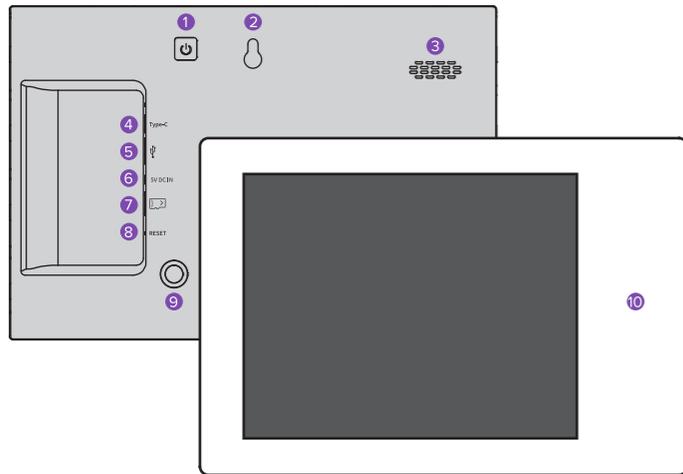

EN

1. Power On/Off
2. Mounting Hole
3. Speaker
4. Type-C Port
5. USB Port
6. 5V DC Input
7. Memory Card Slot
8. Reset Hole
9. Flexible Prop Screw Hole
10. Doodling Area

FR

1. Marche/Arrêt
2. Trou de Montage
3. Haut-Parleur
4. Port Type-C
5. Port USB
6. Entrée 5V DC
7. Fente pour Carte Mémoire
8. Trou de Réinitialisation
9. Trou de Vis pour Support Flexible
10. Espace de Gribouillage

IT

1. Accensione/Spengimento
2. Foro di Montaggio
3. Altoparlante
4. Porta Tipo-C
5. Porta USB
6. Ingresso DC 5V
7. Slot per Scheda di Memoria
8. Foro di Reset
9. Foro per Vite di Supporto Flessibile
10. Area per Disegnare

JP

1. 電源オン/オフ
2. 取り付け穴
3. スピーカー
4. タイプCポート
5. USBポート
6. 5V DC入力
7. メモリーカードスロット
8. リセットボタン
9. ホルダー穴
10. お絵描きエリア

ES

1. Encendido/Apagado
2. Orificio de Montaje
3. Altavoz
4. Puerto Tipo-C
5. Puerto USB
6. Entrada de 5V DC
7. Ranura para Tarjeta de Memoria
8. Orificio de Reinicio
9. Orificio para Tornillo de Soporte Flexible
10. Área para Garabatear

DE







1. Ein/Aus
2. Befestigungsloch
3. Lautsprecher
4. Typ-C-Anschluss
5. USB-Anschluss
6. 5V DC Eingang
7. Speicherkartensteckplatz
8. Reset-Loch
9. Schraubenloch für Flexiblen Halter
10. Kritzelbereich

NL

1. Aan/Uit
2. Bevestigingsgat
3. Luidspreker
4. Type-C Poort
5. USB Poort
6. 5V DC Ingang
7. Geheugenkaartslot
8. Resetgat
9. Schroefgat voor Flexibele Steun
10. Kriebelgebied

TC

1. 開關
2. 安裝孔
3. 揚聲器
4. Type-C端口
5. USB端口
6. 5V直流輸入
7. 記憶卡插槽
8. 重置孔
9. 柔性支架螺絲孔
10. 塗鴉區域

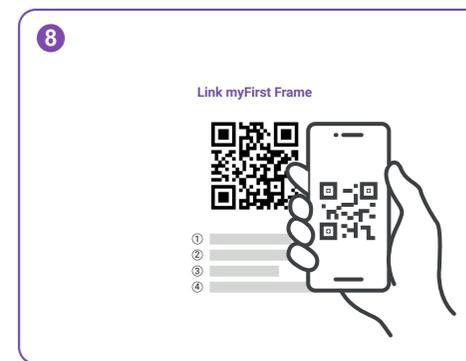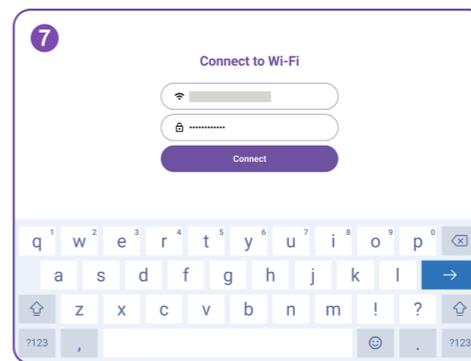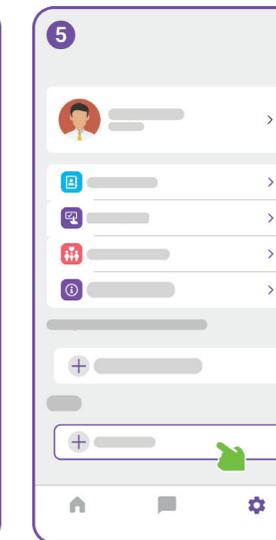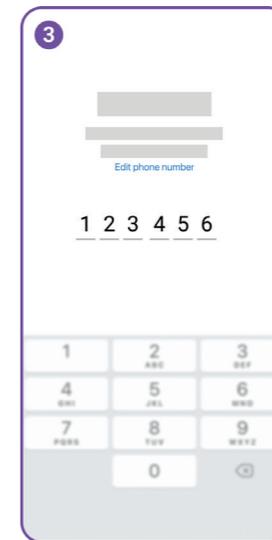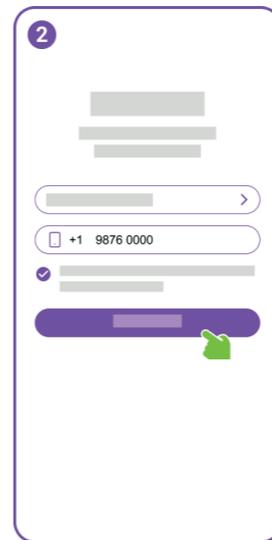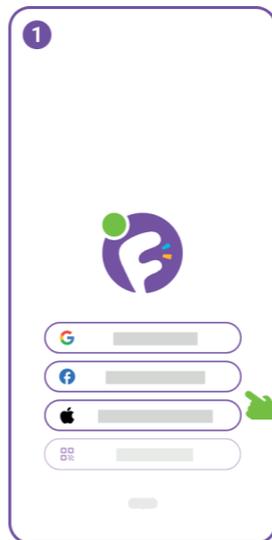

展开尺寸:420x148 mm

折叠尺寸:210x148 mm

材质:128铜版纸, 双面

工艺:对折

颜色:四色