


PATIOJOY

PATIOJOY

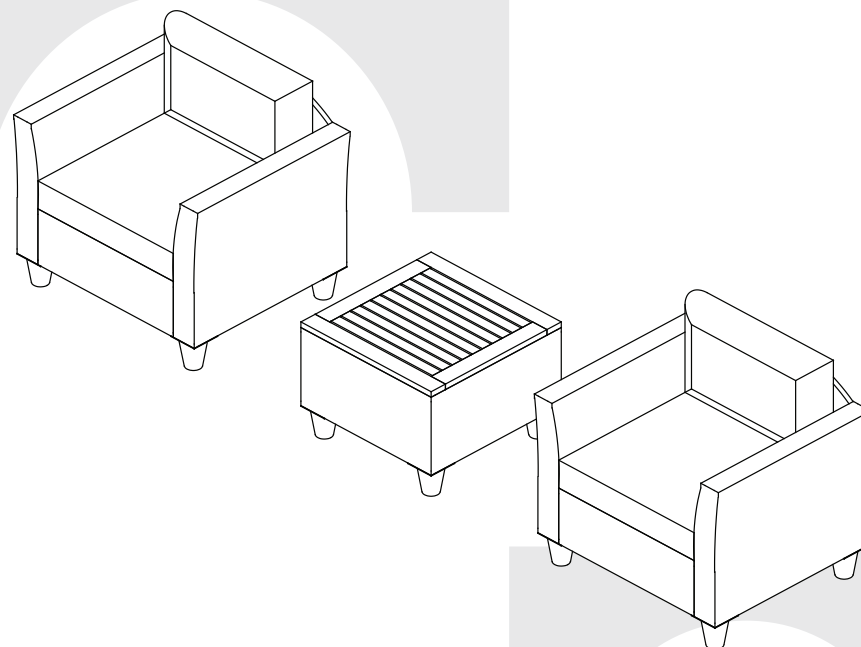

**USA** office: Fontana    **AUS** office: Truganina    **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville  
**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,  
Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly  
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com  
AUS:cs.au@costway.com  
GBR:cs.uk@costway.com  
FRA:cs.fr@costway.com

**3PCS Wicker Sofa Set**  
**Ensemble de Meuble de Patio en Rotin 3PCS**  
**HW71661**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



### Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


FR



### Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

x2

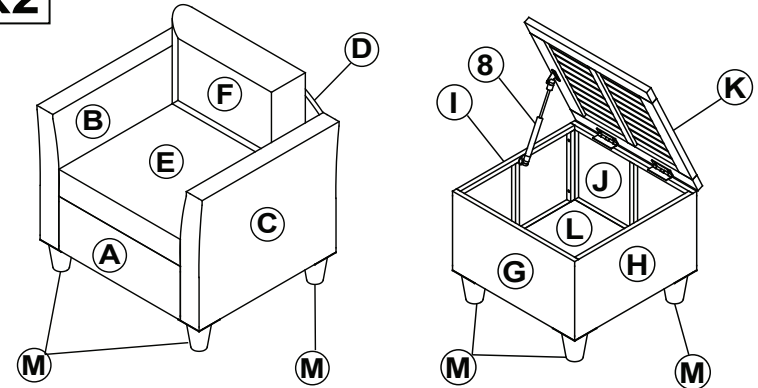


### EN: Notice

- 50% tighten before fixing all screws. Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
- Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
- Tighten up all screws with tools gradually.
- If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
- If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
- Note: If one or some screws are fully tightened during assembly, the others may not be aligned with the holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

## FR: Remarque


- Serrez à 50% avant de fixer toutes les vis. Une clé Allen est recommandée à la place d'une perceuse électrique.
- Placez l'article sur un sol plat pour régler et assurez-vous qu'il reste stable.
- Serrez progressivement toutes les vis avec des outils.
- Si les vis ne sont pas alignées avec les trous lors de l'assemblage, veuillez desserrer toutes les autres vis à 50% et poursuivre le processus d'assemblage.
- Si l'article n'est pas stable, veuillez desserrer toutes les vis, l'ajuster sur un sol plat et resserrer toutes les vis.
- Remarque : Si une ou plusieurs vis sont complètement serrées lors du montage, les autres peuvent ne pas être alignées avec les trous. De plus, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus d'espace pour le réglage des vis.

## PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

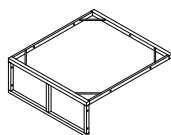


Seat frame of armless chair  
/Cadre de siège de la chaise sans  
accoudoirs

Ⓐ x2




Right arm  
/Bras droite

Ⓑ x2




Left arm  
/Bras gauche

Ⓒ x2




Back frame of armless chair  
/Cadre du dossier de la chaise sans accoudoirs

Ⓓ x2

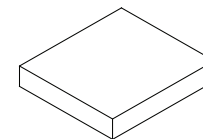


Seat cushion of armless chair  
/Coussin d'assise de la chaise sans  
accoudoirs

Ⓔ x2




Back cushion of armless chair  
/Coussin de dossier de chaise  
sans accoudoirs

Ⓕ x2

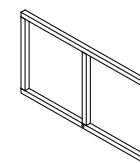


Front frame of table  
/Cadre avant de la table

Ⓖ x1

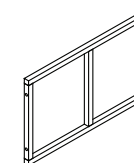


Left frame of table  
/Cadre gauche de la table

Ⓗ x1

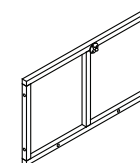


Right frame of table  
/Cadre droite de la table

Ⓘ x1

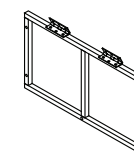


Back frame of table  
/Cadre arrière de la table

Ⓙ x1

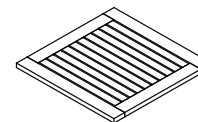


Wooden table top  
/Plateau de table en bois

Ⓚ x1

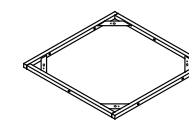

Bottom frame of table  
/Cadre inférieur de la sans table


Ⓛ x1



Wooden legs of armless chair & table  
/Pieds en bois de la chaise et de la table sans  
accoudoirs

(M) x12

Hardware List / Liste des Accessoires




M6 x 40mm

(1)

x2

Bolt / Boulon



M6 x 35mm

(2)

x24

Bolt / Boulon



M6 x 30mm

(3)

x14

Bolt / Boulon



M6x14x1mm

(4)

x52

Steel washer  
/Rondelle d'acier



M4x15mm

(5)

x6

Screw / Vis




M8x5x12mm

(6)

x12

Nut / Écrou



Gas bar  
/Barre à gaz



Gas bar support  
/Support de barre de gaz




M13

(9)

x1

Wrench  
/Clé à molette

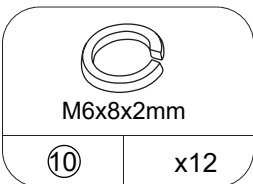


M6x8x2mm

(10)

x12

Ring Steel washer  
/Rondelle d'acier

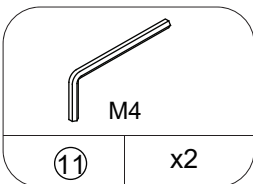


M4

(11)



x2

Allen key  
/Clé Allen


1

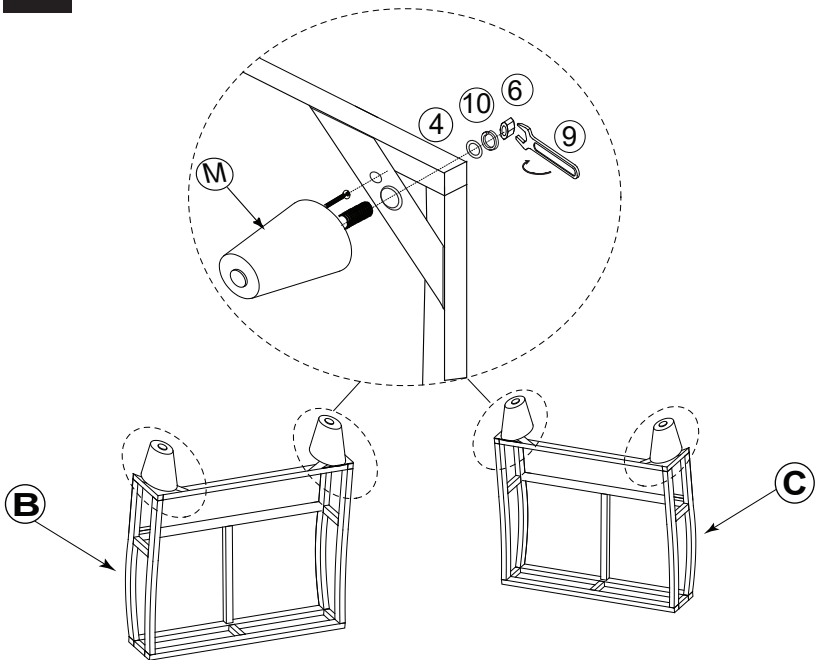

x2




2

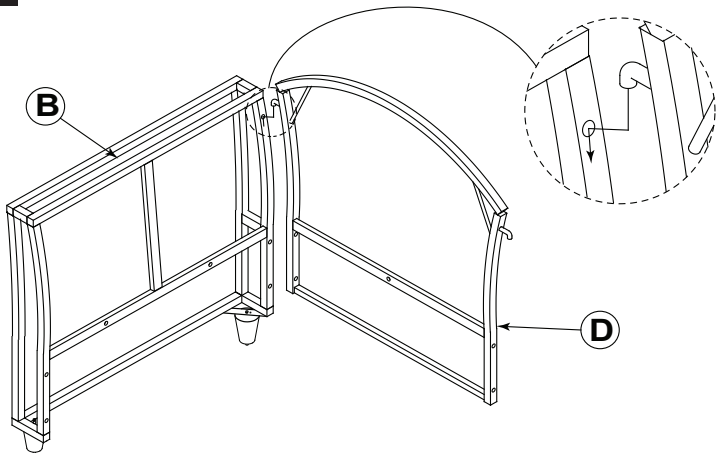


x2




3

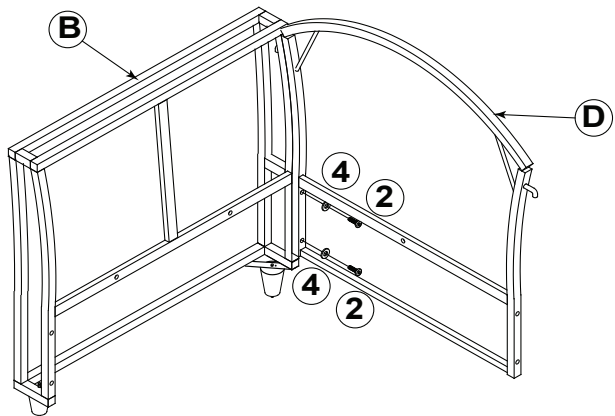


x2

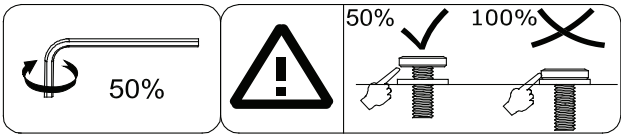


4

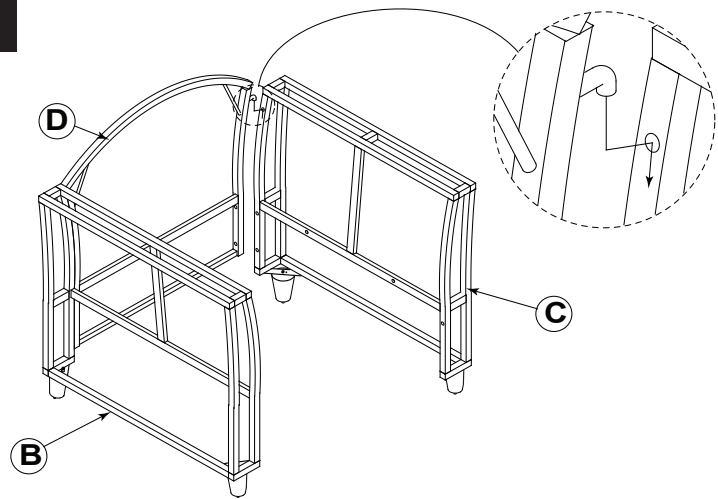


x2

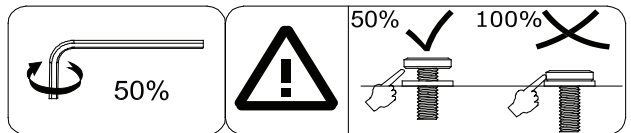


5

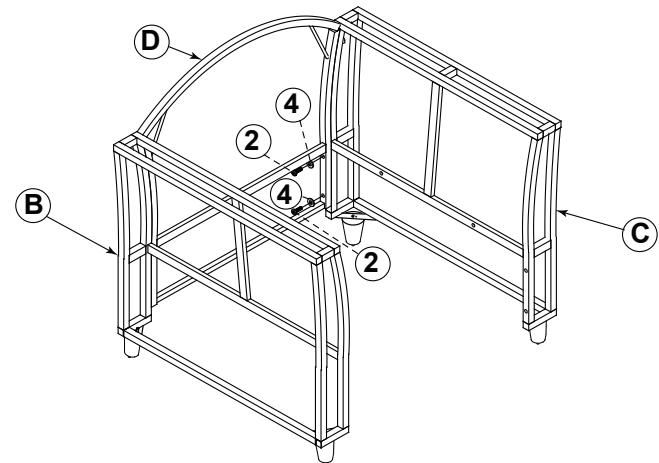



x2

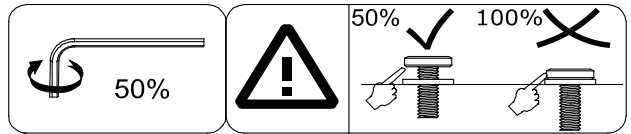


6

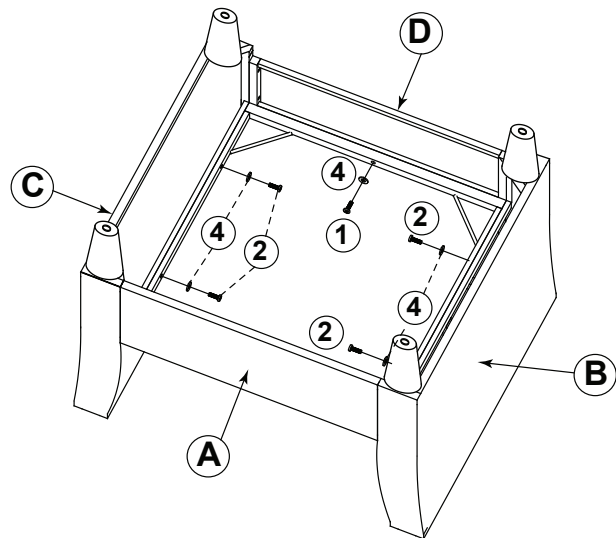



x2

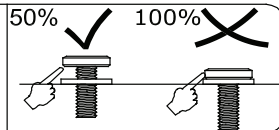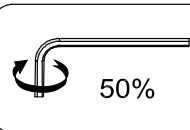


7

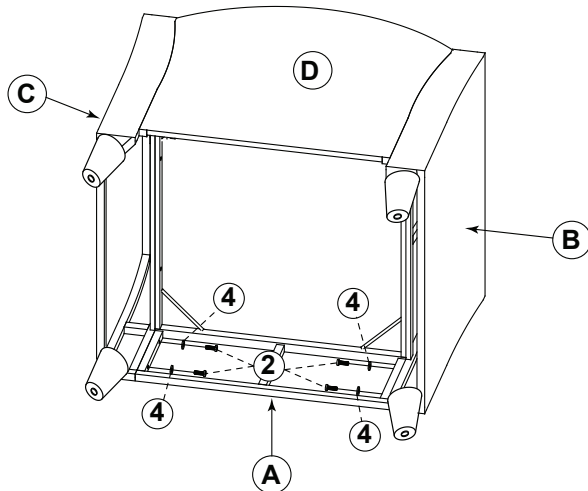

x2

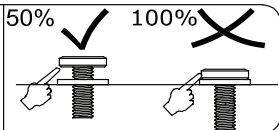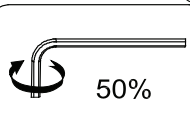



8

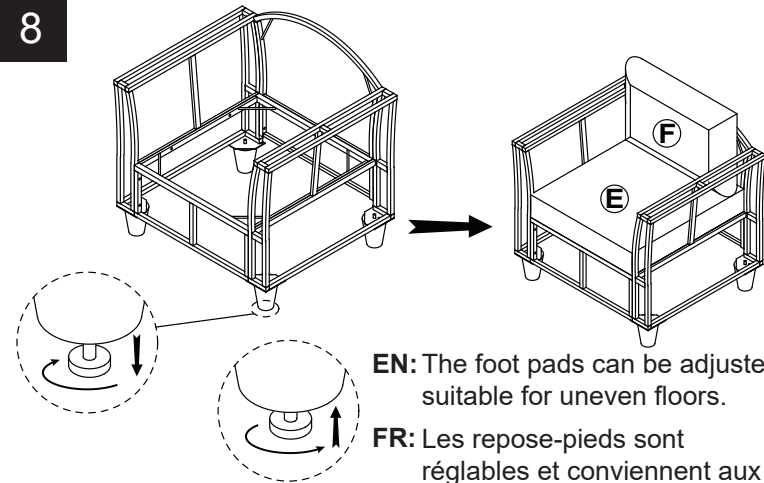




EN: The foot pads can be adjusted, suitable for uneven floors.

FR: Les repose-pieds sont réglables et conviennent aux sols irréguliers.

x2

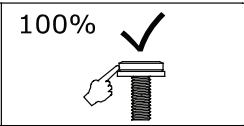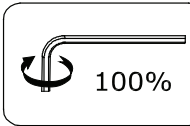

9

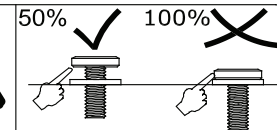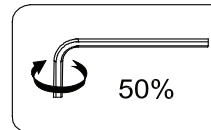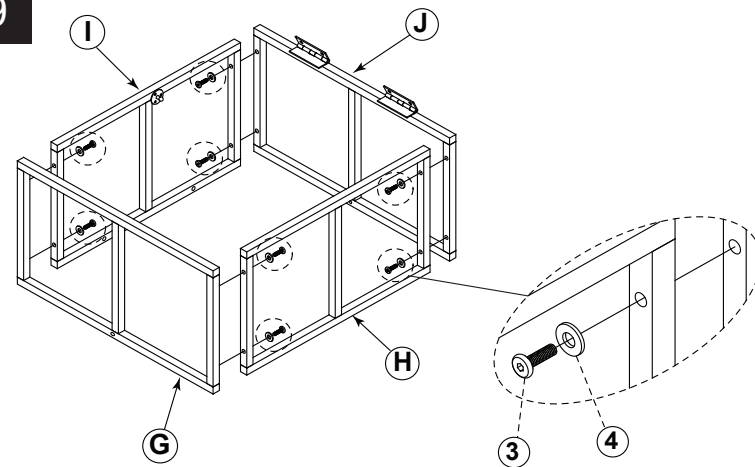


10

Diagram 10 illustrates the step of attaching the front panel to the frame. A circular inset shows a close-up of a screw (3) being driven through a washer (4) into the front panel. Labels G, H, I, J, L, and M point to various parts of the frame and panel.




12


Diagram 12 illustrates the process of attaching the window frame to the wall. The main diagram shows the window frame (J) with a shutter (K) attached. The frame is supported by brackets (G) and (H) which are attached to the wall. A level (I) is shown to ensure the frame is level. A bucket (M) is shown to catch any water that might leak. The circular inset shows a close-up of the mounting process, where a screw (4) is being driven into the wall using a screwdriver (9). The inset also shows a washer (6) and a nut (10).

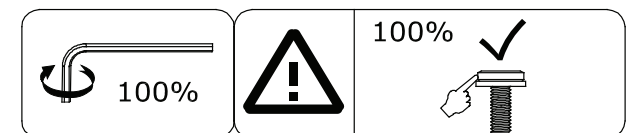

14

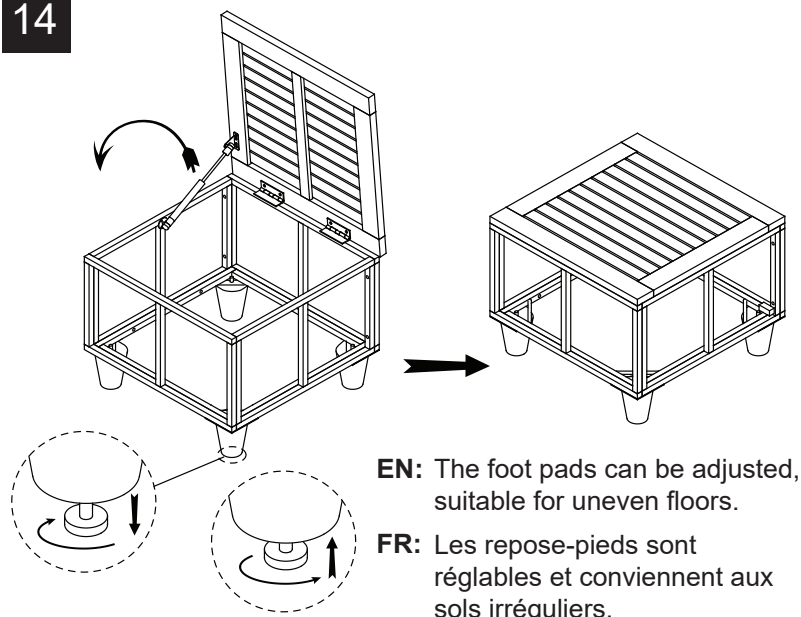

15

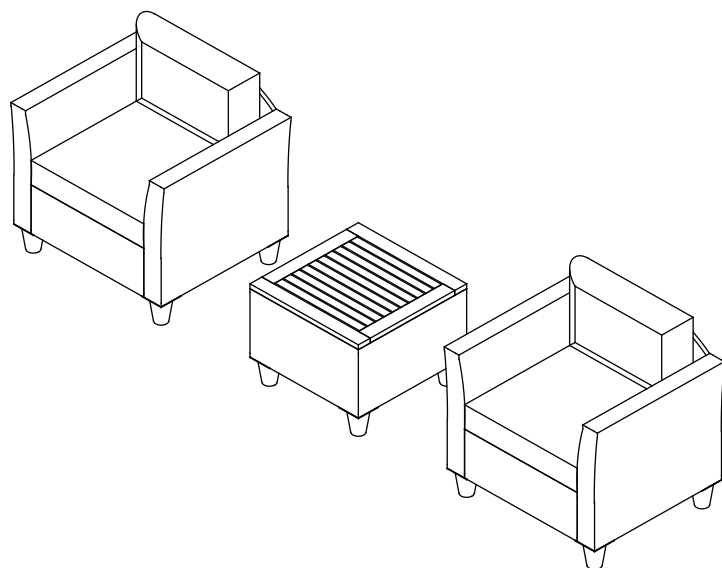Finished  
/ Terminé

EN



### Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



### Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.