



With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you **EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS** and **EFFICIENT SERVICE!**

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen **EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE** und **EFFIZIENTEN SERVICE** zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une **EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ** et un **SERVICE EFFICACE !**

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle **EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS** y **SERVICIO EFICIENTE.**

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti **ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI** e **SERVIZIO EFFICIENTE!**


Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze **WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY** i **SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.**

US office: Fontana

UK office: Ipswich

DE office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland


FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE



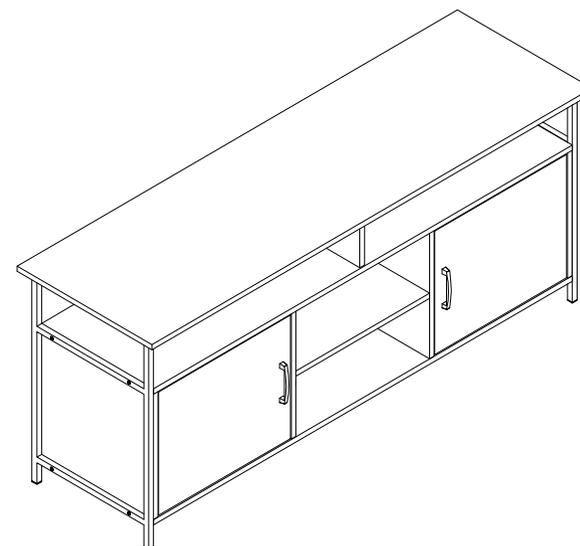


USER'S MANUAL


TV STAND



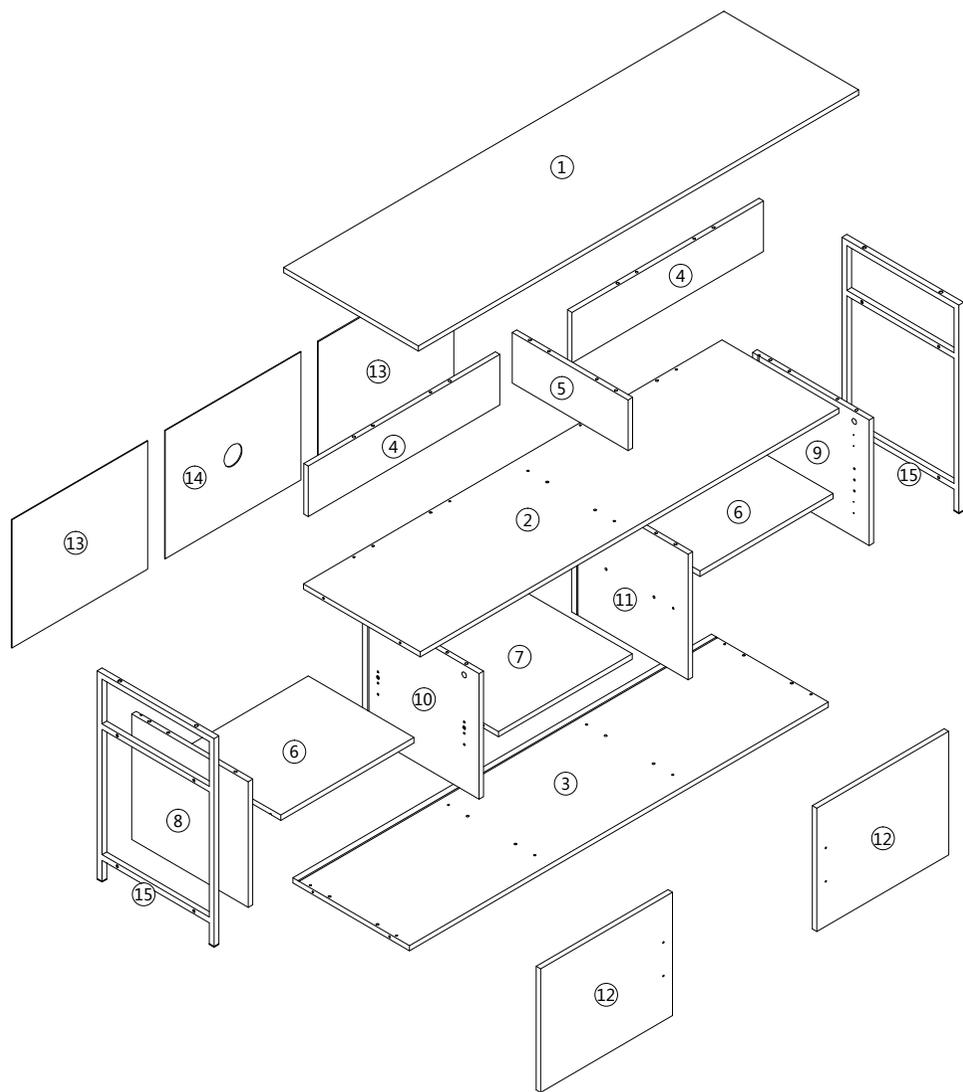

A	x14	B	x14	C	x20	D	x32
	6x35mm		φ15x9mm		4x40mm		6x30mm
E	x14	F	x4	G	x24	H	x12
	3x14mm		φ26mm		3.5x12mm		
I	x8	J	x4	K	x1	L	x2
	5x40mm		6x25mm				96mm
M	x4	N	x8	O	x2	P	x2
	4x18mm		φ5x25mm		80x80x60(H)mm		φ20mm
Q	x4	R	x2	S	x2		
			6x30mm				


1

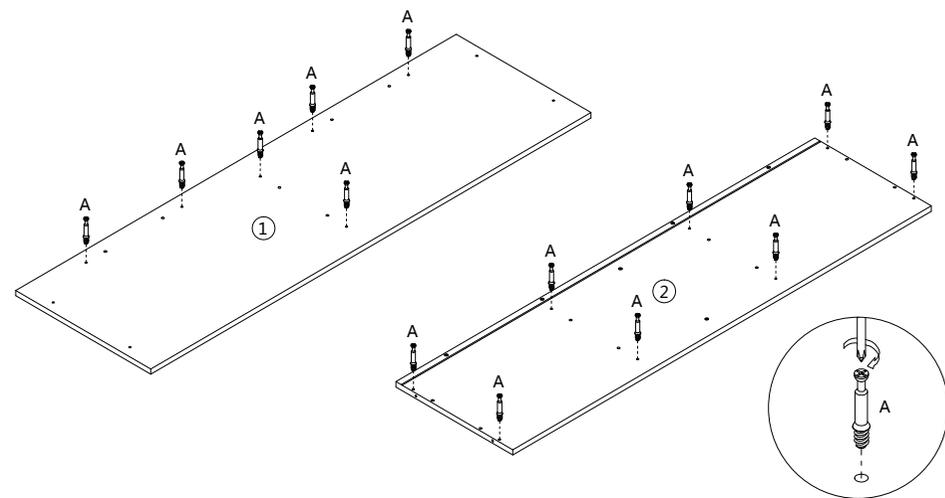

A x14

6x35mm

2

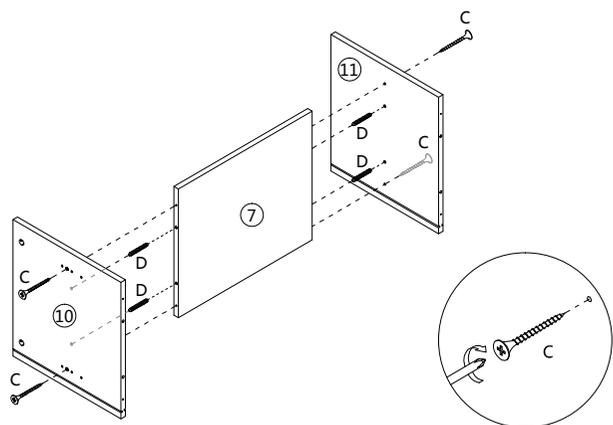

C x4


4x40mm

D x4

φ6x30mm

3

3

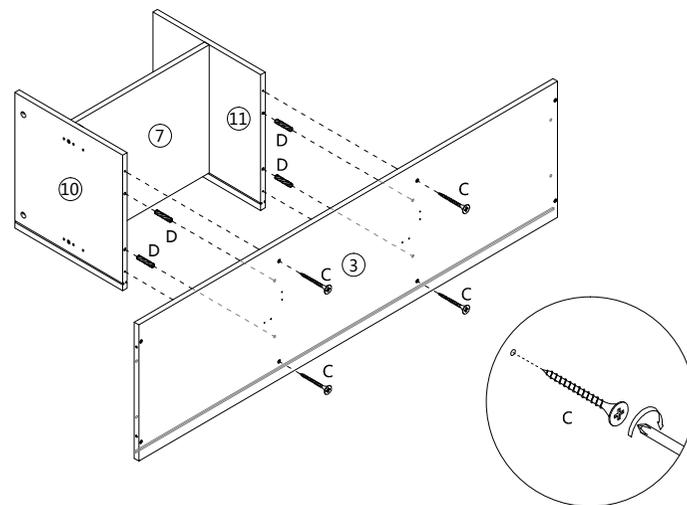


C x4

4x40mm

D x4

φ6x30mm

4

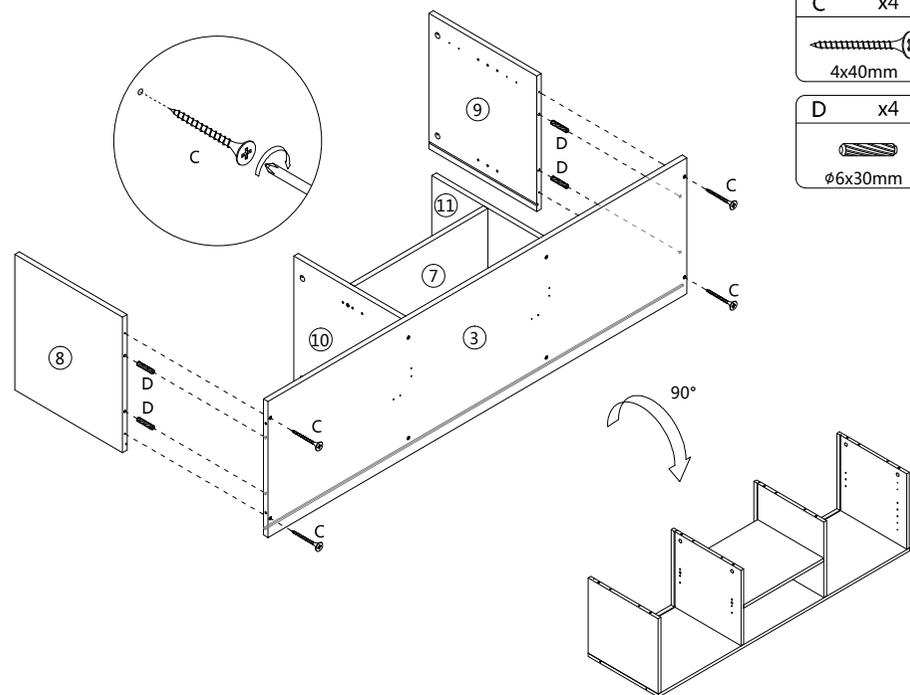

C x4


4x40mm

D x4

φ6x30mm

4


5

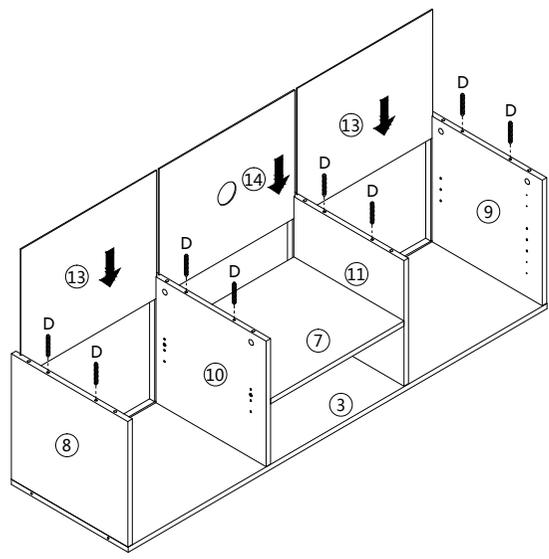


D x8

 Ø6x30mm

6

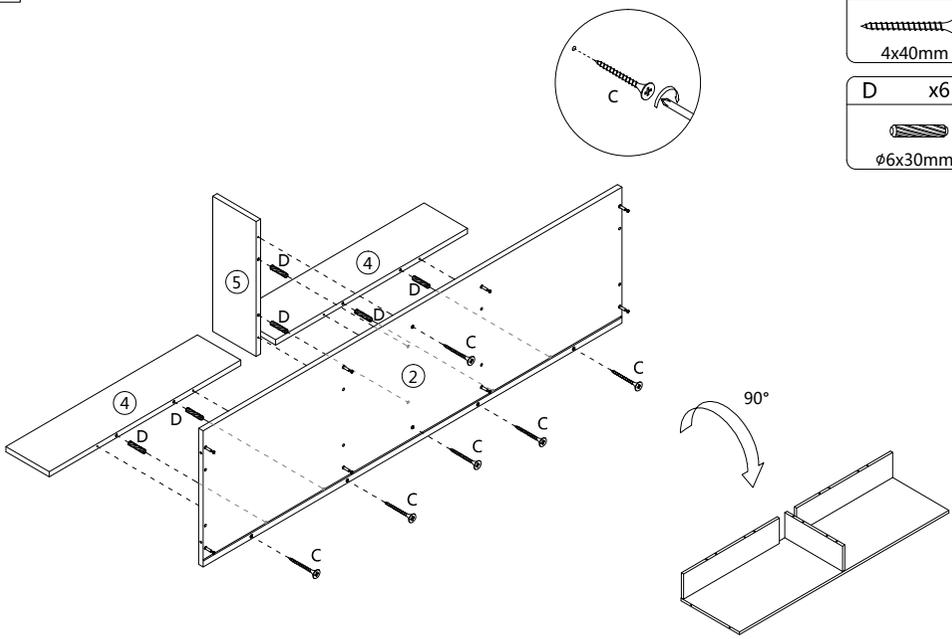


C x6

 4x40mm

D x6

 Ø6x30mm

5

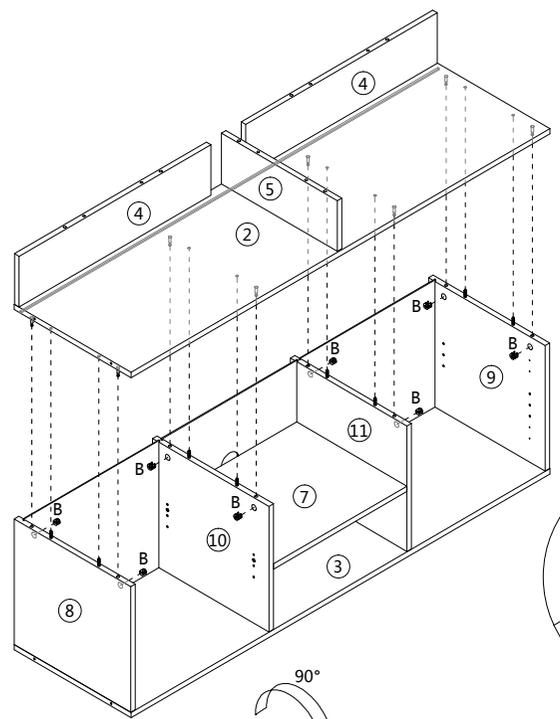
7




B x8

 Ø15x9mm

8

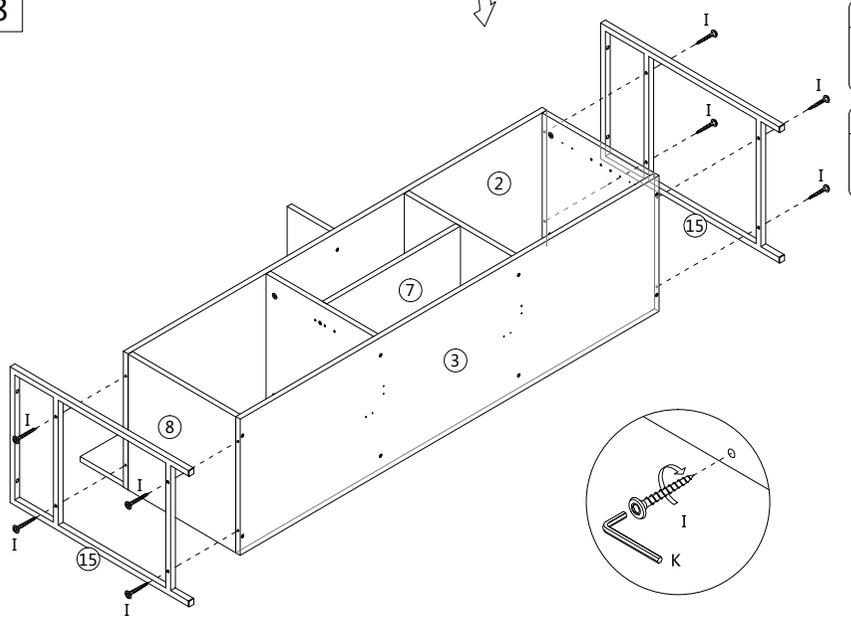


I x8

 5x40mm

K x1


6

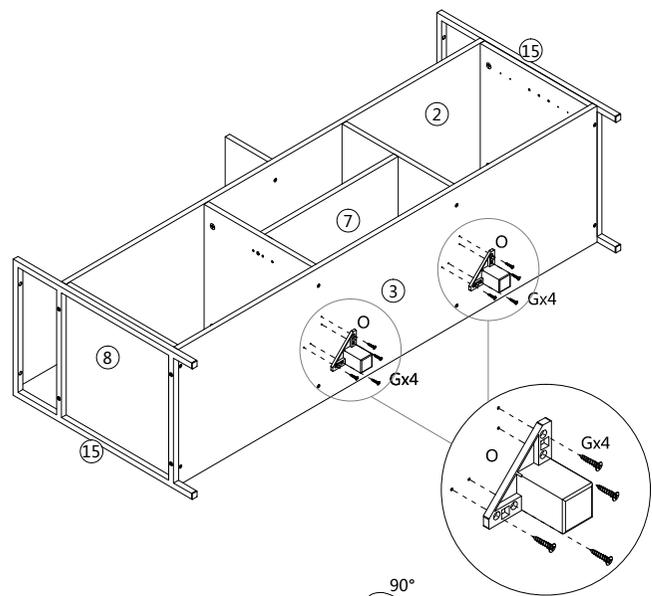9




G x8

3.5x12mm

O x2

80x80x60(H)mm


10

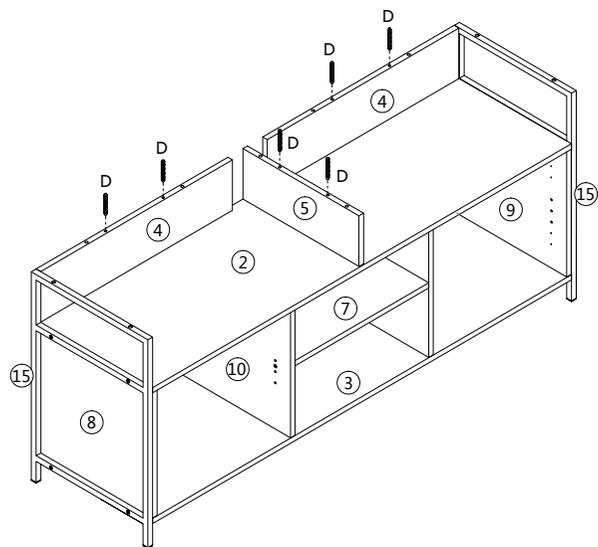

D x6

ø6x30mm

11

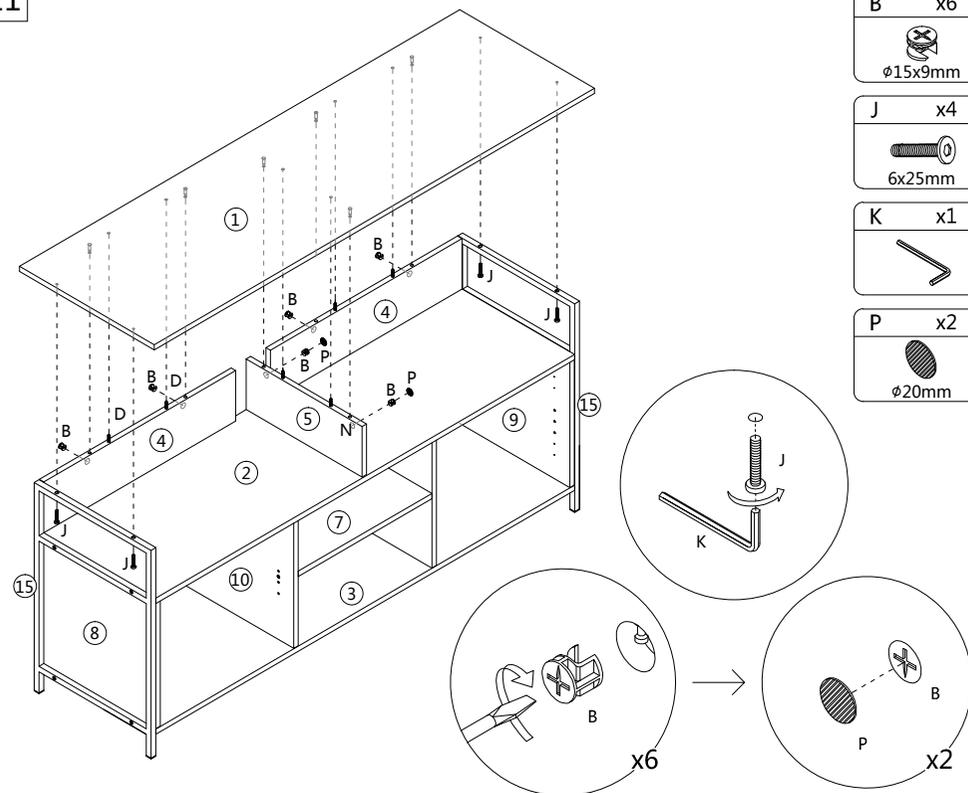

B x6

ø15x9mm

J x4


6x25mm

K x1

P x2

ø20mm


12

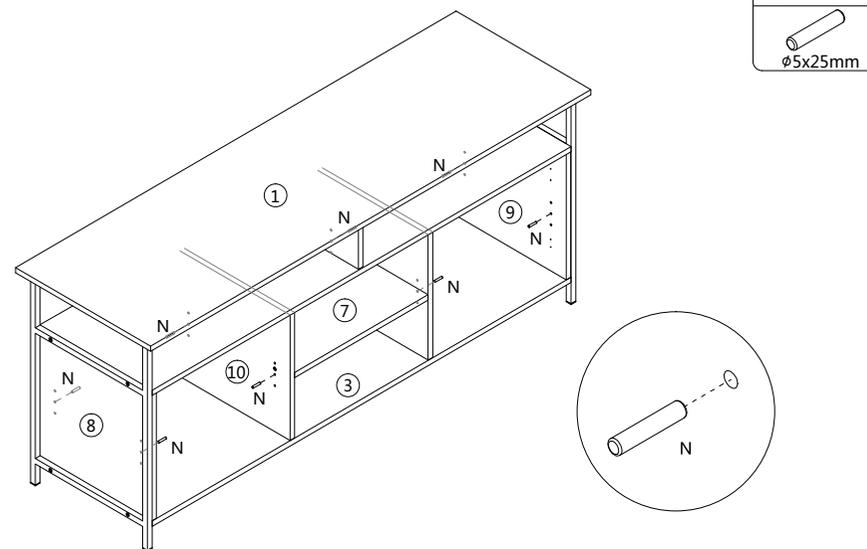


N x8

ø5x25mm

13

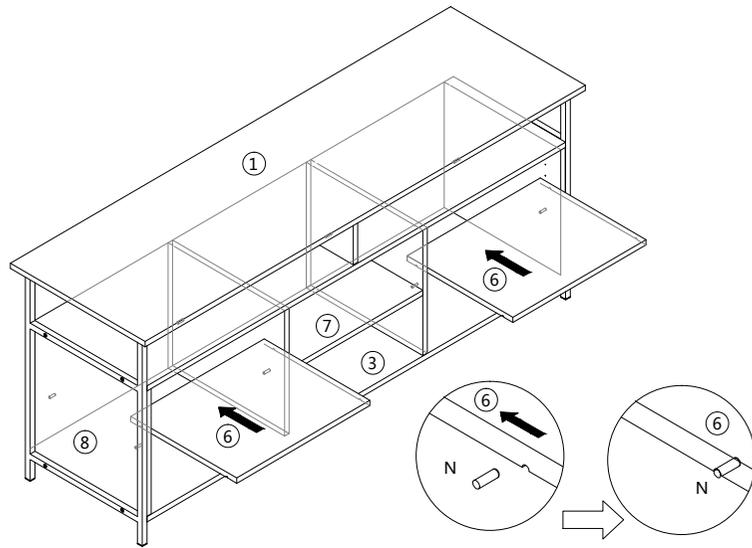

14

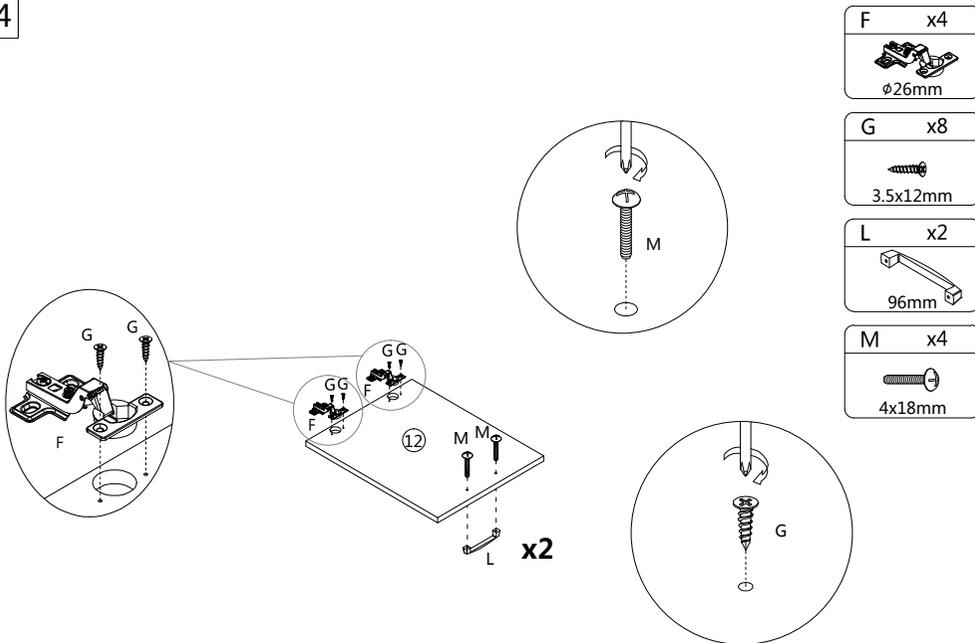


9

15

G x8


3.5x12mm

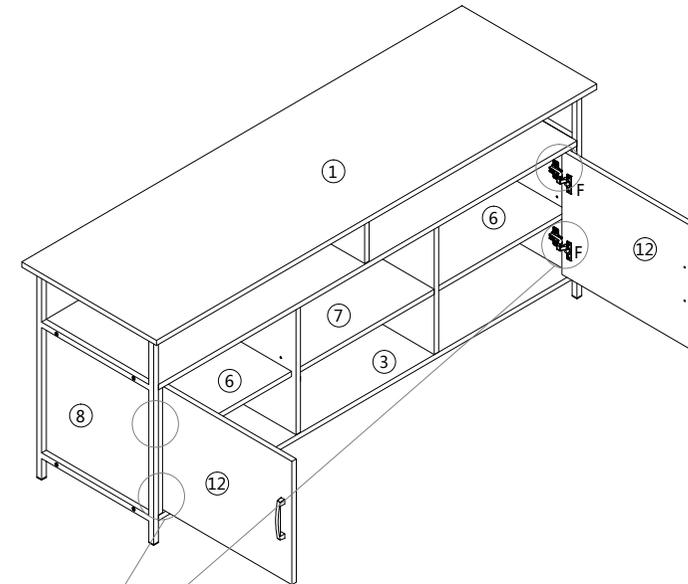

step1

step2

step3

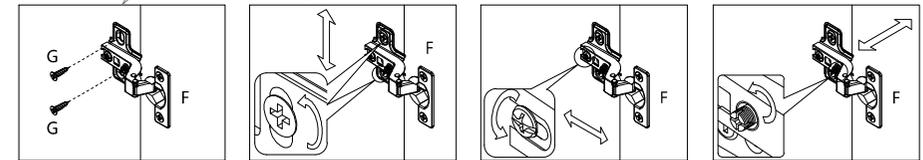


If the door panel is not sitting at a right position or angle, follow the steps below to improve.

- (1) Loosen the hinge, adjust the door panel position (up and down), then fasten the screws to secure the hinge (Step 1). or,
- (2) Loosen the middle screw of the hinge and adjust the door panel in and out, to desired position, then fasten the screws to secure the hinge (Step 2), or
- (3) Adjust the nut at the centre of the hinge to fine tune the tilting angle of the door panel (left or right) to make the door panel to be vertical.

10

16

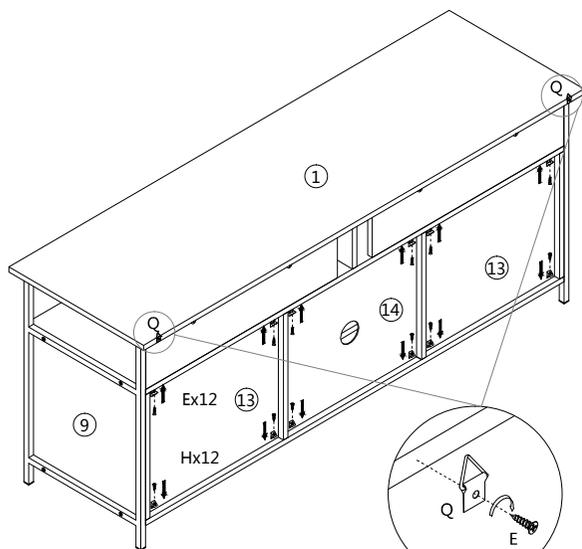

E x14




3x14mm


H x12



Q x2

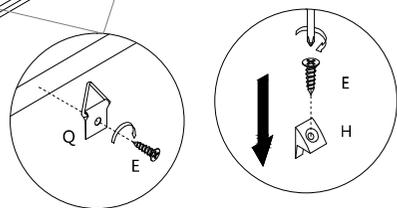

17

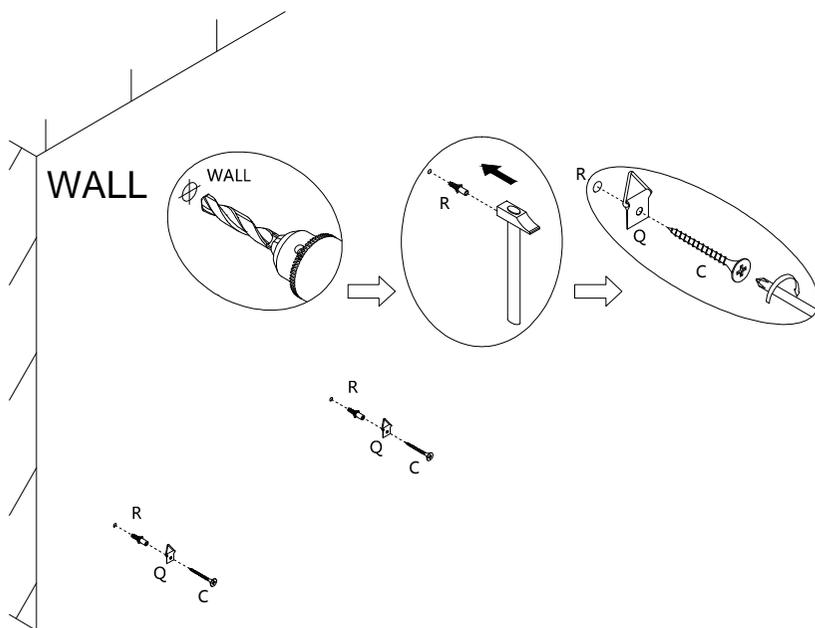

C x2



4x40mm

Q x2




R x2



6x30mm

18

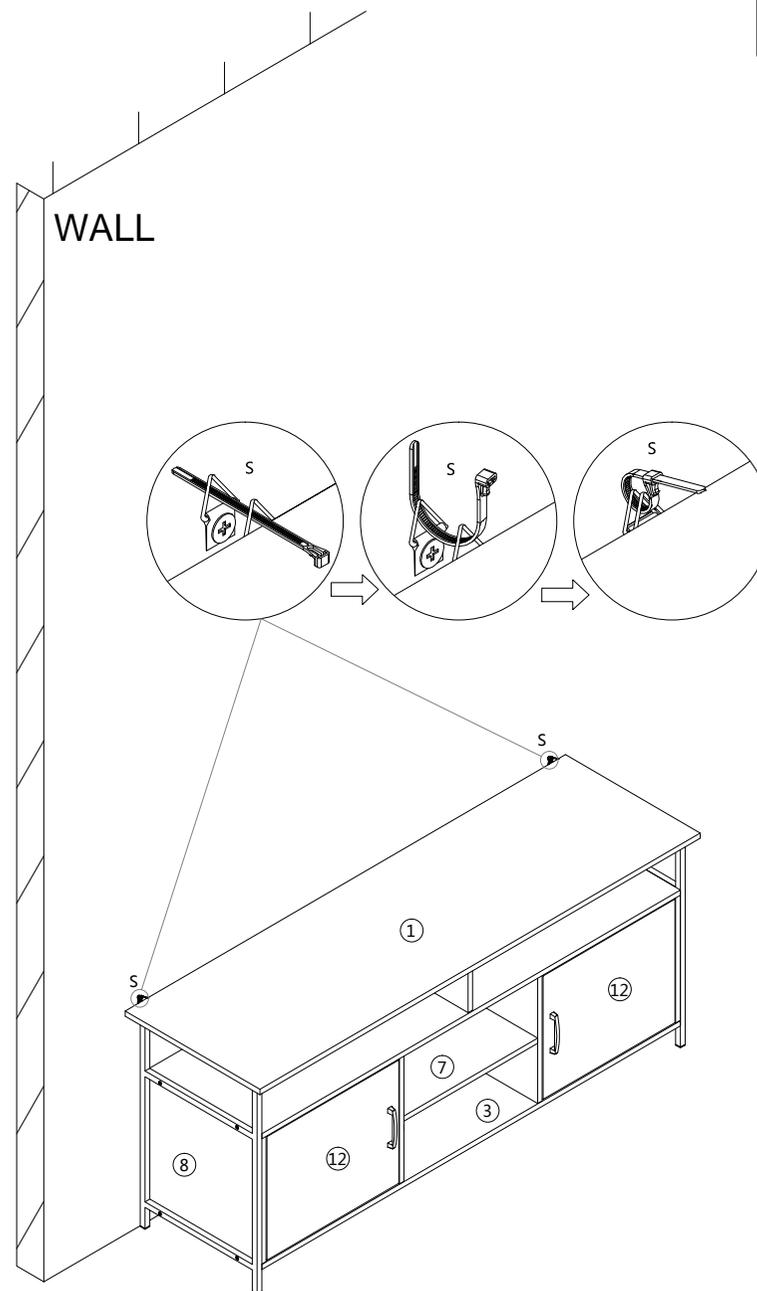

S x2

