

Install Guide

For more features that are not covered in this Install Guide, please refer to the product's user manual available at www.tendacn.com.

Package contents

- Wireless Dual Band USB Adapter * 1
- USB Extension Cable * 1
- CD Resource * 1
- Install Guide * 1

※ If any item is incorrect, missing or damaged, please keep the original package and contact the vendor for replacement immediately.

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6-B Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: +86 (0)755 2262810
Email: sales@tenda.com.cn
Website: <http://www.tendacn.com>
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Manufacturer: Tenda technology GmbH
Address: Neumann-Richardt-Str. 27-33, Haus 12, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: +49 (0)430 5262810
Email: sales@tenda.com.cn
Website: <http://www.tendacn.com>
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

English

1 Install the wireless USB adapter

Method 1: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer using the USB extension cable.



Method 2: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer directly.




Tip

1. For better wireless performance, we recommend that you use the USB extension cable.
2. The wireless USB adapter is compatible with Windows 10/8.1/8/7/XP and Mac operating systems.

2 Install the Tenda network adapter program

Here we take Windows 7 as an example.

Insert the included CD resource to the CD drive of your computer. If your computer has no CD drive, go to www.tendacn.com and download the program of the product.

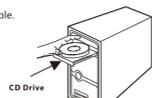

3 Connect to a WiFi network

This is a dual band wireless USB adapter which enables you to connect to a 2.4G or 5G WiFi network. Steps are shown below:



Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios

Método 1: Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador usando o cabo de extensão USB.



Método 2: Ligue o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador diretamente.




Dica

1. Para um melhor desempenho sem fios, recomendamos que use o cabo de extensão USB.
2. O adaptador USB sem fios é compatível com os seguintes sistemas operativos a versões do Windows 10/8.1/8/7/XP e Mac.

2 Instale o programa de adaptador de rede Tenda


Aqui vamos dar como exemplo o Windows 7.

Insira o CD de recursos fornecido na unidade de CD do seu computador. Se o seu computador não tem uma drive de CD entre em www.tendacn.com e realize o download do programa do produto.

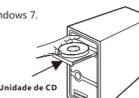

3 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Este é um adaptador wireless USB de banda dupla, que irá permitir-lhe que se possa conectar a uma rede Wi-Fi do tipo 2.4G ou 5G. Os passos serão demonstrados abaixo:

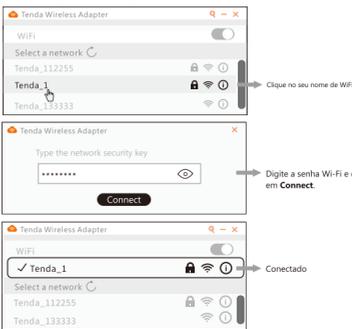

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

Metodo 1: Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.



Metodo 2: Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer direttamente.



Suggerimento

1. Per ottenere prestazioni senza fili migliori, si consiglia di utilizzare il cavo di prolunga USB.
2. L'adattatore USB senza fili è compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP e Mac, sistemi operativi.

2 Installare il programma dell'adattatore di rete Tenda


Qui viene utilizzato Windows 7 come esempio.

Inserire la risorsa CD inclusa nell'unità CD del computer. Se il computer non dispone di alcuna unità CD-ROM, accedere a www.tendacn.com e scaricare il programma del prodotto.



3 Connettersi a una rete Wi-Fi

Si tratta di un adattatore senza fili dual-band USB che consente di connettersi a una rete Wi-Fi 2.4G o 5G. I passaggi sono illustrati di seguito:

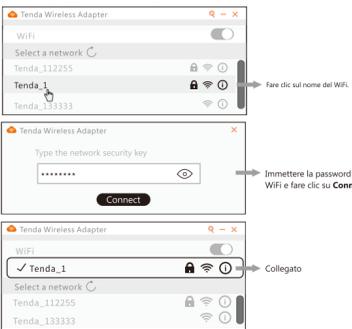

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

Method 1: Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.



Method 2: Stecken Sie den drahtlosen USB-Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers.




Tip

1. Sie erreichen eine bessere drahtlose Leistung, wenn Sie das USB-Verlängerungskabel verwenden.
2. Der drahtlose USB-Adapter ist mit den Betriebssystemen Windows 10/8.1/8/7/XP und Mac kompatibel.

2 Installation des Tenda Netzwerk Adapterprogramms


Hier verwenden wir Windows 7 als Beispiel.

Legen Sie die beigefugte CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Wenn Ihr Computer kein CD-Laufwerk hat, gehen Sie zu www.tendacn.com, wo Sie das Programm zum Produkt herunterladen können.

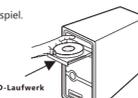

3 Die Verbindung zu einem WLAN herstellen.

Dies ist ein drahtloser Dualband USB-Adapter, der es Ihnen ermöglicht, die Verbindung zu einem 2.4G oder 5G WLAN-Netzwerk herzustellen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

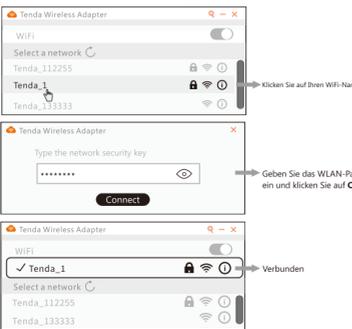

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

Metoda 1: Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.



Metoda 2: Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera bezpośrednio.




Wskazówka

1. Dla uzyskania lepszej wydajności, zalecamy użycie kabla przedłużającego.
2. Bezprzewodowa karta sieciowa USB jest kompatybilna z systemami Windows 10/8.1/8/7/XP i Mac.

2 Zainstalować program do karty sieciowej Tenda


W przykładzie wykorzystano system Windows 7.

Włożyć dołączoną płytę CD do napędu komputera. Jeśli komputer nie posiada napędu, przejdź na www.tendacn.com i pobierz program dla produktu.

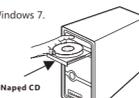

3 Łączenie z siecią WiFi

Jest to dwupasmowa bezprzewodowa karta sieciowa USB, która pozwala na łączenie z sieciami WiFi 2.4G i 5G.

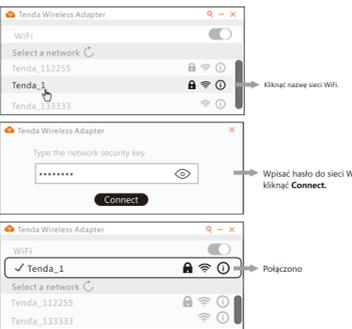

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

Способ 1: Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью кабеля удлинителя USB.



Способ 2: Подключите беспроводной USB-адаптер напрямую к USB-порту компьютера.





Подсказка

1. Для лучшей производительности беспроводной сети мы рекомендуем использовать кабель удлинителя USB.
2. Беспроводной USB-адаптер совместим с операционными системами Windows 10/8.1/8/7/XP и Mac.

2 Установите программу сетевого адаптера Tenda


Возьмем Windows 7 в качестве примера.

Вставьте прилагаемый CD-диск в CD-привод Вашего компьютера. Если у Вашего компьютера нет CD-привода, зайдите на www.tendacn.com и скачайте программу для данного устройства.

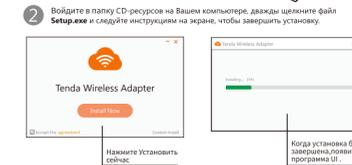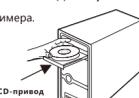

3 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Это двухдиапазонный беспроводной USB-адаптер, который позволяет подключать к сети Wi-Fi 2.4G или 5G. Шаги приведены ниже:

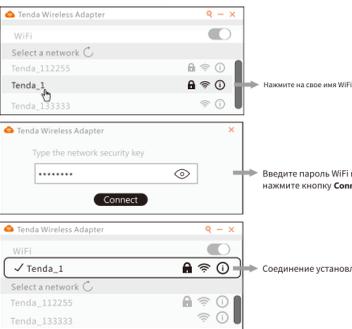


Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

Método 1: Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.



Método 2: Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora directamente.

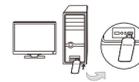

Consejo

1. Para mejor desempeño inalámbrico, recomendamos que use el cable de extensión USB.
2. El adaptador inalámbrico USB es compatible con los sistemas operativos Windows 10/8.1/8/7/XP y Mac.

2 Instale el programa adaptador de red Tenda

Aquí ponemos a Windows 7 como ejemplo.

Insiera el CD recurso incluido en la unidad de CD de su computadora. Si su computadora no tiene unidad de CD, visite www.tendacn.com y descargue el programa del producto.



3 Conectarse a la red WiFi

Este es un adaptador USB inalámbrico que le permite conectarse a una red WiFi 2.4G o 5G. Más abajo se muestran los pasos:



Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

Méthode 1: Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur avec une rallonge USB.



Méthode 2: Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur directement.



Conseil

1. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons d'utiliser la rallonge USB.
2. L'adaptateur USB sans fil est compatible avec Windows 10/8.1/8/7/XP et les systèmes opératonnels Mac.

2 Installer le programme d'adaptateur de réseau Tenda

Nous prenons ici Windows 7 en exemple.

Insérer le CD inclus dans le lecteur CD de votre ordinateur. Si votre ordinateur n'a pas de lecteur CD, allez sur www.tendacn.com et téléchargez le programme du produit.



3 Connecter à un réseau WiFi

C'est un adaptateur USB sans fil de bande jumelée qui vous permet de vous connecter à un réseau WiFi 2.4G ou 5G. les étapes sont indiquées ci-dessous.



Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

Metoda 1: Připojte USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.



Metoda 2: Připojte USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači přímo.



Tip

1. Pro lepší výkon bezdrátové sítě doporučujeme použít prodlužovacího USB kabelu.
2. USB adaptéru bezdrátové sítě je kompatibilní s Windows 10/8.1/8/7/XP a operačním systémem Mac.

2 Nainstalujte si program se síťovým adaptérem Tenda


Zde uvádíme jako příklad Windows 7.

Vložte příložený prostředek (CD) do CD-mechaniky svého počítače. Nemá-li váš počítač CD-mechaniku, jítte na www.tendacn.com a stáhněte si příslušný program k tomuto produktu.



3 Připojení k síti WiFi

Toto je dvoupásmový USB adaptéru bezdrátové sítě, který Vám umožňuje připojení k síti 2.4G nebo 5G WiFi. Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

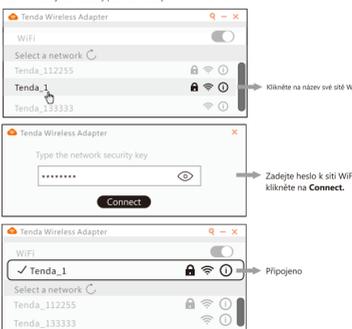

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takın

Yöntem 1: Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB ya da Vaşem počítači bilgisayarı USB uzama kablosunu kullanarak.



Yöntem 2: Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın doğrudan.




İpucu

1. Kablosuzdan daha iyi verim almak için, USB uzama kablosunu kullanmanız öneririz.
2. Kablosuz USB adaptörü Windows 10/8.1/8/7/XP ve Mac işletim sistemleriyle uyumludur.

2 Tenda ağ adaptörünü programını kurun

Burada Windows 7'yi örnek olarak gösteriyoruz.

Öğün ile birlikte gelen CD'y bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın. Eğer bilgisayarınızda CD sürücüsü yoksa, www.tendacn.com adresine ziyaret edin ve uygun programı indirin.

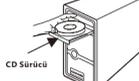

3 Bir WiFi ağına bağlan

Bu, 2.4G veya 5G WiFi ağına bağlanmanızı sağlayan bir çift bantlı kablosuz USB adaptörüdür.



Română

1 Instalati adaptorul USB fără fir

Metoda 1: Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs. utilizând cablul prelungitor USB.



Metoda 2: Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs. direct.




Sfat

1. Pentru o mai bună performanță fără fir, vă recomandăm să utilizați cablul prelungitor USB.
2. Adaptorul USB fără fir este compatibil cu sistemele de operare Windows 10/8.1/8/7/XP și Mac.

2 Instalați programul adaptorului de rețea Tenda

Mai jos aveți Windows 7 drept exemplu.

Introduceți resursa CD inclusă în unitatea CD al computerului dvs. Dacă computerul dvs. nu are unitate CD, accesați www.tendacn.com și descărcati programul produsului.

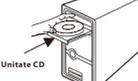

3 Conectați-vă la o rețea WiFi

Acesta este un adaptor USB fără fir cu bandă duală, care vă permite să vă conectați la o rețea WiFi 2.4G sau 5G. Pașii sunt indicați mai jos.



Magyar

1 Wireless (wi-fi) USD adapter telepítése

1. módszer: Connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer using the USB extension cable.



2. módszer: Csatlakozassa a wi-fi USD adaptert a számítógép USB portjához az USB hosszabító kábel segítségével.




Tipp

1. A jobb wi-fi teljesítményért az javasoljuk, hogy használja az USB hosszabító kábelt.
2. A wi-fi USB adapter kompatibilis a Windows 10/8.1/8/7/XP és Mac operációs rendszerekkel.

2 A Tenda hálózati adapter program telepítése

Ebben a példában a Windows 7-et vesszük alapul.

Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép CD-meghajtójába. Ha az Ön számítógépén nem rendelkezik CD-meghajtóval, látogasson meg www.tendacn.com webhelyet és töltsse le a termék programját.

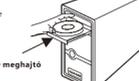

3 Csatlakozza a wi-fi hálózathoz

Ez a dupla sávú wi-fi USD adapter lehetővé teszi Önnel, hogy csatlakozzon egy 2.4G-s vagy 5G-s wi-fi hálózathoz.



CE

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. declares that the radio equipment type U12 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is