


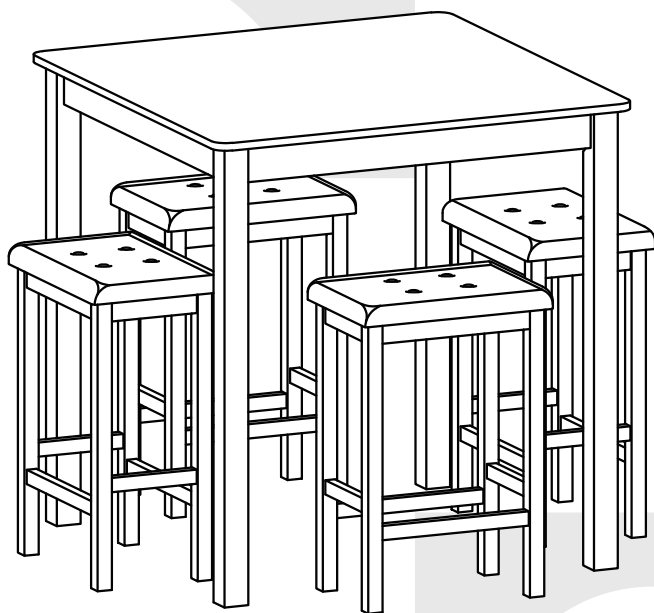

Dining Table and Chairs Set  
Ensemble de Table et Chaises de Salle à Manger

**KC56968**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



## Before You Start




-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



## Avant de Commencer


-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

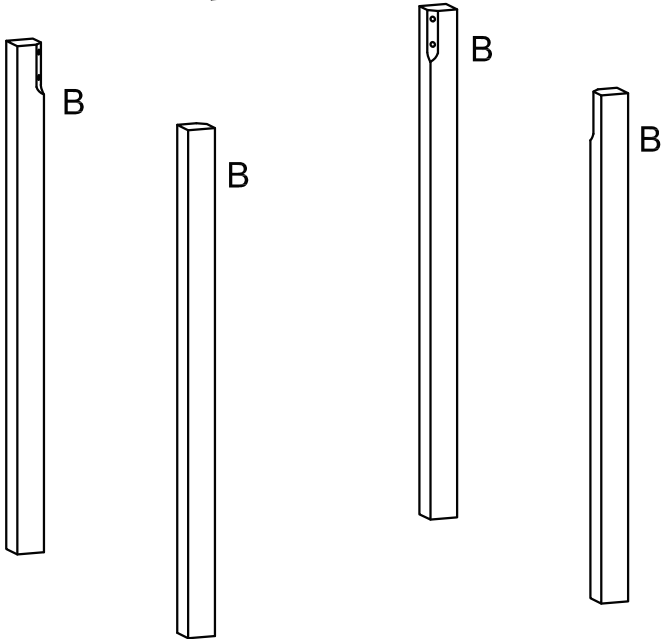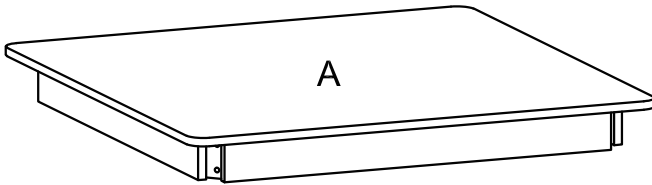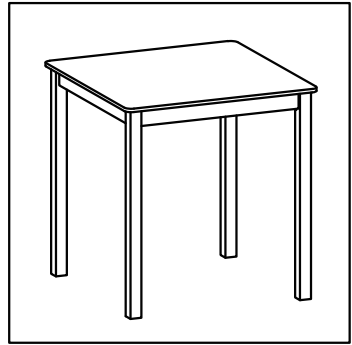

## PARTS LIST /LISTE DES PIÈCES



A x 1



B x 4

## HARDWARE LIST /LISTE DES ACCESSOIRES



(Ø5/16" x 60mm)

BOLT  
/BOULON

①

x8



(Ø5/16 " )

SPRING WASHER  
/RONDELLE ÉLASTIQUE

②

x8



(Ø5/16" x 19mm)

FLAT WASHER  
/RONDELLE PLATE

③



x8




ALLEN KEY  
/CLÉ ALLEN

④


x1

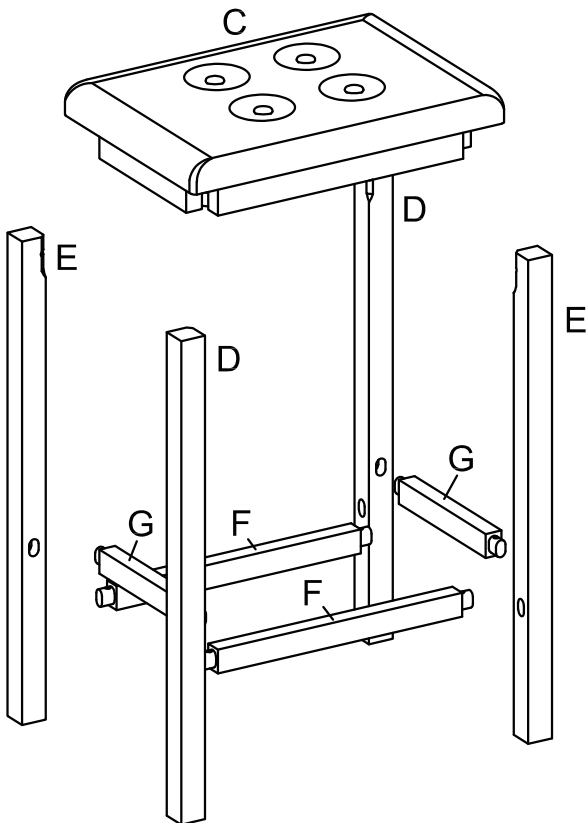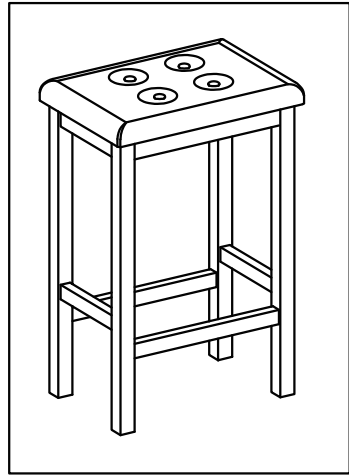


## PARTS LIST /LISTE DES PIÈCES

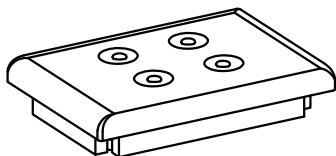

C x 4



D x 8



E x 8



F x 8



G x 8

## HARDWARE LIST /LISTE DES ACCESSOIRES



(Ø1/4 " x 60mm)

BOLT  
/BOULON

⑤

x16



(Ø1/4 " )

SPRING WASHER  
/RONDELLE ÉLASTIQUE

⑥

x16



(Ø1/4" x 19mm)

FLAT WASHER  
/RONDELLE PLATE

⑦

x16




(Ø4 x 45mm)


SCREW  
/VIS

⑧

x32

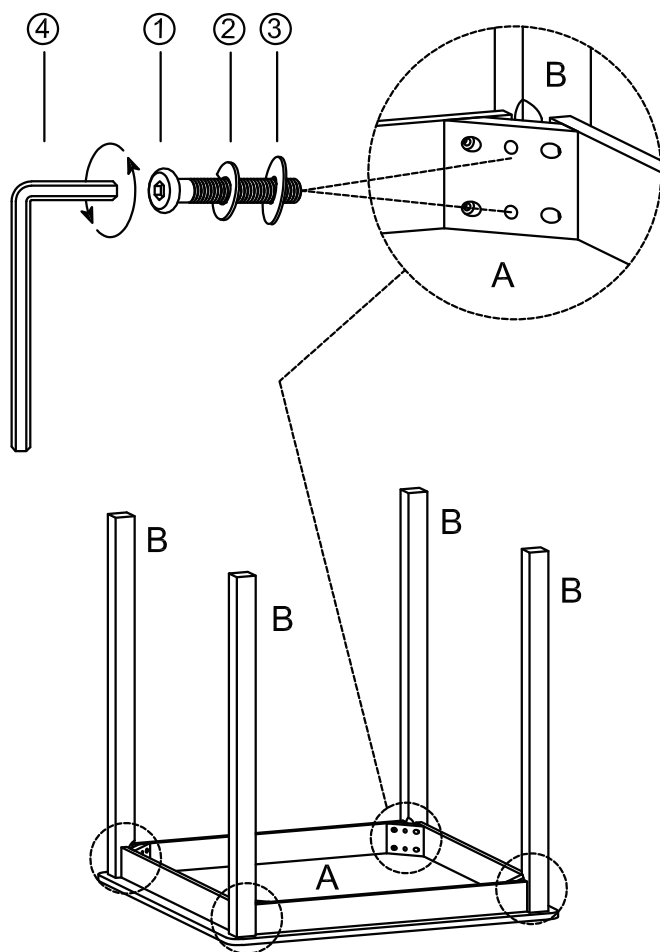


|   |  |    |
|---|--|----|
| ① |  | x8 |
| ② |  | x8 |
| ③ |  | x8 |
| ④ |  | x1 |

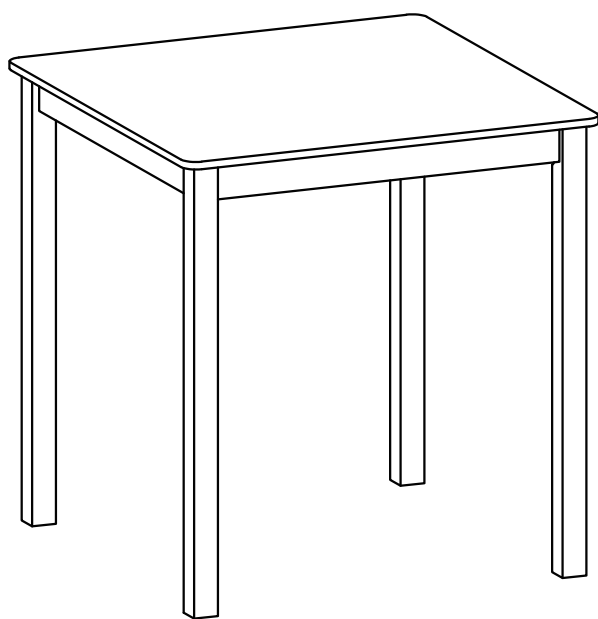




### 3 x4

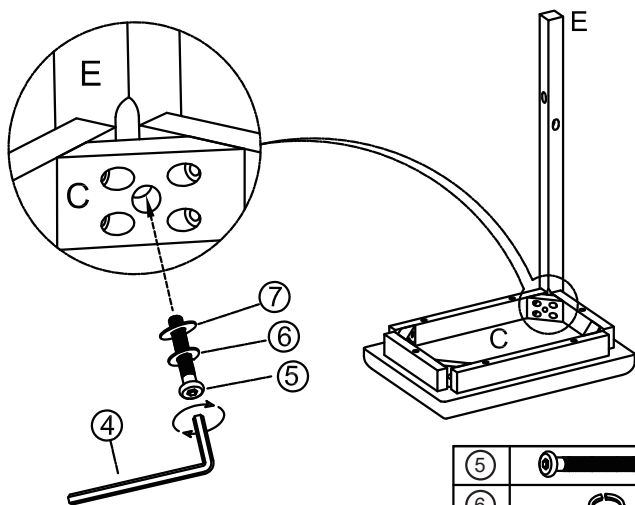


|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| (5) |  | x1 |
| (6) |  | x1 |
| (7) |  | x1 |
| (4) |  | x1 |

### 4 x4

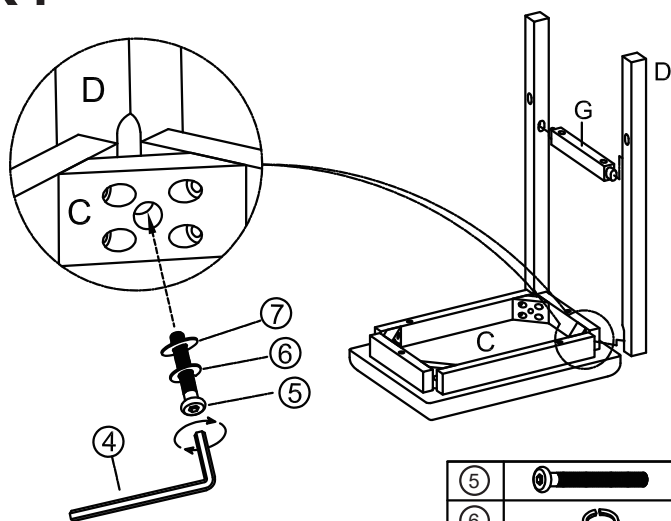


|     |                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (5) |  | x1 |
| (6) |  | x1 |
| (7) |  | x1 |
| (4) |  | x1 |

**5** x4

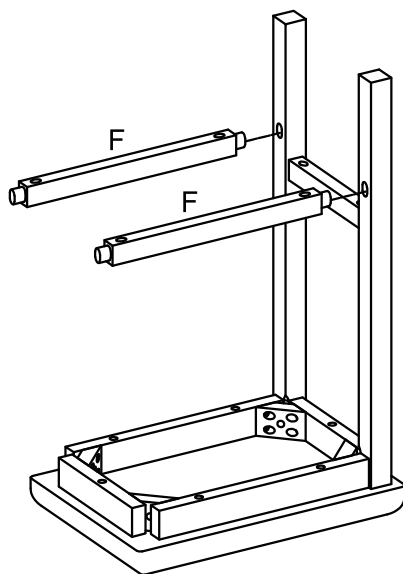


**6** x4

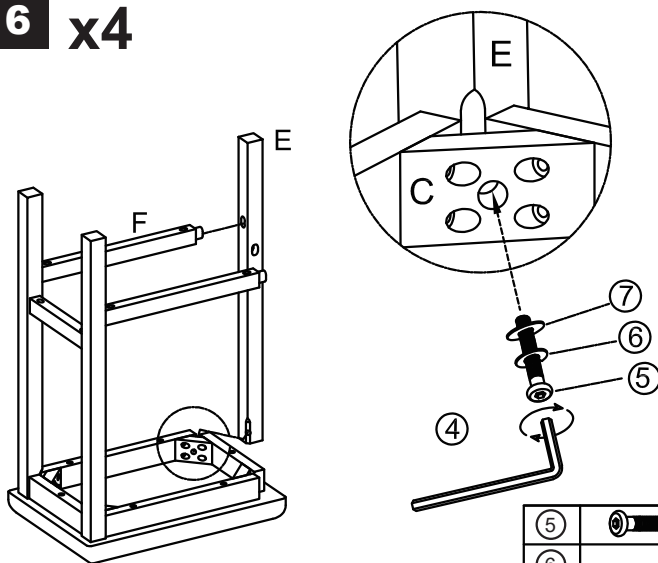




|   |  |    |
|---|--|----|
| 5 |  | x1 |
| 6 |  | x1 |
| 7 |  | x1 |
| 4 |  | x1 |


# 7 x4

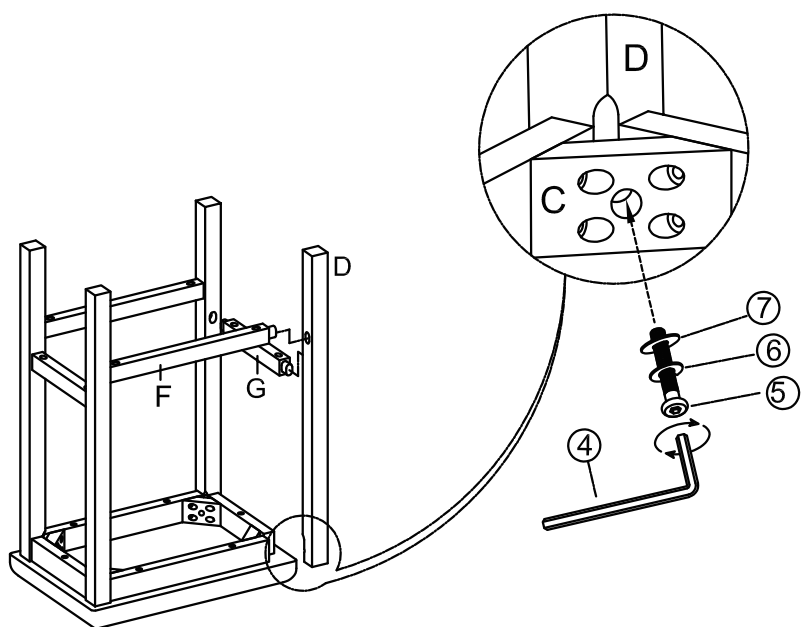

|   |  |    |
|---|--|----|
| ⑤ |  | x1 |
| ⑥ |  | x1 |
| ⑦ |  | x1 |
| ④ |  | x1 |


# 8 x4

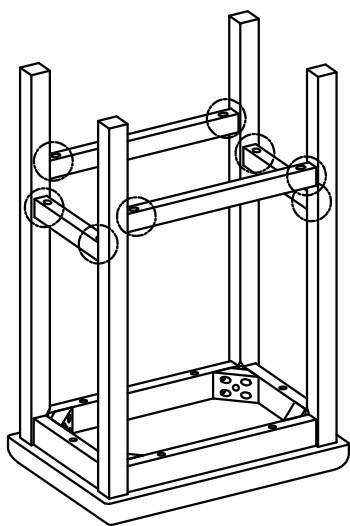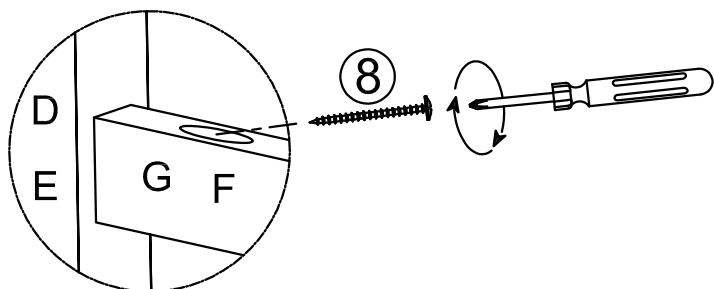

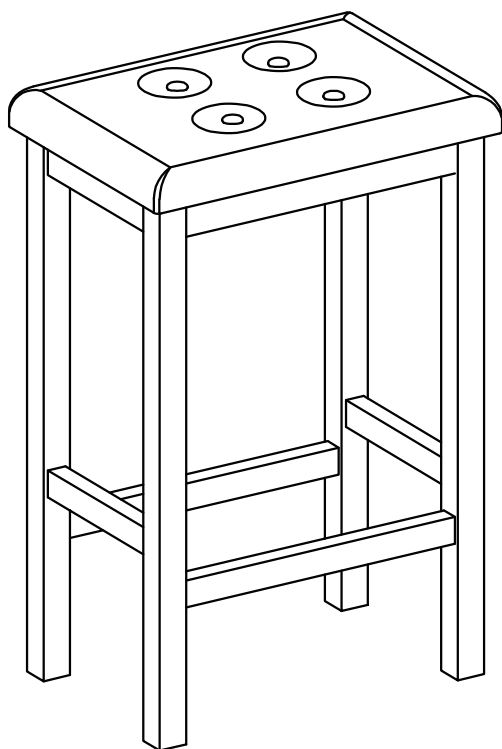

---

**COMPLETE  
/TERMINÉ**

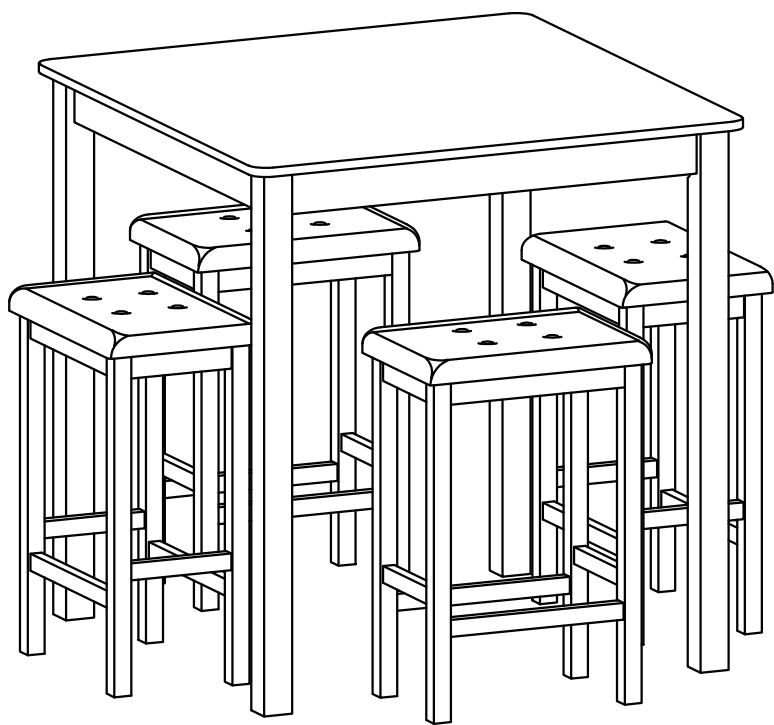

EN



## Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



## Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

**USA** office: Fontana

**AUS** office: Truganina

**FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly  
customer team is always here to help.



USA: [cs.us@costway.com](mailto:cs.us@costway.com)  
AUS: [cs.au@costway.com](mailto:cs.au@costway.com)  
GBR: [cs.uk@costway.com](mailto:cs.uk@costway.com)  
FRA: [cs.fr@costway.com](mailto:cs.fr@costway.com)