

**QUICK SETUP GUIDE / GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA**

# 2-Device Premium Universal Remote Control

Control remoto universal de alta calidad para 2 dispositivos


NS-RMT2D17

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage./Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

## INSTALLING THE BATTERIES / INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Remove the battery cover, insert 2 AAA batteries (not included), then replace the battery cover.

Remueva la cubierta de las pilas e inserte 2 pilas AAA (no incluidas) y vuelva a poner la cubierta.



## OPTION B: CABLE/SATELLITE BOX CODE SEARCH / OPCIÓN B: BÚSQUDA DEL CÓDIGO PARA SU DECODIFICADOR DE CABLE O RECEPTOR DE SATÉLITE

**1** Turn on the cable/satellite box you want to use your remote with.

Encienda el equipo (decodificador de cable o receptor de satélite) que desea controlar con su control remoto.



**2** Press and hold the **OK** and **MENU** buttons until the two **POWER** buttons blink twice.

Mantenga presionado los botones **OK** (Aceptar) y **Menu** (Menú) hasta que los dos botones de encendido parpadeen dos veces.



**3** Press the **STB** power button. The button stays lit.

Presione el botón de encendido **STB**. El botón se mantiene iluminado.



**4** While aiming your remote at your cable/satellite box, press and hold the **STB** power button until your box turns off (this may take up to 30 seconds), then release the button.

Mientras orienta su control remoto a su decodificador de cable o receptor de satélite, mantenga presionado el botón de encendido **STB** hasta que se apague su decodificador o receptor (esto puede tomar hasta 30 segundos), luego deje de presionar el botón.

**5** Press the **STB** power button to turn on your box.

Presione el botón de encendido **STB** para encender su decodificador de cable o receptor de satélite.

## SETTING UP YOUR REMOTE / CONFIGURACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

You can program your remote to two devices:

- Use "Option A: Popular brands" to quickly program your remote to your cable/satellite box or TV.
- Use "Option B: Cable/Satellite box code search" to automatically search for your cable/satellite box's remote code.
- Use "Option C: Direct code entry" to program your remote directly with codes.

Se puede programar este control remoto para dos dispositivos

- Use "Opción A: marcas conocidas" para programar su control remoto para su decodificador de cable o receptor de satélite o televisor
- Use "Opción B: búsqueda del código para su decodificador de cable o receptor de satélite" para buscar automáticamente los códigos para el control remoto de su decodificador de cable o receptor de satélite.
- Use "Opción C: entrada directa de código" para programar directamente su control remoto con códigos.

## OPTION A: POPULAR BRANDS / OPCIÓN A: MARCAS CONOCIDAS

### Cable/Satellite boxes / Decodificador de cable o receptor de satélite

**1** Turn on the cable/satellite box you want to use your remote with.

Encienda el equipo (decodificador de cable o receptor de satélite) que desea controlar con su control remoto.



**2** Press and hold the **OK** and **MENU** buttons until the two power buttons blink twice.

Mantenga presionado los botones **OK** (Aceptar) y **Menu** (Menú) hasta que los dos botones de encendido parpadeen dos veces.



**3** Press the **STB** power button, then press **OK**. The **STB** button stays lit.

Presione el botón de encendido **STB** y **OK** (Aceptar). El botón **STB** se mantiene iluminado.



**4** Use the table below to determine the number assigned to your device's brand.

Use la tabla siguiente para determinar el número asignado a la marca de su dispositivo.

Number/ Número	DEVICE BRANDS MARCAS DE DISPOSITIVOS	Number/ Número	DEVICE BRANDS MARCAS DE DISPOSITIVOS
1	AT&T	6	Cox Communications
2	Bright House Networks	7	DIRECTV
3	Cablevision/Optimum	8	Dish Network
4	Charter/Spectrum	9	Time Warner Cable
5	Comcast/Xfinity	0	Verizon

**Note:** If your brand is not listed in the table, use option B or C.

**Nota:** si su marca no aparece en la tabla, use la opción B o C.

**5** While aiming your remote at your cable/satellite box, press and hold the number assigned to your brand until your box turns off (this may take up to 30 seconds), then release the button.

Mientras orienta su control remoto a su decodificador de cable o receptor de satélite, mantenga presionado el número asignado a su marca hasta que se apague su decodificador o receptor (esto puede tomar hasta 30 segundos) y libere el botón.

**6** Press the **STB** power button to turn on your box.

Presione el botón de encendido **STB** para encender su decodificador de cable o receptor de satélite.

### TVs / Televisores

**1** Turn on the TV you want to use your remote with.

Encienda el televisor que desea usar con su control remoto.



**2** Press and hold the **OK** and **MENU** buttons until the two power buttons blink twice.

Mantenga presionado los botones **OK** (Aceptar) y **Menu** (Menú) hasta que los dos botones de encendido parpadeen dos veces.



**3** Press the **TV** power button, then press **OK**. The **TV** button stays lit.

Presione el botón de encendido del televisor y **OK** (Aceptar). El botón del televisor se mantiene iluminado.



**4** Use the table below to determine the number assigned to your device's brand.

Use la tabla siguiente para determinar el número asignado a la marca de su dispositivo.

Number/ Número	DEVICE BRANDS MARCAS DE DISPOSITIVOS	Number/ Número	DEVICE BRANDS MARCAS DE DISPOSITIVOS
1	Insignia	6	Sanyo
2	LG	7	Sharp
3	Panasonic	8	Sony
4	Philips, Magnavox	9	Toshiba
5	Samsung	0	VIZIO

**Note:** If your brand is not listed in the table, use option C.

**Nota:** si su marca no aparece en la tabla, use la opción C.

**5** While aiming your remote at your TV, press and hold the number assigned to your brand until your TV turns off (this may take up to 30 seconds), then release the button.

Mientras orienta su control remoto a su televisor, mantenga presionado el número asignado a su marca hasta que se apague su televisor (esto puede tomar hasta 30 segundos), luego deje de presionar el botón.

**6** Press the **TV** power button to turn on your TV.

Presione el botón de encendido del televisor para encenderlo.

## OPTION C: DIRECT CODE ENTRY / OPCIÓN C: ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO

**1** Find your device's code in the tables on the next page. If there are multiple codes, start with the first code listed.

**Note:** Codes are organized by device type (TVs, cable boxes, streaming/video accessory boxes, and satellite boxes), then separated by brand.

Busque el código de su dispositivo en las tablas de la próxima página. En el caso de códigos múltiples, empiece con el primer código listado.

**Nota:** los códigos están organizados por tipo de dispositivo (televisores, decodificadores de cable, accesorios de reproducción en continuo de videos y receptores de satélite) y separados por marca.

**2** Press and hold **OK** and **MENU** until both the **TV** and **STB** power buttons blink twice.

Mantenga presionado los botones **OK** (Aceptar) y **Menu** (Menú) hasta que los dos botones de encendido **TV** y **STB** parpadeen dos veces.



**3** If you are programming your remote to a cable/satellite box or other video accessory, press the **STB** power button.


**OR** If you are programming your remote to a TV, press the **TV** power button.

Si está programando su control remoto para un decodificador de cable o receptor de satélite u otro accesorio de video, presione el botón de encendido **STB**.

Si está programando su control remoto para un televisor, presione el botón de encendido **TV**.

**4** Enter the 4-digit code you found in step 1. The power button blinks twice if your remote is successfully programmed. If your remote does not work, repeat these instructions using the next code in the table.

Ingrese el código de 4 dígitos que encontró en el paso 1. El botón de encendido parpadea dos veces si su control remoto está programado correctamente. Si su control remoto no funciona, repita estas instrucciones usando el código siguiente de la tabla.

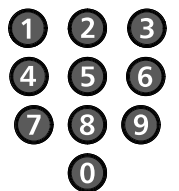

## TROUBLESHOOTING / LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### Remote does not control my equipment.

- Press correct mode button (**STB** or **TV** power) and point remote at equipment you need to control.
- Replace batteries.

### Tried all codes for my brand of device and none work.

- Try the **CODE SEARCH** (Option B) method if programming to a cable/satellite box.

### El control remoto no controla mi equipo.

- Presione el botón de modo correcto (de encendido **STB** o **TV**) y apunte el control remoto al equipo que quiere controlar.
- Reemplace las pilas.

### He probado todos los códigos para la marca de mi dispositivo y ninguno funciona.

- Trate el método de **BÚSQUDA DE CÓDIGO** (Opción B) en caso de programación de un decodificador de cable o receptor de satélite.

## CODES: TVs / CÓDIGOS: TELEVISORES

<b>3M</b>	0724
<b>888</b>	4159
<b>Acer</b>	1339,4143
<b>ad notam</b>	4382
<b>Admiral</b>	0463
<b>Advent</b>	0761,0817,3407,1570
<b>Affinity</b>	3717,3577,3716,3870
<b>Aiwa</b>	1362
<b>Akai</b>	0702,1675,1385,1935,0765
<b>America Action</b>	0180
<b>Anam</b>	0180
<b>Anhua</b>	0180
<b>AOE</b>	1589,3720,1365,2014,2087,2402,2621,2479,1089
<b>Aomni</b>	1623
<b>Apex Digital</b>	2397,4347,4350,0765,0748,1217,0890
<b>Ario</b>	2397
<b>Astar</b>	1738
<b>Asus</b>	3340
<b>Audiovox</b>	1865,1564,1868,0180,1276,1766,1769,2121,3407,0451
<b>Aumark</b>	0060
<b>Auria</b>	2087,2014,2277
<b>Aventura</b>	0171
<b>Avera</b>	2397
<b>Avol</b>	3118
<b>Bell &amp; Howell</b>	0154
<b>BenQ</b>	1315,1032
<b>Boxlight</b>	0724,0736,1430,0775
<b>Bradford</b>	0180
<b>Broksonic</b>	0463,1935,1892
<b>Celera</b>	0765
<b>Champion</b>	1362
<b>Changhong</b>	0765
<b>Cineon</b>	3951
<b>Citizen</b>	0060,1935
<b>Clarion</b>	180
<b>Claris</b>	3807
<b>Coby</b>	3478,2315,3627,2344,2306,2314,2345,2338,1538
<b>Commercial Solutions</b>	1447
<b>Contec</b>	0180
<b>Contex</b>	4053
<b>Craig</b>	0180,3423
<b>Crosley</b>	3115
<b>Crown</b>	0180
<b>Curtis</b>	2855,3577,3121,2466,3895,2352,2397,3939,4035,3636,1326,3154,3382,3595,3717
<b>Curtis Mathes</b>	0060,0451,0702,1661,0154,1959
<b>CXC</b>	0180
<b>Cytron</b>	1326
<b>Daewoo</b>	1661,0451,0661,3115,0154
<b>Dell</b>	1863
<b>Digital Lifestyles</b>	1765
<b>Digitrex</b>	4207
<b>Disney</b>	1892,1665
<b>Dukane</b>	0724,1430,2099,0736,1398
<b>Dumont</b>	0017
<b>Durabrand</b>	0463,0171,1570,1595,1665,0178,0180,1034
<b>Dynex</b>	2049,2184
<b>Eiki</b>	4328,2099
<b>Electrograph</b>	1623,1755
<b>Electrohome</b>	0463,1570,1670
<b>Electron</b>	2466,2855
<b>Element</b>	3559,1687,2183,2964,1886,4660
<b>Elite</b>	1457
<b>Emerson</b>	1864,0463,1963,0171,0180,1394,1886,1595,0178,3623,1661,2183,1665,0451,0154,3559
<b>Emprex</b>	1422,1765
<b>Envision</b>	1589,1365,2087,2014,2621
<b>Epson</b>	1122
<b>Epworth</b>	1362
<b>EQD</b>	2014,2087,2277
<b>EQD Auria</b>	2014,2087,2277
<b>ESA</b>	0171,1963,1595
<b>Favi</b>	3382
<b>Fisher</b>	0154,1362
<b>Fluid</b>	2964,3559
<b>Funai</b>	0171,1595,0180,1271,1394,1963,1864
<b>Futuretech</b>	0180
<b>Gateway</b>	1755
<b>GE</b>	0451,1547,1447,0178,0765,2634
<b>General Electric</b>	0451,1547,1447,0178,0765,2634
<b>GFM</b>	0171,1665,1963,1886,1864,1865
<b>Gibraltar</b>	0017
<b>Go Video</b>	0060
<b>GoDStar</b>	0178
<b>Grunpy</b>	0180
<b>H &amp; B</b>	1366
<b>Haier</b>	1749,2309,3382,1748,1753,2293,4398,4112,1034,1570,3204
<b>Hallmark</b>	0178
<b>Hannspree</b>	1348
<b>Harvard</b>	0180
<b>Helios</b>	0865
<b>Hello Kitty</b>	0451
<b>Hewlett Packard</b>	1642,1089
<b>Hidear</b>	3817
<b>Hisense</b>	3519,2183,4398,1660,2098,0748,4582,4621,3382
<b>Hitachi</b>	1145,1643,0724,2207,3382,0679,2756,4557
<b>Hiteker</b>	3118
<b>HP</b>	1642,1089
<b>Hyundai</b>	3418
<b>ilo</b>	1665,1990,1603,1286,1394
<b>InFocus</b>	1430,4609,0736,1366,3524,2634
<b>Initial</b>	1990,1603
<b>Insignia</b>	2049,1641,1564,1326,1892,2002,1204,1423,1517,0171,0463,1385,1660,1963,4487,2184,2416,2417,2751,3407
<b>Inteq</b>	0017

<b>IRIS</b>	2189
<b>iSymphony</b>	3382,3118,3094
<b>JC Penney</b>	0060,0178,0156
<b>JCM</b>	2189,2256
<b>Jensen</b>	1326,3204,0761,0817
<b>JVC</b>	1774,1601,2321,2271,3650,4107,3841,1570,1670,0650,0463,1892
<b>KC</b>	4182
<b>KDS</b>	1523,1687
<b>KEC</b>	0180
<b>KLH</b>	0765
<b>Kolin</b>	1240
<b>Konka</b>	1385
<b>KTV</b>	0180
<b>Legend</b>	2397,2309
<b>LG</b>	2731,1423,1860,2358,0178,2424,1265,2864,2867,3401,2612,0017
<b>LG Alps</b>	2358
<b>LodgingStar</b>	3147
<b>LXI</b>	0154,0156,0178,0017
<b>MAG</b>	1687,1523
<b>Magnavox</b>	3623,2597,1963,1866,2372,1454,1226,1455,1990,0171,1365,1755,1867
<b>Marantz</b>	1398,1454
<b>Matsushita</b>	0250,0650
<b>Maxent</b>	1755,1757
<b>MB Quart</b>	1868
<b>Megatron</b>	0178
<b>Memorex</b>	0463,1570,1670,0178,1871,1665,2049,0060,0150,0154,1687,1924,1927
<b>MGA</b>	0150,0178
<b>MicroTEK</b>	3951
<b>Midland</b>	0017
<b>Mintek</b>	1603,1990
<b>Misakae</b>	0171
<b>Misakai</b>	0171
<b>Mitsubishi</b>	1250,0150,0178,1797
<b>MTC</b>	0060
<b>Multitech</b>	0180
<b>NAD</b>	1156,0156,0178
<b>Naxa</b>	2104,2735,4093,3154,3382,3423
<b>NEC</b>	1797,1398,2293
<b>NetTV</b>	1755
<b>New Acoustic Dimension</b>	1156,0156,0178
<b>Nexus</b>	1564,3519
<b>Nexus Electronics</b>	2183
<b>Nikko</b>	0178,0017,0154,0156
<b>Norcor</b>	1365,1589,1591,0748,1089
<b>Norwood Micro</b>	3418
<b>NuVision</b>	4347,2158,1657
<b>oCOSMO</b>	4139,3899
<b>Ölevia</b>	1610,1240,1331,1144
<b>Onwa</b>	0180
<b>Optimus</b>	0250,1927,1924,0154,0650,0679
<b>Optique</b>	2189
<b>Optoma</b>	4609,4658
<b>Orion</b>	0463,1892,3540,3650

<b>Panasonic</b>	1480,1291,0250,0650,1941,1927,1924,0060,0150,0154,0156,0178,1271
<b>PARK</b>	2104
<b>Pioneer</b>	0060,0178,0156
<b>Philco</b>	0171,1665,1963,1271,1394
<b>Philips</b>	1867,2372,1455,2374,1454,3623,3396,2597,1226,1744,1866,0017,0171,2800,1963,1365,1990,1394
<b>Philips Magnavox</b>	1226
<b>Pioneer</b>	1457,0679,1398
<b>Planar</b>	0679,1589
<b>Polaroid</b>	1523,1769,4035,1276,1538,1385,1767,1687,2121,0765,0865,1766,1286,1326,2002,1524
<b>Portland</b>	1661,0451
<b>Prima</b>	1753,2049,0761,1749,0817
<b>Proscan</b>	3577,3382,2183,2256,3332,3717,3636,3895,4035,3939,4491,4483,4495,2634,4053,4375,4490,4493,4494,2746,3559,3953,4093,4500,1447
<b>Proton</b>	0178
<b>Proview</b>	1687,1523
<b>Proxima</b>	1430
<b>Pulsar</b>	0017
<b>Pyle</b>	2196
<b>Pyle Home</b>	2196
<b>QuantumFX</b>	3593,2337
<b>Quasar</b>	3899,4207,4367,0250,1291,1927,1924,0650
<b>RadioShack</b>	0180,0178,0154
<b>RCA</b>	2746,2434,3577,4214,2932,1447,1547,2247,2634,3382,3717,1781,3332,3895,2187,3636,3939,2183,2855,0679,3147,4053,4394,1661,1959,3419,4035,4494,1385,1868,2002,3121,3938,4093,4488,1670,3894,4057
<b>Realistic</b>	0154,0180,0178
<b>RevolutionHD</b>	1623
<b>Runco</b>	1398,0017
<b>Sampo</b>	1755
<b>Samsung</b>	2051,0702,0060,3993,1959,0650,0178
<b>Sansui</b>	1892,3540,1670,3564,4053,4442,0463,1935,0171,3559
<b>Sanyo</b>	0154,1142,1362,4667,2049,3488,1480,3864
<b>Sceptre</b>	3899,2528,2337,4139,1217,1360,2506
<b>Scott</b>	0178
<b>Scott</b>	0178,0180
<b>Sears</b>	0154,0156,0171,0178,1547
<b>Seiki</b>	3953,2964,3559,3560,3382,0178
<b>Seiko Epson</b>	1122
<b>Sens</b>	1749,1865
<b>Seura</b>	4303

<b>Sharp</b>	2360,4398,0818,2099,4507,2402,1457
<b>Sigmac</b>	3477,3423
<b>Silo</b>	3794,3899,3477,4182
<b>Silo Digital</b>	3794,3899,3477,4182
<b>Solé</b>	1623,1366,4549
<b>Sony</b>	0810,1317,1300,1685
<b>Soundesign</b>	0178,0180
<b>Soyo</b>	1826,1829,1828
<b>Spectroniq</b>	1523,1687
<b>Speler</b>	4105
<b>Squareview</b>	0171
<b>SSS</b>	0180
<b>Starlite</b>	0180
<b>SunBriteTV</b>	2337,1610,2528
<b>Superscan</b>	1963,0171
<b>Supersonic</b>	3593,3154,2104,1753,3595,3204,3894
<b>SVA</b>	0748,0865,1963
<b>Sylvania</b>	0171,1963,1864,1886,1394,1665,1271,1595
<b>Symphonic</b>	0171,1963,1595,1394,0180
<b>Syntax</b>	1610,1240,1144,1331
<b>Tatung</b>	1286
<b>TCL</b>	2434,4398,3183
<b>Technics</b>	0250,0017,0650
<b>Teknika</b>	0180,0060,0150
<b>Telefunken</b>	0702
<b>TMK</b>	0178
<b>TNCI</b>	017
<b>Toshiba</b>	1524,1656,0156,1156,1256,2006,1935,1959,0650,1369,0060,0736,1265,0154
<b>TruTech</b>	1665
<b>TVS</b>	0463
<b>Upstar</b>	4182,4405
<b>US Logic</b>	1286
<b>Venturer</b>	1868,1865
<b>Vidikron</b>	1398
<b>Vidtech</b>	0178
<b>Viewsonic</b>	2014,3706,2745,2087,0724,0775,1627,1640,1755,2049,2277,0885,1564,1365
<b>Viore</b>	3382,2352,3118,2104,3094,3154
<b>VisionQuest</b>	3380,1738,3154
<b>Vivitek</b>	0775,1369
<b>VIZIO</b>	1758,3758,2707,2757,2512,0885
<b>Vuon</b>	3418
<b>Wards</b>	0178,0017,0156,1156,0060,0154,0180
<b>Waycon</b>	0156
<b>Westinghouse</b>	1712,3579,3382,0885,1300,3949,2293,1577,3094,3470,0890,1282,4139,2397,3908,0451,0463,1217
<b>White Westinghouse</b>	1661,0463
<b>Wyse</b>	1365
<b>Xococo</b>	1753,2049,0761,1749,0817
<b>Zenith</b>	0017,0178,1145,1265,1423,2612,1661,2731,1365,2358,0463

## CODES: CABLE BOXES / CÓDIGOS: DECODIFICADORES DE CABLE

<b>Access Communications</b>	1376,2187
<b>Adams Cable TV</b>	1376,4079
<b>ADB</b>	2586,3246,1481,1998,2254,2302,3028
<b>Allegiance Communications</b>	1376
<b>Amino</b>	1615,1481,1898,3605,2482,1998,2302,2651,2655,3028,3188
<b>Armstrong</b>	1376,3560
<b>Arris</b>	1376,1998,2378,2187,1982,1187
<b>Arvig Communication</b>	1376,1982,1998
<b>Systems</b>	2345
<b>AT&amp;T</b>	858
<b>AT&amp;T U-verse</b>	858
<b>Atlantic Broadband</b>	1877,3560,1376,4079
<b>ATMC</b>	1376,1982,3028,2746
<b>Bell</b>	1998,1877
<b>Bell Alliant</b>	1998
<b>Bell ExpressVu</b>	1998,1877
<b>Bell Fibe TV</b>	1998
<b>Bevcomm</b>	1951,1898,1952,1615
<b>Blue Ridge Communications</b>	1877,3560
<b>Bright House Networks</b>	1877,1376,3294
<b>Broadstripe</b>	1376
<b>Buckeye Cable System</b>	1376,2187,1877
<b>Cable America</b>	1376,1877
<b>Cable Axion Digital</b>	1376
<b>Cable One</b>	1376,3560,2873,1877
<b>Cablevision</b>	1877,1376,3885
<b>Canby Telcom</b>	1481,2302,2651,2655
<b>Cass Cable</b>	1376
<b>CCAP</b>	1877
<b>CenturyLink</b>	1998
<b>Channel Master</b>	3118
<b>Charter Spectrum</b>	1376,1877,2187,3560,1187
<b>Cincinnati Bell</b>	1877,3068,1376
<b>Cisco</b>	1877,0858,1982,3028,2345,2378,4315,2826,3294,4450,2947
<b>Cogeco</b>	1376,1982,3560
<b>ColbaNet</b>	3698
<b>Comcast</b>	1982,1376,1877,3560,2187
<b>Comporium</b>	1877,3560,2187
<b>Consolidated</b>	1877,1998,3048
<b>Communications</b>	1376,2187,3605,0858,2302

<b>Cox Communications</b>	1376,3774,1982,4315,1877
<b>Digeo</b>	2187,1187
<b>Eagle Communications</b>	1376,2187
<b>EastLink</b>	1376,2187
<b>Entone</b>	3048,2302,1615,1898,3068
<b>Evolution</b>	2479,4079,2746,4315
<b>Fidelity Communications</b>	1376
<b>Frontier Communications</b>	2378,1998
<b>General Communications</b>	3560,1376,1877
<b>Google</b>	3666
<b>Grande Communications</b>	1877,3560,1376
<b>Great Plains Communications</b>	1376
<b>Hawaiian Telcom</b>	3028
<b>Huawei</b>	1982
<b>Humax</b>	3560
<b>Inter Mountain Cable</b>	1877,2479,4079,2826,3294
<b>Kaon</b>	1376
<b>Liberty Cablevision</b>	1376
<b>Lumos Networks</b>	1998,3028
<b>Massillon Cable</b>	1376,2187
<b>Matanuska Telephone</b>	1481,2254,2482
<b>Association</b>	2586
<b>Mediacom</b>	1376,3560,1982,1877
<b>Mediastream</b>	1376
<b>MetroCast Cablevision</b>	1376,1982,1877
<b>MI-Connection</b>	1877
<b>Midcontinent Communications</b>	1376,1982,3560
<b>Mid-Hudson Cable</b>	1376
<b>Minerva Networks</b>	3118
<b>Motorola</b>	1376,2378,1951,1998,1952,0858,1187,1982
<b>Moxi</b>	2187,1187
<b>MTA</b>	1481,2254,2482,2586
<b>MTS</b>	1998,1951,1952
<b>Nagravis</b>	2873
<b>Network Technologies</b>	3482
<b>NewWave Communications</b>	1376,2187
<b>Northland Communications</b>	1376
<b>NU Telcom</b>	1998,3028
<b>Optimum</b>	1877,3885
<b>Pace</b>	1376,1982,1877,0858,3560,1998
<b>Panasonic</b>	1982
<b>Paul Bunyan Communications</b>	2254,2586
<b>Philips</b>	2378,3560
<b>Pico Digital</b>	4725,4752
<b>Pioneer</b>	1877
<b>Pioneer Telephone</b>	2254,2302,2651
<b>Prime</b>	2502

<b>RCN&lt;/</b>
-----------------