




INSTALLATION MANUAL

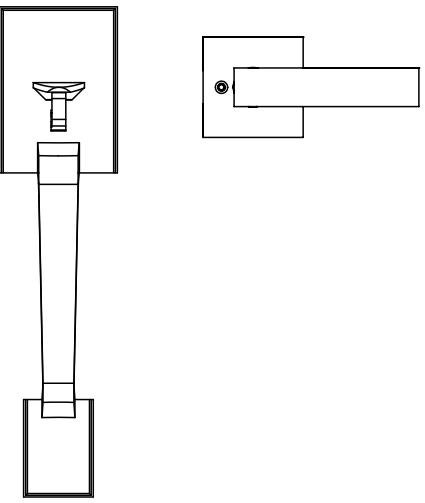


PACKING LIST

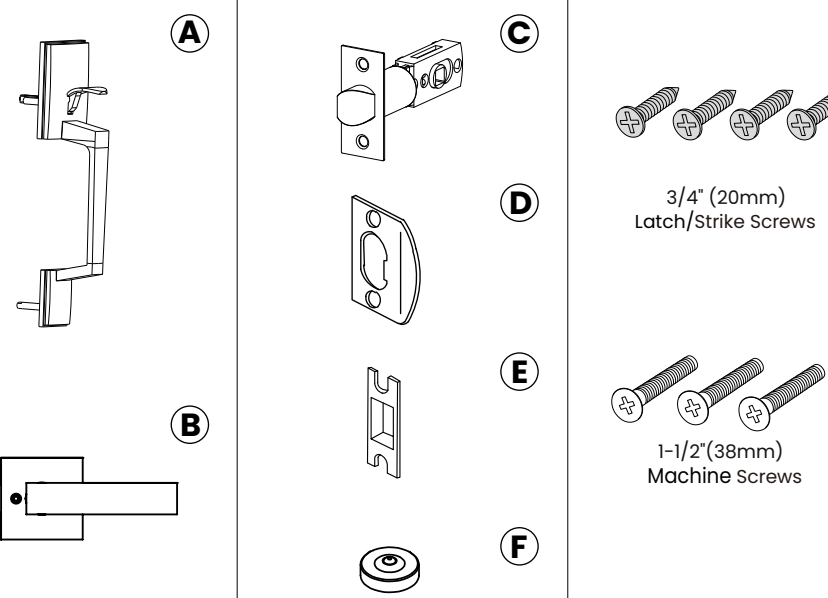


EXPLOSIVE VIEW

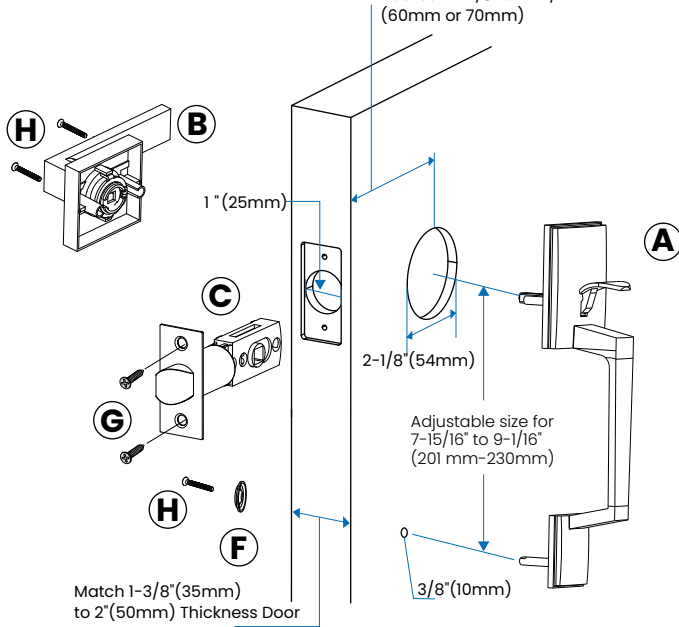


1 Adjust the backset of latch (if needed)

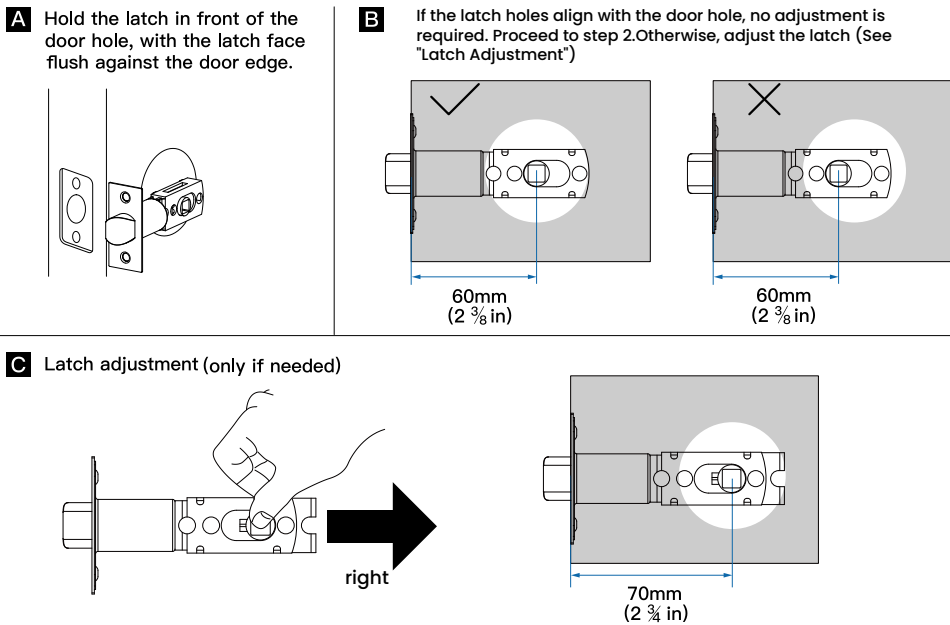


2 Install the latch

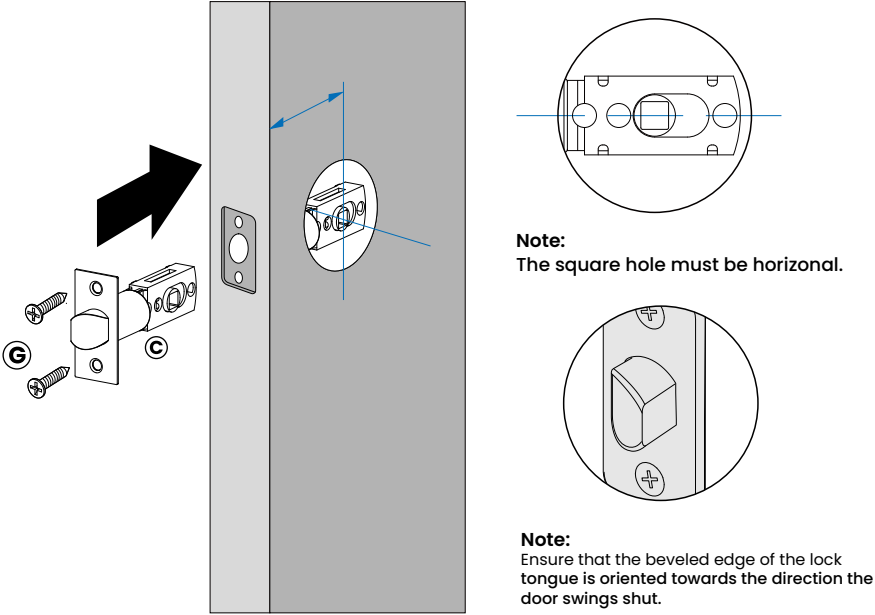


3 Secure the exterior handle lock in position

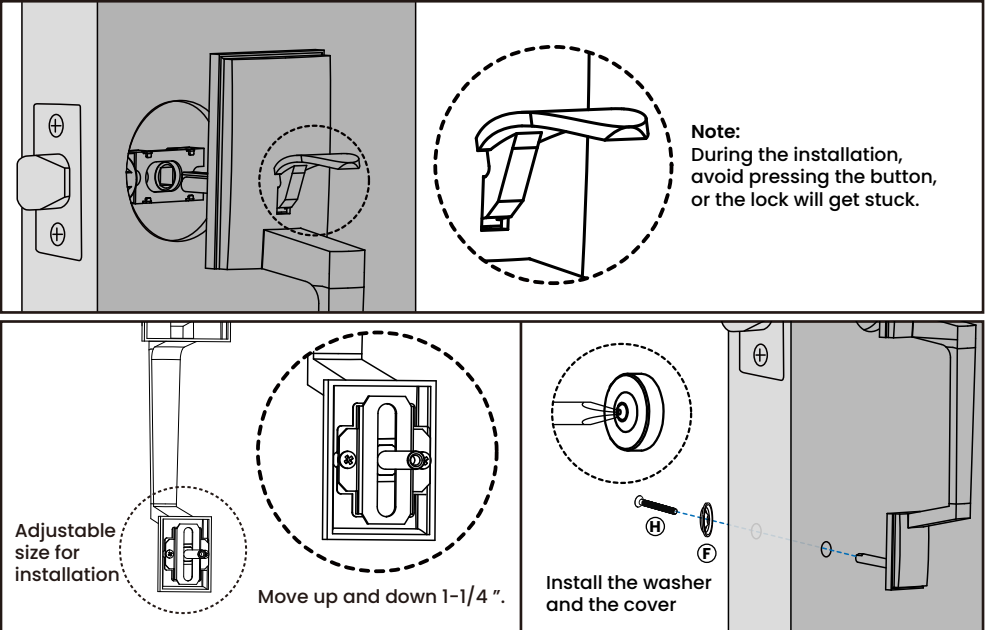


4 Install the interior handle lock

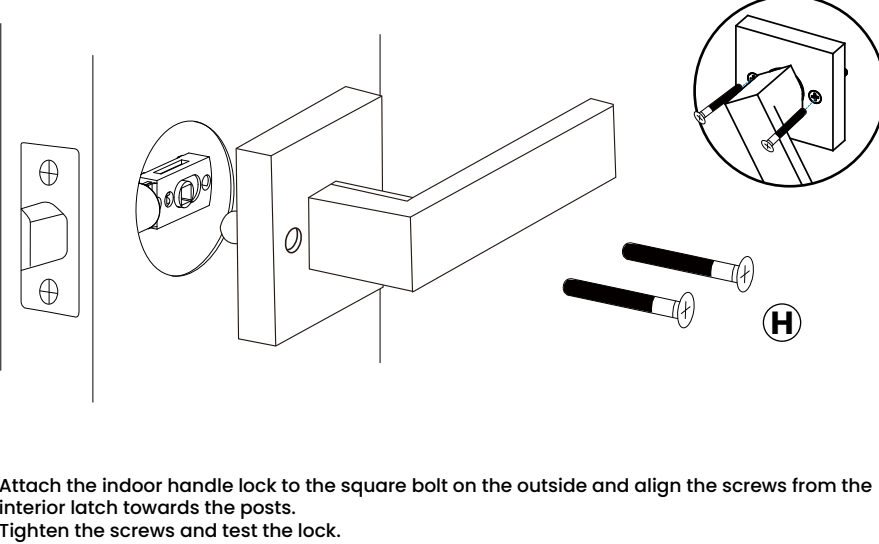


5 Install the strike

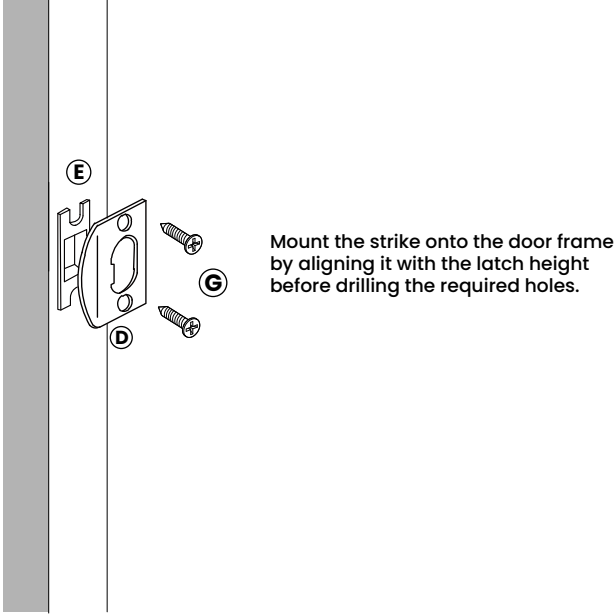


MANUEL D'INSTALLATION

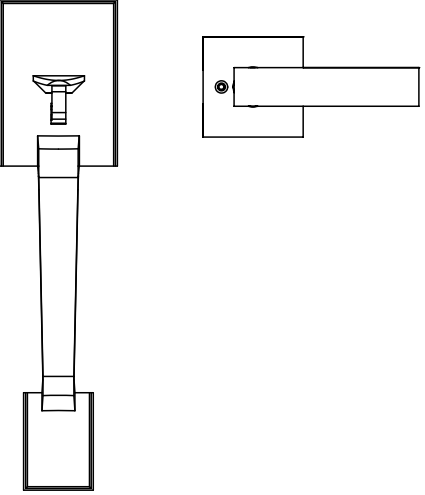


LISTE D'EMBALLAGE

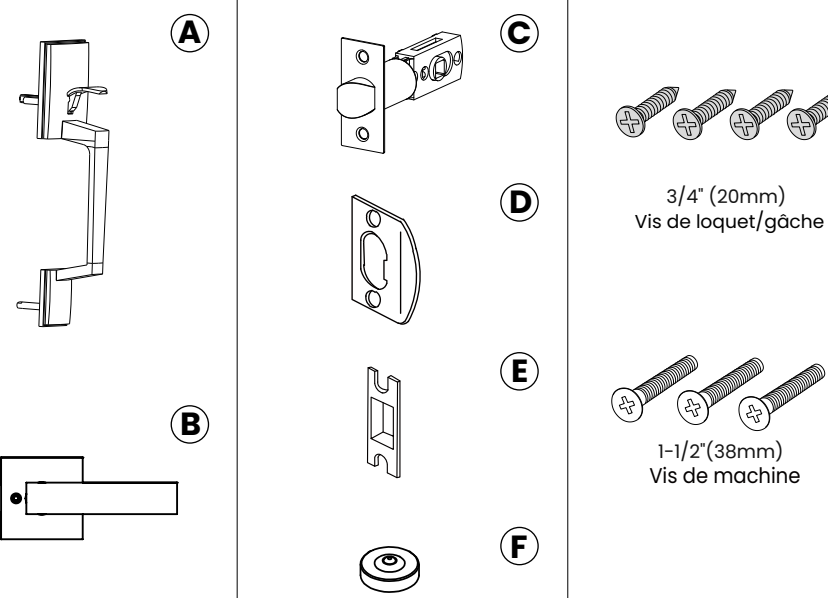


VUE EXPLOSIVE

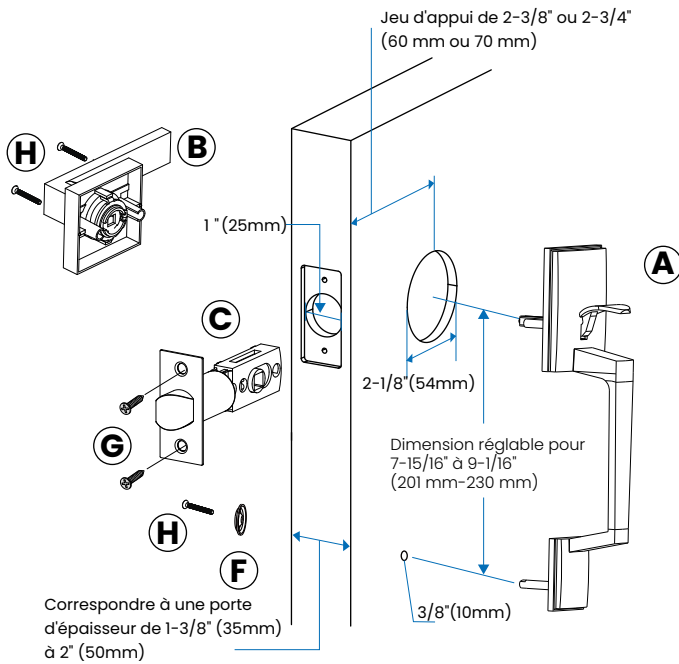


1 Ajustez le jeu d'appui du loquet (si nécessaire)

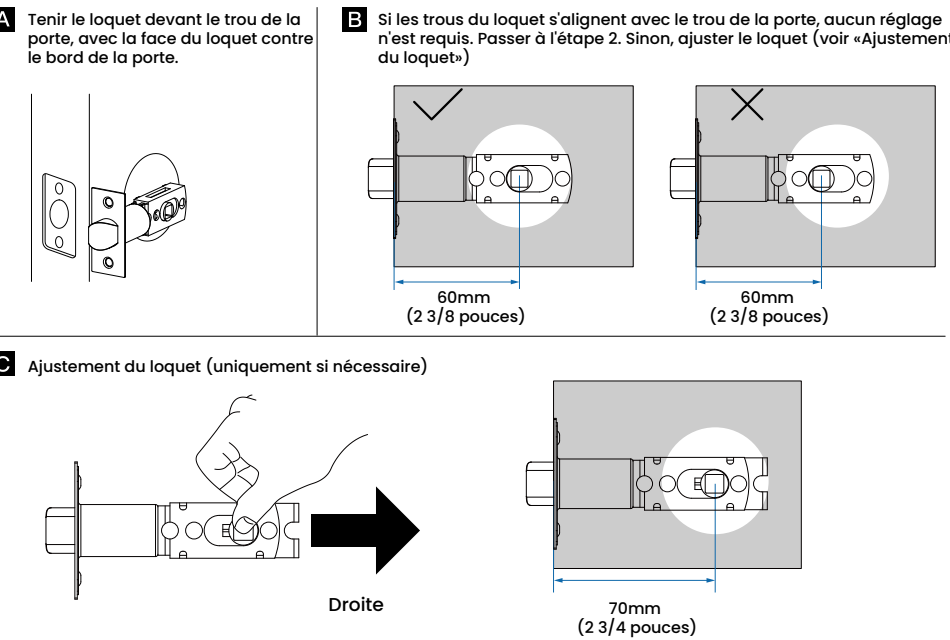


2 Installer le loquet

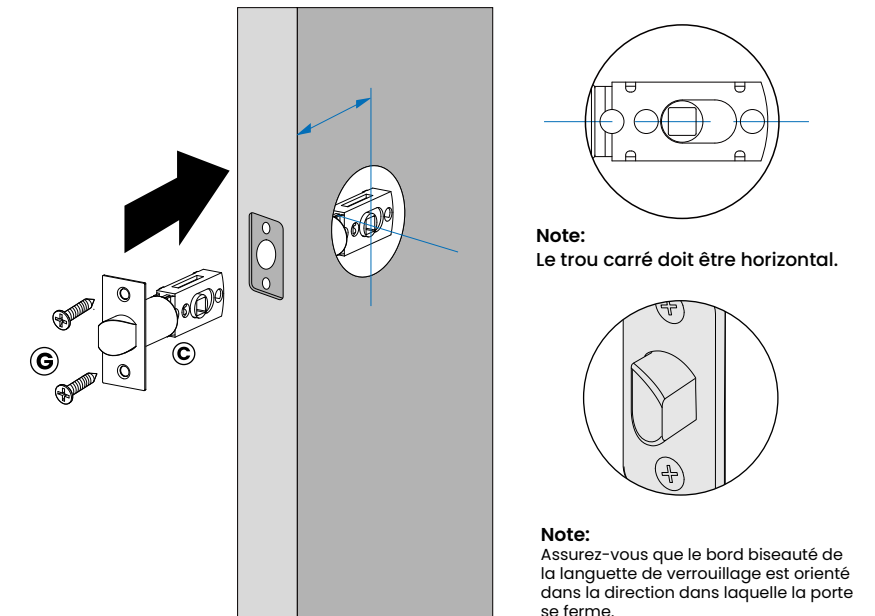


3 Installer la poignée extérieure

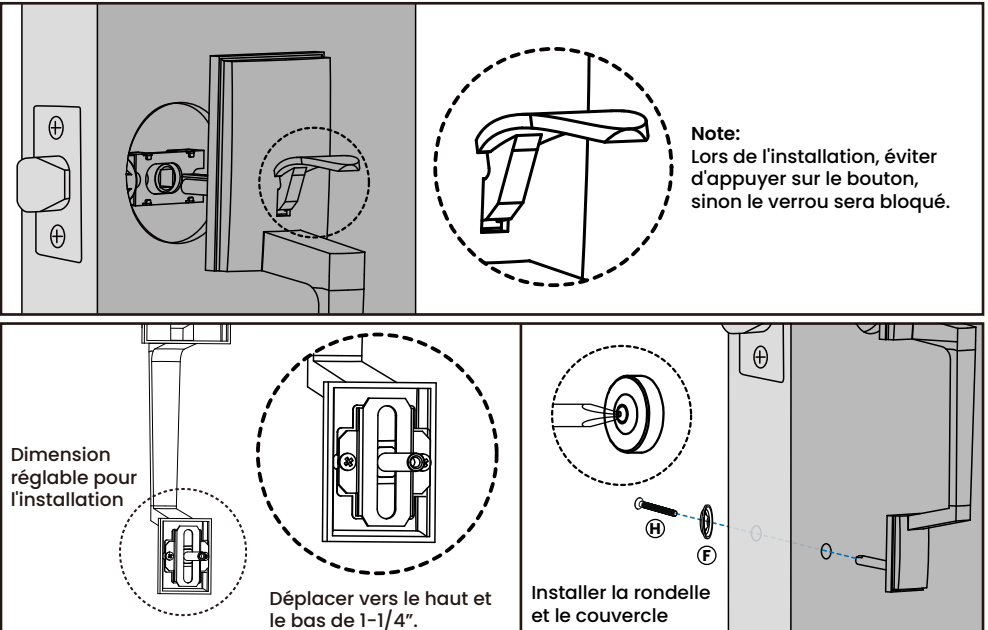


4 Installer le verrou de la poignée intérieure

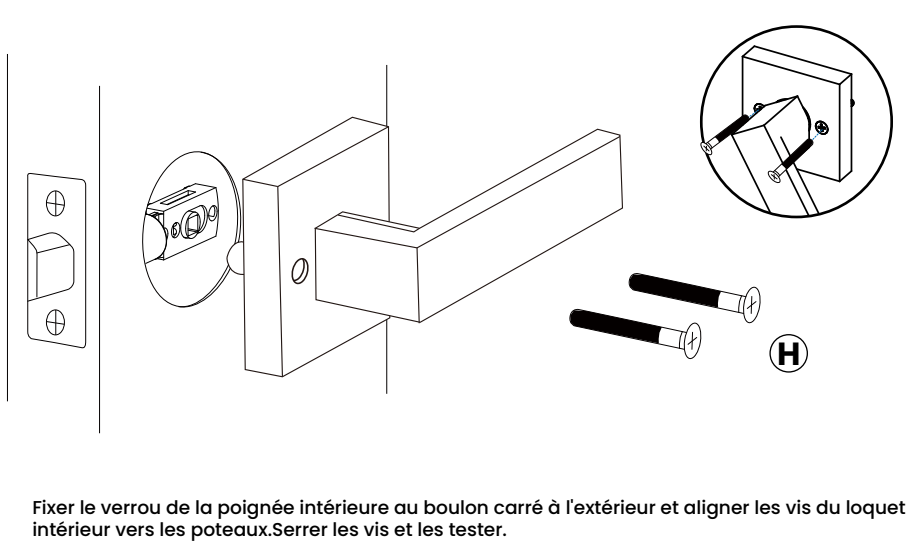


5 Installer la gâche

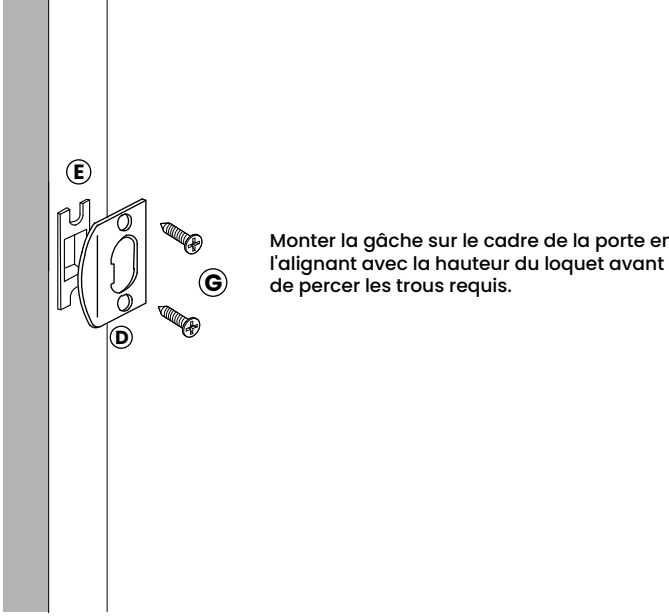


MANUAL DE INSTALACIÓN

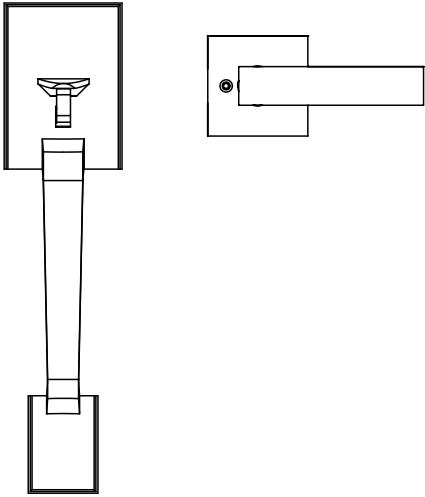


Lista de embalaje

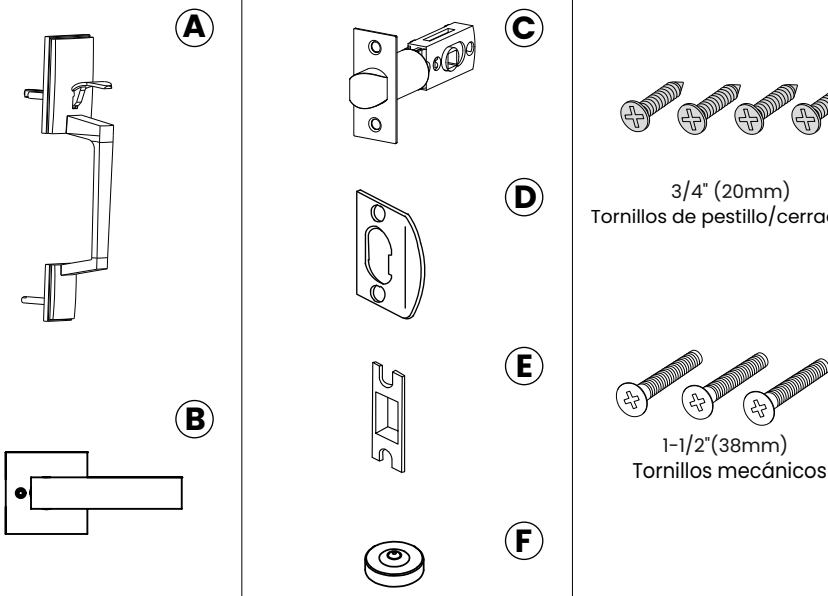


Vista explosiva

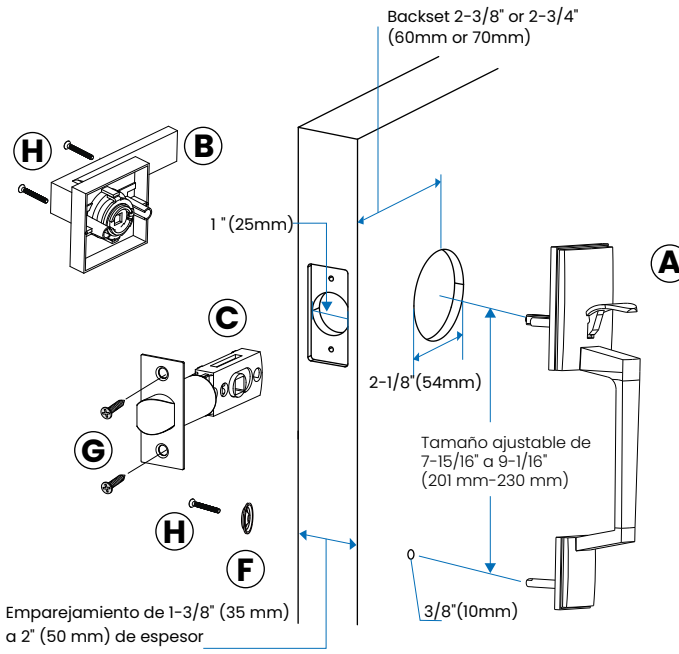


1 Ajuste la parte posterior del pestillo (si es necesario)

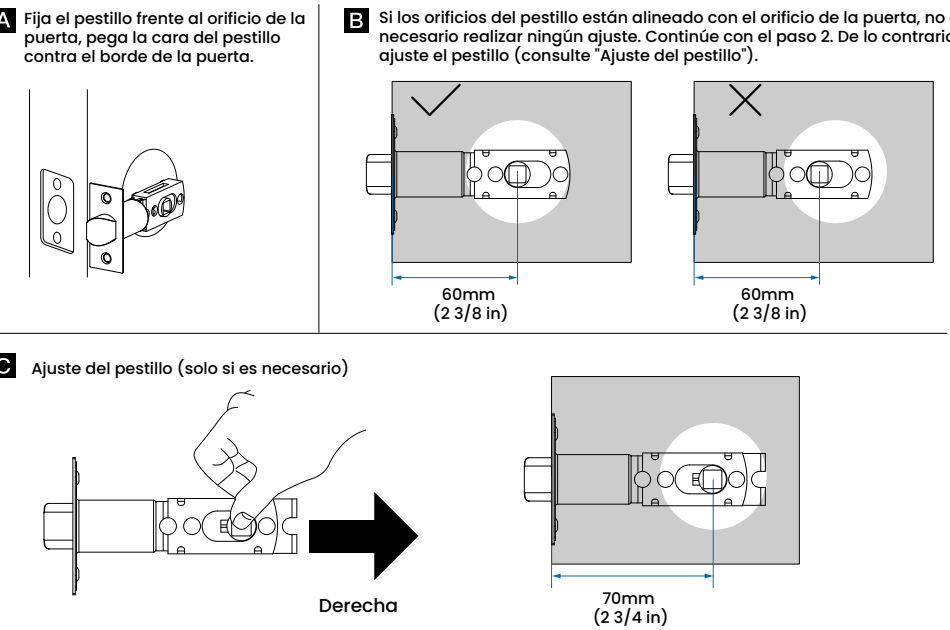


2 Instalar pestillo

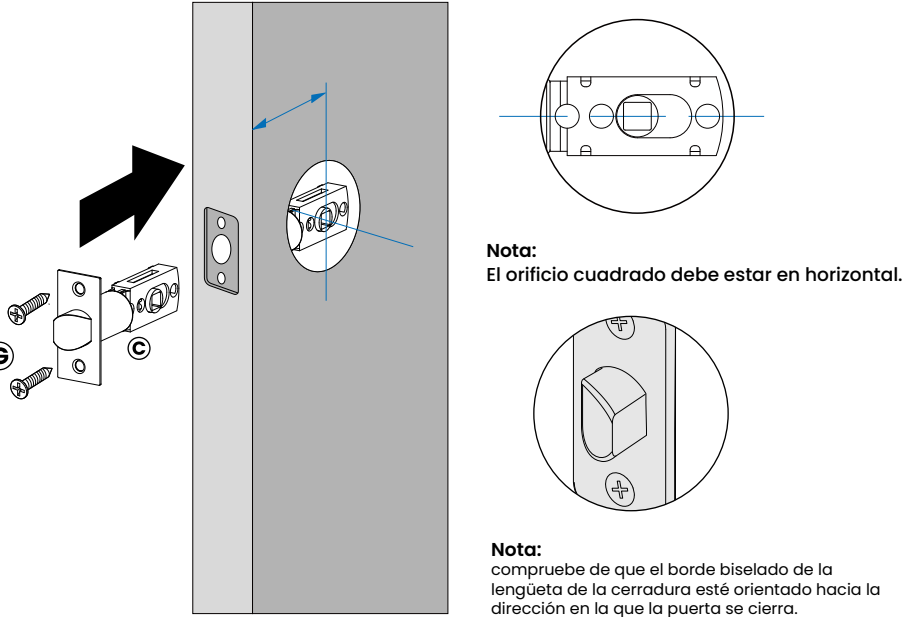

3 Instalar la manija exterior

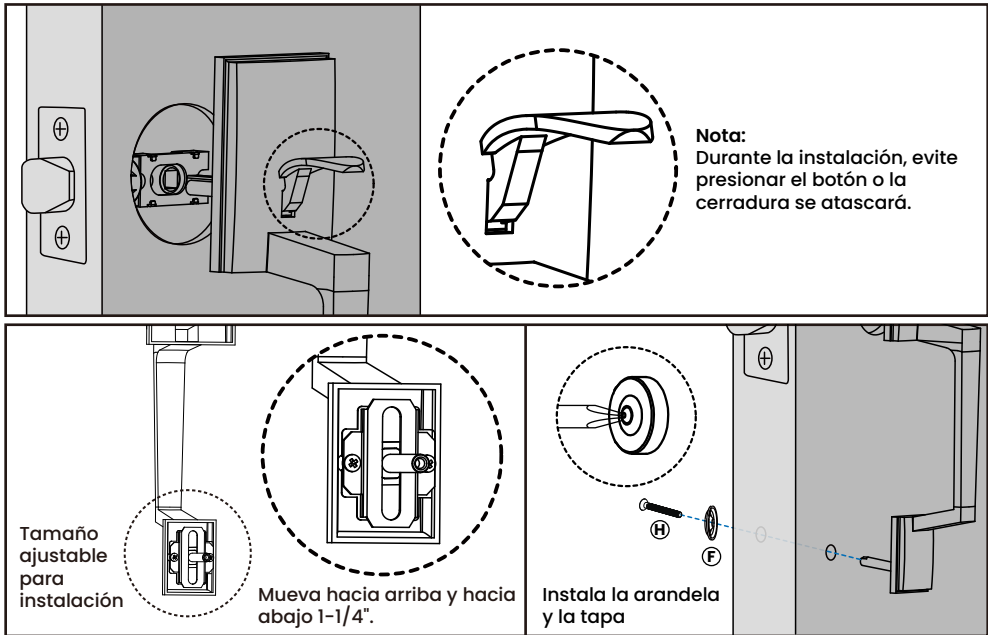

4 Instalar la cerradura con la manija interior

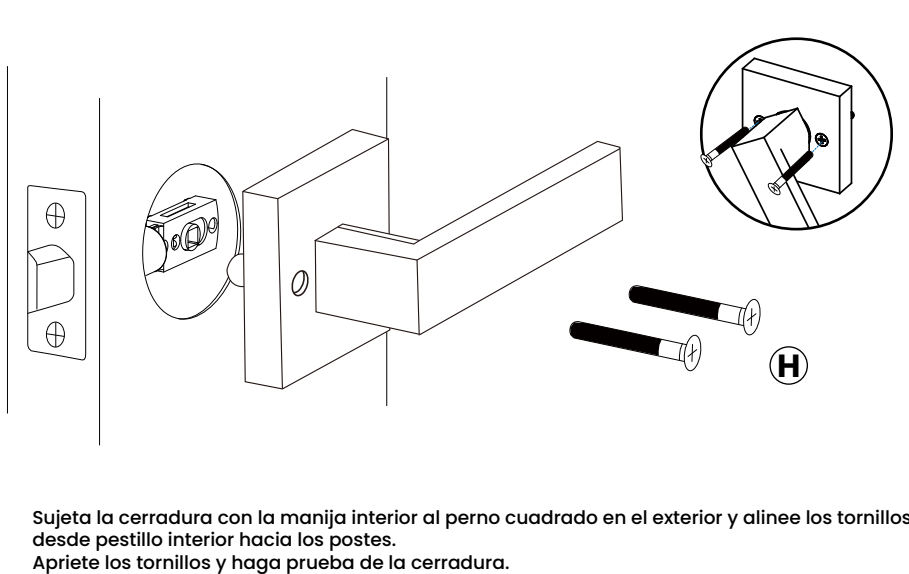

5 Instalar pestillo

