

Assembly Instructions

Instrucciones De Ensamblaje

Instructions D'Assemblage



Please mention model # CBF048_048M_V3



877-472-4296

www.medalsports.com

English	Español	Français
LIMITED 90 DAYS WARRANTY This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools. The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights vary from one State (province) to another. A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department. Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, cannot handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you! PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!	GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principals, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas. La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia. Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro. EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor. Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias! ¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!	GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette période une ièce est jugée défectueuse ou se casse, nous la remplacerons gratuitement. Les seules exceptions à la garantie comprennent les armatures principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les piles ou les outils. La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, une altération du produit, de mauvais traitements, des dommages accidentels ou des négligences. Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un état (province) à un autre. UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour toute demande d'intervention sous garantie, veuillez contacter notre Service à la Clientèle. Comprenez notre garantie produit limitée en ce qui concerne notre politique de retour/remboursement depuis votre magasin. Ici à Medal Sports, nous ne pouvons prendre un compte un produit qui n'est plus sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les pièces disponibles. Remerciements! VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT EN MAGASIN!
 WE ARE READY TO HELP DO NOT RETURN TO STORE	ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR NO DEVOLVERLO A LA TIENDA	NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN
Please Contact Por favor Contacto Veuillez contacter MD SPORTS Customer Service Toll Free Servicio al Cliente Llamados gratuitos Service Clientèle N° Vert 877-472-4296 Mon.-Fri., 9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST Lunes a Viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET Du lundi au vendredi de 9:00 a 17 heures HNE For additional resources and Frequently Asked Questions, please visit us at Por mayor información y Preguntas Frecuentes, favor visitarnos en Pour toute information complémentaire ou réponse aux questions fréquentes, veuillez vous rendre sur www.medalsports.com		
CBF048_048M 1 www.medalsports.com		

English	Español	Français	
TOOLS REQUIRED	HERRAMIENTAS NECESARIAS	OUTILS REQUIS	
Phillips Screwdriver - Not Included Standard (Flat Head Screwdriver) - Not Included Allen Key - Included	Destornillador Phillips - No incluido Destornillador de Cabeza Plana - No incluido Llave Allen - Incluido	Tournevis cruciforme - Non inclus Tournevis standard (Tête plate) - Non inclus Clé hexagonale - Incluse	
 RECOMMENDED Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.  Power Tools: Set to Low Torque / Herramientas eléctricas: Establecer bajo par de torsión / Visseuse électrique: Couple faible	 RECOMENDADO Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.  High Torque Over Tightened / Alto par más estrictas / Un couple élevé peut créer des dommages	 RECOMMANDÉ Un tournevis électrique peut être utile pour l'assemblage; utilisez cependant une vitesse de rotation lente et avec prudence.	
 IMPORTANT NOTICE!	¡AVISO IMPORTANTE!	NOTE IMPORTANTE! 	
1. This product is intended for INDOOR use only. 2. Please do not sit, climb or lean on the product. 3. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs. 4. Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces of the product. 5. This is not a children's toy, adult supervision is required for children playing this game.	1. Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente. 2. Por favor no sientes, subas o inclínes el producto. 3. Por favor no arrastres el producto cuando está moviendo para evitar el daño sobre las piernas. 4. Por favor use solamente spray para muebles para limpiar la superficie exterior del producto. 5. Este no es un juguete para niños, se requieren la supervisión adulta para niños cuando esté jugando al juego.	1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 2. Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer sur la produit. 3. Veuillez ne pas déplacer la produit en la tirant pour ne pas endommager les pieds. 4. Veuillez utiliser seulement un produit nettoyant pour meubles pour nettoyer les surfaces extérieures de la produit de jeu. 5. Ce n'est pas un jeu d'enfant et la surveillance d'adultes est requise pour les enfants qui jouent ce jeu.	
 At least 2 adults needed Se necesitan al menos 2 adultos Il faut au moins 2 adultes	 No children in assembly area No deben estar los niños en el area de ensamble Pas d'enfants dans la zone d'assemblage	 Keep away from pets in assembly area Mantener alejados a los animales domesticos del area de ensamble Tenir les animaux de compagnie à distance	 Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions. No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares humedos o mojados N'utilisez ni ne stockez ce produit en extérieur. Uniquement pour utilisation en intérieur. Ne pas exposer à l'humidité
 WARNING	 ADVERTENCIA	 ATTENTION	
Adult Assembly Required. CHOKING HAZARD - This item contains small parts and small balls. Not suitable for children under 3 years.	El ensamblaje debe ser realizado por un adulto. PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas pequeñas y pequeñas bolas. No es apto para niños menores de 3 años de edad.	L'assemblage doit être effectué par des adultes. RISQUE D'ASPHYXIE - Ce produit contient de petites pièces et de petites boules. Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.	



















English	Español	Français
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	REGLES DE SECURITE IMPORTANTES
Read all instructions 1. Read all instructions-All the safety and operating instructions should be read carefully before this hockey game is played. 2. Caution-This is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults. Adults should review safety guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries. 3. Power sources-This hockey game should be operated only from 110-120V A.C., 60 cycle current as indicated on the identification label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. 4. Power cord protection-Power cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the game. 5. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. 6. Object and liquid entry-Never push objects of any kind into this game through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts which could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the game. 7. Ventilation-Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion effect. The openings on the air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower when it is on. Do not put hands or other objects near the intake openings. To ensure reliable operation of the game and protect it from overheating these openings must not be blocked or covered. 8. Damage requiring service-Unplug the game from the wall outlet. Do not attempt to service the blower yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel under the following conditions. A. When the power supply cord or the plug is damaged. B. If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower. C. When the air blower exhibits a distinct change in performance e.g. abnormal noise, this indicates a need for service.	Lea todas las instrucciones 1. Lea todas las instrucciones-Todas las instrucciones de seguridad y operación se deben leer detenidamente antes de jugar con este juego de hockey. 2. Advertencia-Esto no es un juguete y su uso debe ser supervisado por adultos Los adultos deberían repasar las directrices de seguridad con los niños para evitar el riesgo de posible choque eléctrico u otras heridas. 3. Fuentes de potencia-Este juego de hockey debería ser operado únicamente con corriente de 110-120V A.C., de 60 ciclos de corriente como se indica en la etiqueta de identificación. Si usted no está seguro sobre el tipo de suministro de energía de su casa, consulte con el distribuidor de su aparato o la empresa de energía local. 4. Protección del cable eléctrico-El cable eléctrico debería ser encaminado de modo que nadie se pare sobre él o sea comprimido por artículos colocados encima o contra el mismo. Preste atención especial a los cables en los enchufes, receptáculos convenientes y el punto de salida del juego. 5. La sobrecarga-No sobrecargue las salidas de pared y cables de extensión ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. 6. Entrada de objetos y líquidos-Nunca empuje objetos de cualquier clase dentro de este juego a través de aperturas ya que estos pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o producir cortos en piezas que podrían causar un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame cualquier clase de líquido sobre el juego. 7. Ventilación-Las aperturas en el juego se ofrecen para que el aire de escape produzca un efecto de amortiguación. Las aperturas sobre el soplador de aire son para la entrada de aire. Aléjese del soplador de aire cuando esté encendido. No ponga la mano u otros objetos cerca de las aperturas de entrada. Para asegurar una operación confiable del juego y evitar el sobrecalentamiento, estas aperturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. 8. Los daños que requieren de servicio -Desconecte el juego de la salida de pared. No intente dar servicio al soplador por su propia cuenta ya que la apertura o la eliminación de las cubiertas podría exponerlo al voltaje peligroso u otros peligros. Solicite el servicio por parte de un profesional, bajo las siguientes condiciones: A. Cuando el cable de suministro de energía o el enchufe estén dañados. B. Si se ha derramado líquido o han caído objetos, dentro del soplador. C. Cuando el soplador de aire muestre un cambio notable en su funcionamiento, por ejemplo ruido anormal, esto indica la necesidad de servicio.	Lisez toutes les instructions 1. Lisez toutes les instructions-Toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité doivent être lues avec attention avant de jouer. 2. Attention-Ceci n'est pas un jouet car il est conçu pour une utilisation par ou sous la surveillance d'adultes. Les adultes doivent revoir les directives de sécurité avec les enfants pour éviter tout risque de choc électrique ou autres blessures. 3. Sources d'alimentation-Ce jeu de hockey doit être alimenté uniquement en 110-120V A. C., avec un cycle de 60 comme indiqué sur l'étiquette d'identification. Si vous n'êtes pas sûr de votre type d'alimentation, consultez votre détaillant ou la compagnie locale d'électricité. 4. Protection du câble d'alimentation électrique-Disposez ce câble de façon à éviter qu'il ne soit piétiné ou malmené par des objets placés sur ou contre lui. Vérifiez surtout les câbles au niveau des prises et de la sortie de l'appareil. 5. La surcharge-Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. 6. Entré d'objets ou de liquide-N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil au risque de toucher des points de contact électriques dangereux ou des coupe-circuits pouvant provoquer un incendie ou une électrocution. N'versez jamais de liquide sur l'appareil. 7. Ventilation-Les ouvertures permettent de créer un effet de coussin d'air avec l'air évacué. Les ouvertures situées sur le ventilateur permettent l'entrée d'air. Ne restez pas près de ce ventilateur lorsqu'il tourne et ne placez pas vos mains ou des objets près des entrées d'air. Ne recouvrez ni n'obstruez jamais ces ouvertures pour garantir le fonctionnement optimum de l'appareil et le protéger d'une surchauffe. 8. Dommages nécessitant assistance -Débranchez l'appareil de la prise murale. Ne tentez pas de réparer le ventilateur car l'ouverture de l'appareil peut vous exposer à une tension dangereuse et autres risques. Demandez assistance à un personnel qualifié sous les conditions suivantes: A. Quand le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. B. Si du liquide ou des objets ont glissé dans le ventilateur. C. Quand les performances du ventilateur sont en question. Ex: bruit anormal indiquant une nécessité d'assistance.

English	Español	Français
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	REGLES DE SECURITE IMPORTANTES
Read all instructions 9. CAUTION-ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT-Not recommended for children under 8 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and used to reduce the risk of electric shock. 10. We recommend that the game be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock, or injury to persons. In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired. 11. RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS WARNING - When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following: A) Read all the instructions before using the appliances. B) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used by or near children. C) Do not contact moving parts. D) Only use attachment recommended or sold by the manufacturer. E) Do not use outdoors. F) For a cord-connected appliance, the following shall be included: - To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet. - Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. - Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning. - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. SAVE THESE INSTRUCTIONS WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device. For Household use only.	Lea todas las instrucciones 9. ADVERTENCIA-PRODUCTO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO-No recomendado para niños menores de 8 años de edad. Como con todos los productos eléctricos, se deben observar las precauciones durante el manejo y se deben emplear para reducir el riesgo de choque eléctrico. 10. Recomendamos que el juego de vez en cuando sea examinado para detectar condiciones que podrían resultar en el riesgo de incendio, choque eléctrico, o las personas. Si estas condiciones existen, el juego no debería ser usado hasta que haya sido correctamente reparado. 11. RIESGOS DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, O LESIONES A LAS PERSONAS ADVERTENCIA - Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluy-endo las siguientes: A) Lea todas las instrucciones antes de usar los aparatos. B) Para reducir el riesgo de lesiones, la supervisión de cerca es necesaria cuando el aparato esté siendo usado por o cerca de los niños. C) No entre en contacto con piezas móviles. D) Sólo use el accesorio recomendado o vendido por el fabricante. E) No use al aire libre. F) Para un aparato de conexión por cable, se debe incluir lo siguiente: - Para desconectar, gire todos los mandos a la posición "off" (apagado), luego retire el enchufe de la salida. - No desconecte al tirar del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no el cable. - Desconecte desde la salida cuando no esté en uso y antes de revisar o limpiar. - No opera ningún aparato cuando el cable o enchufe esté dañado, o después del malfuncionamiento del aparato o de que el mismo se haya botado o dañado de cualquier modo. Revuelva el aparato a las instalaciones de servicio autorizadas más cercanas para examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico. SALVE ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no uses este abanico con cualquier dispositivo de control sólido - velocidad estatal. Para Uso Doméstico Sólo.	Lisez toutes les instructions 9. ATTENTION-PRODUIT ELECTRIQUE-Pas recommandé pour les enfants de moins de 8 ans. Comme tous les produits électriques, des précautions doivent être prises pendant la manipulation pour éviter tout risque d'électrocution. 10. Nous recommandons que le jeu soit régulièrement vérifié quant aux risques potentiels d'incendie, électrocution ou blessures aux personnes. En cas de risque existant, le jeu ne doit pas être utilisé avant d'être réparé. 11. RISQUES D'INCENDIE, ELECTROCUTION OU BLESSURES AUX PERSONNES ATTENTION - Quand vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises dont les suivantes: A) Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. B) Pour réduire le risque de blessures, une surveillance rapprochée est nécessaire quand l'appareil est utilisé par des enfants. C) Ne touchez pas les pièces mobiles. D) Utilisez seulement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. E) Ne pas utiliser en extérieur. F) Pour un appareil connecté par câble, il faut: - Pour déconnecter, mettre tous les commutateurs sur la position OFF, puis débranchez depuis la prise murale. - Ne débranchez pas en tirant sur le câble. Retirez la prise de la prise murale sans tirer sur le câble. - Débranchez toujours l'appareil de la prise murale quand vous ne l'utilisez pas ou avant entretien ou nettoyage. - Ne faites pas fonctionner un appareil lorsque le câble ou la prise sont endommagés ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas convenablement ou a été endommagé de quelque manière. Retournez votre appareil au centre d'assistance autorisé le plus proche pour vérification, réparation ou réglage mécanique ou électrique. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un appareil de contrôle de vitesse transistorisé. Pour usage domestique uniquement.

PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS







IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

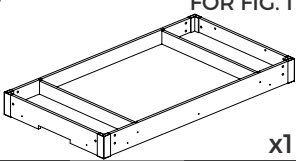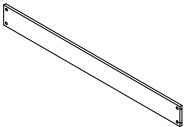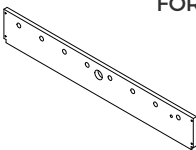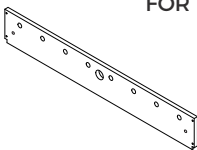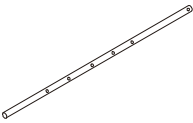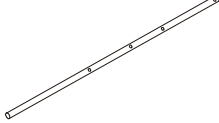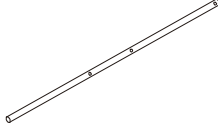PART NUMBER NÚMERO DE PIEZA NUMÉRO D'ARTICLE			1			FOR FIG. 1			FIG NUMBER NÚMERO DE FIG NUMÉRO DE FIG		
PART PIEZA PIÈCE						x1			QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ		
PART NAME			Hockey Mainframe			Unidad principal de hockey			NOM DE LA PIÈCE		
						Unité centrale Hockey			NOMBRE DE PIEZA		
2		FOR FIG. 1	3		FOR FIG. 1	4		FOR FIG. 14	5		FOR FIG. 2
x2			x2			x1			x2		
Left Leg	Pata izquierda	Pied gauche	Right Leg	Pata derecha	Pied droit	Table Tennis and Basketball Board	Tablero de baloncesto y tenis de mesa	Panneau de Tennis de table et de Basket	End Leg Panel	Panel de extremo para pata	Panneau pied inférieur
6		FOR FIG. 3	7		FOR FIG. 8	8		FOR FIG. 8	9		FOR FIG. 8
x1			x2			x1			x1		
Side Leg Panel	Panel lateral para pata	Panneau Pied Latéral	End Apron	Delantal final	Tablier Final	Side Apron - A	Delantal lateral - A	Tablier latéral - A	Side Apron - B	Delantal lateral - B	Tablier latéral - B
10		FOR FIG. 9	11		FOR FIG. 9	12		FOR FIG. 9	13		FOR FIG. 9
x1			x1			x1			x1		
Apron Corner - A	Cubierta de esquina - A	Coin de Tablier - A	Apron Corner - B	Cubierta de esquina - B	Coin de Tablier - B	Apron Corner - C	Cubierta de esquina - C	Coin de Tablier - C	Apron Corner - D	Cubierta de esquina - D	Coin de Tablier - D
14		FOR FIG. 10	15		FOR FIG. 10	16		FOR FIG. 10	17		FOR FIG. 10
x2			x4			x2			x13		
5-Hole Rod	Barra con 5 Orificios	Tige à 5 trous	3-Hole Rod	Barra con 3 Orificios	Tige à 3 trous	2-Hole Rod	Barra con 2 Orificios	Tige à 2 trous	Player A - Red	Jugador A - rojo	Joueur A - Rouge
18		FOR FIG. 10	19		FOR FIG. 10	20		FOR FIG. 10	21		FOR FIG. 10
x13			x13			x13			x13		
Player B - Red	Jugador B - rojo	Joueur B - Rouge	Player C - Red	Jugador C - rojo	Joueur C - Rouge	Player A - Blue	Jugador A - azul	Joueur A - Bleu	Player B - Blue	Jugador B - azul	Joueur B - Bleu
22		FOR FIG. 10	23		FOR FIG. 10	24		FOR FIG. 10	25		FOR FIG. 7
x13			x16			x16			x1		
Player C - Blue	Jugador C - azul	Joueur C - Bleu	Rod Bumper	Amortiguador de barra	Tampon mousse	Rod Washer	Arandela de barra	Rondelle de tige	Chess/Checkers with Backgammon Surface	Ajedrez, Damas Superficie de Backgammon	Echecs, Dames avec surface Backgammon
26		FOR FIG. 11	27		FOR FIG. 11	28		FOR FIG. 11	29		FOR FIG. 2
x2			x8			x8			x4		
Slide Scorer	Marcador deslizante	Marqueur à Dowel main	Rod End Cap	Capuchón de punta de barra	Capuchon bout de tige	Handle	Manija	Poignée	Leg Leveler	Nivelador de pata	Niveleur de Pied

PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS



IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

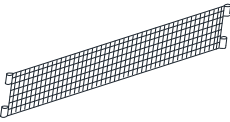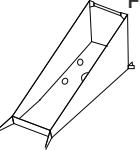30  FOR FIG. 1 x1 MotorMotorMoteur	31  FOR FIG. 3 x1 Net BagBolsa de redSac à filet	32  FOR FIG. 3 x1 AdapterAdaptadorAdaptateur	33  FOR FIG. 12 x4 Top Locking ClaspParte superior del cierreFermoir à serrure Supérieur
34  FOR FIG. 12 x4 Bottom Locking ClaspParte inferior del cierreFermoir à serrure Inférieur	35  FOR FIG. 4 x2 Goal Box-TopCaja de gol - superiorBoîte de But-Supérieur	36  FOR FIG. 4 x2 Goal Box -BottomCaja de gol - inferiorBoîte de But-Inférieur	37  FOR FIG. 14 x2 Table Tennis PostPoste de mesa de tennisPoteau pour Tennis de Table
38  FOR FIG. 14 x1 Table Tennis NetMalla de tenis de mesaFilet de Tennis de Table	39  FOR FIG. 15 x1 RimAroPanier	40  FOR FIG. 15 x1 Rim NetRedFilet de l'Anneau	41  FOR FIG. 18 x1 Ball Return NetRed de regreso de balónFilet retour de balle
42  FOR FIG. 18 x2 Rivet PlugRemacheBouchon Rivet	43  FOR FIG. 17 x2 HookGanchoCrochet	44  FOR FIG. 4 x2 Goal Box Holder - ASoporte de pelota - ASupport de cage de but - A	45  FOR FIG. 4 x2 Goal Box Holder - BSoporte de pelota - BSupport de cage de but - B

ACCESSORIES

ACCESORIOS


ACCESSOIRES

46  FOR FIG. 13 x2 Soccer BallPelota de fútbolBallon de Foot	47  FOR FIG. 5 x2 PusherEmpujadorLanceur	48  FOR FIG. 5, 6 x2 PuckDiscoPalet	49  FOR FIG. 5 x2 Felt PadAlmohadilla de fieltroTampon Feutre
50  FOR FIG. 14 x2 Table Tennis PaddlePaleta de tenis de mesaRaquette de Tennis de Table	51  FOR FIG. 14 x2 Table Tennis BallBola de tenis de mesaBalle de ping-pong	52  FOR FIG. 7 x1 Chess SetJuego de AjedrezJeu d'échecs	53  FOR FIG. 7 x1 Backgammon Checker SetConjunto de Backgammon y DamasJeu de Jacquet / Dames

ACCESSORIES

ACCESORIOS





ACCESSOIRES

54 FOR FIG. 7			55 FOR FIG. 7			56 FOR FIG. 13			57 FOR FIG. 19		
											
x1			x5			x1			x3		
Dice Shaker	Coctelera de dados	Boîte à Dés	Dice	Dado	Dés	Air Soccer	Fútbol de aire	Disque de football à air (air soccer)	Bean Bag	Saquito Relleno	Sac de pois
58 FOR FIG. 6			59 FOR FIG. 17			60 FOR FIG. 17			61 FOR FIG. 17		
											
x2			x1			x1			x3		
Player Stick	Palo de jugador	Bâton de joueur	Bow	Arco	Arc	Arrow Holder	Portaflechas	Porte-flèche	Arrow	Flecha	Flèche
62 FOR FIG. 19			63			 Needle / Aguja / Aiguille					
											
x1			x1								
Basketball	Balón de baloncesto	Ballon de Basketball	Air Pump	Bomba de aire	Pompe à air						

HARDWARE

HARDWARE

MÉTAUX

A1			A2 FOR FIG. 8			A3 FOR FIG. 8			A4 FOR FIG. 1, 2		
											
x1			x8			x8			x10		
Allen Key	Llave Allen	Clé hexagonale	1/4"x1-1/2" Bolt	Perno 1/4"x1-1/2"	Boulon 1/4"x1-1/2"	1/4" Washer	Arandela 1/4"	Rondelle 1/4"	4x18mm Screw	Tornillo 4x18mm	Vis 4x18mm
A5 FOR FIG. 3			A6 FOR FIG. 8			A7 FOR FIG. 9			A8 FOR FIG. 4, 15		
											
x4			x8			x4			x12		
4x35mm Screw	Tornillo 4x35mm	Vis 4x35mm	1/4" Barrel Nut	Tuerca de barril 1/4"	Ecrou à Manchon 1/4"	Plastic Screw	Tornillo plástico	Vis plastique	4x15mm Screw	Tornillo 4x15mm	Vis 4x15mm
A9 FOR FIG. 3, 4			A10 FOR FIG. 12			A11 FOR FIG. 1					
											
x6			x16			x12					
4x12mm Screw	Tornillo 4x12mm	Vis 4x12mm	3x12mm Screw	Tornillo 3x12mm	Vis 3x12mm	1/4"x1-1/8" Butterfly Bolt	Perno de mariposa 1/4"x1-1/8"	Boulon à Papillon 1/4"x1-1/8"			

PRE-INSTALLED PARTS

PIEZAS PREINSTALADAS

PIÈCES PRÉINSTALLÉES

P1 FOR FIG. 8			P2 FOR FIG. 8			P3 FOR FIG. 1			P4 FOR FIG. 1		
											
x16			x2			x4			x4		
Rod Bushing	Cojinete de para Barra	Douille de la tige	Ball Entry Rim	Aro de Entrada para Pelota	Ouverture d'entrée du ballon	5/16" T - Nut	Tuerca - T 5/16"	T - Écrou 5/16"	Apron Corner - E	Cubierta de esquina - E	Coin de Tablier - E
P5 FOR FIG. 1											
											
x12											
1/4" T - Nut	Tuerca - T 1/4"	T - Écrou 1/4"									

BEFORE ASSEMBLY

ANTES DE MONTAR

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, call our customer service.

1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à assembler votre produit.
2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S'il y a des pièces qui manquent, appelez notre service clientèle.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 1


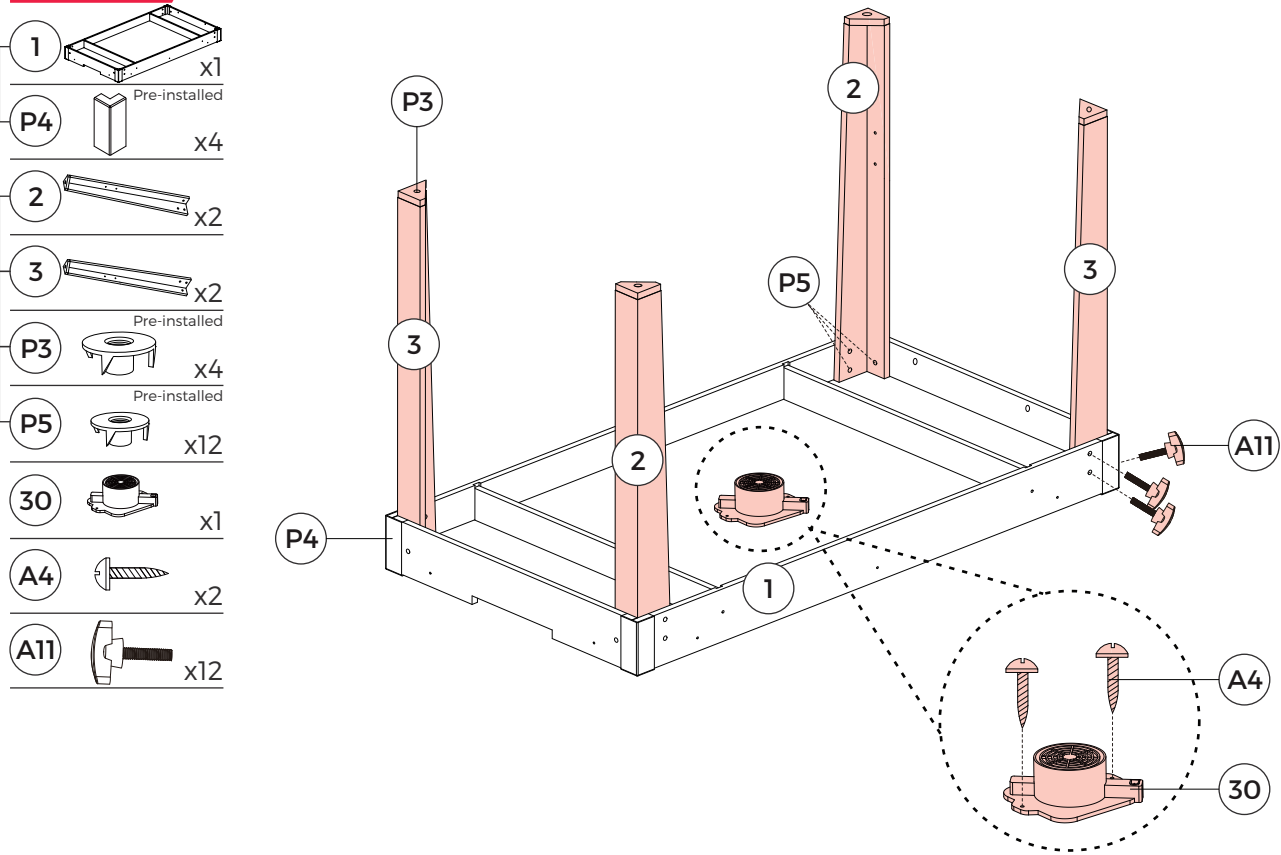


FIG. 2


- 5 (x2)
- 29 (x4)
- A4 (x8)

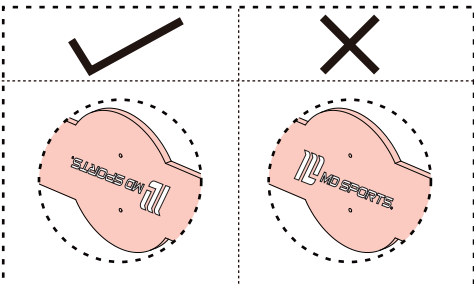

Note: Both logo panels should be inverted when assembling.

Nota: Ambos paneles del logo deben ser invertido cuando ensamblar.

Note: Les deux panneaux logo doivent être inversés pendant l'assemblage.


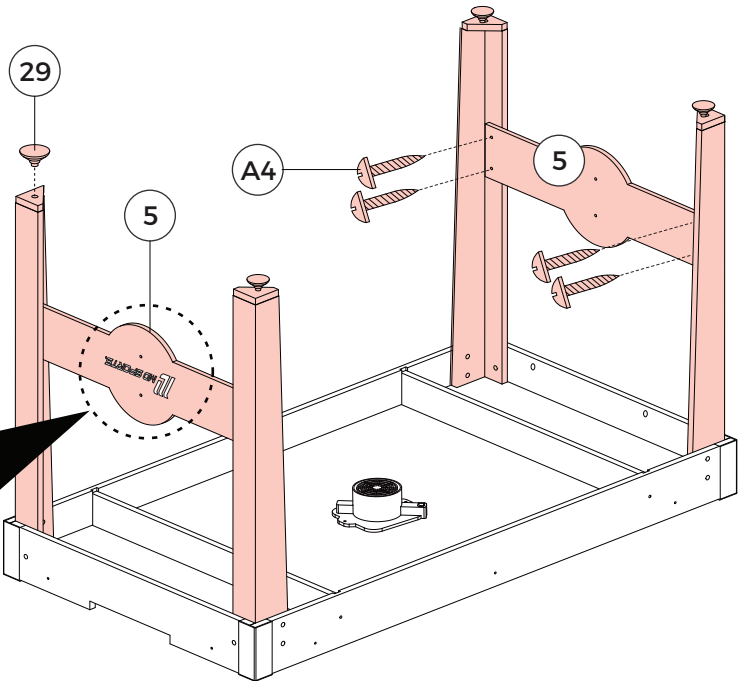


ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 3

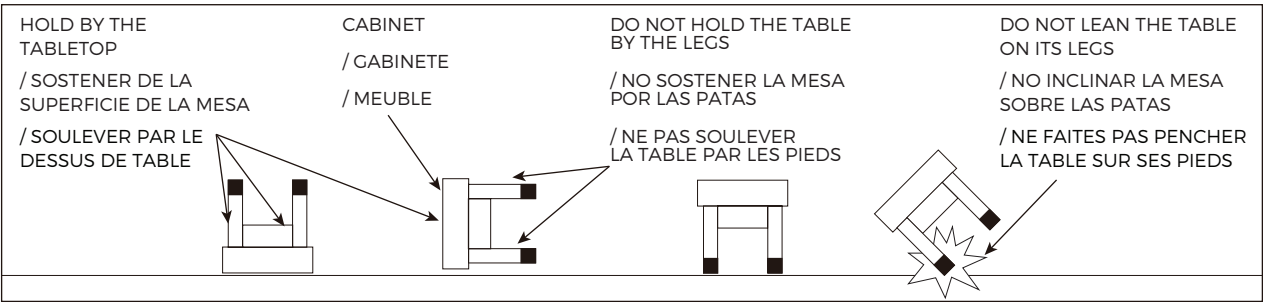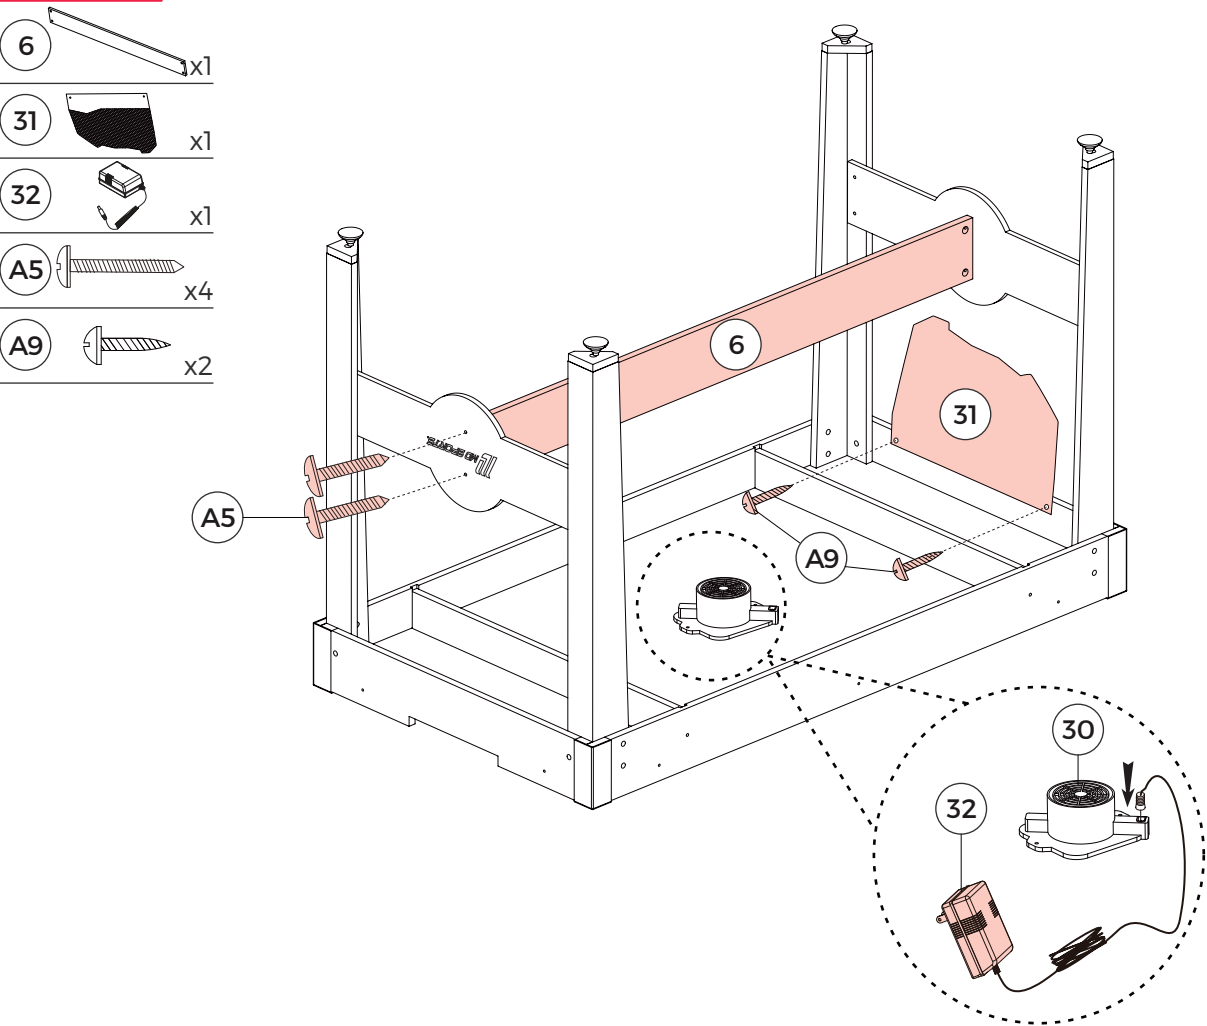

⚠ CAUTION

Two strong adults are recommended to turn over the table as shown.

1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all four feet at the same time on the ground.

⚠ PRECAUCIÓN

Se recomienda la participación de dos adultos para invertir la mesa como se muestra.

1. Levantar la mesa del suelo.
2. Voltee la mesa.
3. Coloque las cuatro patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.

⚠ ATTENTION

La présence de deux adultes robustes est recommandée pour tourner la table comme sur Fig.

1. Soulevez la table du sol.
2. Retournez-la.
3. Placez ses quatre pieds sur le sol simultanément.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 4

- 35 x2
- 36 x2
- 44 x2
- 45 x2
- A8 x8
- A9 x4


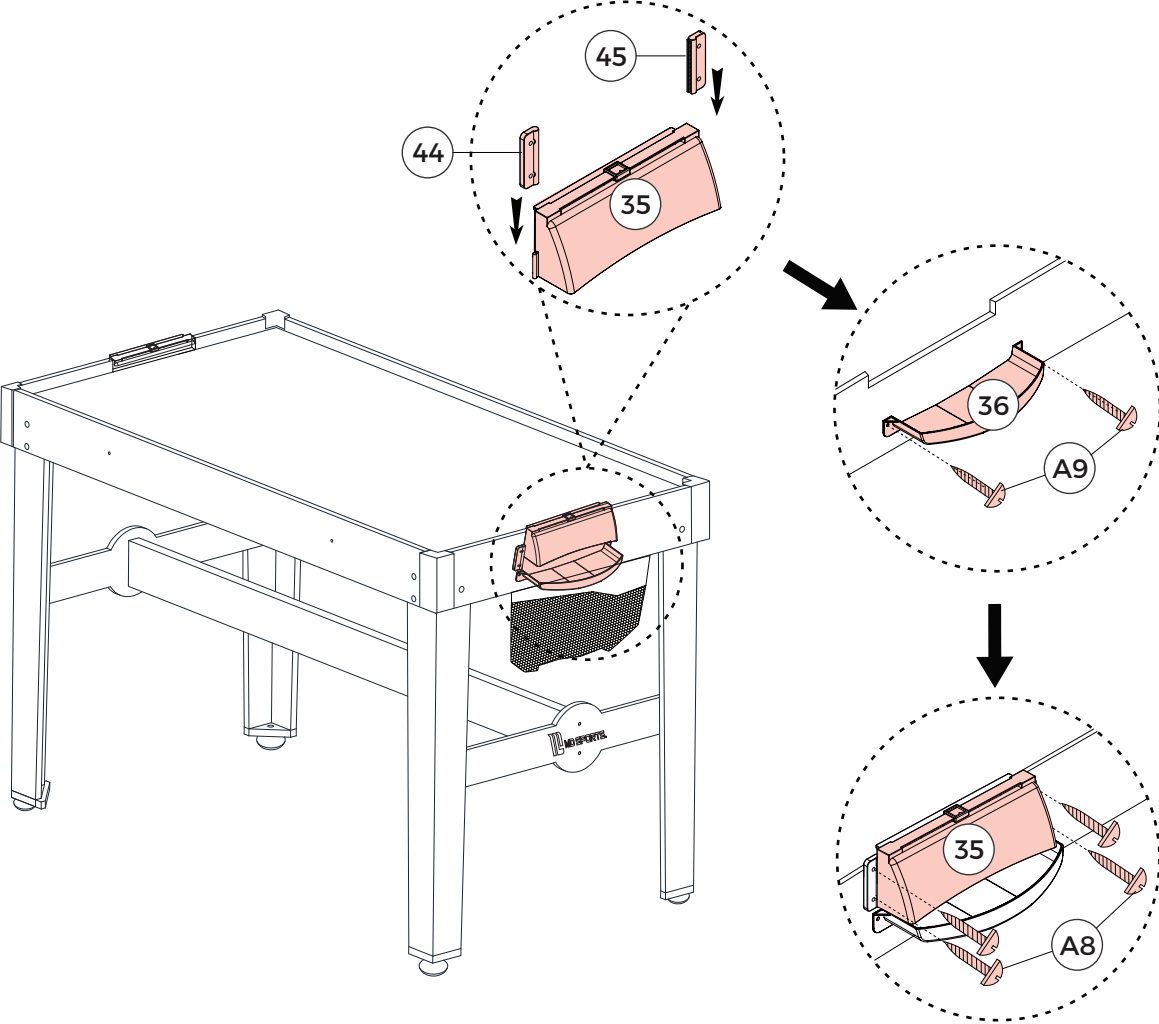


FIG. 5


- 47 x2
- 48 x2
- 49 x2

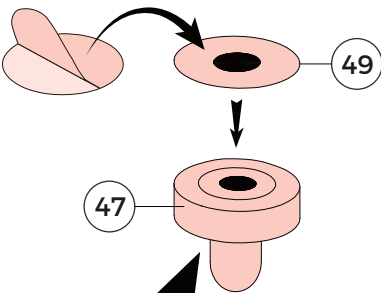

Note: Tear off the backside papers of the Felt Pads (49) and stick them onto the bottom of the Pushers (47).

Nota: Rasgue los papeles de la parte trasera de las Almohadillas de Feltro (49) y péguelos al fondo de los Empujadores (47).

Note: Ôtez les papiers placés derrière les Tampon Feutre (49) et collez celles-ci sur la base des Lanceurs (47).

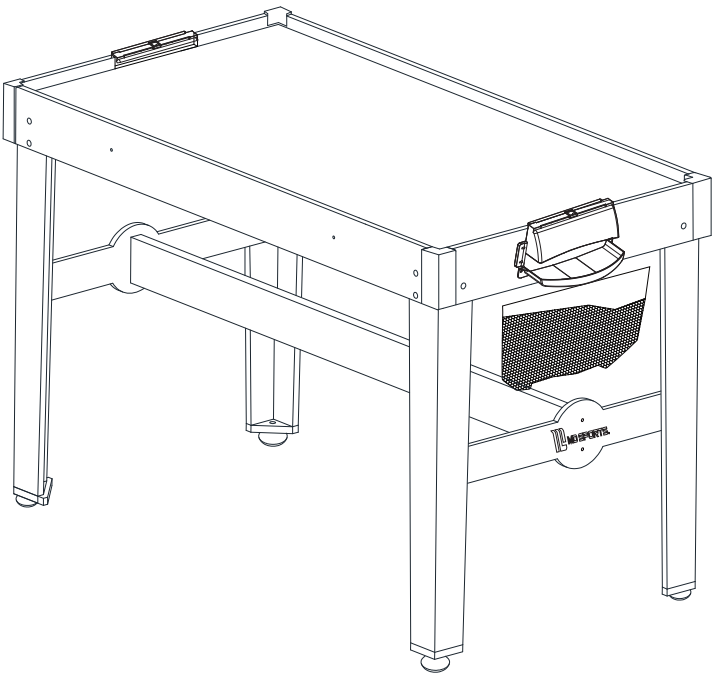

Air Hockey

Use the Pushers (47) and the Pucks (48).

Hockey de aire

Utilice los Empujadores (47) y los Discos (48).

Air Hockey



Utilisez les Lanceurs (47) et la Rondelle (48).

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 6

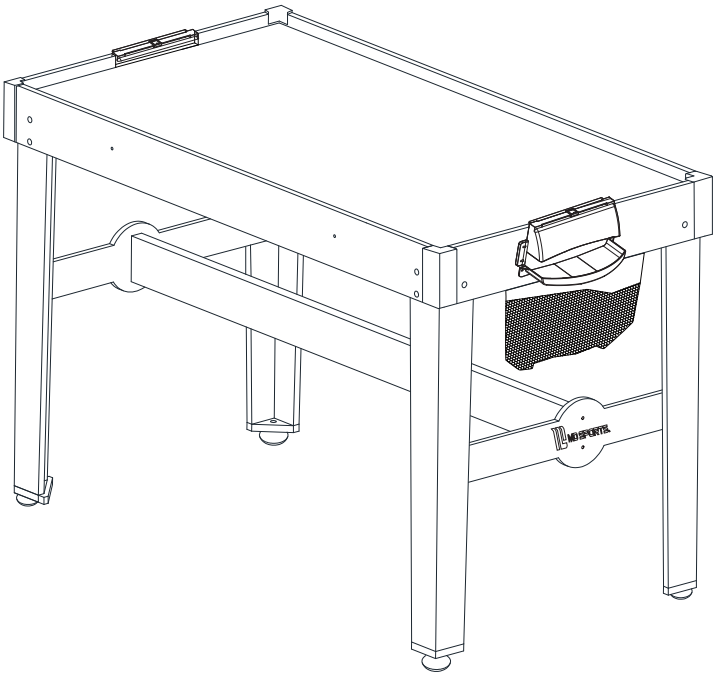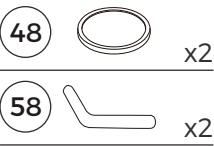

Knock Hockey

Use the Play Sticks (58) and the Pucks (48).



Hockey de Palo

Utilice los Palo de Jugar (58) y los Discos (48).

Donner des coups en Hockey

Utilisez les bâtons de jeu (58) et la rondelle ronde (48).

FIG. 7

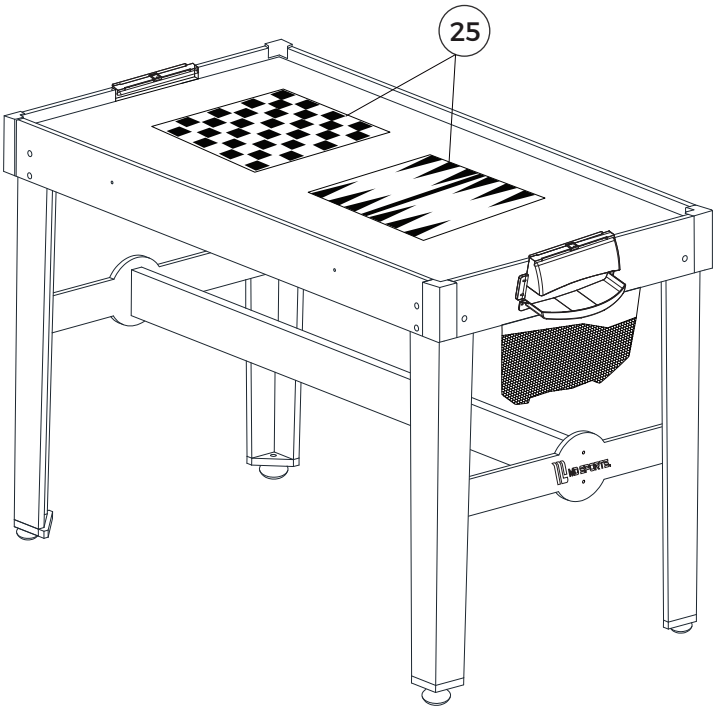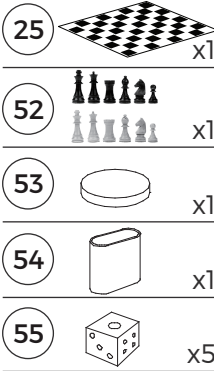

Chess, Checkers, Backgammon , Dice

Use the reverse side of the Backgammon Surface (25) to play these games using the Chess Set (52), Backgammon/Checkers Set (53), Dice Shaker (54) and Dices (55).

Ajedrez, Damas, Backgammon , Dados

Operar estos juegos al lado inverso de la superficie del backgammon (25) usando el juego de ajedrez (52), juego de backgammon/Damas (53), coctelera de dados (54) y dados (55).

Echecs, Dames, Backgammon , Dés

Utilisez le verso de la Surface de Backgammon (25) pour jouer à ces jeux à l'aide du set Echecs (52), du set Backgammon/Dames (53), du Shaker de Dés (54) et des Dèss (55).

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 8

- 7 x2
- 8 x1
- 9 x1
- P1 Pre-installed x16
- P2 Pre-installed x2
- A1 x1
- A2 x8
- A3 x8
- A6 x8


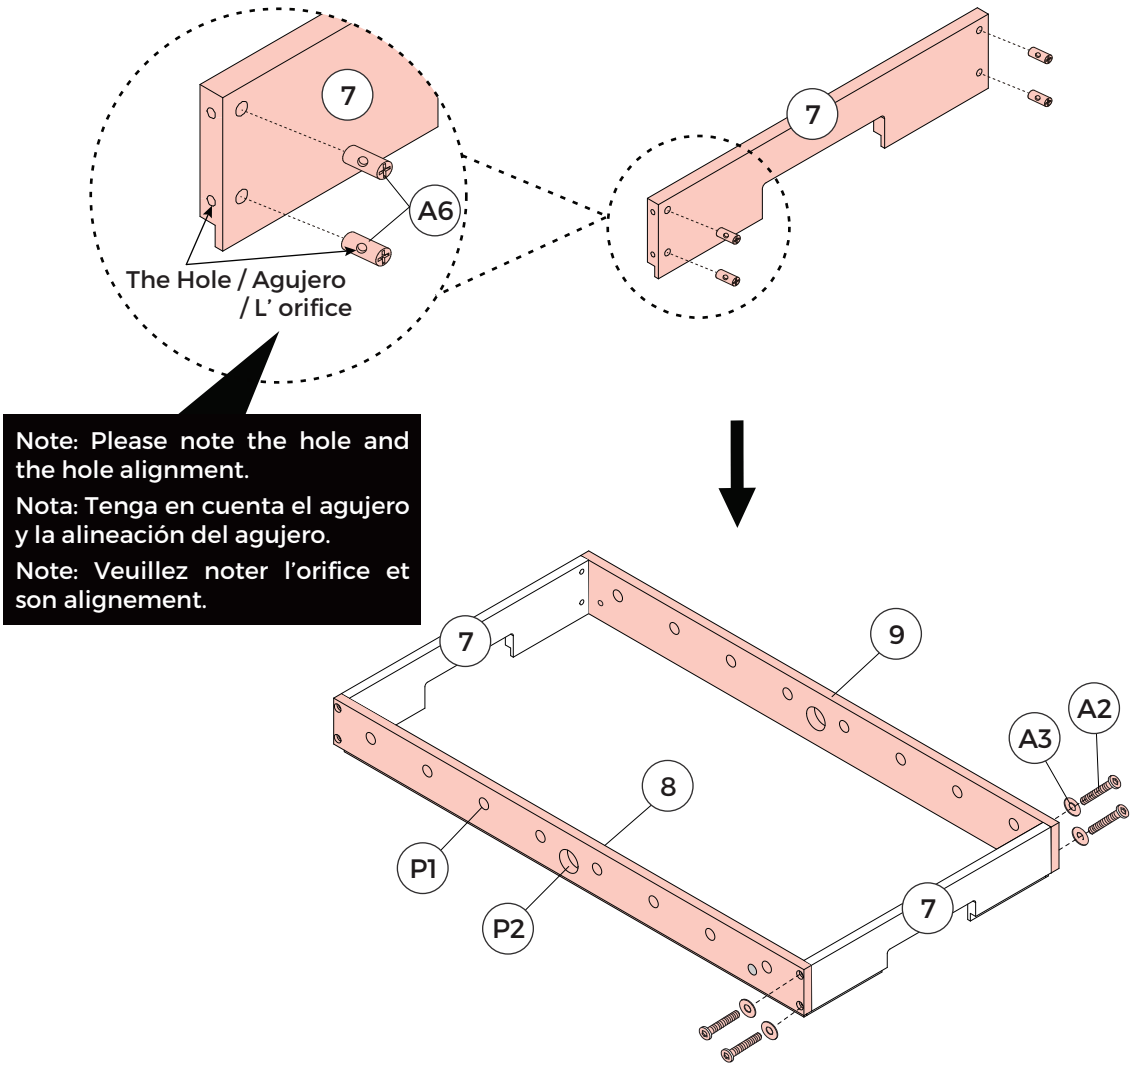


FIG. 9

- 10 x1
- 11 x1
- 12 x1
- 13 x1
- A7 x4

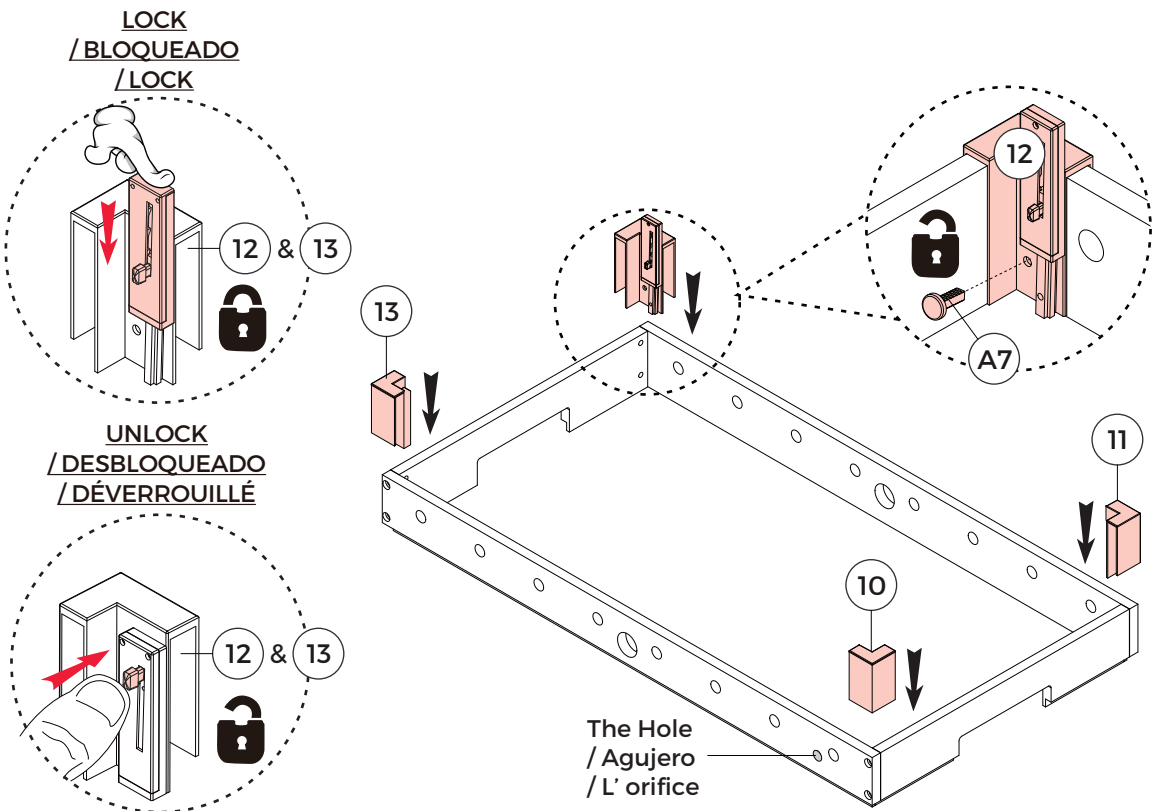


ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE



FIG. 10

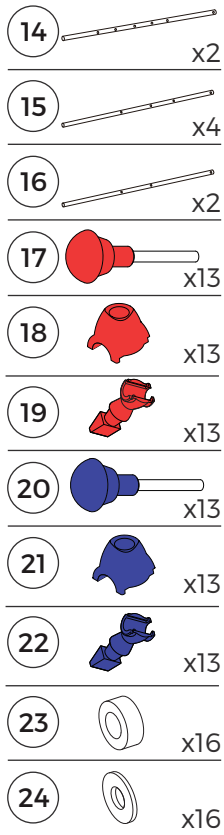

Note: The Rods have a hole at the end where their Handles will go.

Nota: Las Barras de Jugador hay un agujero en su parte final donde coloque las Manijas.

Note: Les Tiges joueur ont un orifice à leur extrémité où placer les Poignées.

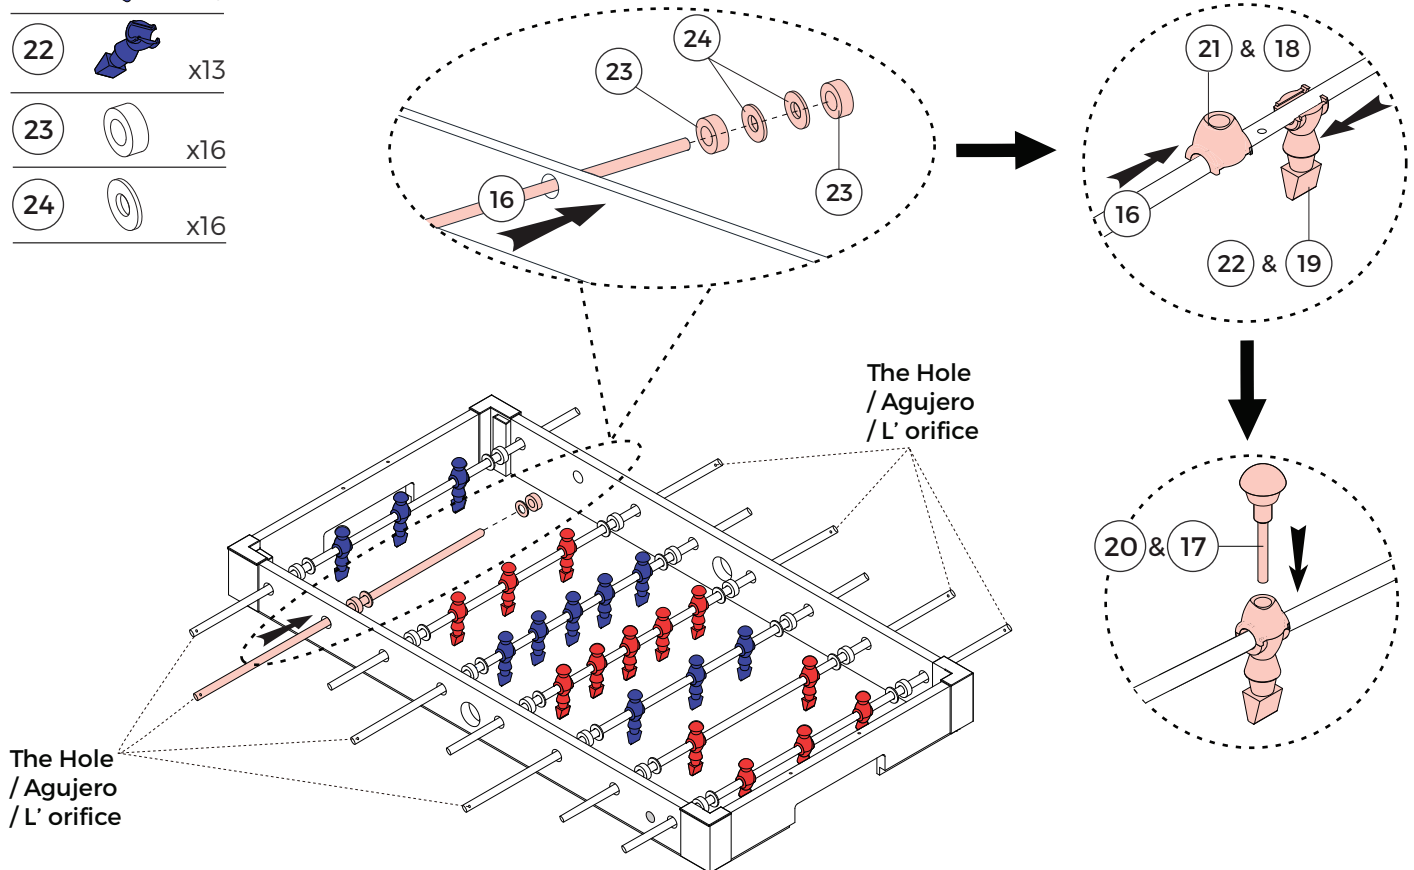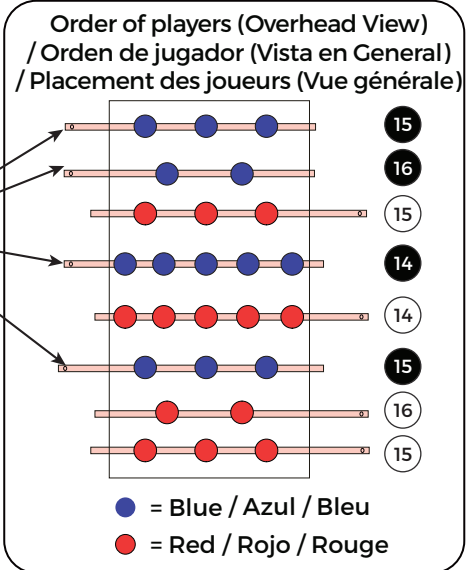

Note: Players of the same team color should have Handles on the same side, and each team's players should be facing their opponent.

Nota: Los jugadores del mismo color de equipo debería tener Manijas sobre el mismo lado, y los jugadores de cada equipo debería afrontar a su opositor.

Note: Les joueurs de la même couleur d'équipe doivent avoir leurs Poignées du même côté et chaque équipe faire face à l'équipe opposée.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 11

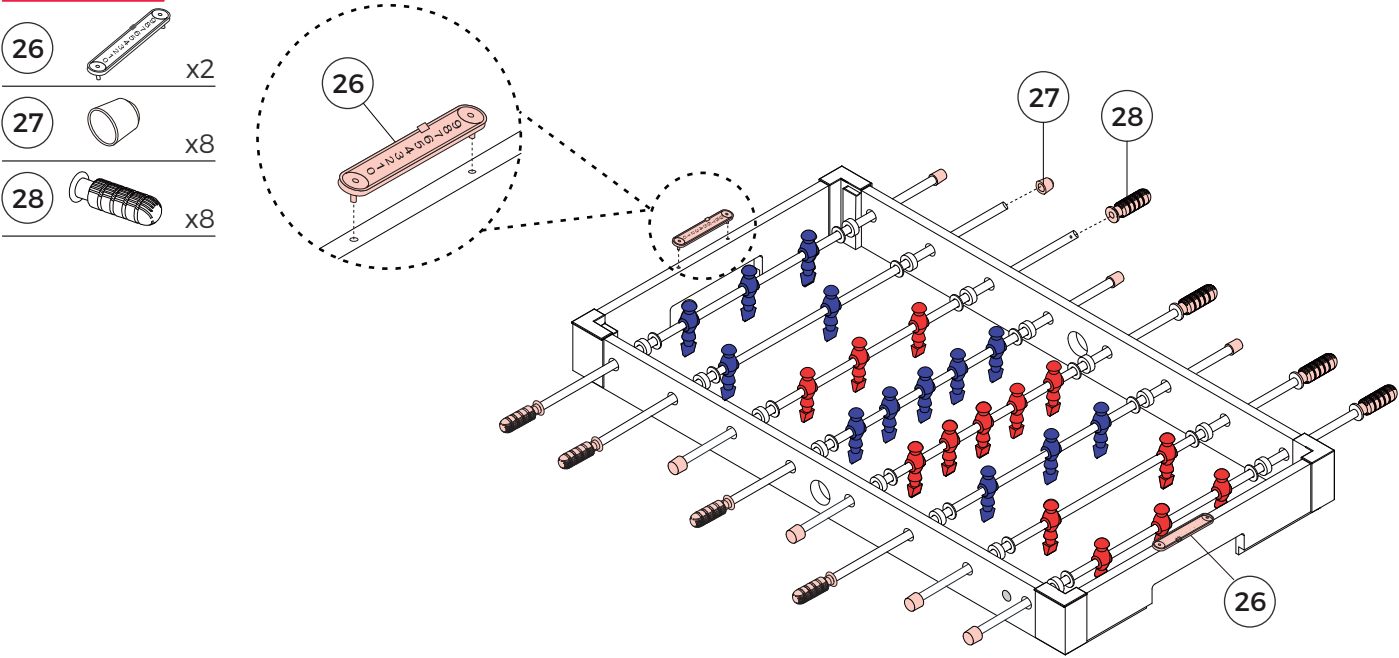


FIG. 12

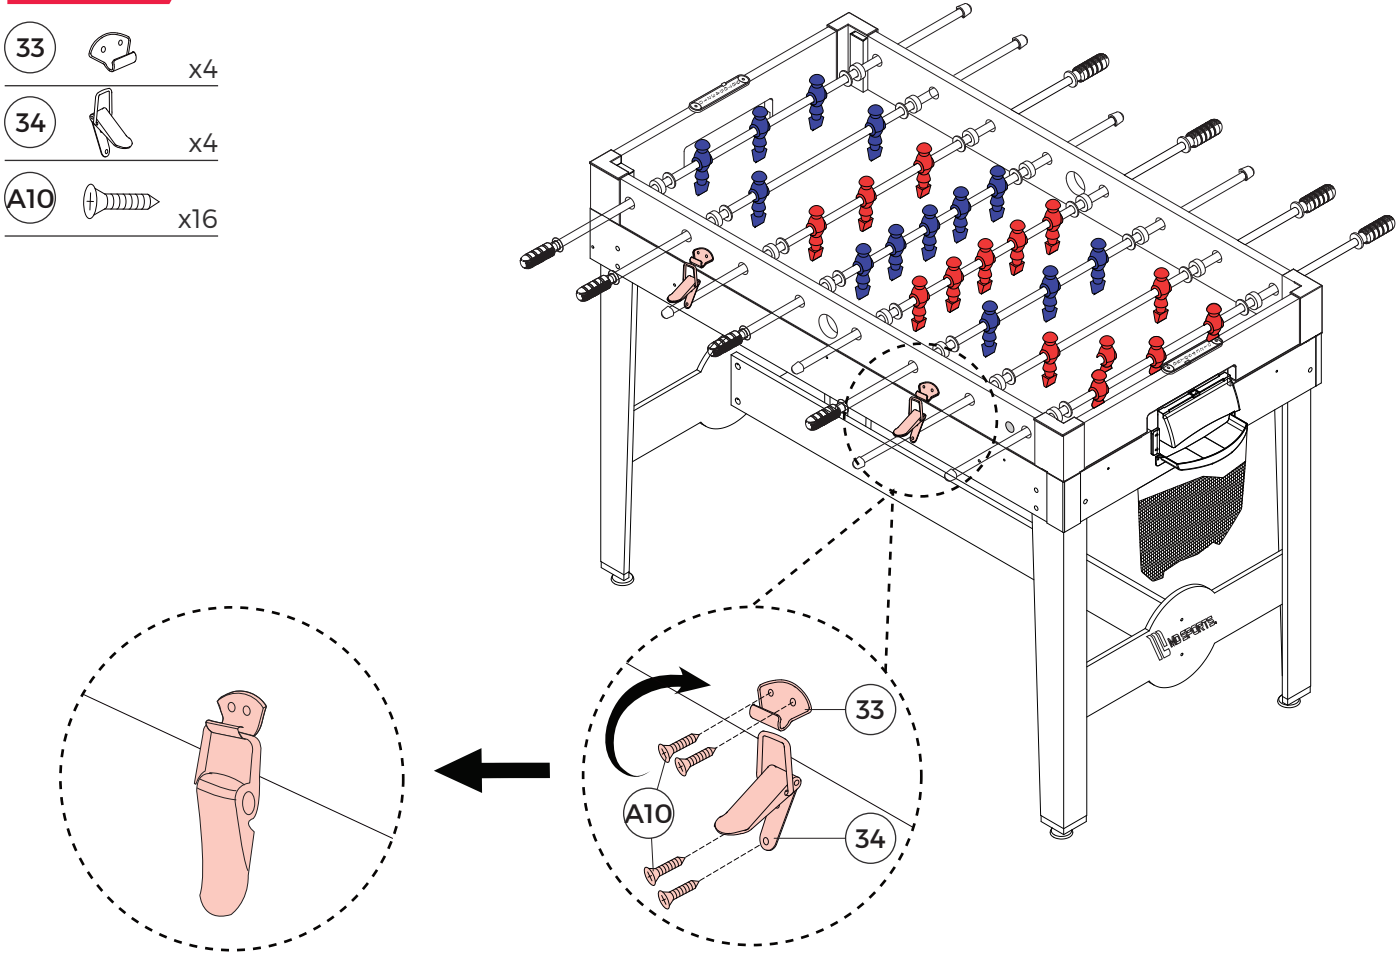


FIG. 13


- 46



x2
- 56



x1

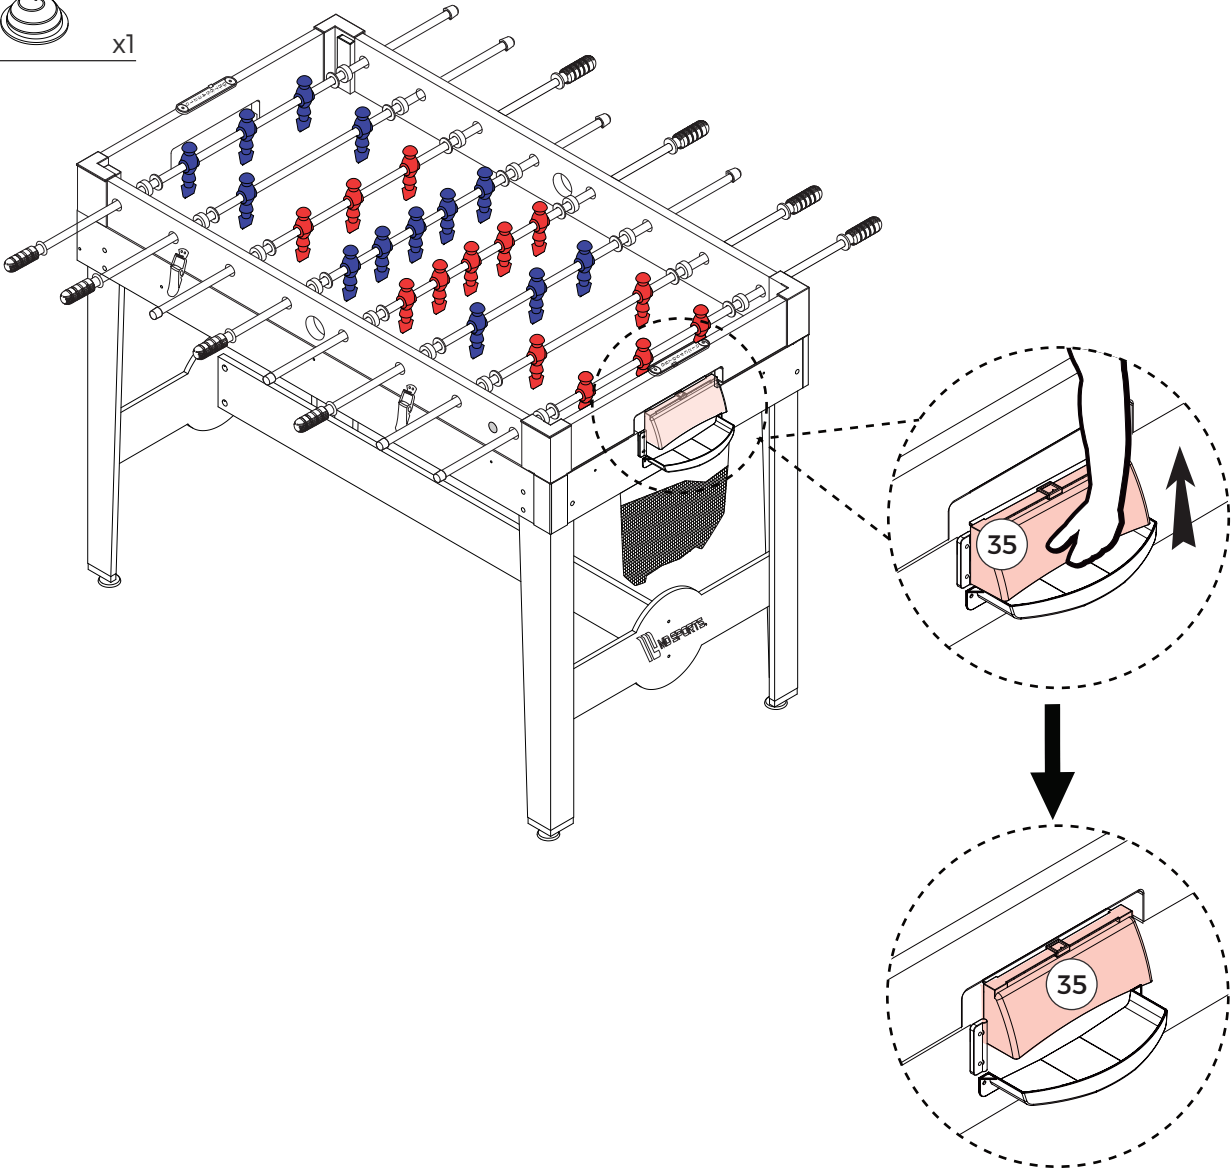

Foosball

Place the Soccer table on the top of the Air Hockey Frame. Play the game using the Soccer Balls (46).

New-Hover Foosball

Place the Soccer table on the top of the Air Hockey Frame. Play the game using the Air Soccer (56).

Fútbol

Coloque la mesa de fútbol sobre el marco del hockey de aire. Jugar usando las pelotas de fútbol (46).

Fútbol de Aire

Coloque la mesa de fútbol sobre el marco del hockey de aire. Jugar usando las Fútbol de Airel (56).

Baby-foot

Placez la table de baby-foot sur le haut de la bordure du hockey à air. Jouez en utilisant les ballons de foot (46).

Nouveau-baby-foot volant

Placez la table de football sur le haut de la bordure du hockey à air. Jouez en utilisant le disque de football à air (56).

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 14

- 4 x1
- 37 x2
- 38 x1
- 50 x2
- 51 x2

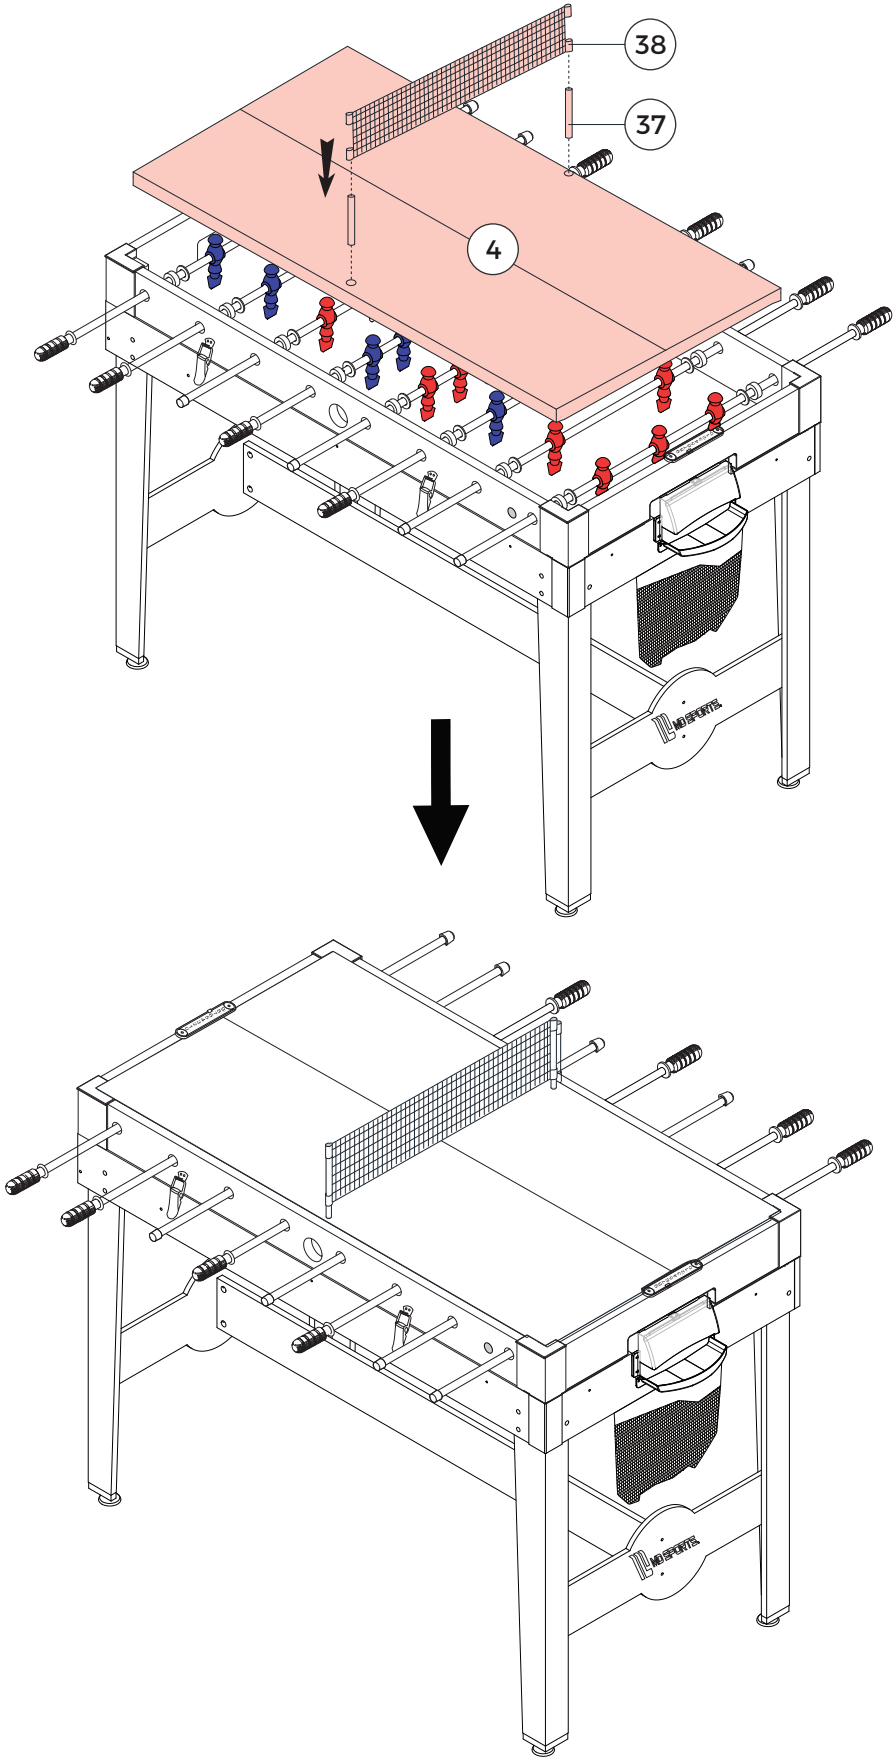


Table Tennis

Use the Table Tennis Paddles (50) and Table Tennis Balls (51).

Tenis de mesa

Utilice las palas de tenis de mesa (50) y las pelotas de tenis de mesa (51).

Tennis de table

Utilisez les raquettes de tennis de table (50) et les balles de ping-pong (51).



ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 15

- 39 x1
- 40 x1
- A8 x4

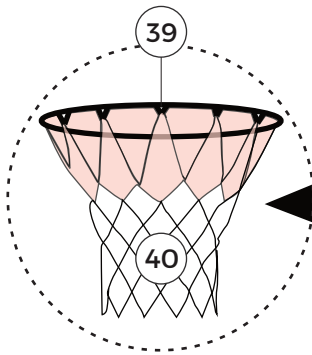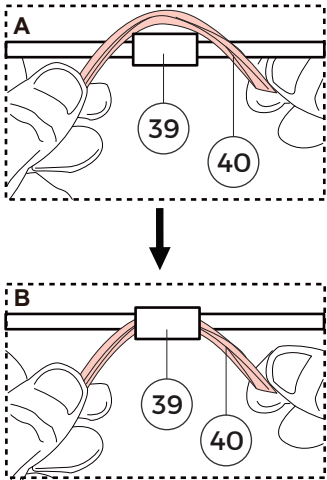

Note: Attach the part with larger meshes to the rim.
Nota: Adjunta la parte con mallas más grandes al cerco.
Note: Fixez la partie au plus large maillage sur le cerceau du panier.





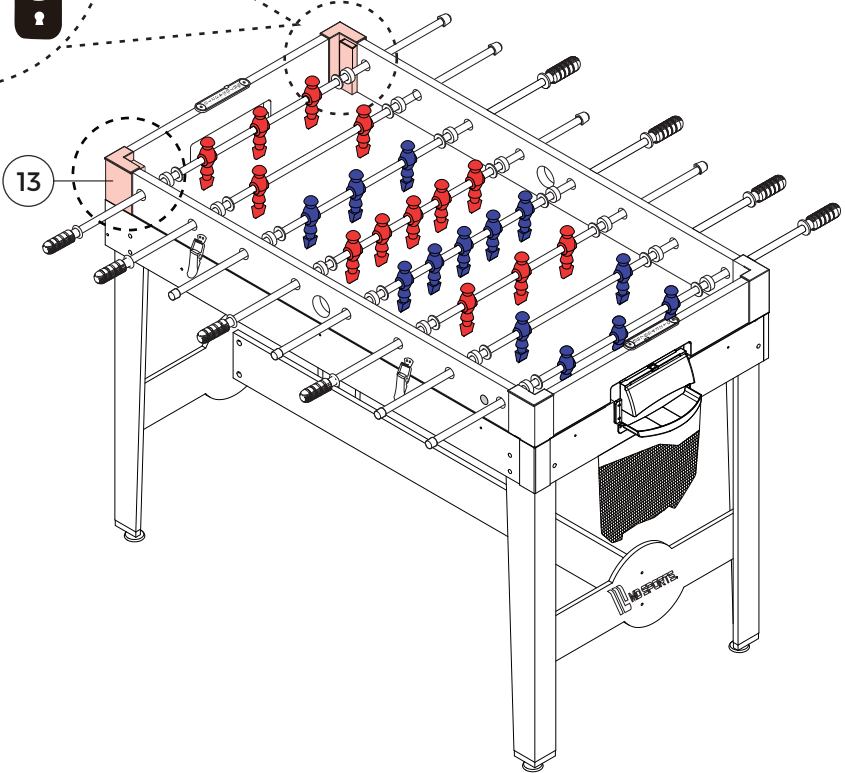


FIG. 16

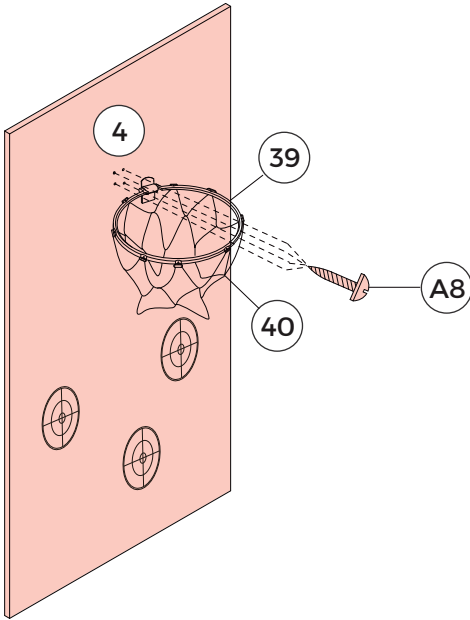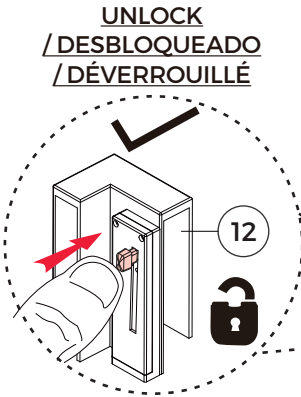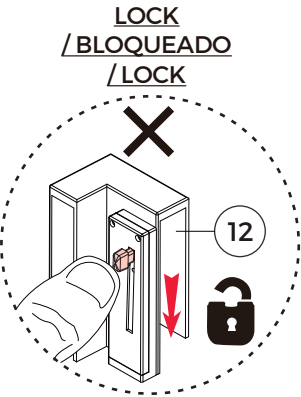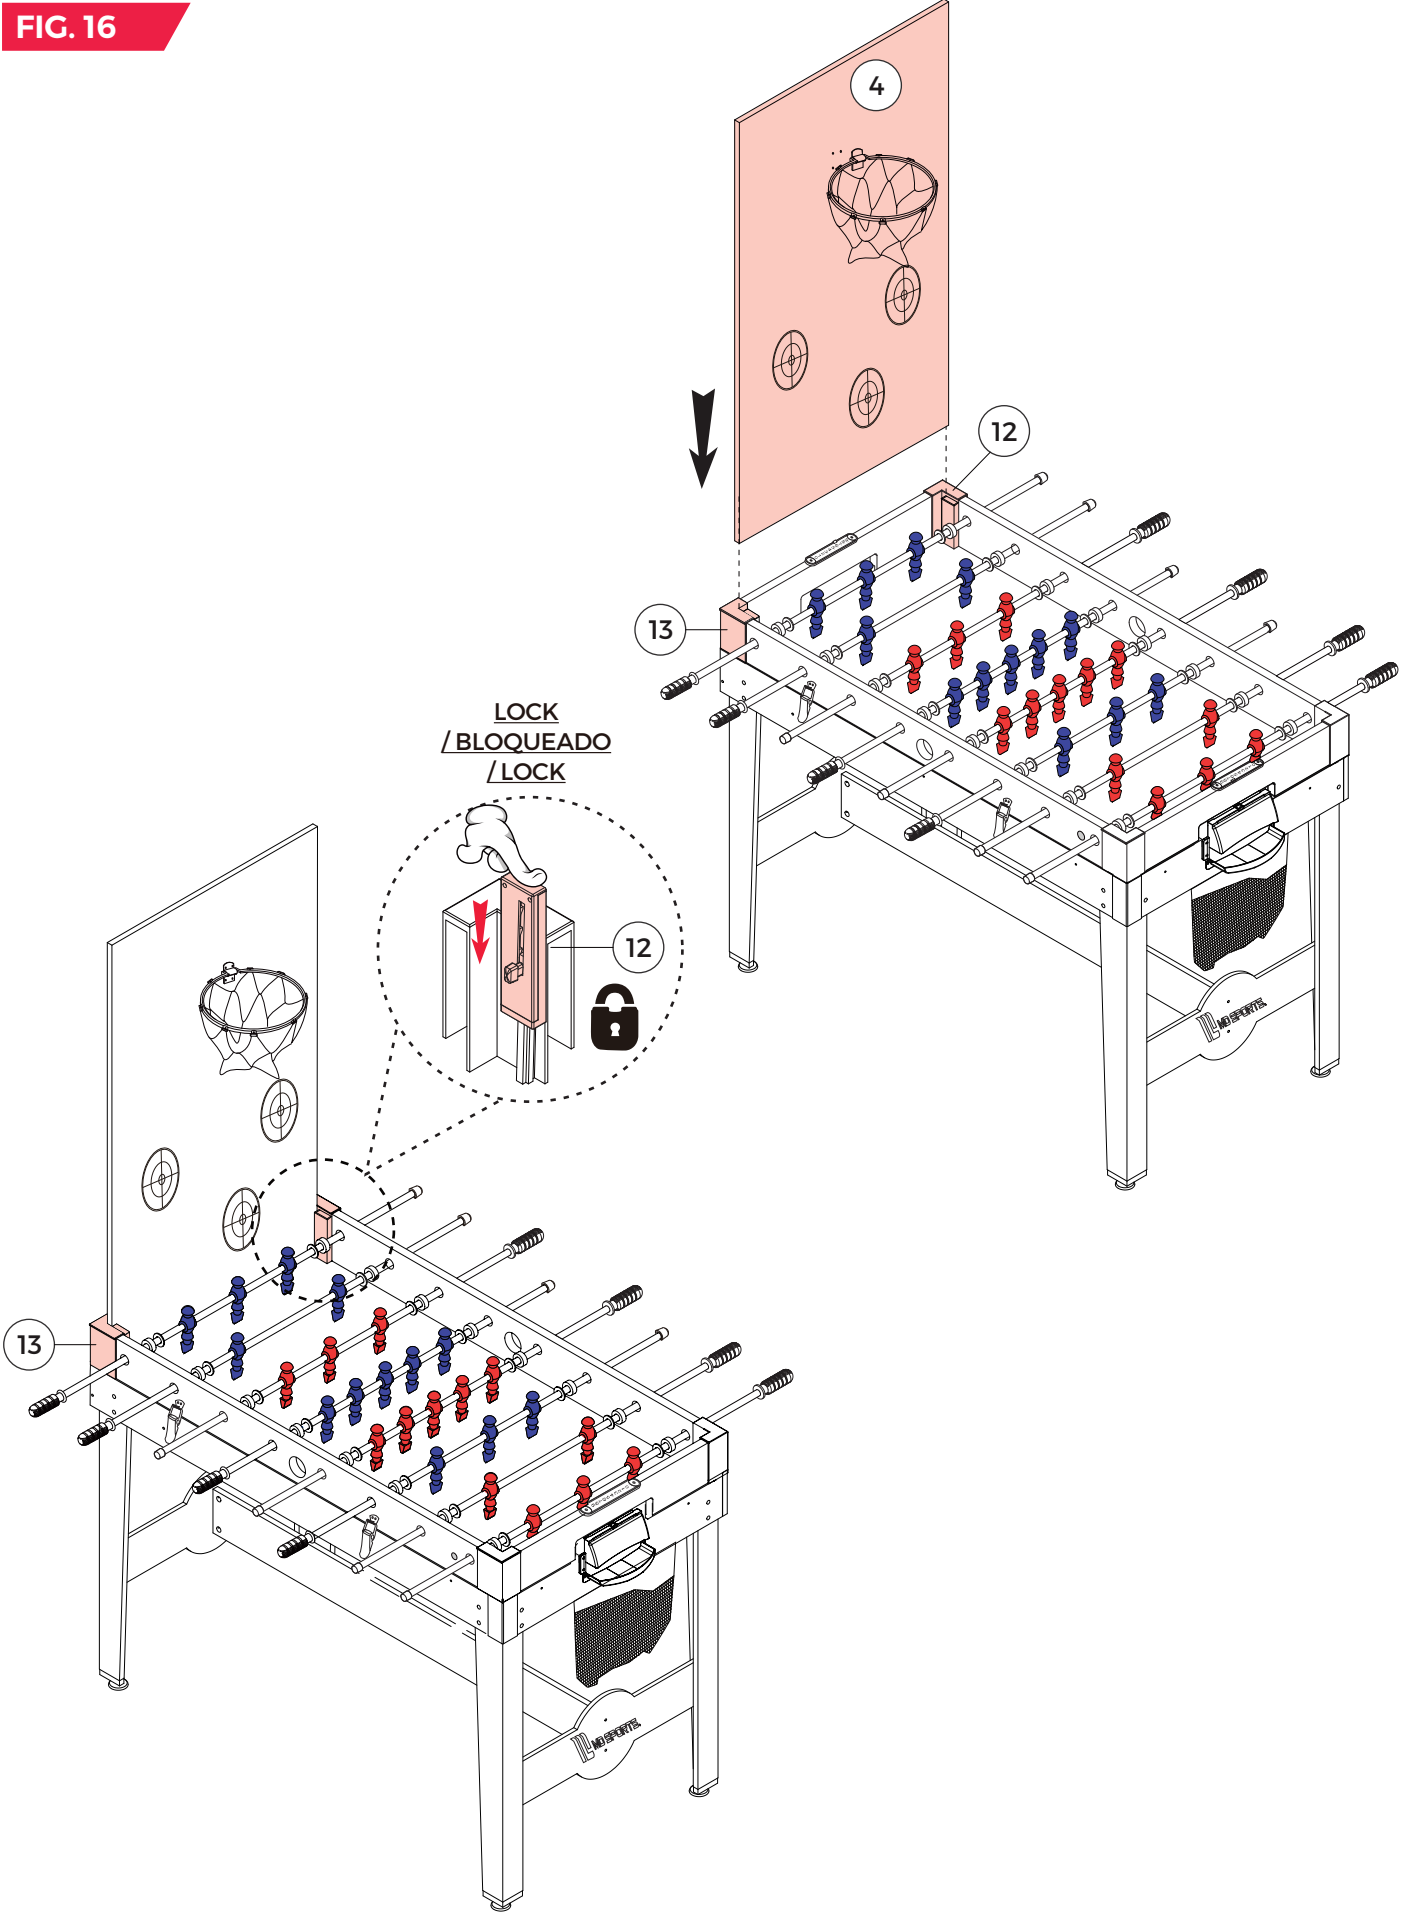



ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 17

- 43 x2
- 59 x1
- 60 x1
- 61 x3

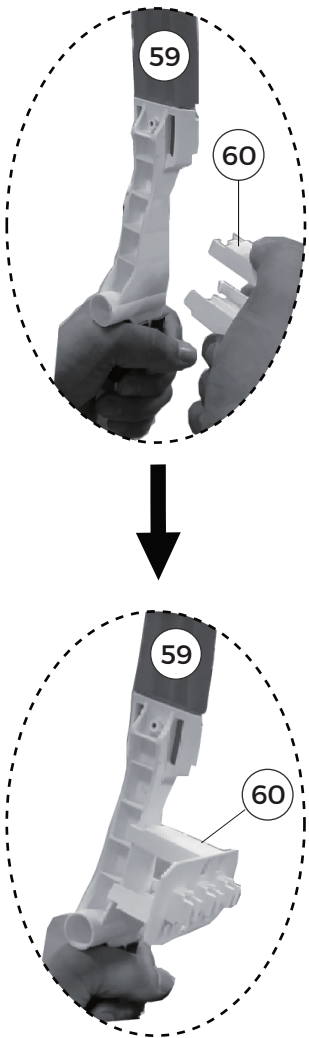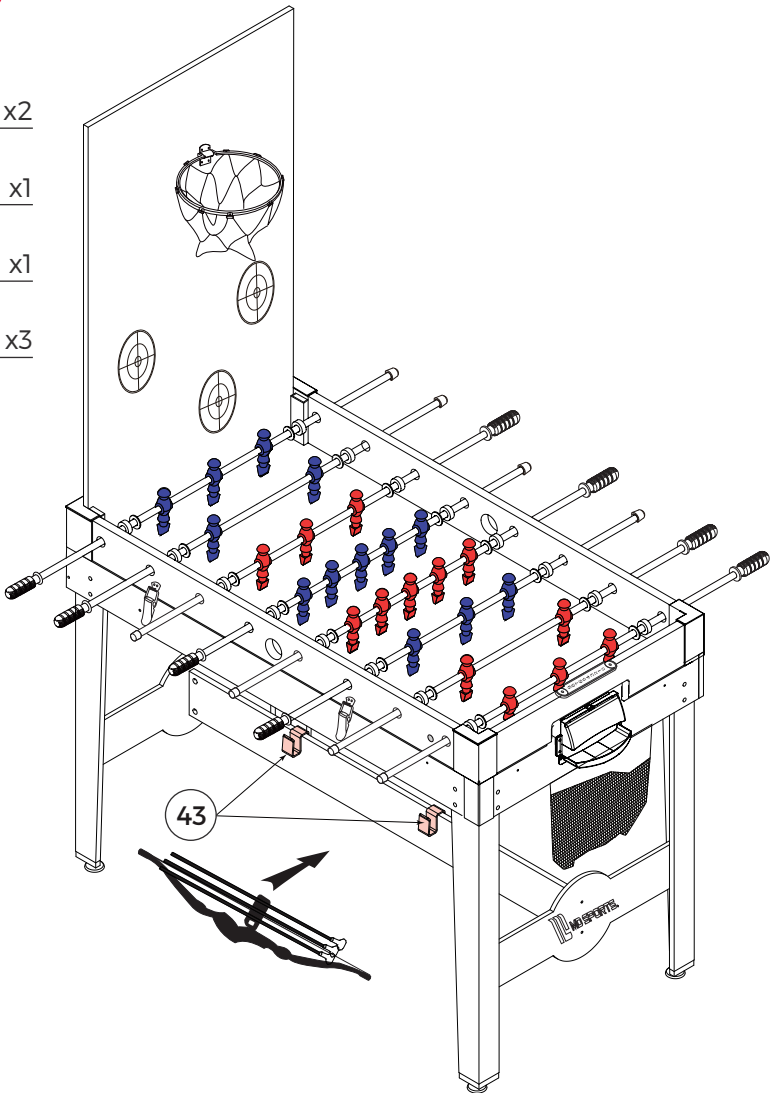

⚠ CAUTION


- 1. To avoid injury, do not pull the bowstring without arrows, and use only arrows designed for this product.
- 2. Do not aim at eyes or face.
- 3. Please wipe the suctioned end of the arrow with a dry cloth to increase stickiness.

⚠ PRECAUCIÓN

- 1. Para evitar la herida, no tires la cuerda del arco sin flechas, y use solamente flechas diseñadas para este producto.
- 2. No apuntes a ojos o cara.
- 3. Favor limpiar la punta aspirada de la flecha con un paño seco para aumentar la pegajosidad.

⚠ ATTENTION

- 1. Pour éviter les blessures, ne tirez pas sur la corde de l'arc sans utiliser de flèches, et utilisez uniquement des flèches conçues pour ce produit.
- 2. Ne pas viser les yeux ou le visage.
- 3. Veuillez essuyer l'extrémité aspirée de la flèche avec un chiffon sec pour augmenter l'adhérence.

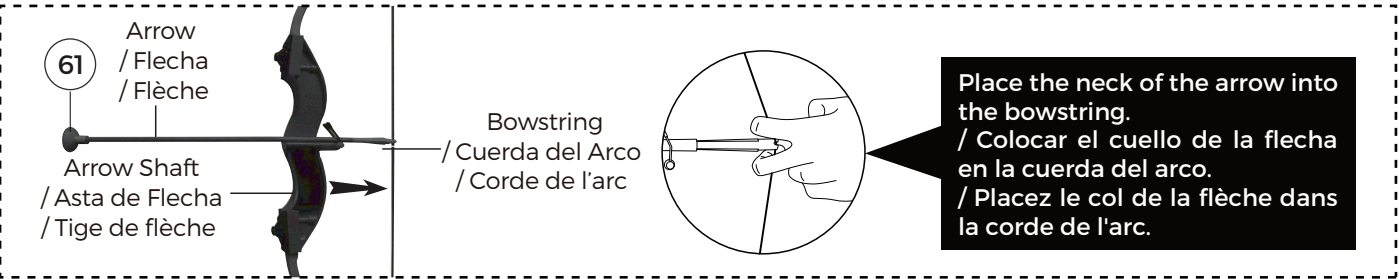

Archery

Use the Bow (59) and the Arrows (61).

Tiro al arco

Utilice el Arco (59) y las Flechas (61).

Tir à l'arc

Utilisez l'arc (59) et les flèches (61).

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 18

- 41





x1
- 42




x2

Back View
/ Vista trasera
/ Vue Arrière

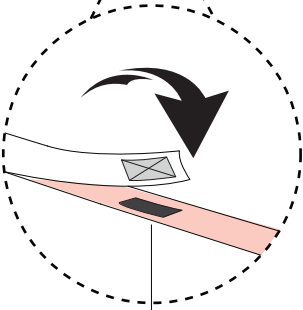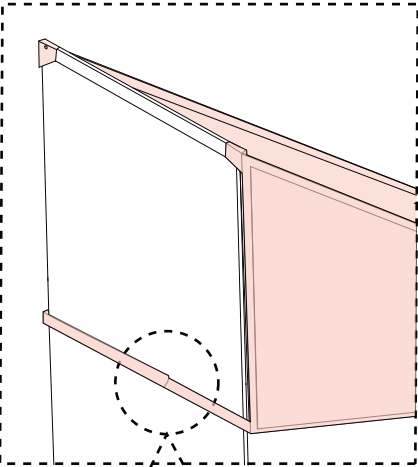

Velcro Strap
/ Correa de Velcro
/ Bande Velcro

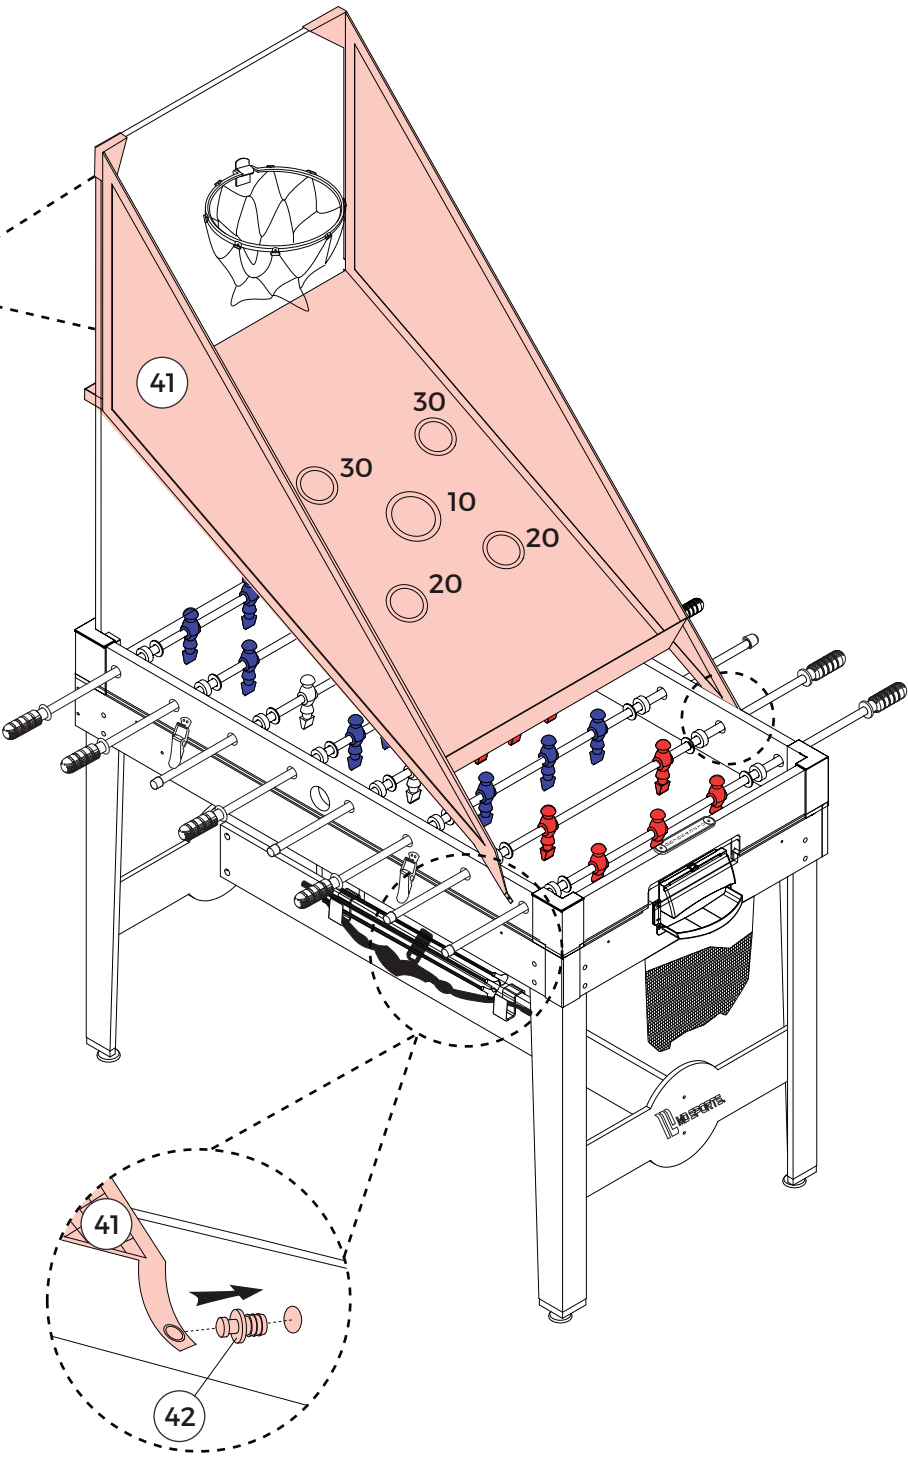

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 19


- 57



x3
- 62



x1

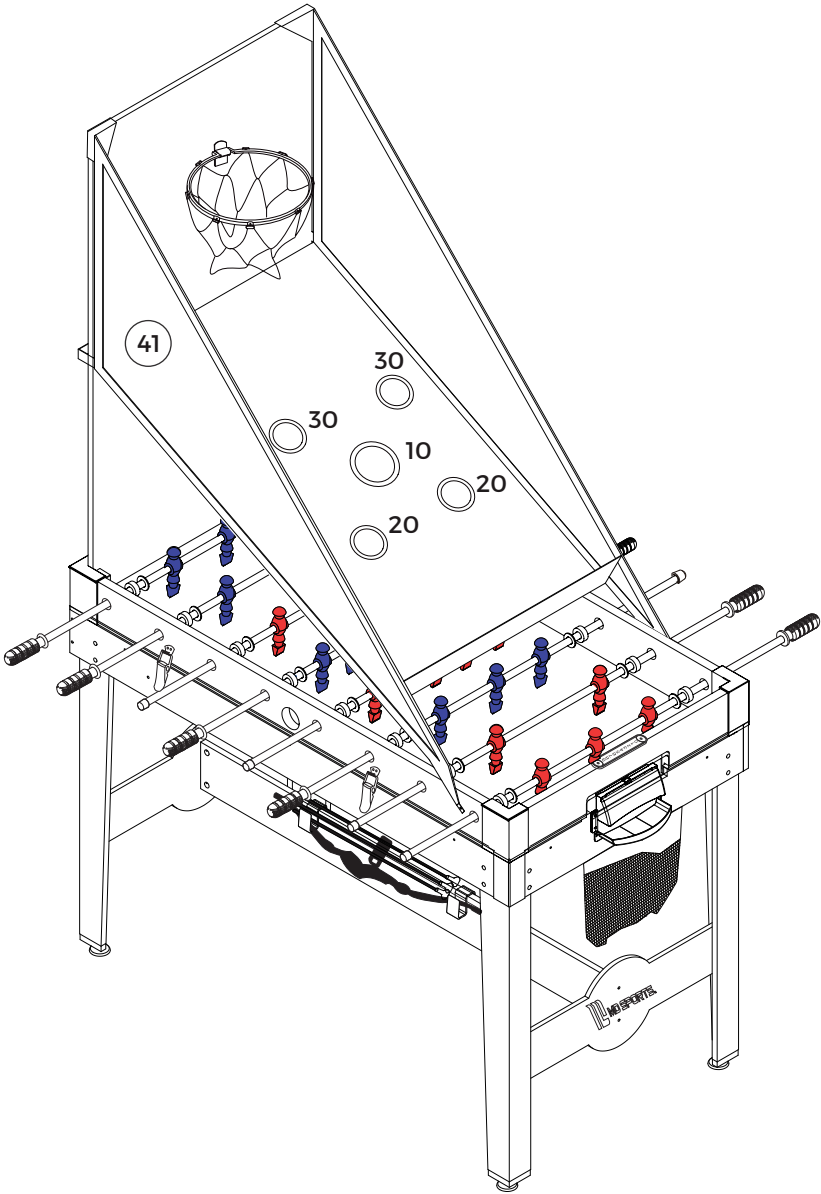

Basketball

Attach the Basketball system and use the Basketball (62).

Bean Bag Toss

Throw the Bean Bags (57) against the pre-attached Target on the Ball Return Net (41).

Baloncesto

Fije el sistema de baloncesto y use las pelotas de baloncesto (62).

Lanzamiento de Saquitos Rellenos

Lance los saquitos rellenos (57) contra el blanco previamente instalado sobre el la Retorno de la red de baloncesto (41).

Basketball

Attachez le système de Basketball et utilisez le Ballon de Basketball (62).

Sacs de pois

Lancez les sacs de pois (57) contre la cible préfixée sur le Plaque de Basketball (41).





www.medalsports.com