

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR



PATHOGEN™ 2 MECHANICAL GAMING KEYBOARD

REGISTER NOW



ENREGISTRER

This product comes with a 1 year limited warranty.

Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. Learn more and register now.

Ce produit a une garantie limitée de 1 an.

Enregistrez ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus, enregistrez ce produit dès à présent.

[ENHANCEgaming.com/warranty](https://enhancegaming.com/warranty)

BECOME A VIP



Free Product Giveaways

Exclusive Discounts

Sneak Peek at New Products

And More VIP Perks!

AccessoryPower.com/VIPclub

IN LESS THAN 30 SECONDS

LIKE US ON FACEBOOK



Join Our Community
and Stay Up-To-Date
with News & Promotions

[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)



Need help with this product?
Besoin d'assistance sur ce produit?
¿Necesita ayuda con este producto?
Benötigen Sie Hilfe bei diesem Produkt?
Hai bisogno di aiuto per questo prodotto?
购买的产品 · 是否需要提供协助？

[ENHANCEgaming.com/support](https://www.enhancegaming.com/support)

PRODUCT COMFORT NOTICE:

NOTICE DE CONFORT:

Long period of repetitive motion using this product may be associated with nerve, tendon, or muscle injury in your hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back. If you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness you should see a qualified health professional. Please read guidelines at www.enhancegaming.com/comfort.

Une utilisation répétitive et prolongée de ce produit peut entraîner des douleurs au niveau des nerfs, tendons ou musculaires au niveau des mains, poignets, épaules, du cou ou du dos. Si vous présentez des symptômes tels que de l'inconfort, de la douleur, des palpitations, des sensations de picotements, d'engourdissement, de brûlure ou de rigidité, persistants ou récurrents, consultez votre docteur. Consultez les instructions d'utilisation sur www.enhancegaming.com/comfort



ENHANCE[®]



PATHOGEN[™] 2

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Product diagram

Schéma du produit

Diagrama de producto


Producktabbildung

Schema del prodotto


产品图

EN	FR	ES
1 Function keys	1 Touches de fonction	1 Teclas de función
2 USB cable	2 Câble USB	2 Cables USB
3 Windows key	3 Touche Windows	3 Teclas de Windows
4 FN (Function) key	4 Touche FN (Fonction)	4 Teclas FN (función)
5 Wrist rest	5 Repose-poignets	5 Reposamuñecas
6 Illuminated side panels	6 Panneaux latéraux éclairés	6 Paneles laterales iluminados
7 Adjustable foot stands	7 Pieds réglables	7 Patas ajustables
8 Three-way cable manager	8 Gestionnaire de câbles à trois voies	8 Organizador de cables de 3 vías

DE	EN	ZN
1 Funktionstasten	1 Funzionalità tasti	1 功能键
2 USB-Kabel	2 Cavi USB	2 USB 线
3 Windows-Taste	3 Tasti Windows	3 Windows 键
4 FN (Funktionstaste)	4 Tasti FN (Funzione)	4 FN (功能) 键
5 Handgelenkauflage	5 Poggiapolsi	5 腕托
6 Beleuchtete Seitenpaneele,	6 Pannelli laterali illuminati	6 照明侧板
7 Verstellbare Standfüße	7 Poggiapiedi regolabili	7 可调节脚架
8 Drei-Wege Kabel-Manager	8 Porta cavi a tre modalità	8 三路电缆管理器

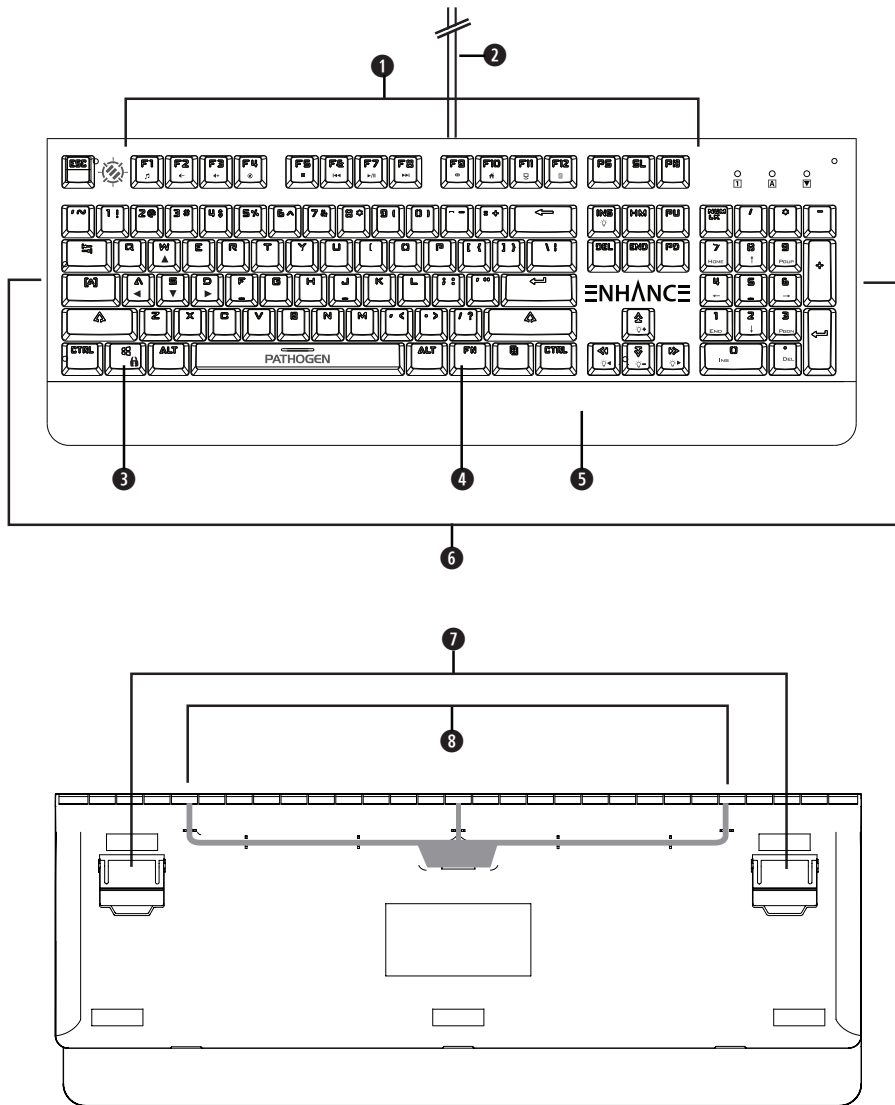


Operating instructions

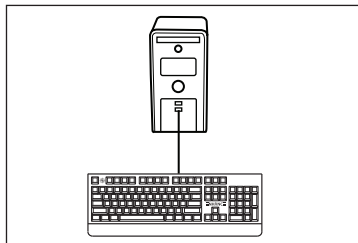

While your computer is running, insert the USB plug. The drivers will automatically install. After being notified that the driver installation is complete, the keyboard is ready for use.

Key Combination		Function
FN + F1		Media player
FN + F2		Volume down
FN + F3		Volume up
FN + F4		Mute
FN + F5		Stop
FN + F6		Previous track
FN + F7		Play/Pause
FN + F8		Next track
FN + F9		Email
FN + F10		Internet home
FN + F11		My computer
FN + F12		Calculator
FN + W		WASD/Arrow key swap
FN + Windows		Windows key Lock/Unlock
FN + INS		7 keyboard LED effects
FN + Right Arrow		Increase LED speed
FN + Left Arrow		Decrease LED speed
FN + Up Arrow		Increase LED brightness
FN + Down Arrow		Decrease LED brightness


Mode d'emploi

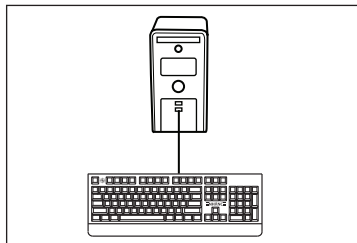

Lorsque votre ordinateur fonctionne, insérez la prise USB. Les pilotes seront installés automatiquement. Une fois reçue la notification que l'installation du pilote est achevée, le clavier est prêt à être utilisé.

Combinaison de clés		Fonction
FN + F1		Lecteur multimédia
FN + F2		Volume faible
FN + F3		Augmenter le volume
FN + F4		Muet
FN + F5		Arrêt
FN + F6		Piste précédente
FN + F7		Lecture/Pause
FN + F8		Piste suivante
FN + F9		Courriel
FN + F10		Internet à la maison
FN + F11		Mon ordinateur
FN + F12		Calculatrice
FN + W		Permutation des touches WASD/Flèche
FN + Windows		Verrouillage/déverrouillage de la touche Windows
FN + INS		7 effets LED pour le clavier
FN + Right Arrow		Augmenter la vitesse des LED
FN + Left Arrow		Diminuer la vitesse des LED
FN + Up Arrow		Augmenter la luminosité des LED
FN + Down Arrow		Diminuer la luminosité des LED


Instrucciones de Operación

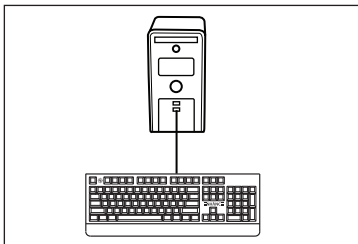

Conecte el cable USB con el ordenador encendido. Los controladores se instalarán automáticamente. Después de recibir la notificación de que la instalación del controlador ha finalizado, el teclado estará listo para su uso.

Key Combination		Función
FN + F1		Reproductor multimedia
FN + F2		Bajar volumen
FN + F3		Subir volumen
FN + F4		Silenciar
FN + F5		Detener
FN + F6		Pista anterior
FN + F7		Reproducir/pausar
FN + F8		Pista siguiente
FN + F9		Correo electrónico
FN + F10		Internet en casa
FN + F11		Mi ordenador
FN + F12		Calculadora
FN + W		Intercambio teclas flechas/WASD
FN + Windows		Tecla de bloqueo/desbloqueo de Windows
FN + INS		7 efectos de teclado led
FN + Right Arrow		Aumentar velocidad led
FN + Left Arrow		Reducir velocidad led
FN + Up Arrow		Aumentar brillo led
FN + Down Arrow		Reducir brillo led


Bedienungsanleitung

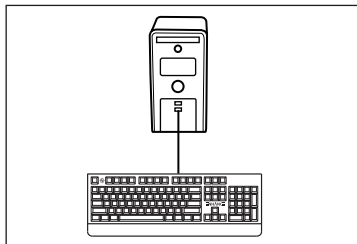

Stecken Sie, während Ihr Rechner läuft, den USB-Stecker ein. Die Treiber installieren sich automatisch. Nachdem Sie benachrichtigt wurden, dass die Installation der Treiber abgeschlossen ist, ist die Tastatur einsatzbereit.

Combinación de teclas		Funktion
FN + F1		Mediaplayer
FN + F2		Leiser
FN + F3		Lauter
FN + F4		Stummschalten
FN + F5		Stop
FN + F6		Vorheriger Titel
FN + F7		Play/Pause
FN + F8		Nächster Titel
FN + F9		E-Mail
FN + F10		Internet-Homepage
FN + F11		Arbeitsplatz
FN + F12		Rechner
FN + W		WASD/Pfeiltaste umschalten
FN + Windows		Windows-Tasten sperren/entsperren
FN + INS		7 Tastatur LED-Effekte
FN + Right Arrow		LED-Geschwindigkeit erhöhen
FN + Left Arrow		LED-Geschwindigkeit verringern
FN + Up Arrow		LED-Helligkeit erhöhen
FN + Down Arrow		LED-Helligkeit verringern


Istruzioni operative

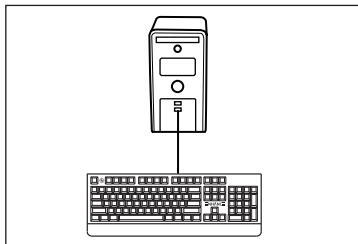

Mentre il computer è in esecuzione, inserisci la presa USB. I driver verranno installati automaticamente. Dopo aver ricevuto la notifica del completamento dell'installazione dei driver, la tastiera è pronta all'uso.

Combinazione di tasti	Funzioni
FN + F1	Media player
FN + F2	Alzare volume
FN + F3	Abbassare volume
FN + F4	Mutare
FN + F5	Stappare
FN + F6	Traccia precedente
FN + F7	Riprodurre/Mettere in pausa
FN + F8	Prossima traccia
FN + F9	Email
FN + F10	Home internet
FN + F11	Il mio computer
FN + F12	Calcolatrice
FN + W	Cambio tasti WASD/Tasti Direzionali
FN + Windows	Tasto Windows Bloccato/Sbloccato
FN + INS	Tastiera con 7 effetti di luce a LED
FN + Right Arrow	Aumentare velocità LED
FN + Left Arrow	Diminuire velocità LED
FN + Up Arrow	Aumentare luminosità LED
FN + Down Arrow	Diminuire luminosità LED

操作指令

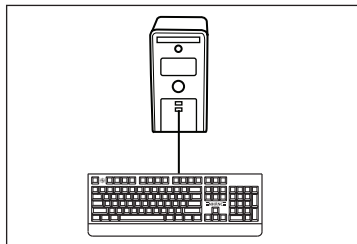

在您的电脑运行时，插入USB插头。驱动程序将自动安装。在通知驱动程序安装完成后，键盘即可使用。

按键组合	功能
FN + F1	媒体播放器
FN + F2	音量减
FN + F3	音量加
FN + F4	静音
FN + F5	停止
FN + F6	上一曲
FN + F7	播放/暂停
FN + F8	下一曲
FN + F9	电子邮件
FN + F10	互联网首页
FN + F11	我的电脑
FN + F12	计算器
FN + W	WASD/方向键互换
FN + Windows	Windows 键锁定/解锁
FN + INS	7 种键盘 LED 效果
FN + Right Arrow	提高 LED 速度
FN + Left Arrow	降低 LED 速度
FN + Up Arrow	提高 LED 亮度
FN + Down Arrow	降低 LED 亮度

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

Specifiche del prodotto

产品规格

Keys: 104

Switch: Blue mechanical

Switch rating: 50,000,000 cycles

LED type: Rainbow

Lighting effects: 7

Key rollover: 26KRO (26 keys)

Anti-ghosting: Yes

Double injected keycaps: Yes

3-way cable manager: Yes

Polling rate: 1,000Hz (1ms)

Win lock out: Yes

WASD/Arrow key swap: Yes

USB braided cable length: 6 feet

Power input: 5V = 0.2A

Dimensions: 17.52 x 7 x 1.61 inches

Weight: 2.74 pounds

Touches : 104

Commutateur: bleu mécanique

Capacité de commutation: 50 000 000 de cycles

Type de LED: Arc-en-ciel

Effets lumineux: 7

Retournement des touches: 26KRO (26 touches)

Anti-ghosting: Oui

Capuchons des touches doublement injectés: Oui

Gestionnaire de câble à 3 voies: Oui

Taux d'interrogation: 1 000 Hz (1 ms)

Verrouillage des gains: Oui

Permutation des touches WASD/Flèche: Oui

Longueur du câble USB tressé: 1,82 m

Entrée d'alimentation: 5V = 0.2A

Dimensions: 445 x 178 x 41 mm

Poids: 1242 g



FCC Compliance Notice

FCC Compliance Notice This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

GARANTIE

GARANTÍA



GARANTIE

GARANZIA

保固

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, registration, and support visit [ENHANCEgaming.com/warranty](https://enhancegaming.com/warranty)

Ce produit à une garantie limitée de 1 an, la condition étant son achat. Enregistrer ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus sur l'enregistrement et le service après-vente allez sur [ENHANCEgaming.com/warranty](https://enhancegaming.com/warranty)

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año, la aceptación de que es una condición de la venta. Registrar este producto dentro de los 30 días de la venta para activar una extensión de cortesía 2 años de garantía y recibir soporte técnico avanzado libre. Para los detalles del programa de garantía, el registro, y una visita de apoyo [ENHANCEgaming.com/warranty](https://enhancegaming.com/warranty)

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahres-Garantie, deren Annahme ist eine Bedingung des Verkaufs. Registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen den Verkauf an ein kostenloses 2 Jahre Garantie-Erweiterung zu aktivieren und erhalten kostenlose erweiterte technische Unterstützung. Für Garantie-Programm Details, Registrierung und Support Besuch [ENHANCEgaming.com/warranty](https://enhancegaming.com/warranty)

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno, la cui accettazione è una condizione di vendita. Registra questo prodotto entro 30 giorni di vendita per attivare tutte le mattine una estensione di garanzia di 2 anni e di ricevere supporto tecnico avanzato gratuito. Per i dettagli del programma di garanzia, la registrazione e supporto visitate [ENHANCEgaming.com/warranty](https://enhancegaming.com/warranty)

本产品带有1年有限保修的销售承诺。在购买后30天内注册本产品将获赠2年延长保修及得到免费高级技术支持。关于保修流程的细节、注册和支持，请访问 [ENHANCEgaming.com/warranty](https://enhancegaming.com/warranty)

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

© 2021 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo, Pathogen and other marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2021 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE, Pathogen et les autres marques et logos sont des marques déposées ou des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqu  en Chine. Con u en Californie.



[YouTube.com/AccessoryPower](https://www.youtube.com/AccessoryPower)



[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)



[Instagram.com/AccessoryPower](https://www.instagram.com/AccessoryPower)



ENHANCE

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

MODEL NUMBER: ENPAKN2100BKUS

[ENHANCEgaming.com/recycle](https://enhancegaming.com/recycle)

